


Инструкция по сборке кровати Pino Rino


Шаг 1

При помощи шкантов 8x40 (1) соединить поперечину (2) со вставками (3) и поперечной (4). Вставить шканты 16x60 (5) в торцы поперечин.

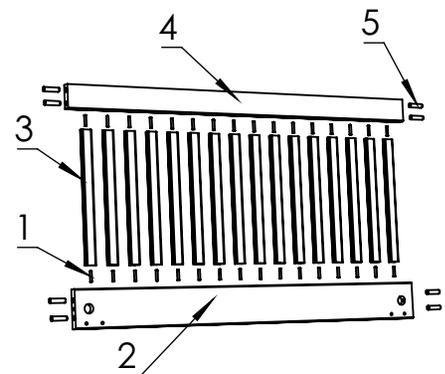


Шаг 3

Вкрутить втулки резьбовые М6 (6) в торцевые отверстия $\Phi 10$ столбов (15,16). Вкрутить штоки эксцентров большие (9) во втулки (6). Вставить шканты 16x60 (5) в отверстия $\Phi 16$ столбов (15,16). При помощи шкантов (5) соединить столбы (15,16) с поперечиной (17). Эксцентриками D35 (10) притянуть штоки эксцентров большие (9).

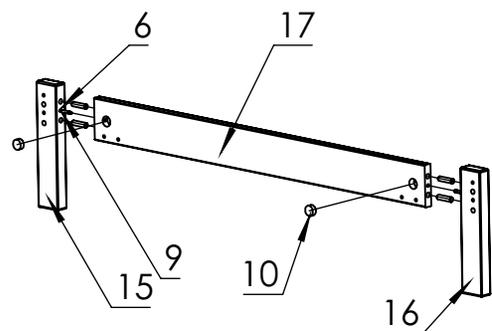


Шаг 5

Болтами м63x20 (20) прикрутить кронштейны мебельные (21) к поперечинам (2, 17) и царгам (18, 19)

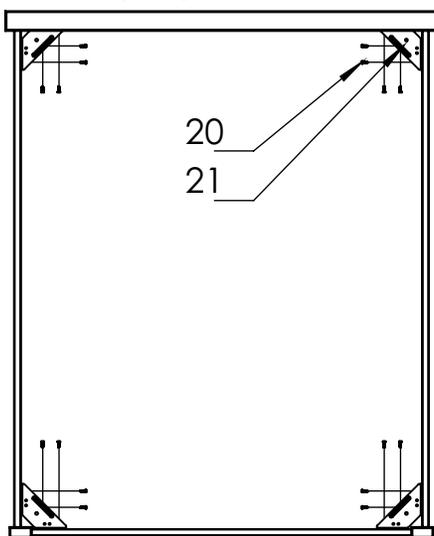



Шаг 2

Вкрутить втулки резьбовые М6 (6) в отверстия $\Phi 10$ столбов (7,8). Вкрутить штоки эксцентров большие (9) во втулки (6). При помощи шкантов 16x60 (5) соединить поперечины (2, 4) со столбами (7, 8). Эксцентриками D35 (10) притянуть штоки эксцентров большие (9). В торцевые отверстия столбов (7,8) вставить шканты 8x40 (1). В отверстия поперечины (12) вкрутить штоки эксцентров малые (13). При помощи шкантов (1) соединить поперечину (12) со столбами (7,8). Эксцентриками D15 (14) притянуть штоки эксцентров малые (13).

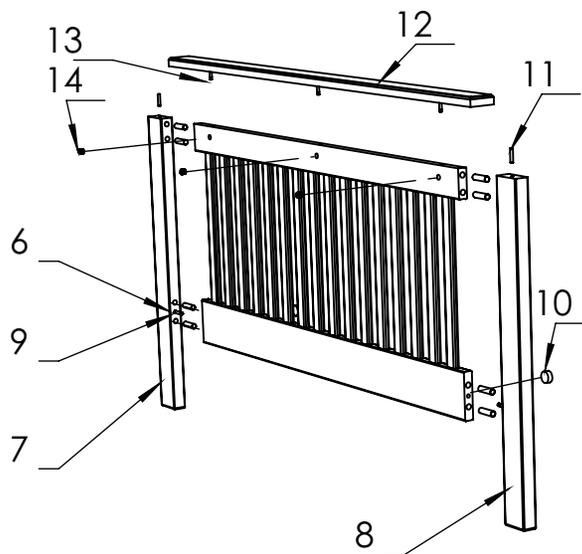

Шаг 4

Вкрутить втулки резьбовые М6 (6) в отверстия $\Phi 10$ столбов (7, 8, 15, 16). Вкрутить штоки эксцентров большие (9) во втулки (6). При помощи шкантов 16x60 (5) соединить царги (18, 19) со столбами (7, 8, 15, 16). Эксцентриками D35 (10) притянуть штоки эксцентров большие (9).

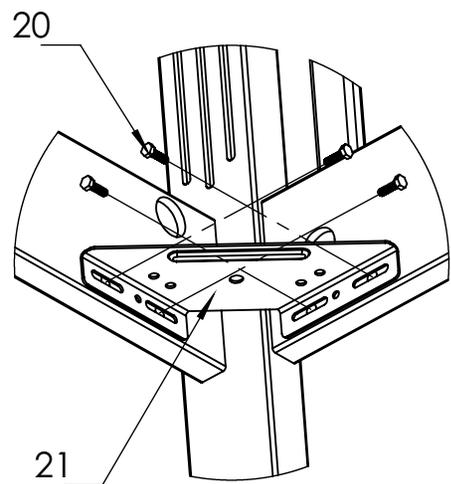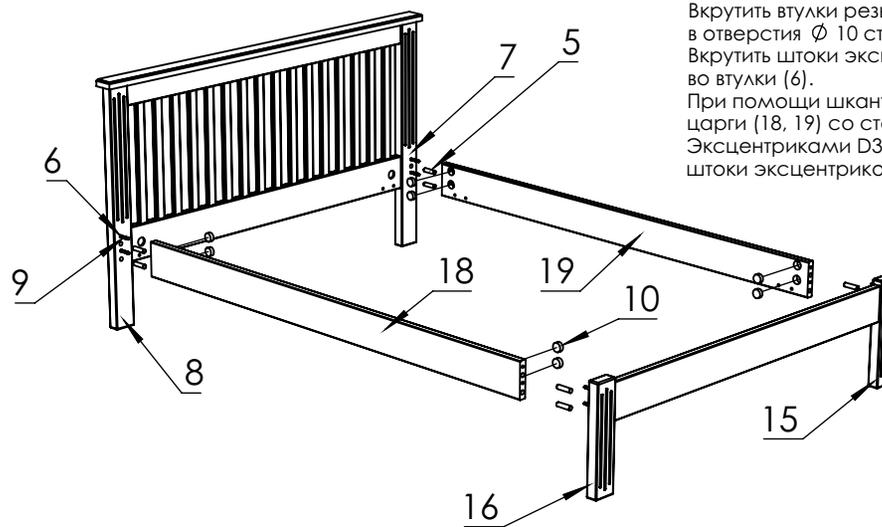

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств кровати Pino Rino в течение 12 месяцев со дня его продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации:

- Температуру воздуха рекомендуется поддерживать в пределах 18 -24С°.
- Относительная влажность должна быть 56±10%.

Данные требования зафиксированы в Российских ГОСТах и СНИПах.

2. Условия гарантии:

1. Сборку кровати Pino Rino производить согласно инструкции по сборке;
2. Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей кровати Pino Rino.

3. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт и/или замену деталей кровати Pino Rino в связи с их естественным износом.

4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- наличие механических повреждений изделия (кровати Pino Rino);
- при нахождении изделия (кровати Pino Rino) под воздействием резких перепадов температуры, в т. ч. в помещении, где оно установлено;
- при нахождении изделия (кровати Pino Rino) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;
- при условии повышенной влажности помещения;
- ущерб в результате ошибочных действий потребителя;
- ущерб или утеря изделия (кровати Pino Rino) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.), несчастных случаев и т. п.
- ущерб, вызванный попаданием на изделие посторонних предметов, жидкостей;
- при наличии следов постороннего вмешательства или выполнения ремонта самостоятельно;
- ущерб в результате транспортировки самовывозом.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключенного между ними договора купли -продажи.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ PINO RINO

