Инструкция по сборке.
Шкаф ШР-3

Габаритные размеры (Высота х Глубина х Ширина)

2181х519х1511

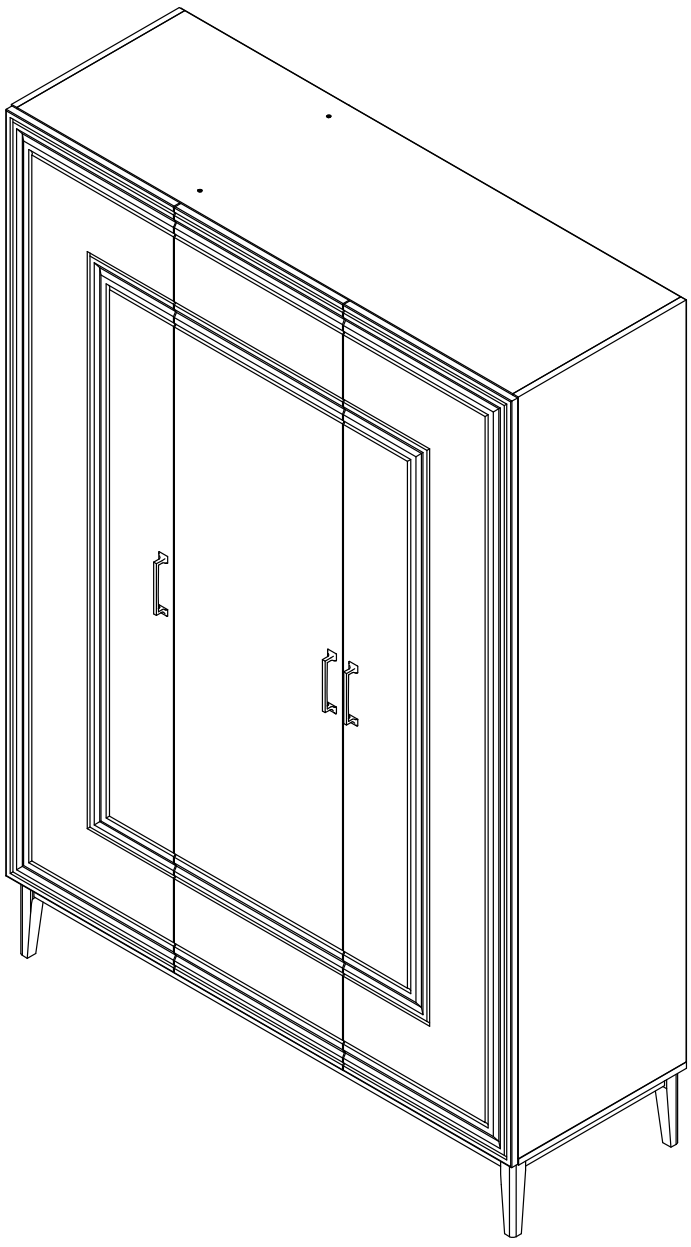

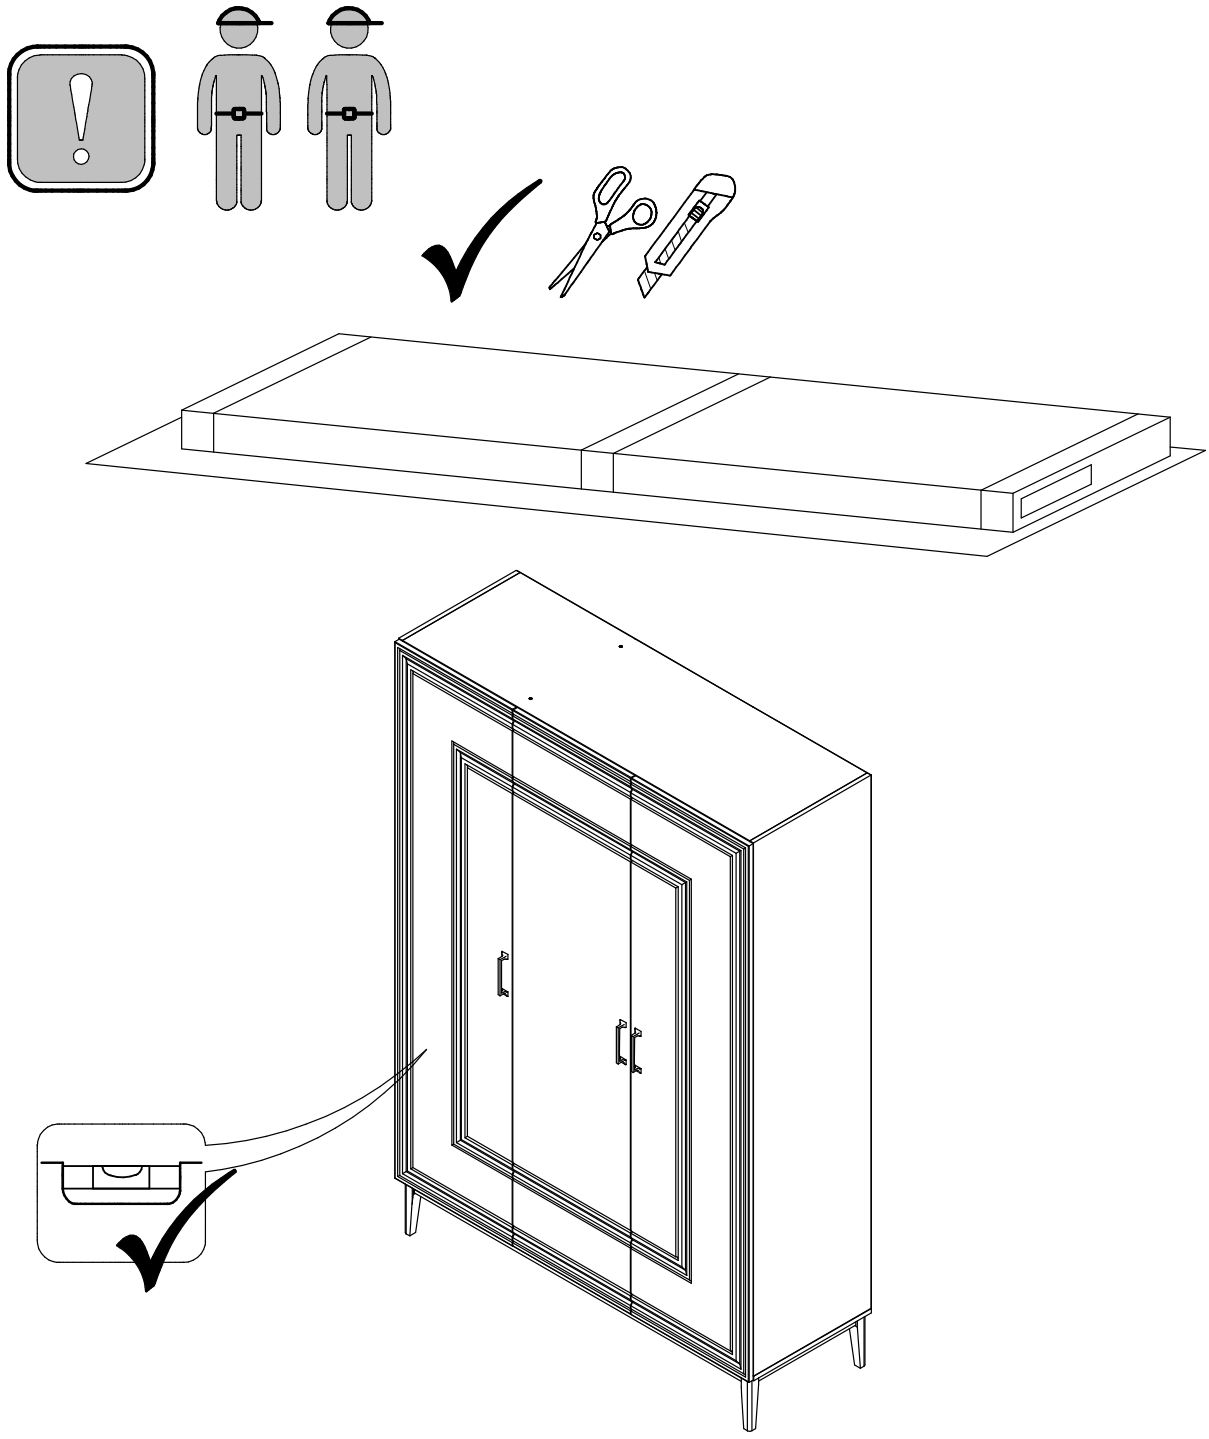

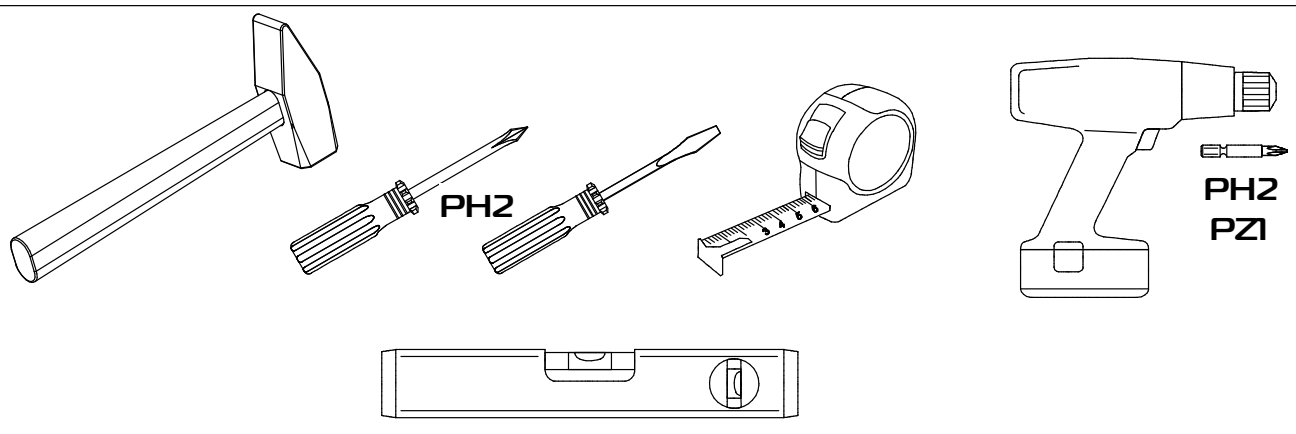
PH2
PH2
PZ1

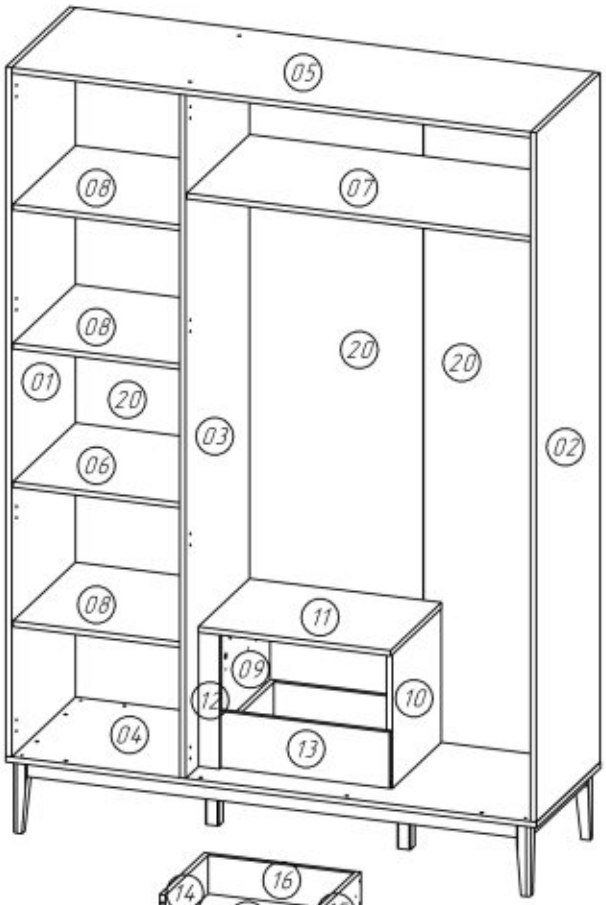
05
08
07
08
20
20
01
20
03
02
06
08
11
09
12
10
04
13


16
14
15
19

13

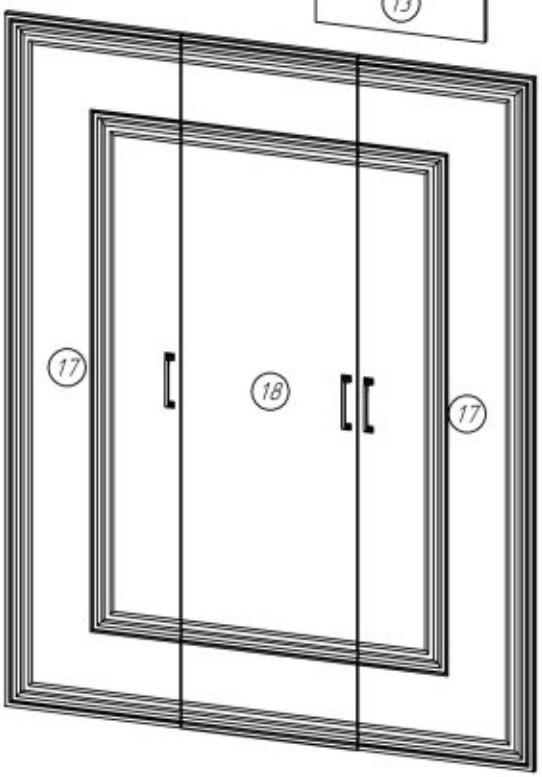
17
18
17

Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во	№ упаковки
1	Боковина левая	1965x500x16	1	2
2	Боковина правая	1965x500x16	1	2
3	Перегородка	1949x500x16	1	2
4	Основание	1511x500x16	1	1
5	Крышка	1479x500x16	1	1
6	Полка основная малая	490x479x16	1	3
7	Полка основная большая	982x490x16	1	3
8	Полка вкладная	490x479x16	3	3
9	Боковина бокса левая	383x383x16	1	3
10	Боковина бокса правая	383x383x16	1	3
11	Крышка бокса	547x400x16	1	3
12	Планка	383x60x16	1	3
13	Накладка ящика	481x160x16	2	3
14	Боковина ящика левая	350x110x16	2	3
15	Боковина ящика правая	350x110x16	2	3
16	Задняя стенка ящика	414x110x16	2	3
17	Дверь	1977x500x19	2	4
18	Дверь средняя	1977x500x19	1	4
19	Дно ящика	444x355x3	2	3
20	Задняя стенка	1976x501x3	3	2
21	Опора в сборе	496x200x38	2	1
22	Планка лицевая	1394x25x48	2	1
23	Опора под перегородки	197x48x38	2	1

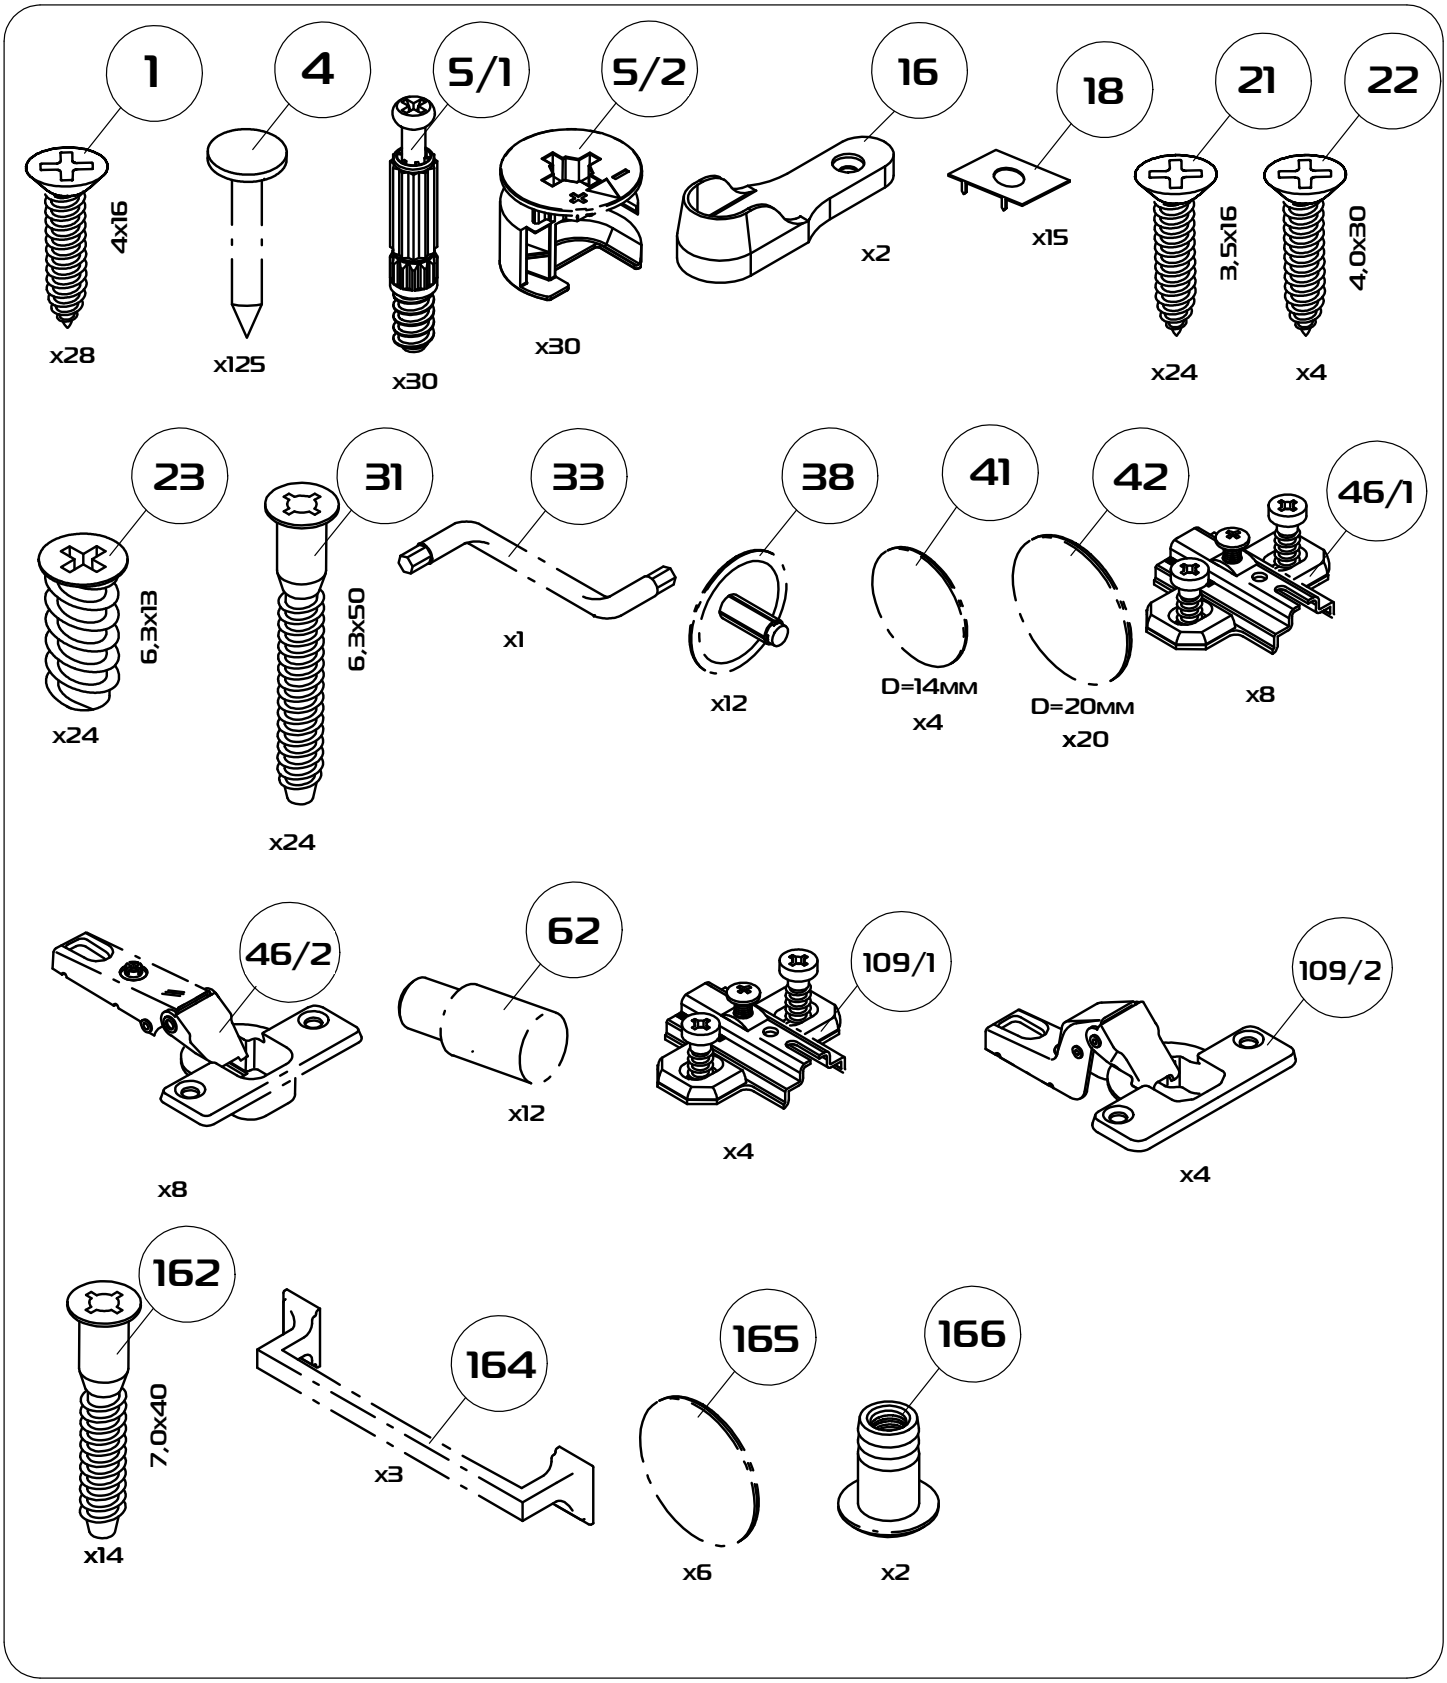
1
4x16
x28
4
x125
5/1
x30
5/2
x30
16
x2
18
x15
21
3,5x16
x24
22
4,0x30
x4
23
6,3x13
x24
31
6,3x50
x24
33
x1
38
x12
41
D=14мм
x4
42
D=20мм
x20
46/1
x8
46/2
x8
62
x12
109/1
x4
109/2
x4
162
7,0x40
x14
164
x3
165
x6
166
x2

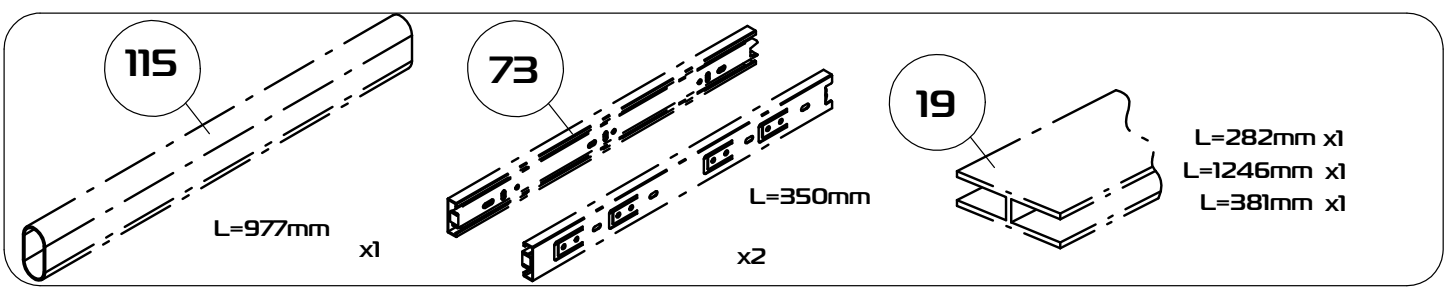
115
L=977mm
x1
73
L=350mm
x2
19
L=282mm x1
L=1246mm x1
L=381mm x1

1

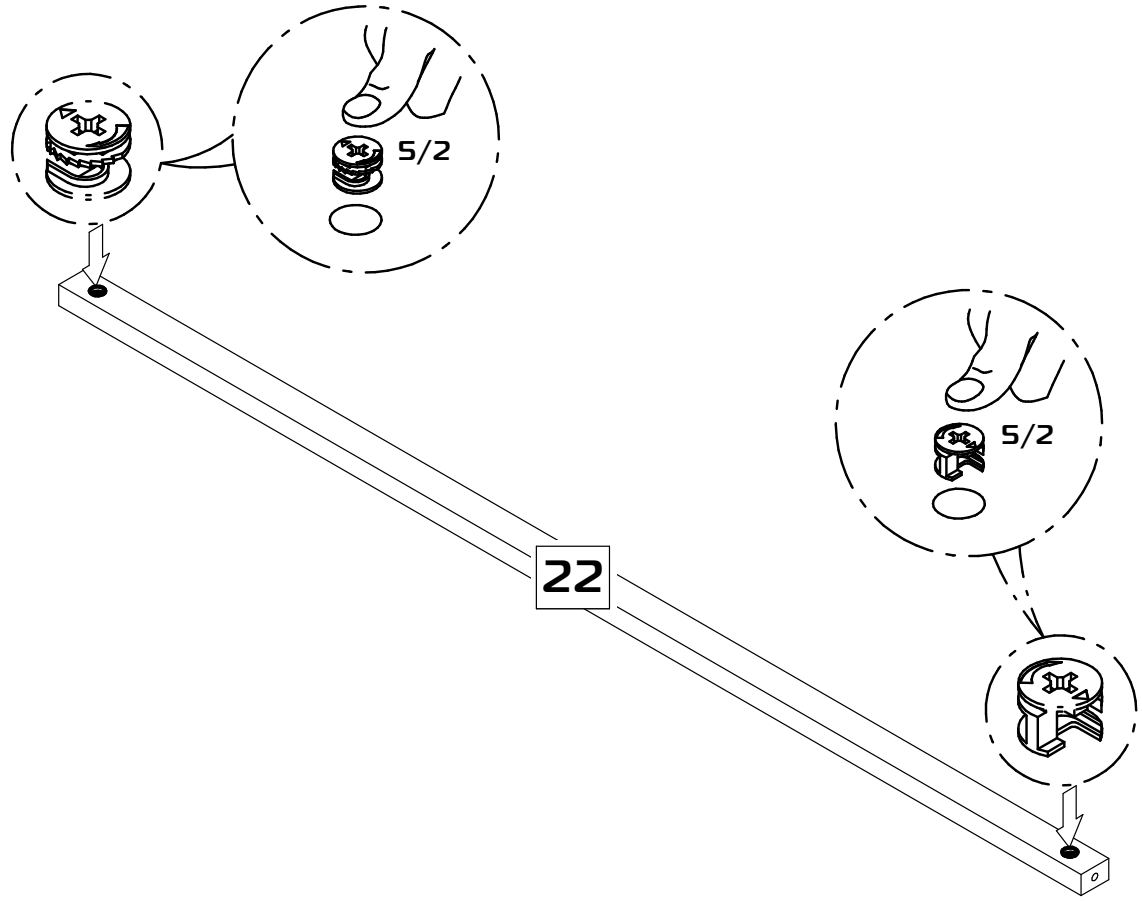

2

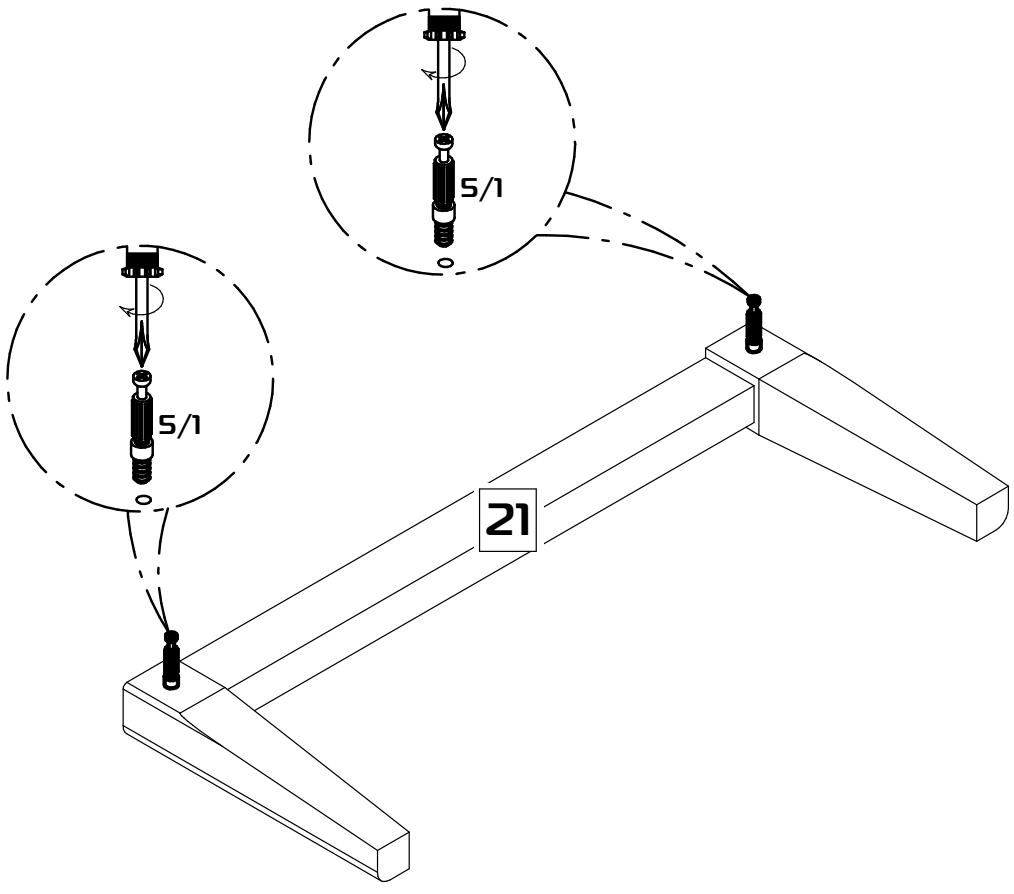

3

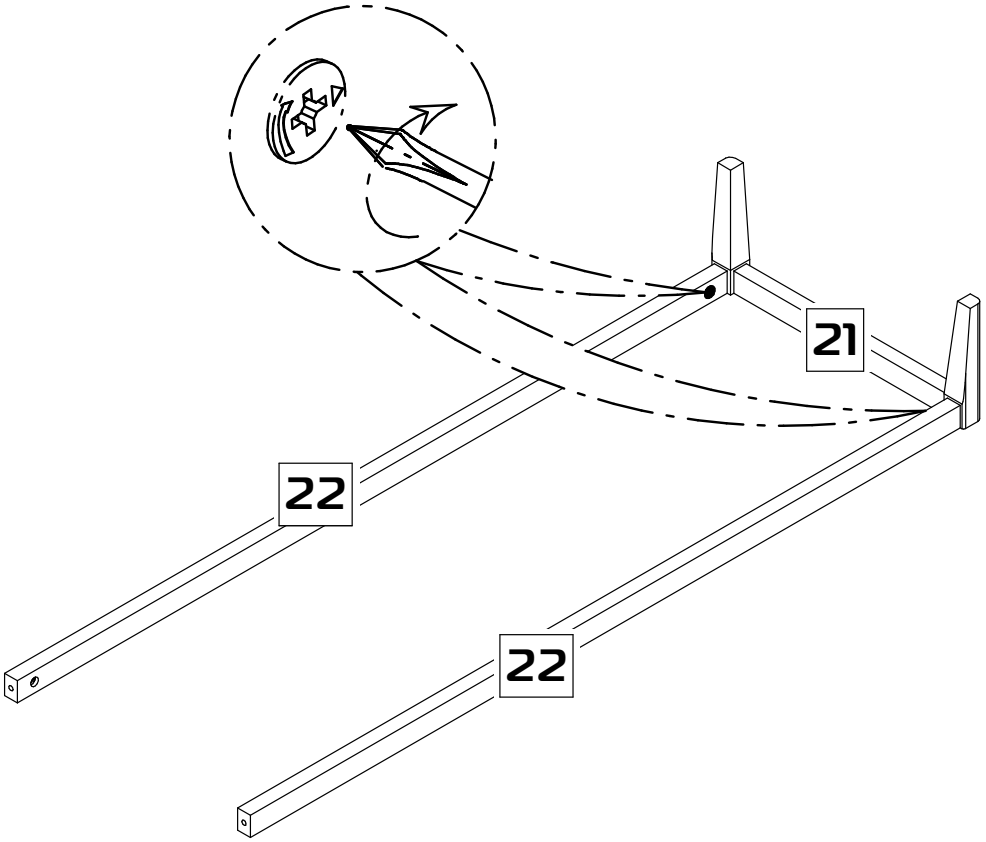

4

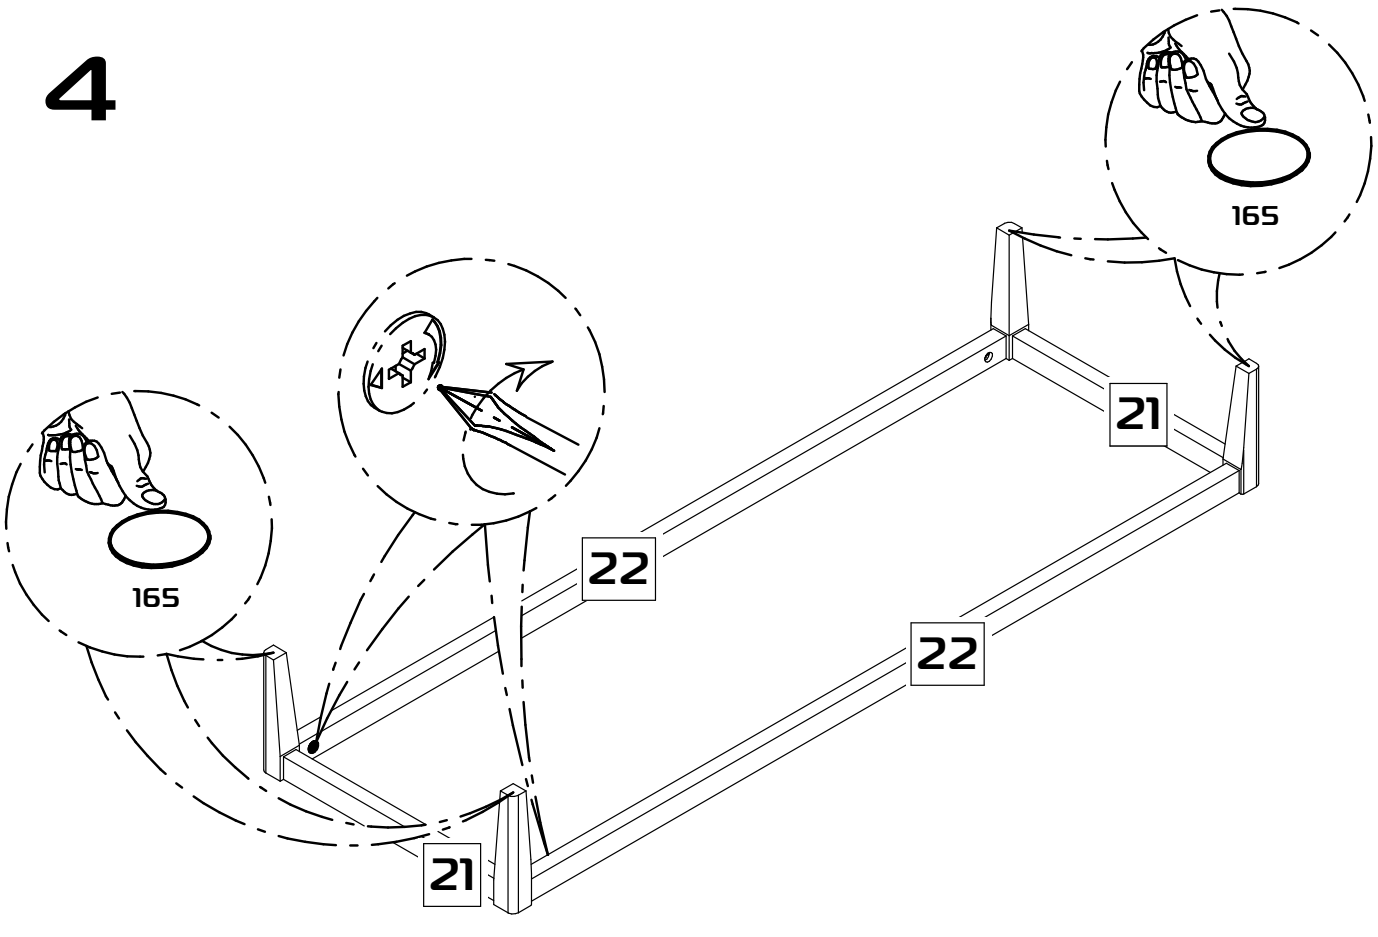

5

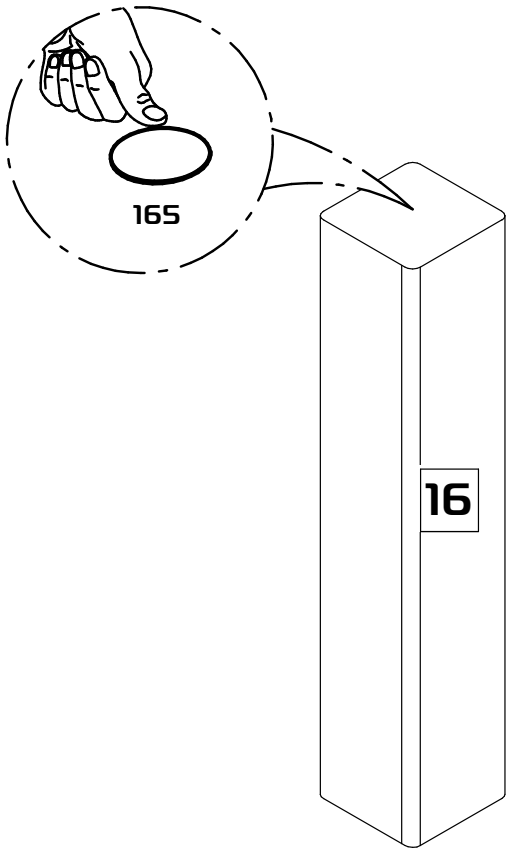

6

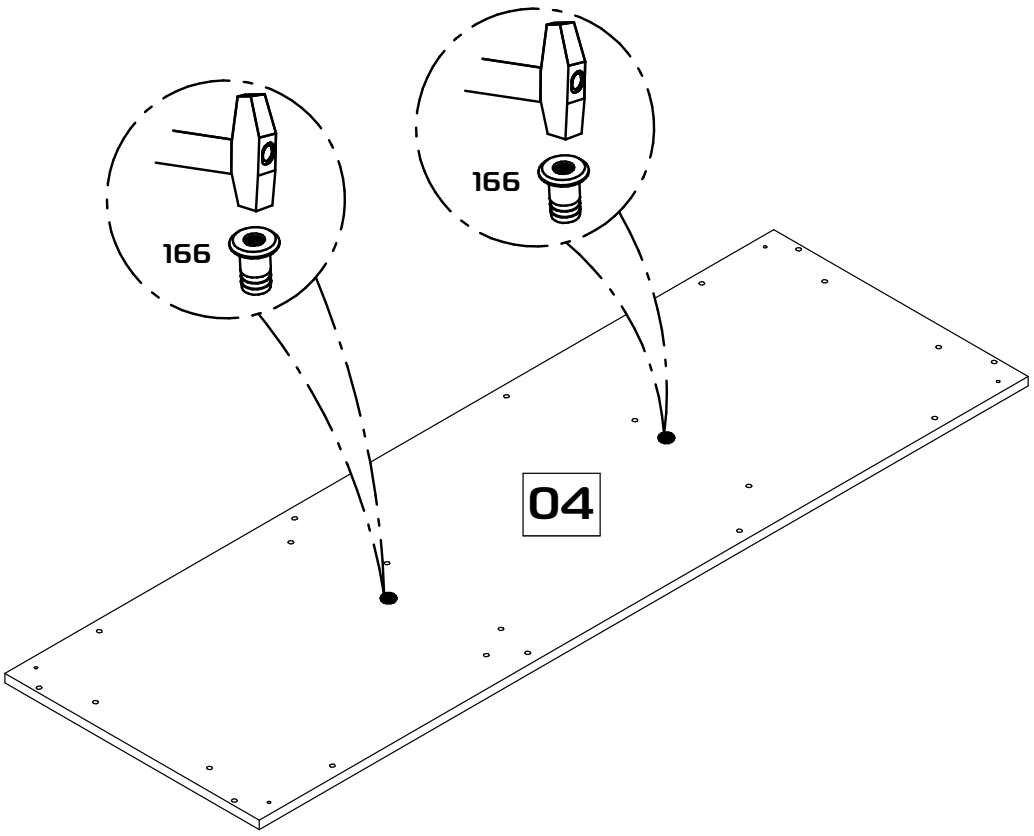

7

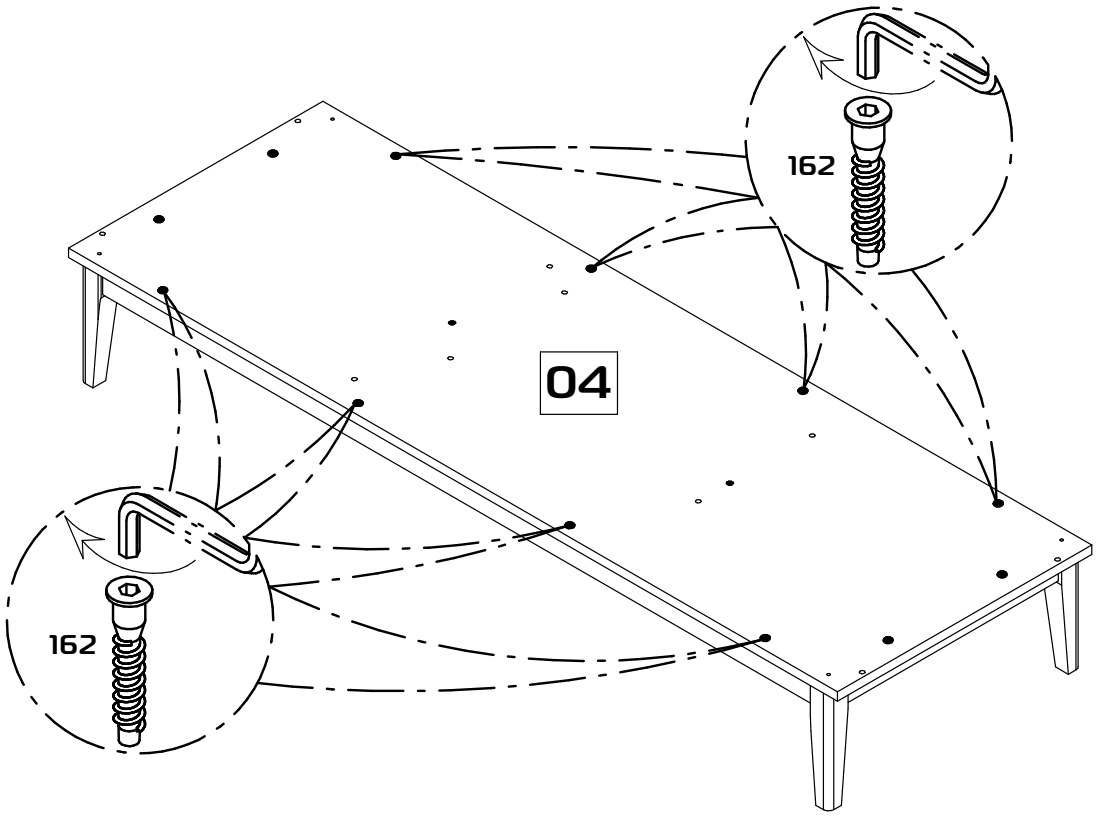

8

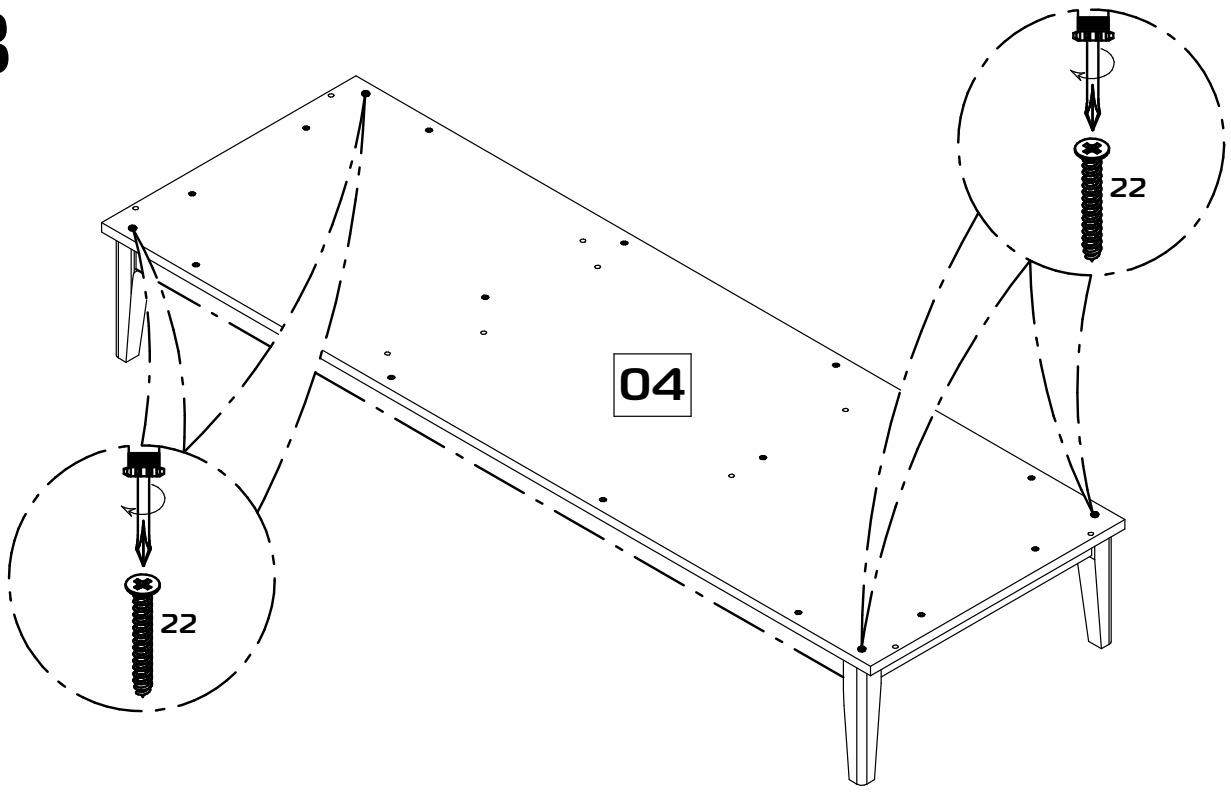

9

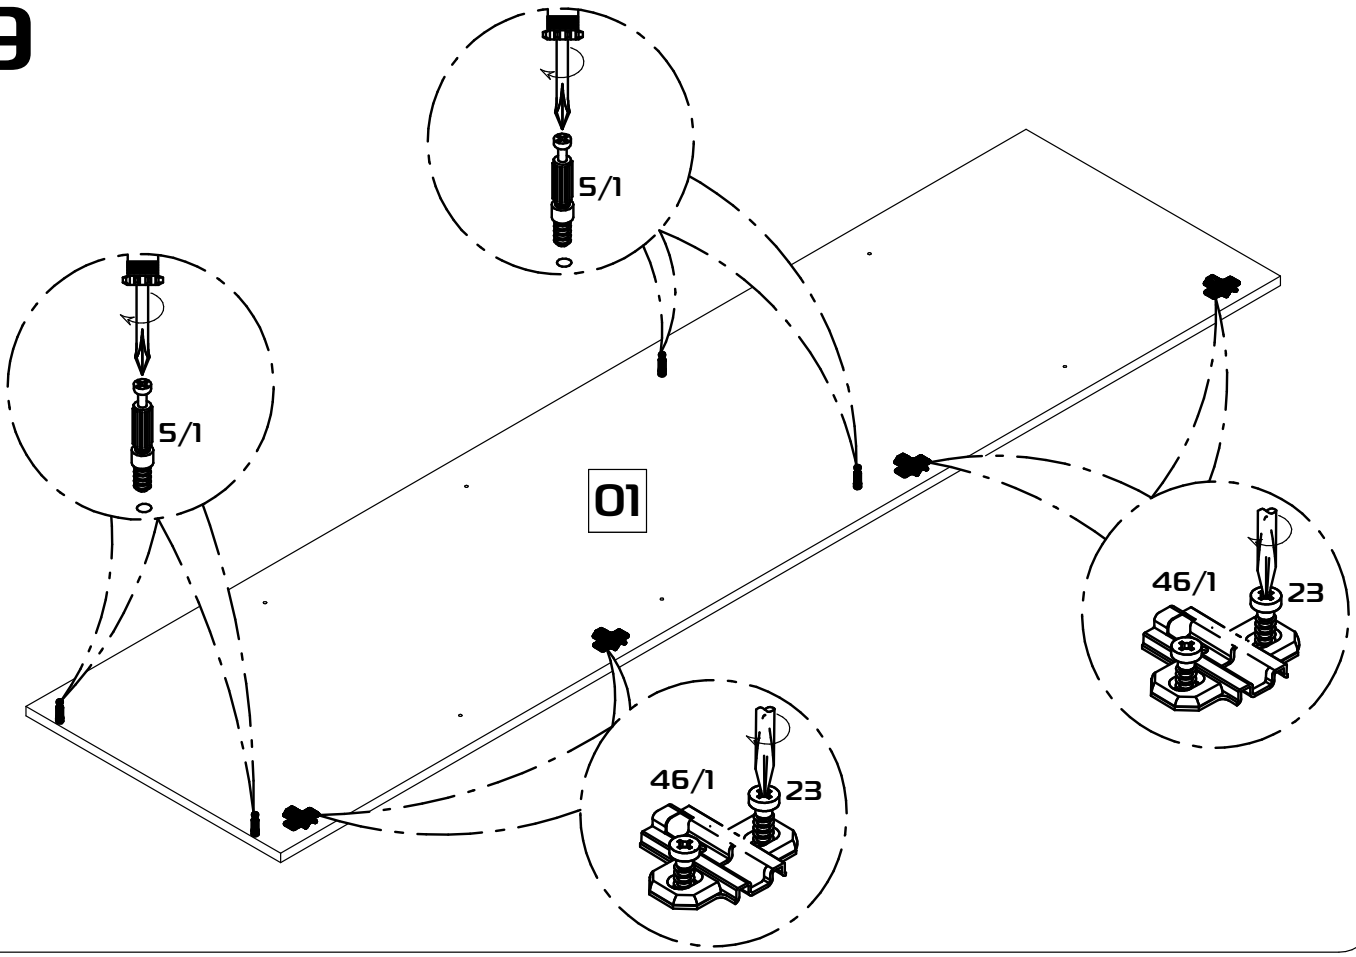

10

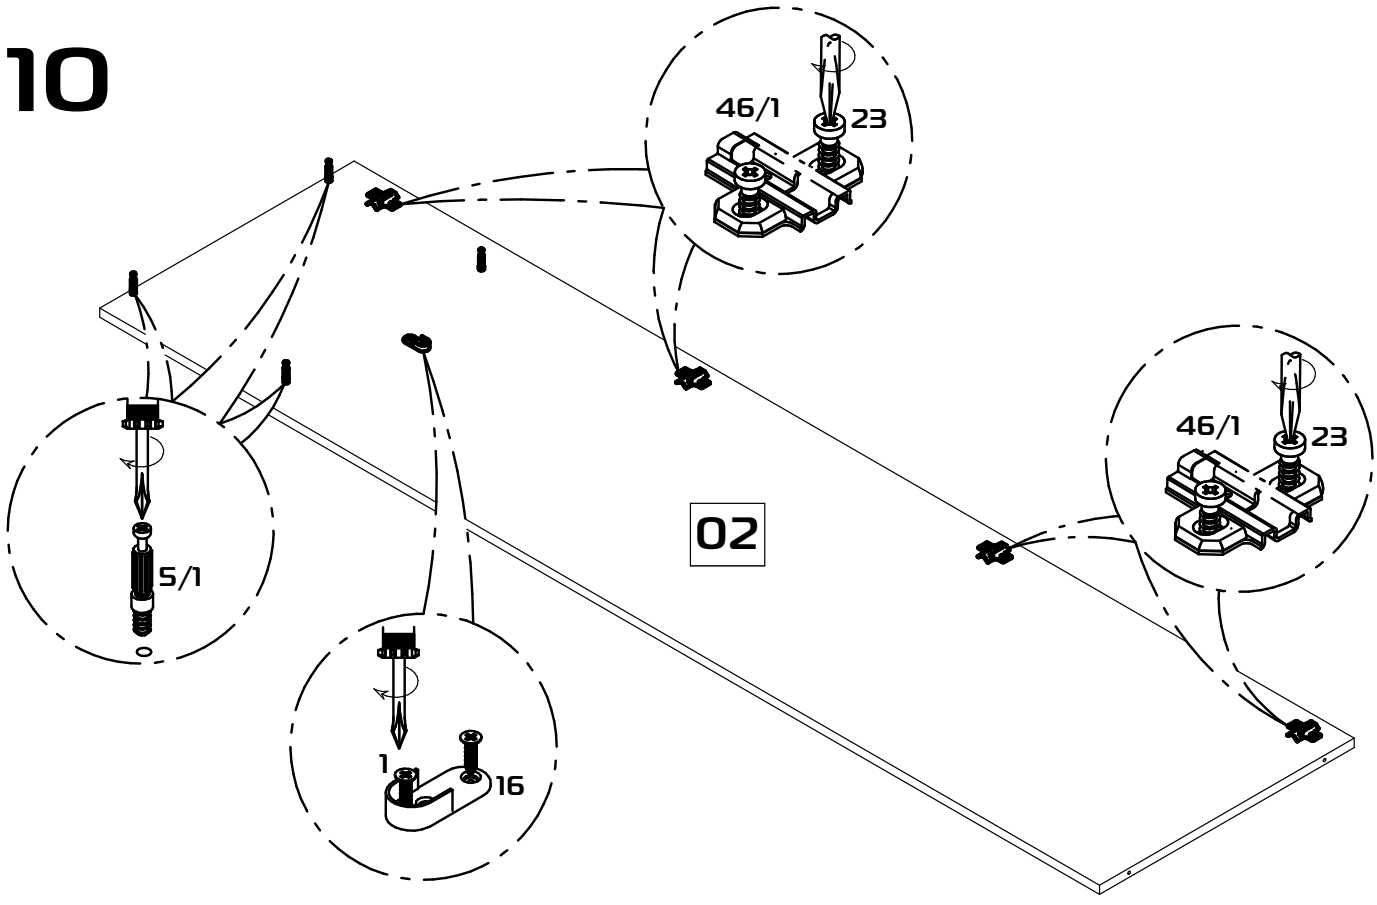

11

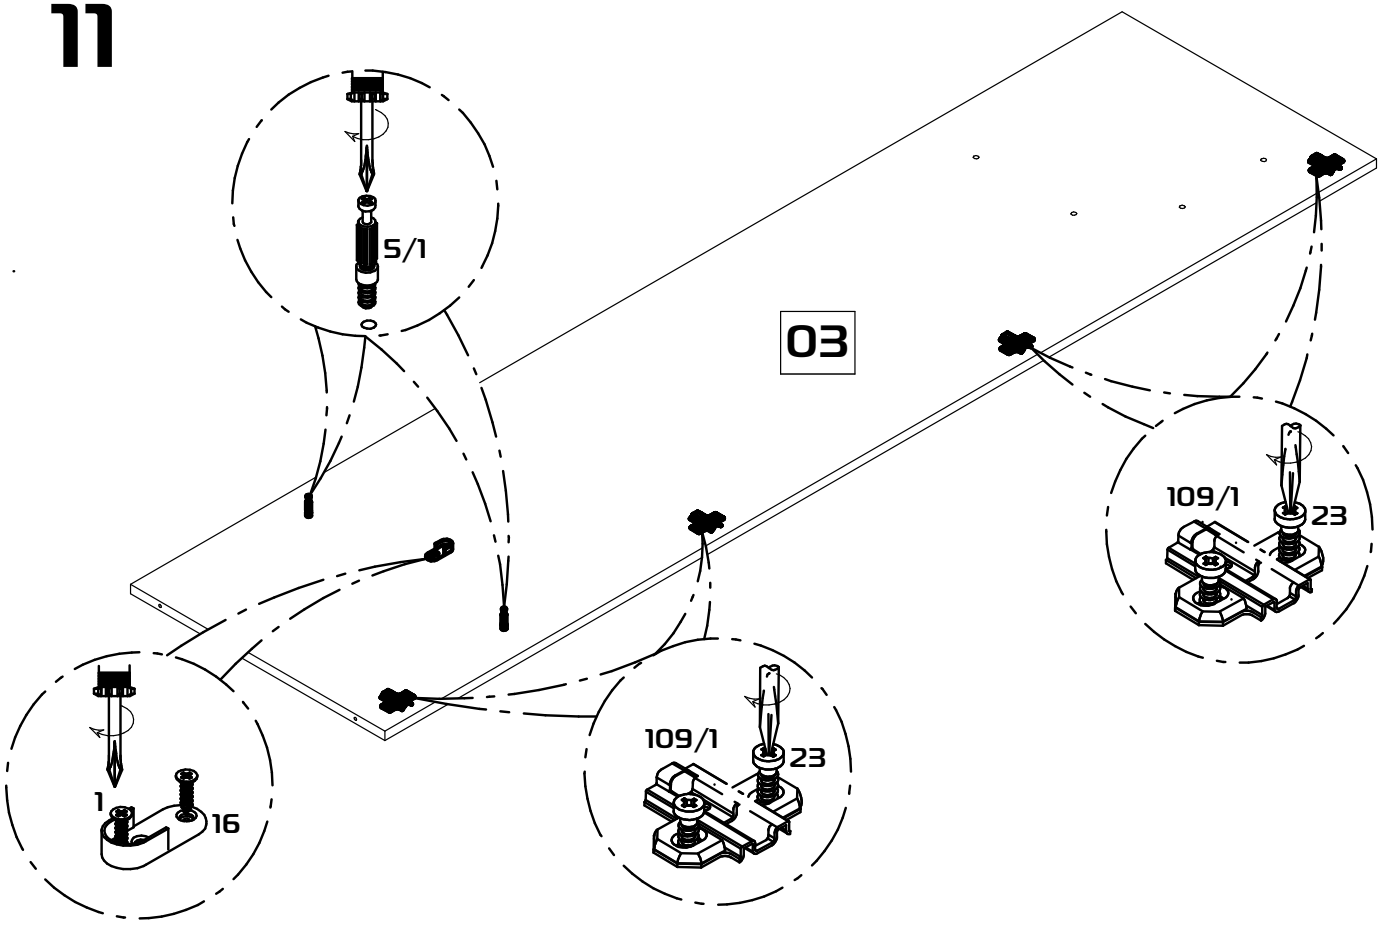

12

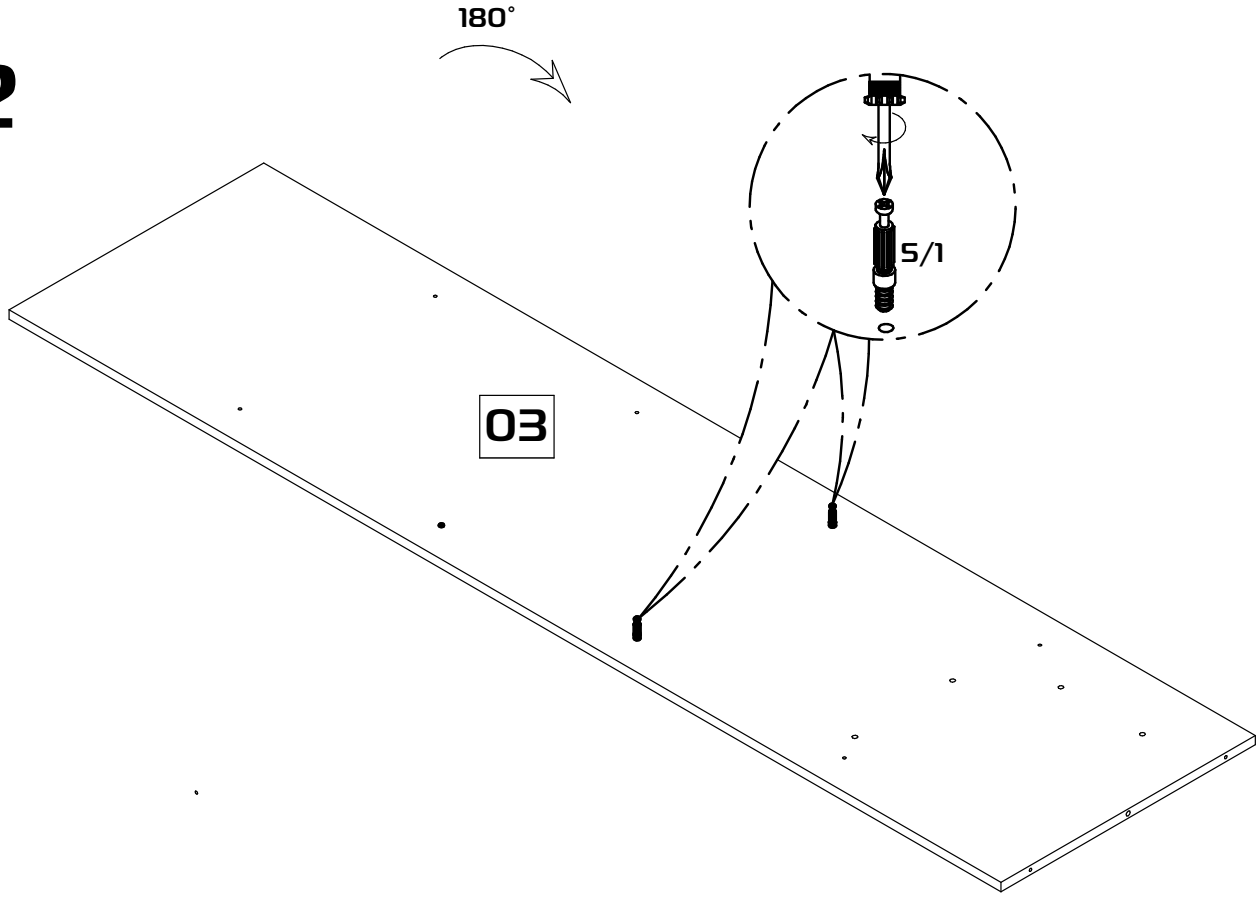

13

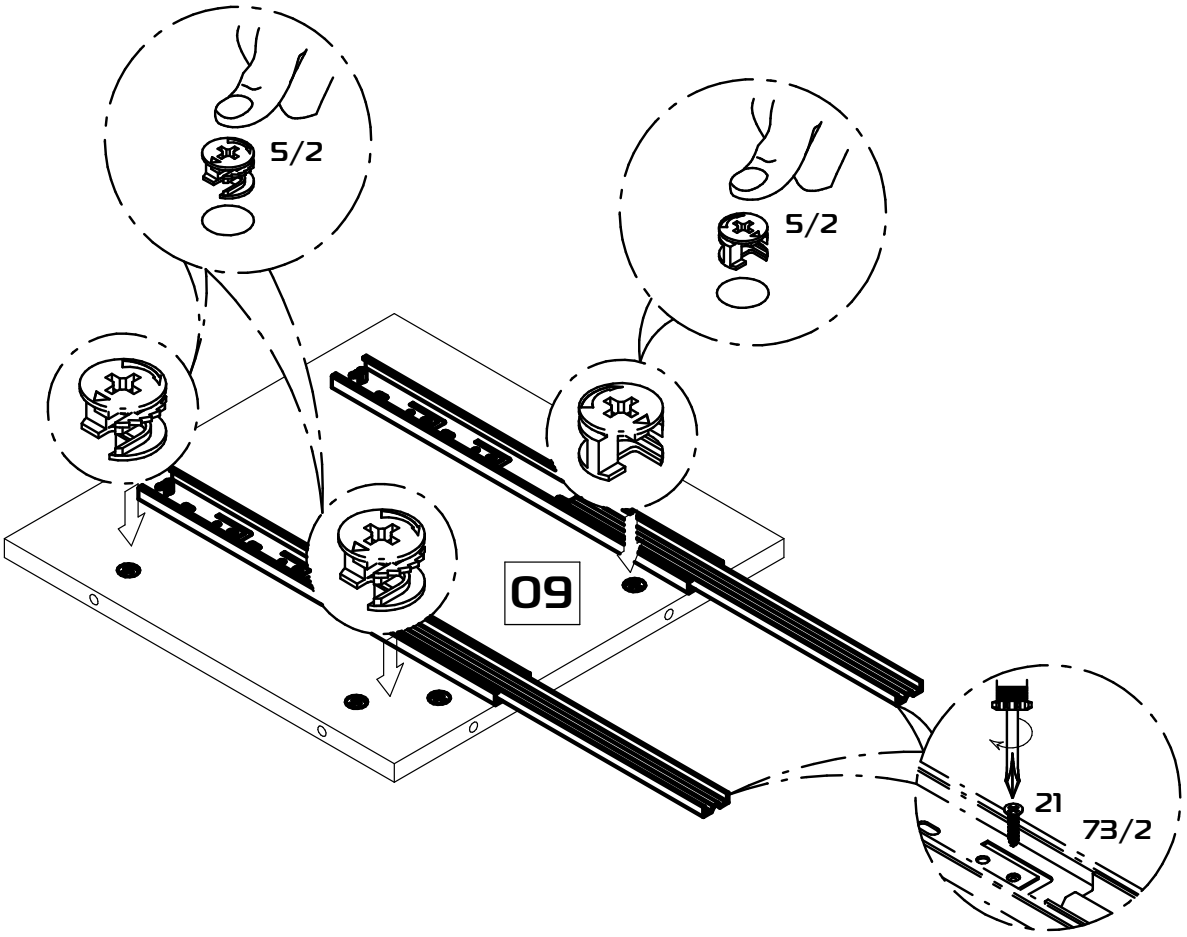

14

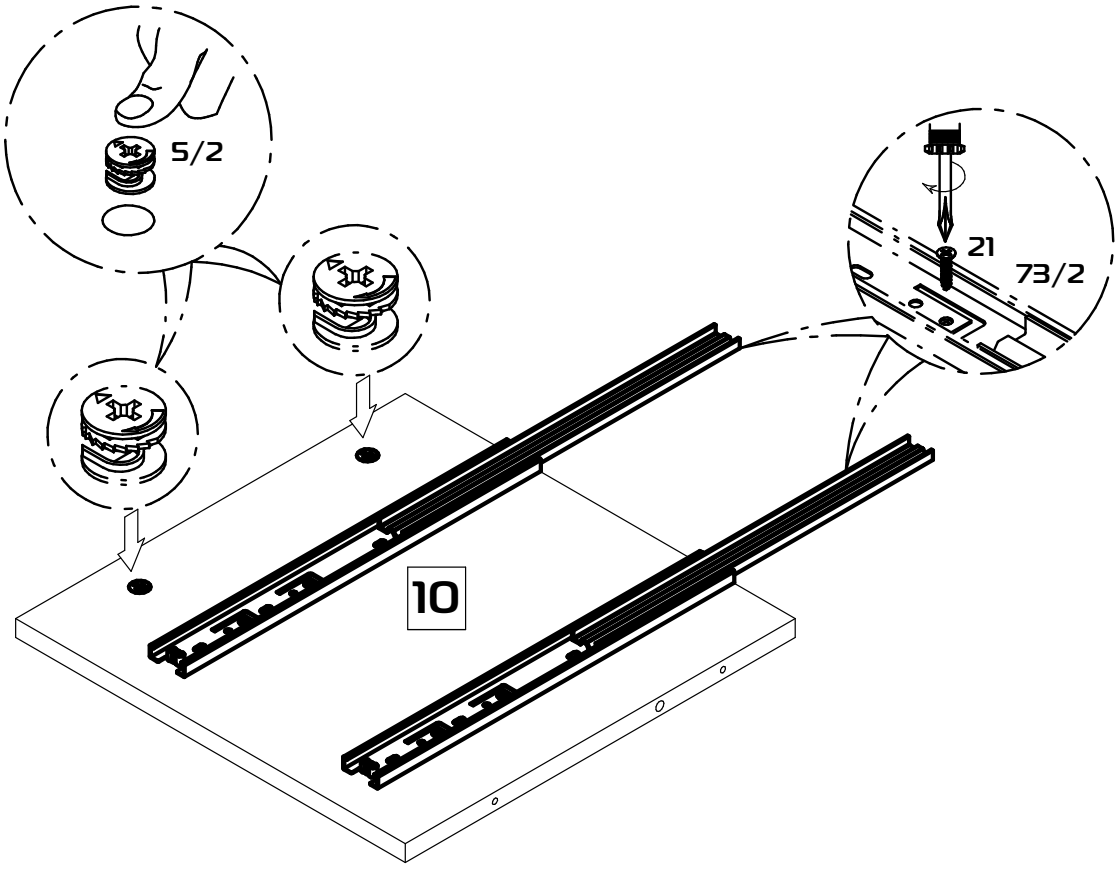

15

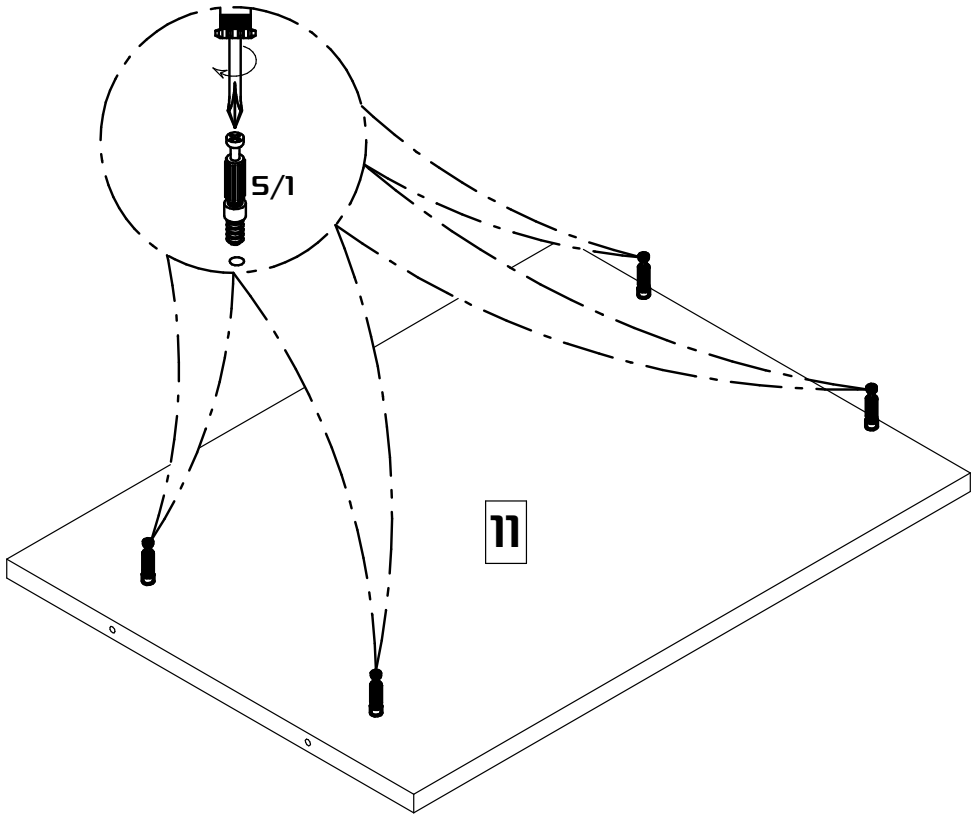

16

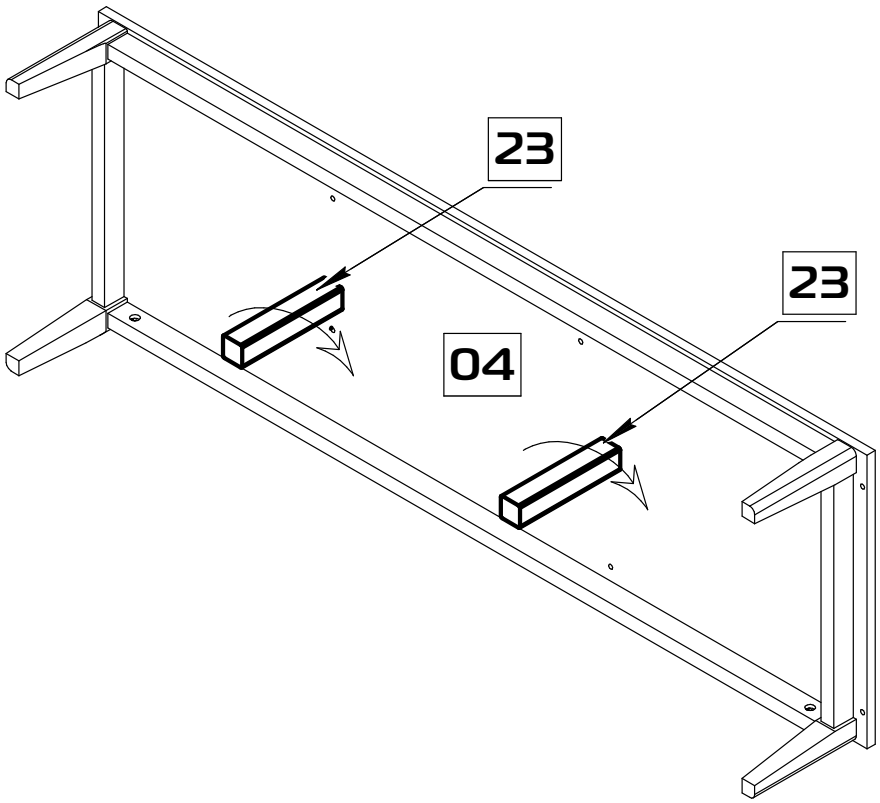

17

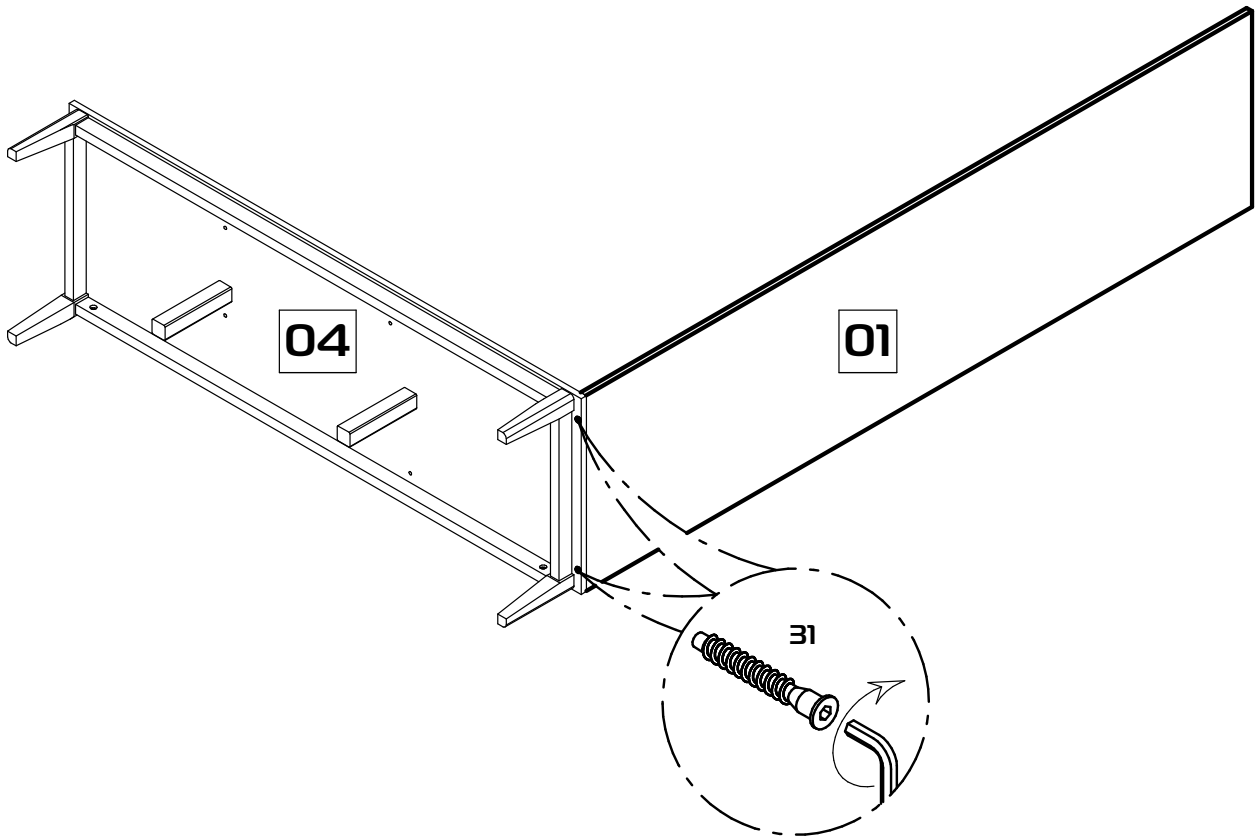

18

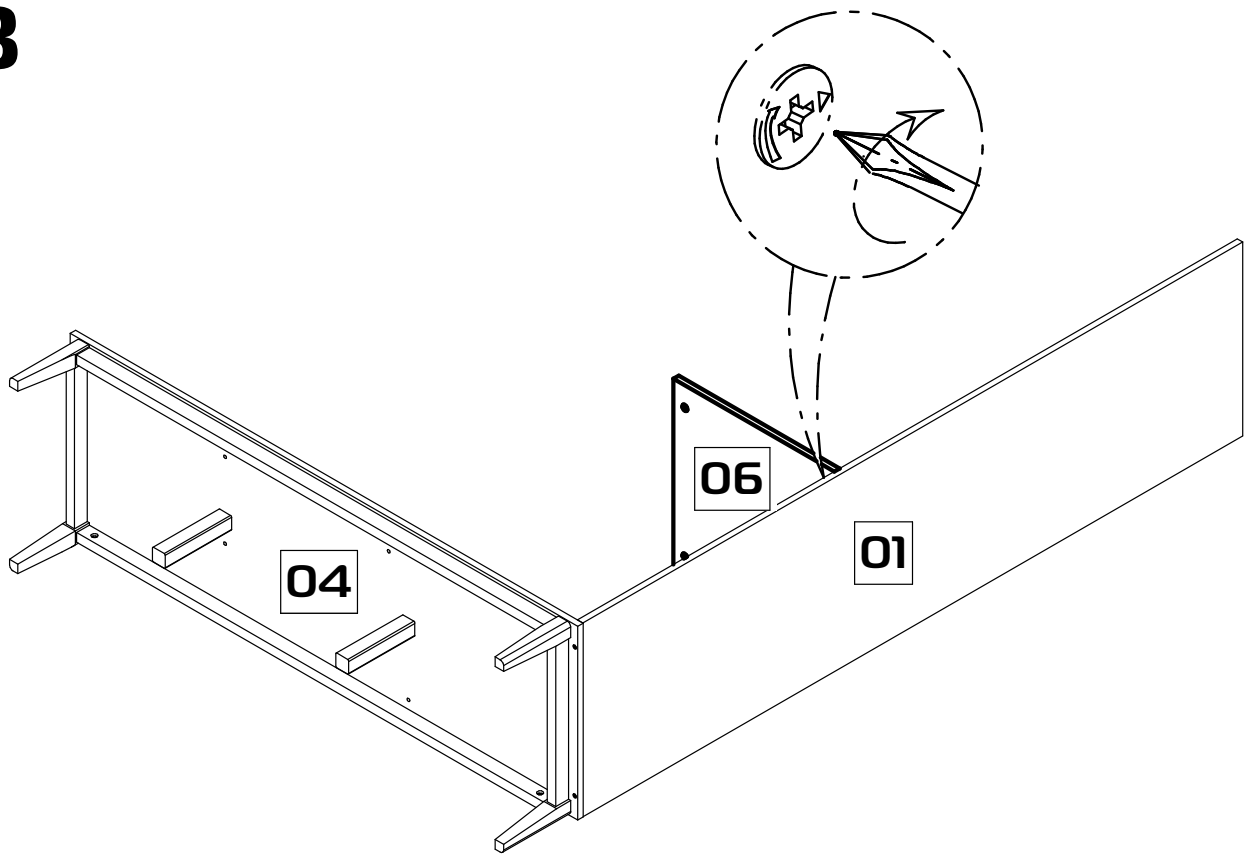

19

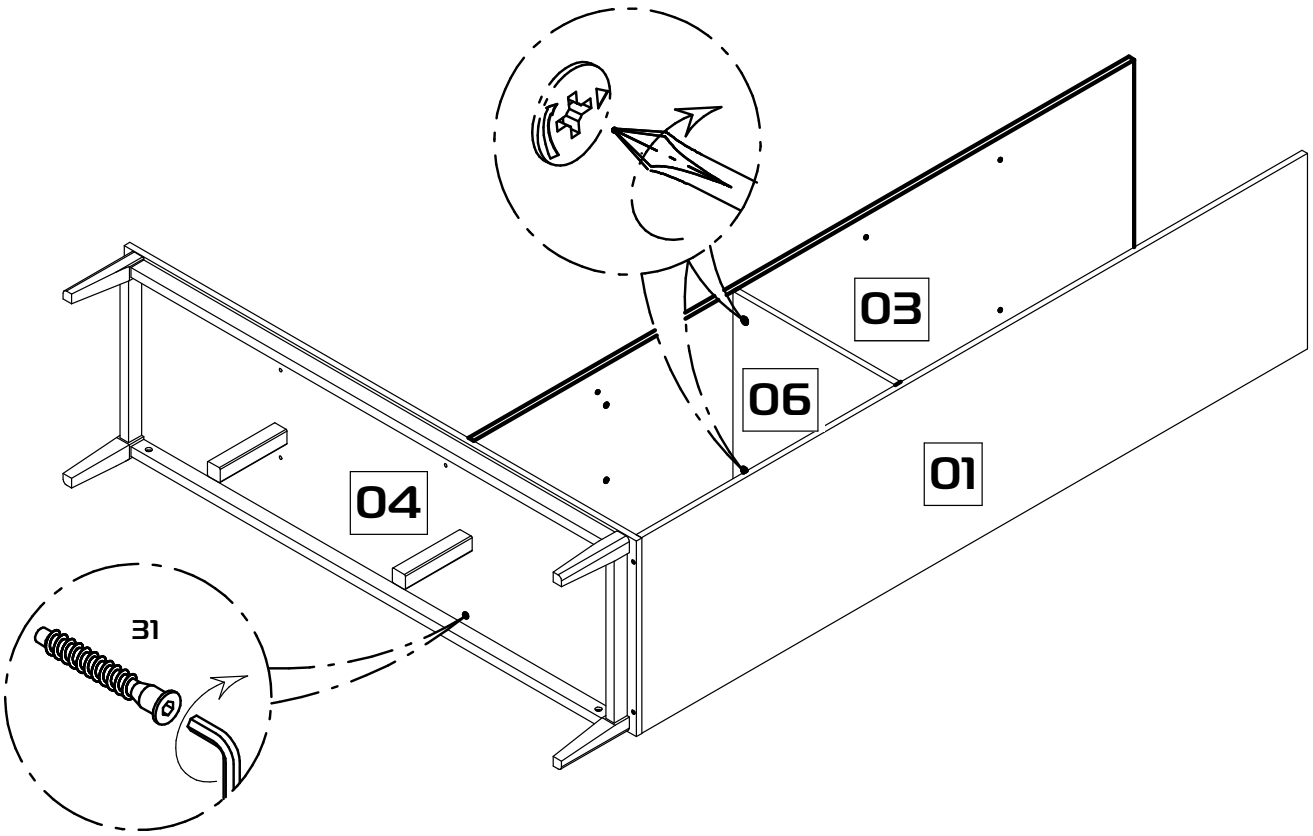

20

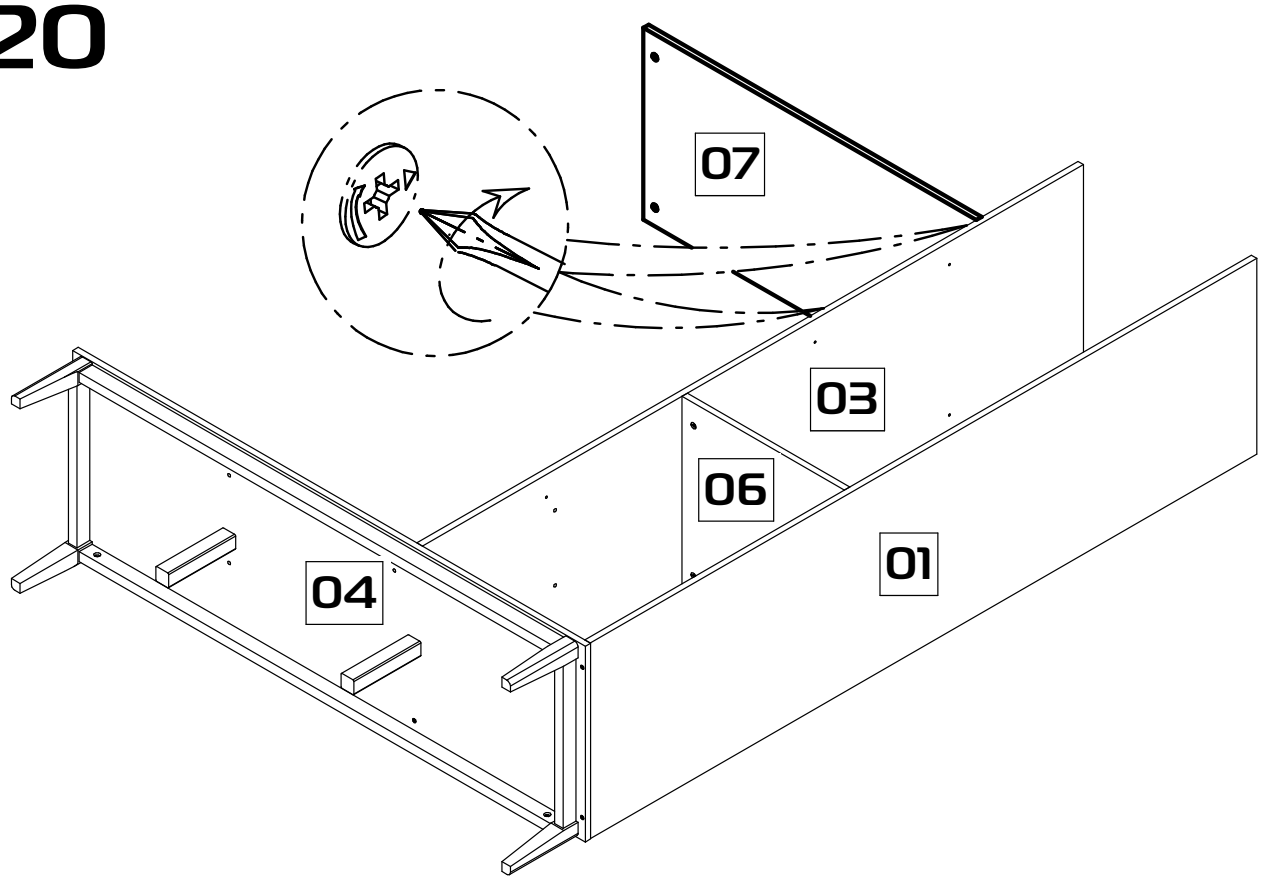

21

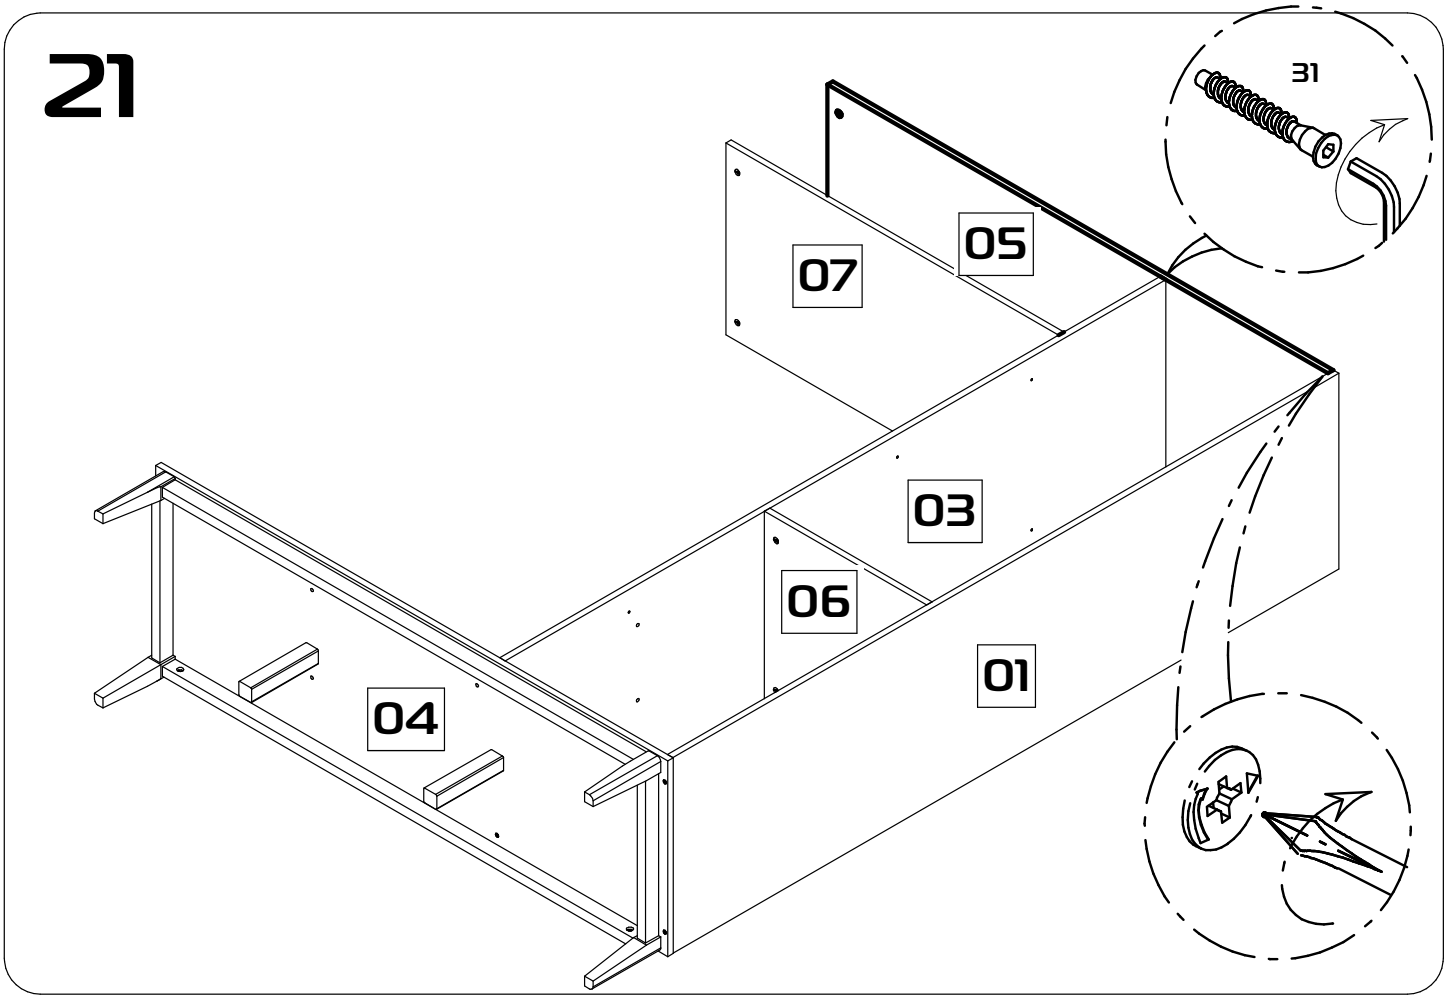

22

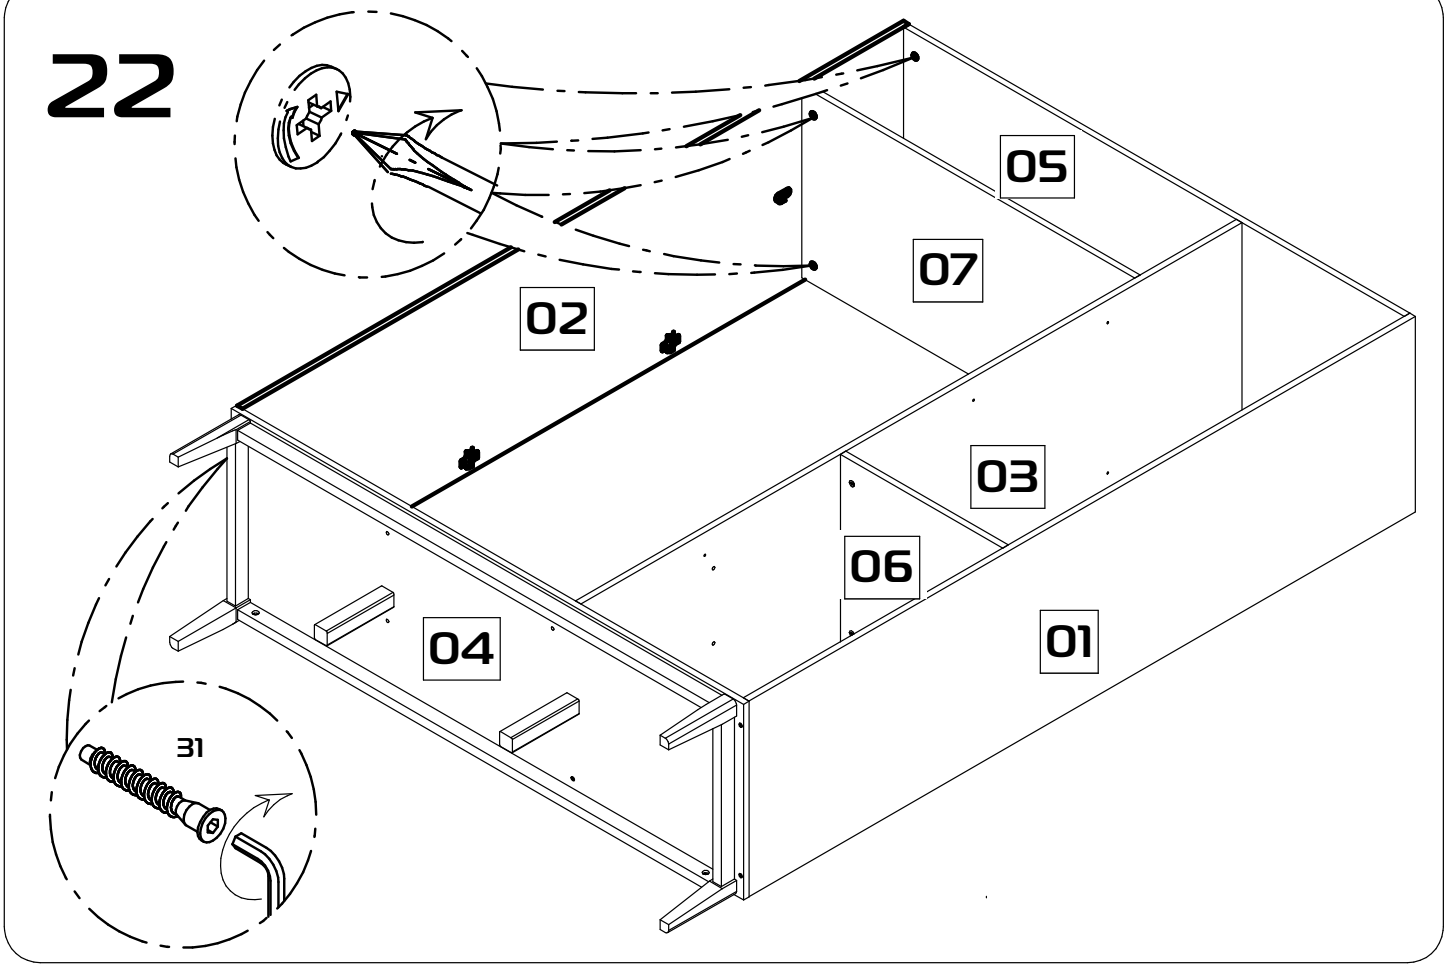

23

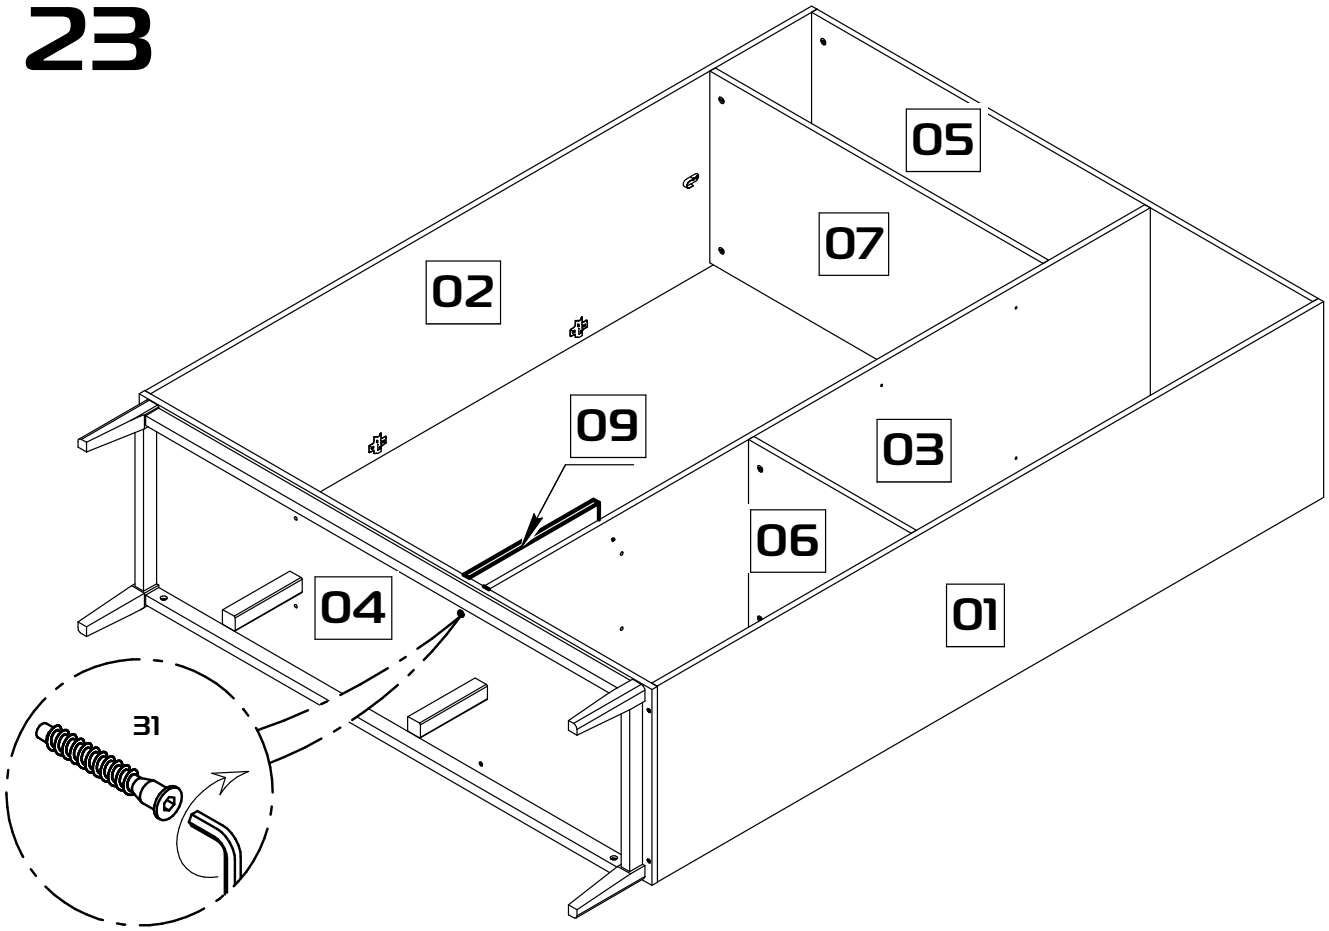

24

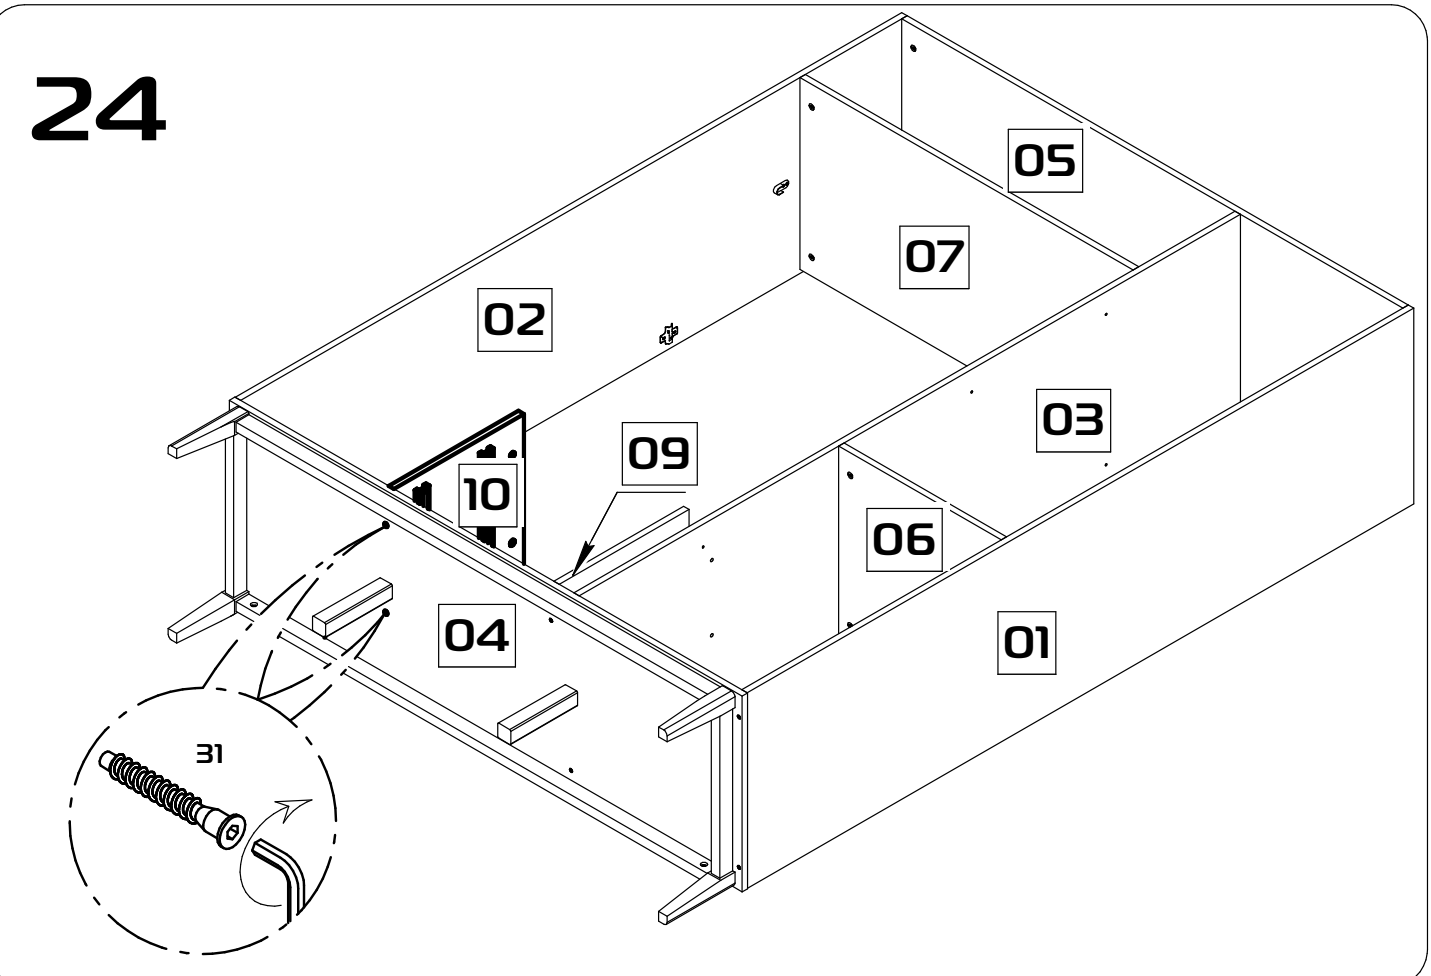

25

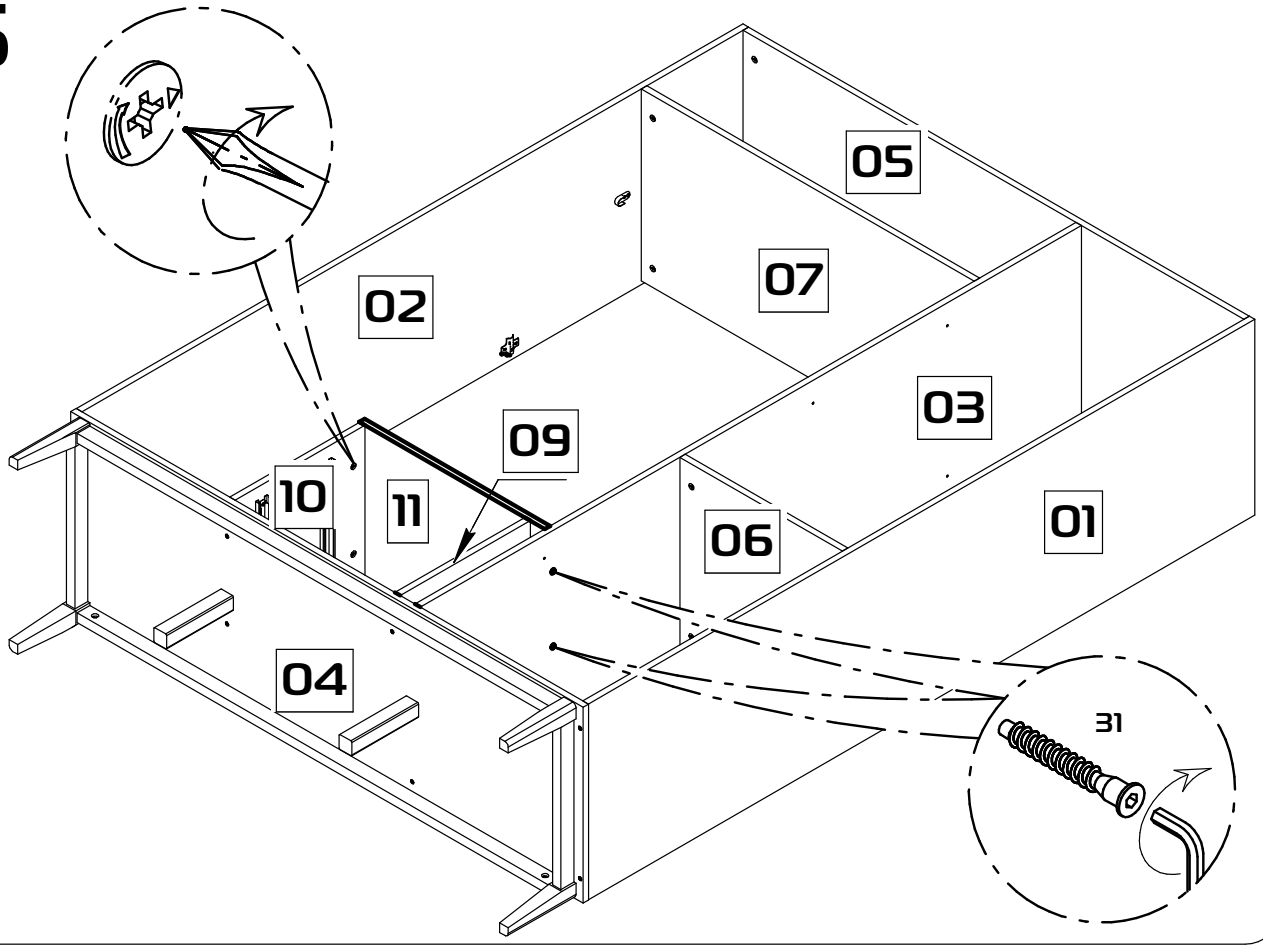

26

L1=L2

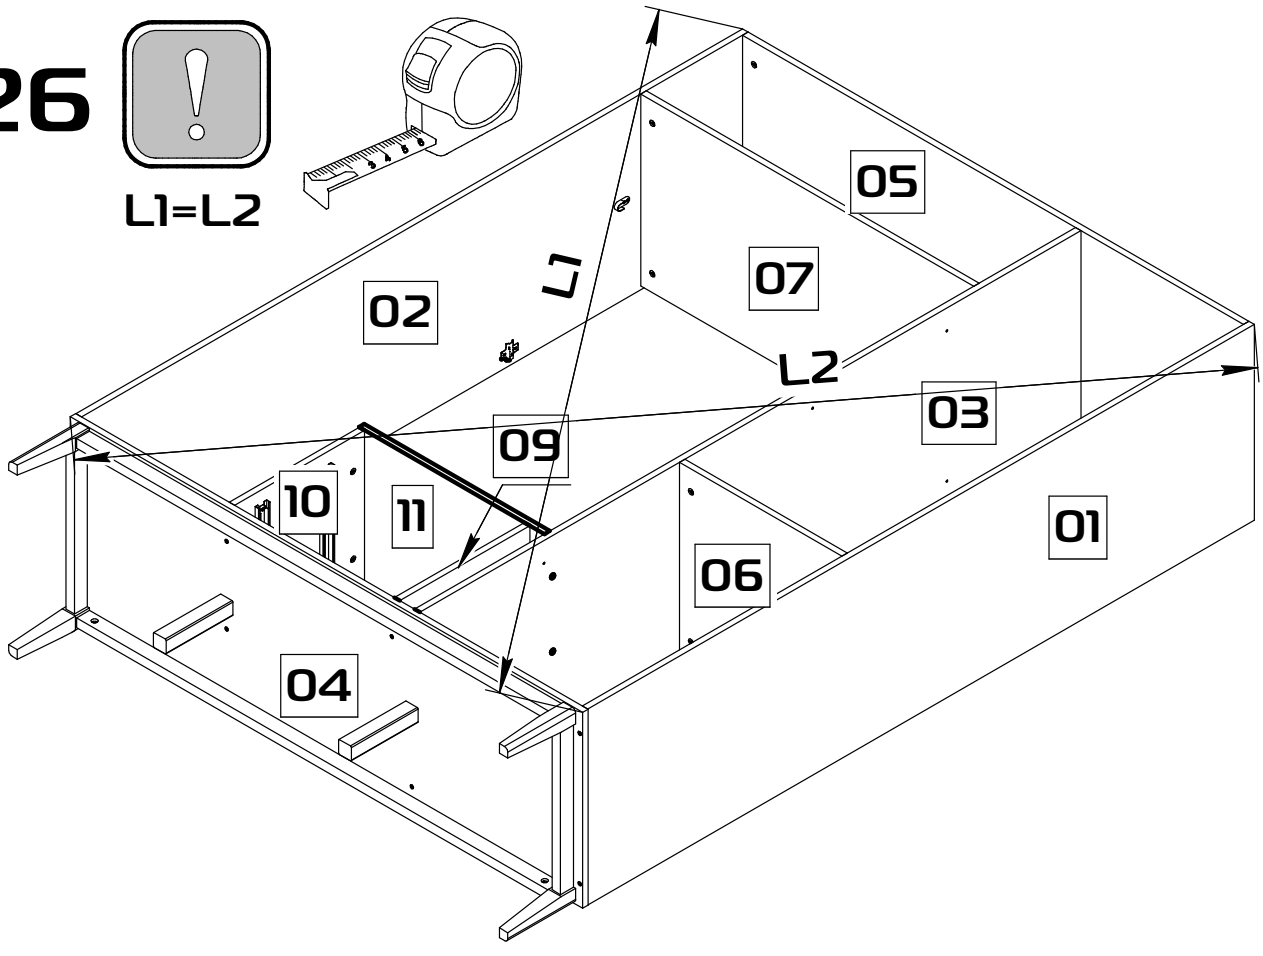

27

Профиль соединительный L=282мм 19

Профиль соединительный L=1246мм 19

Профиль соединительный L=381мм 19

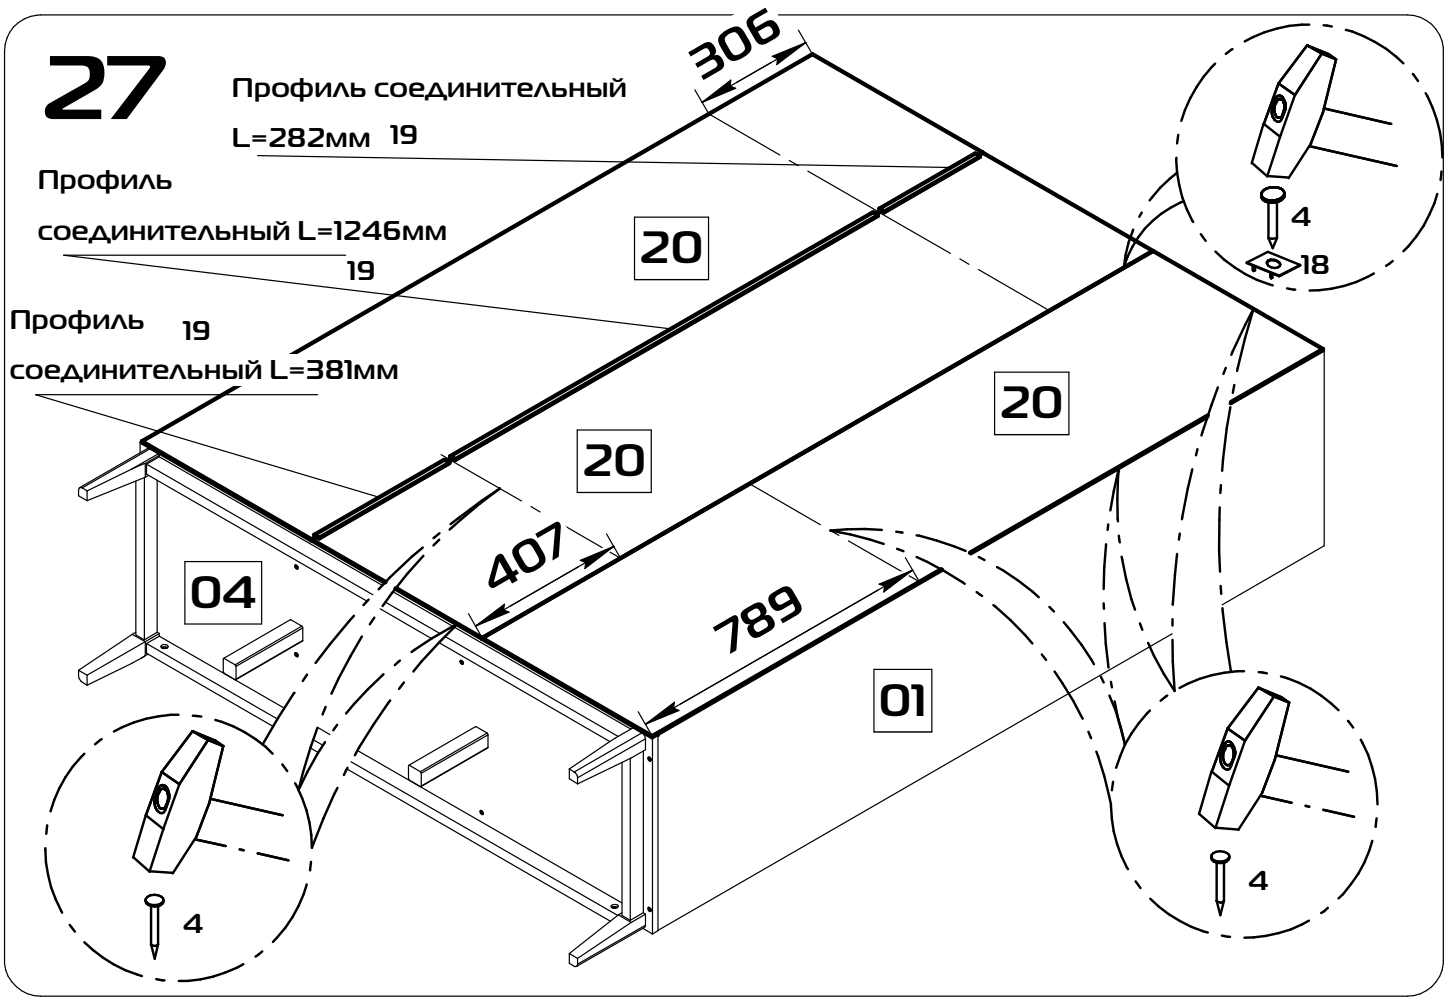

28

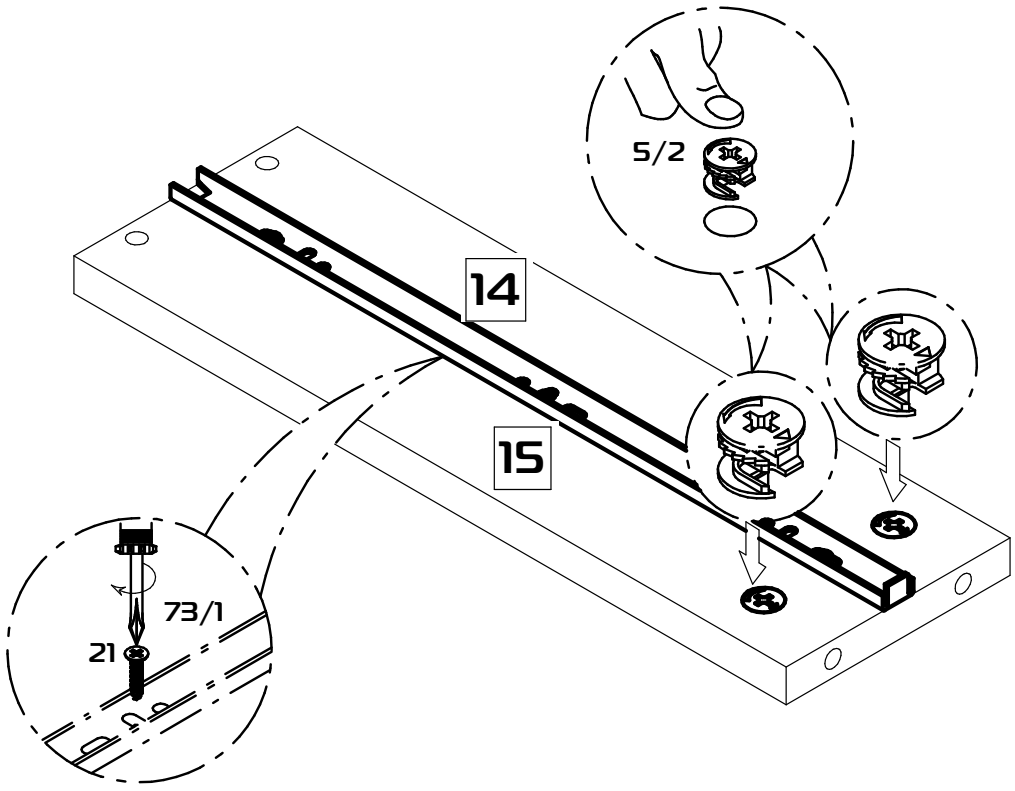

29

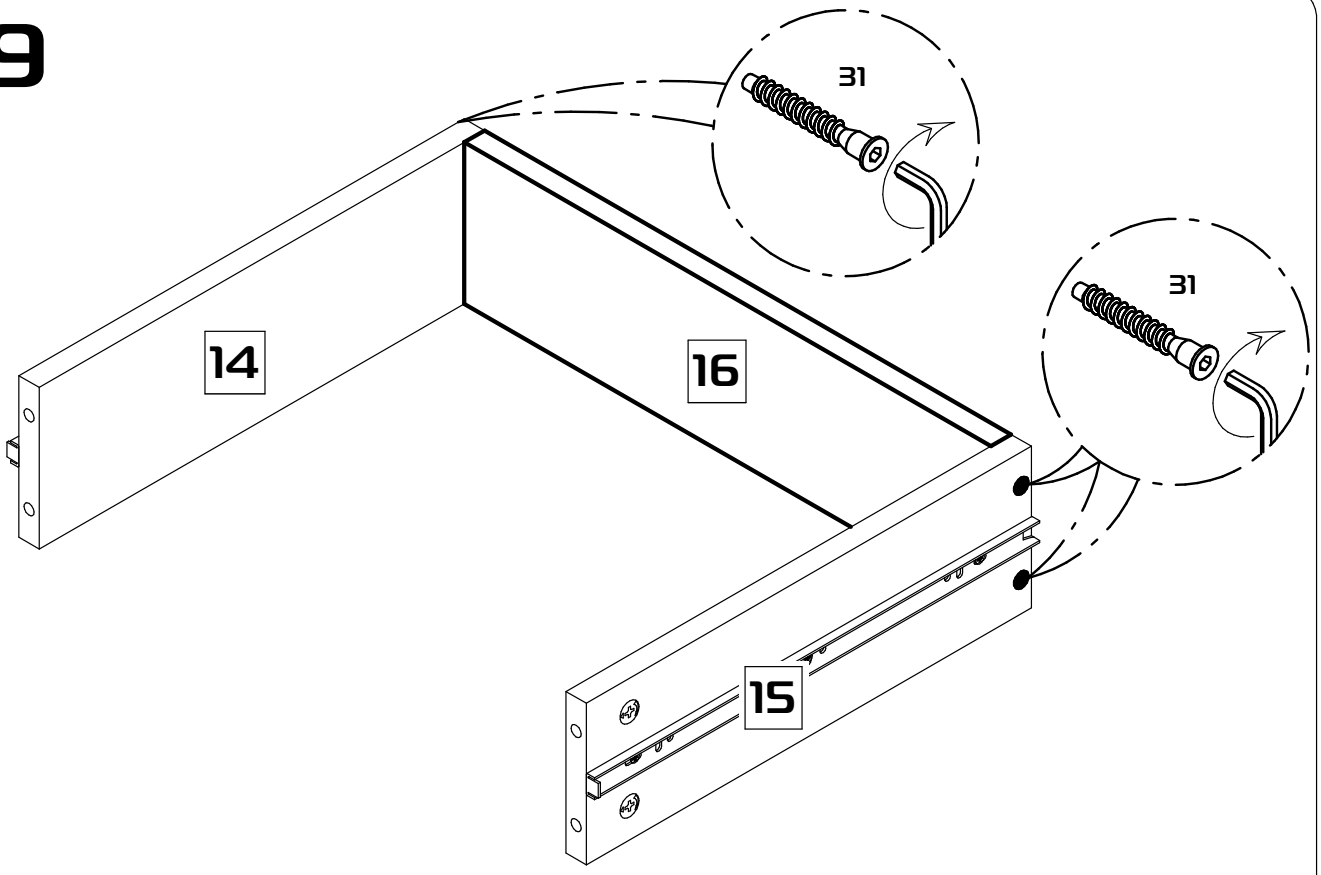

30

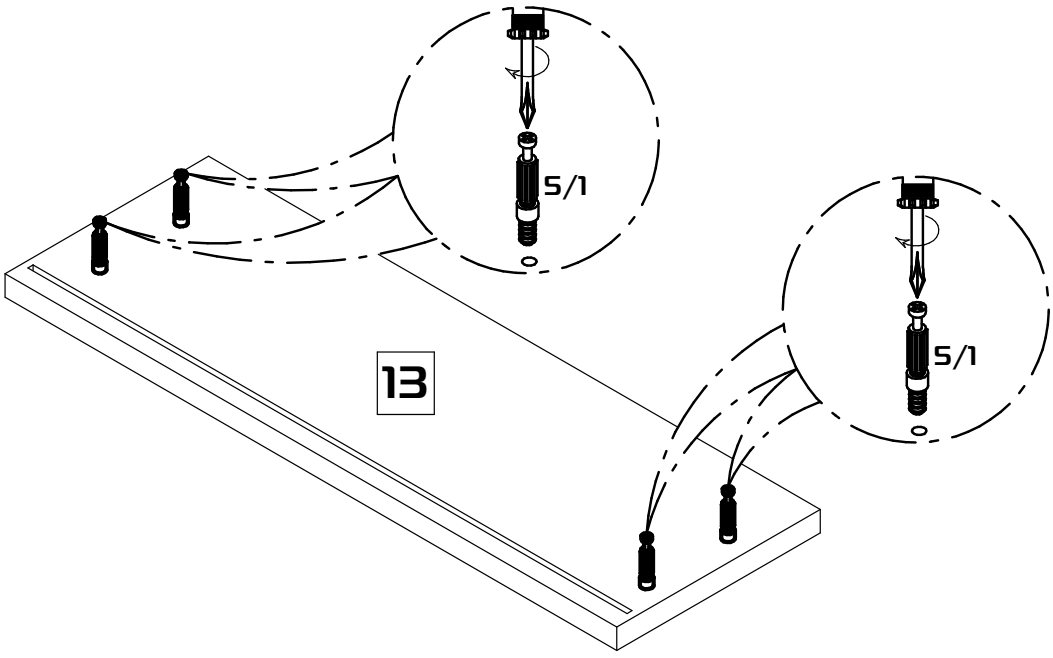

31

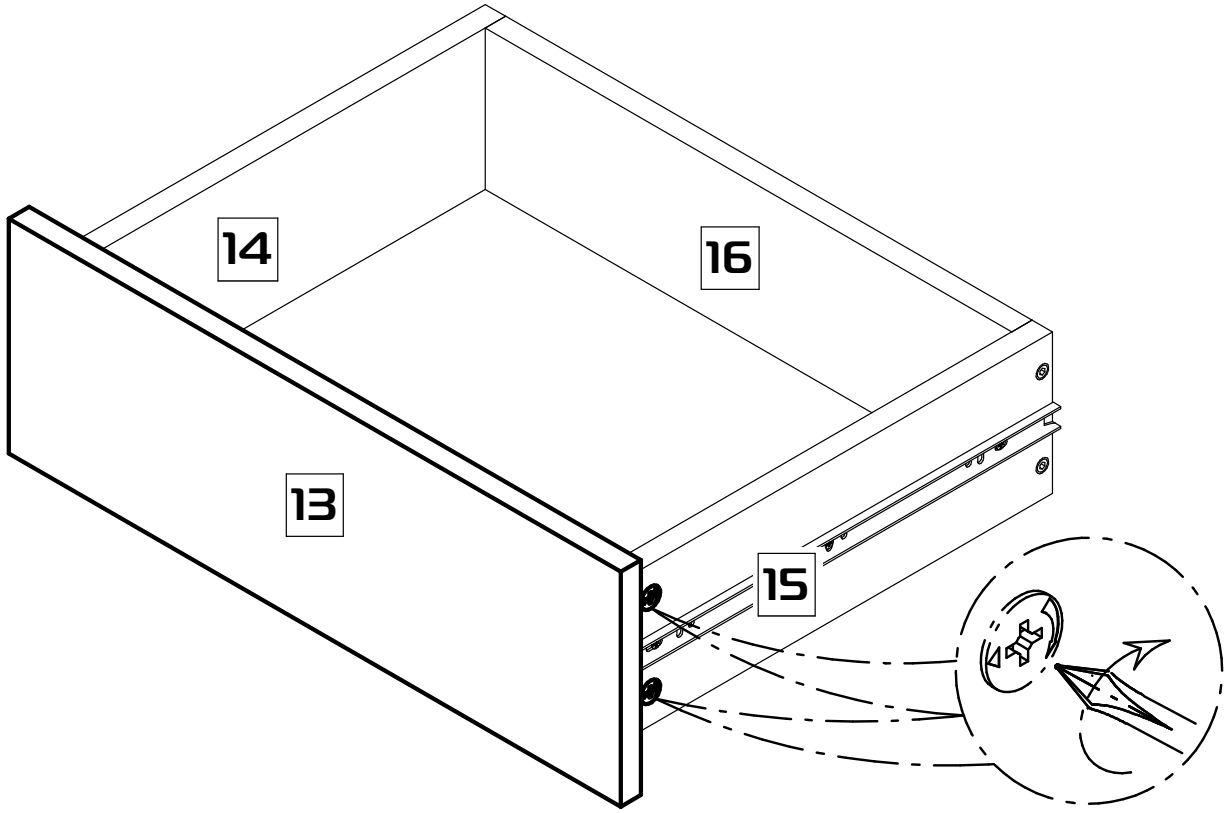

32

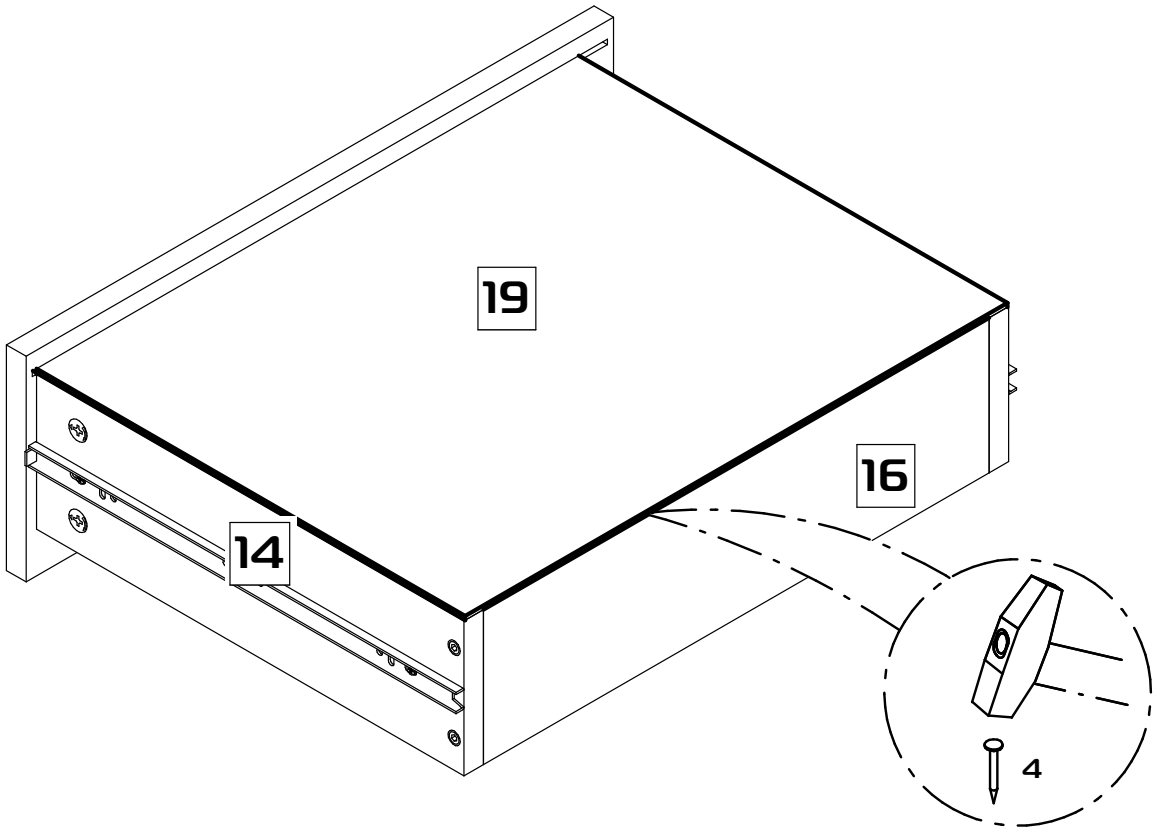

33

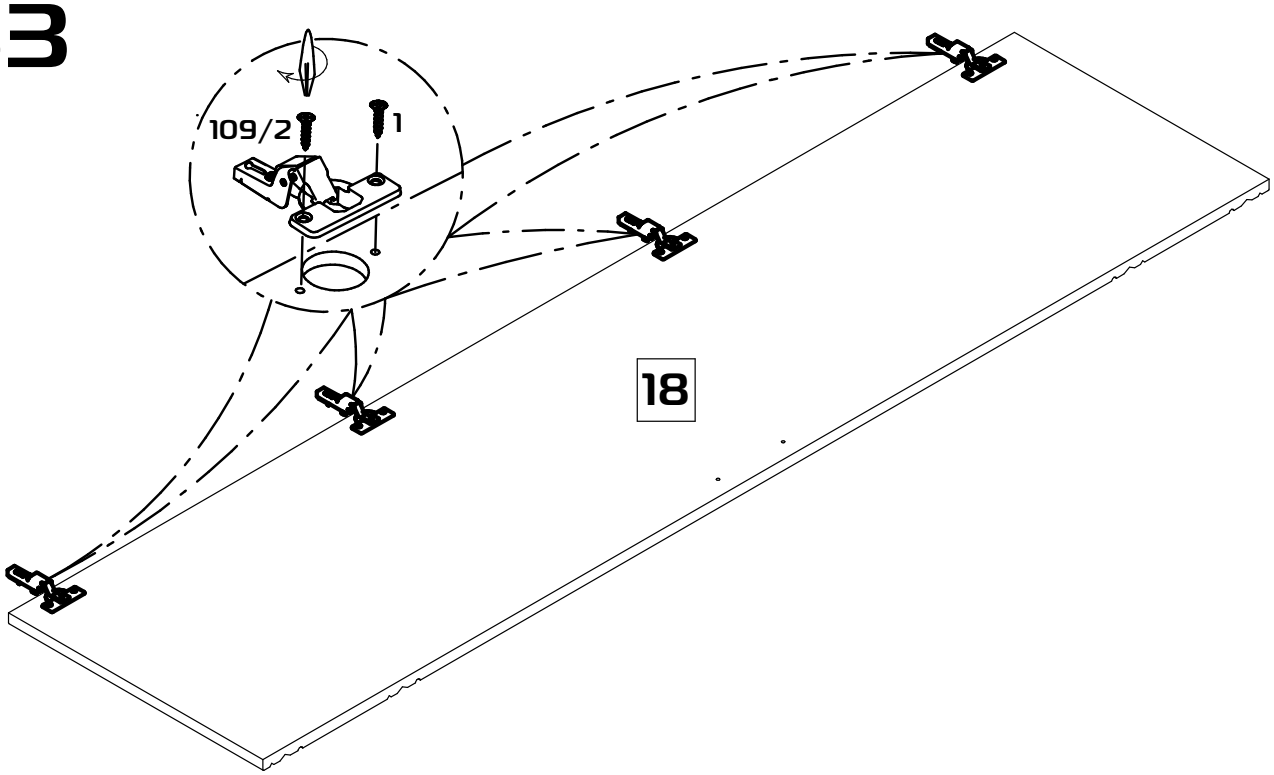

34

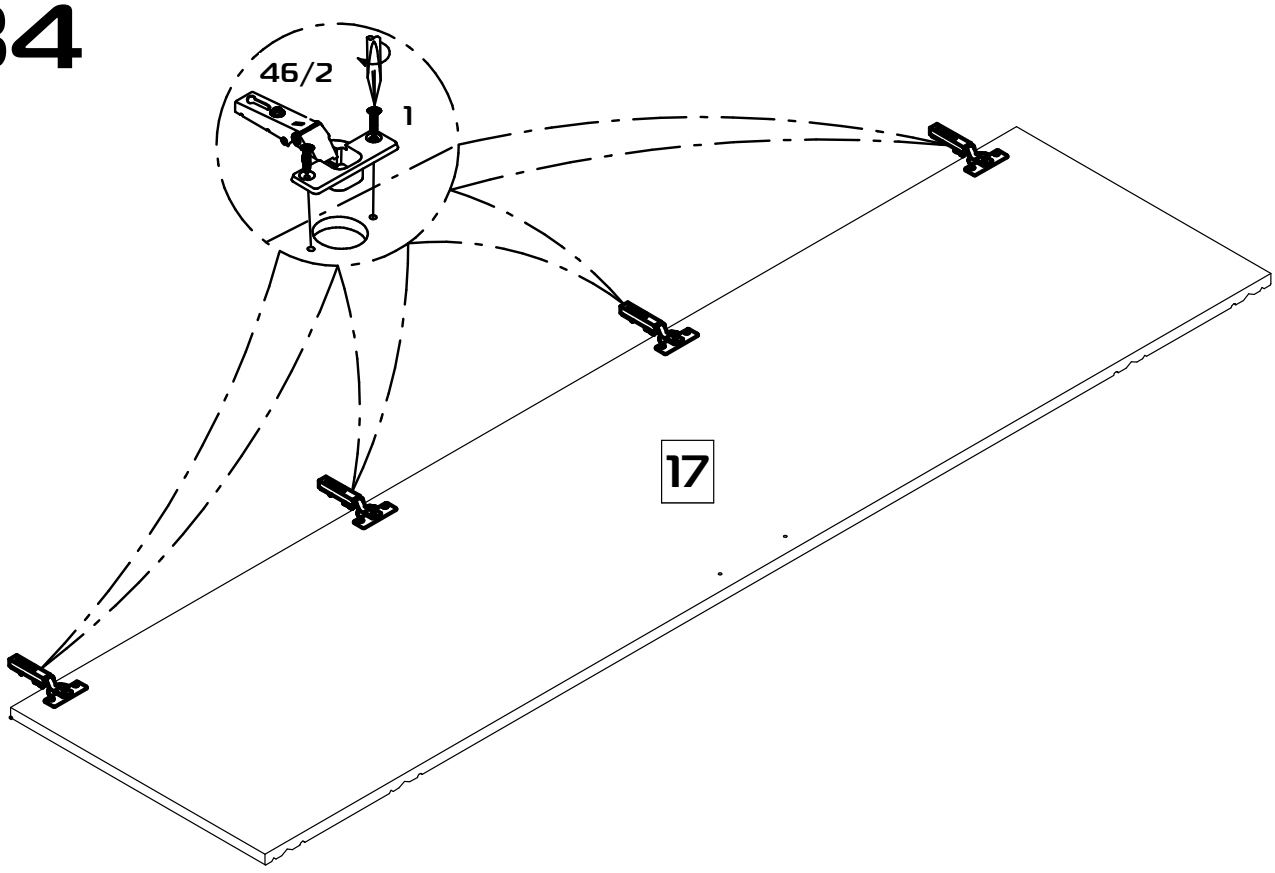

35

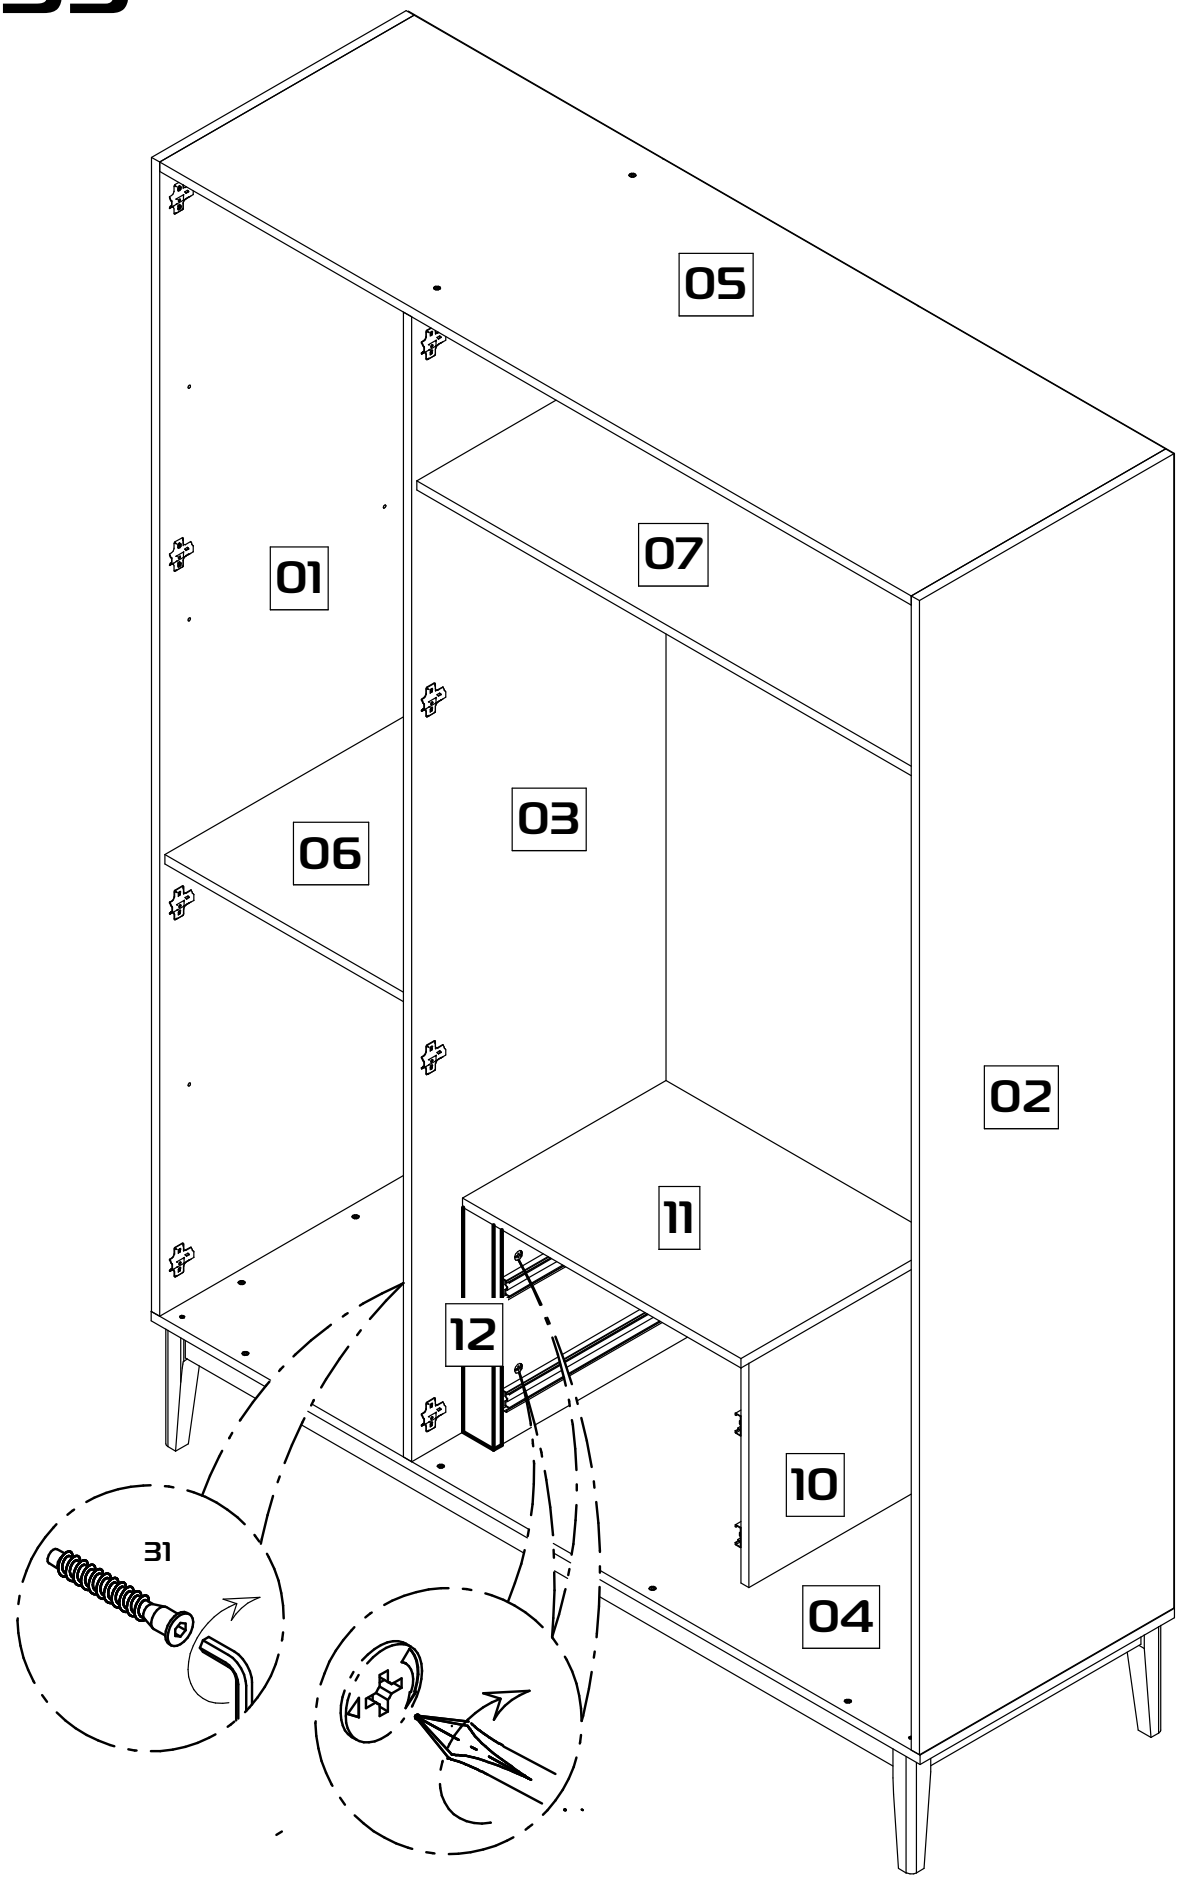

36

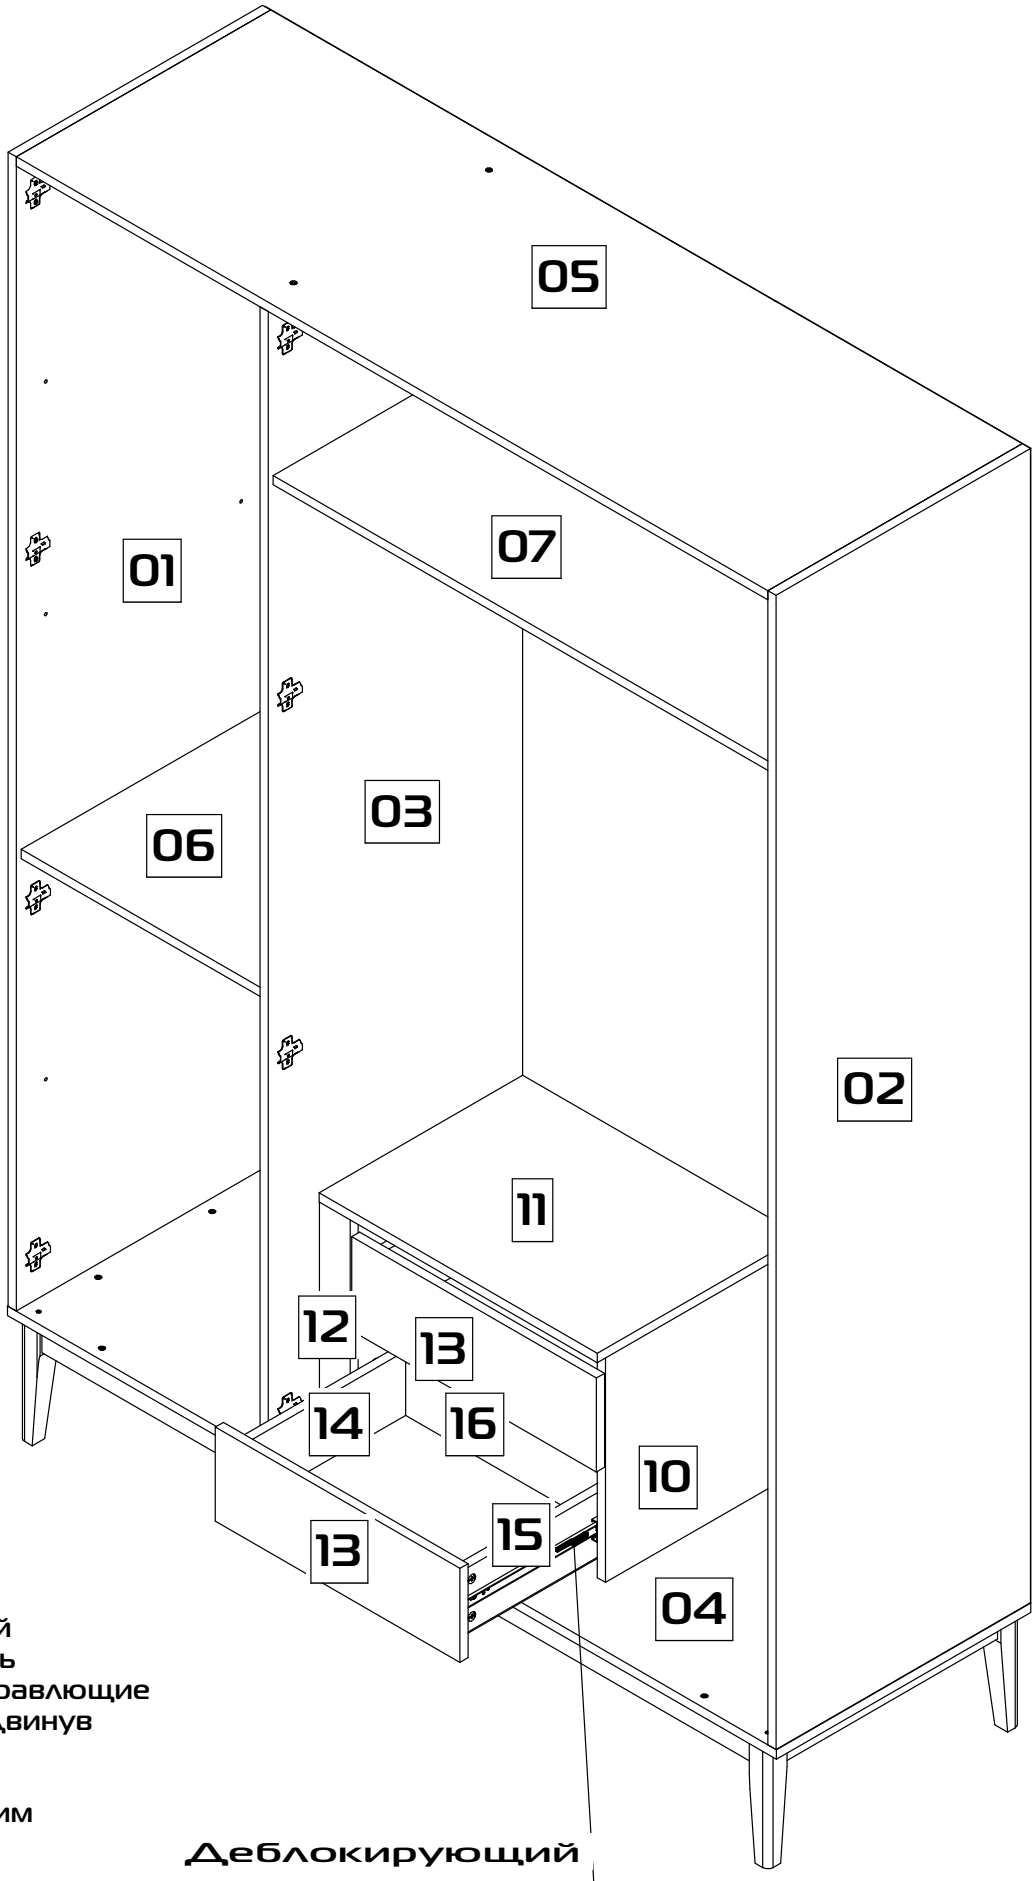

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направлющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблолкирующим рычагом

37

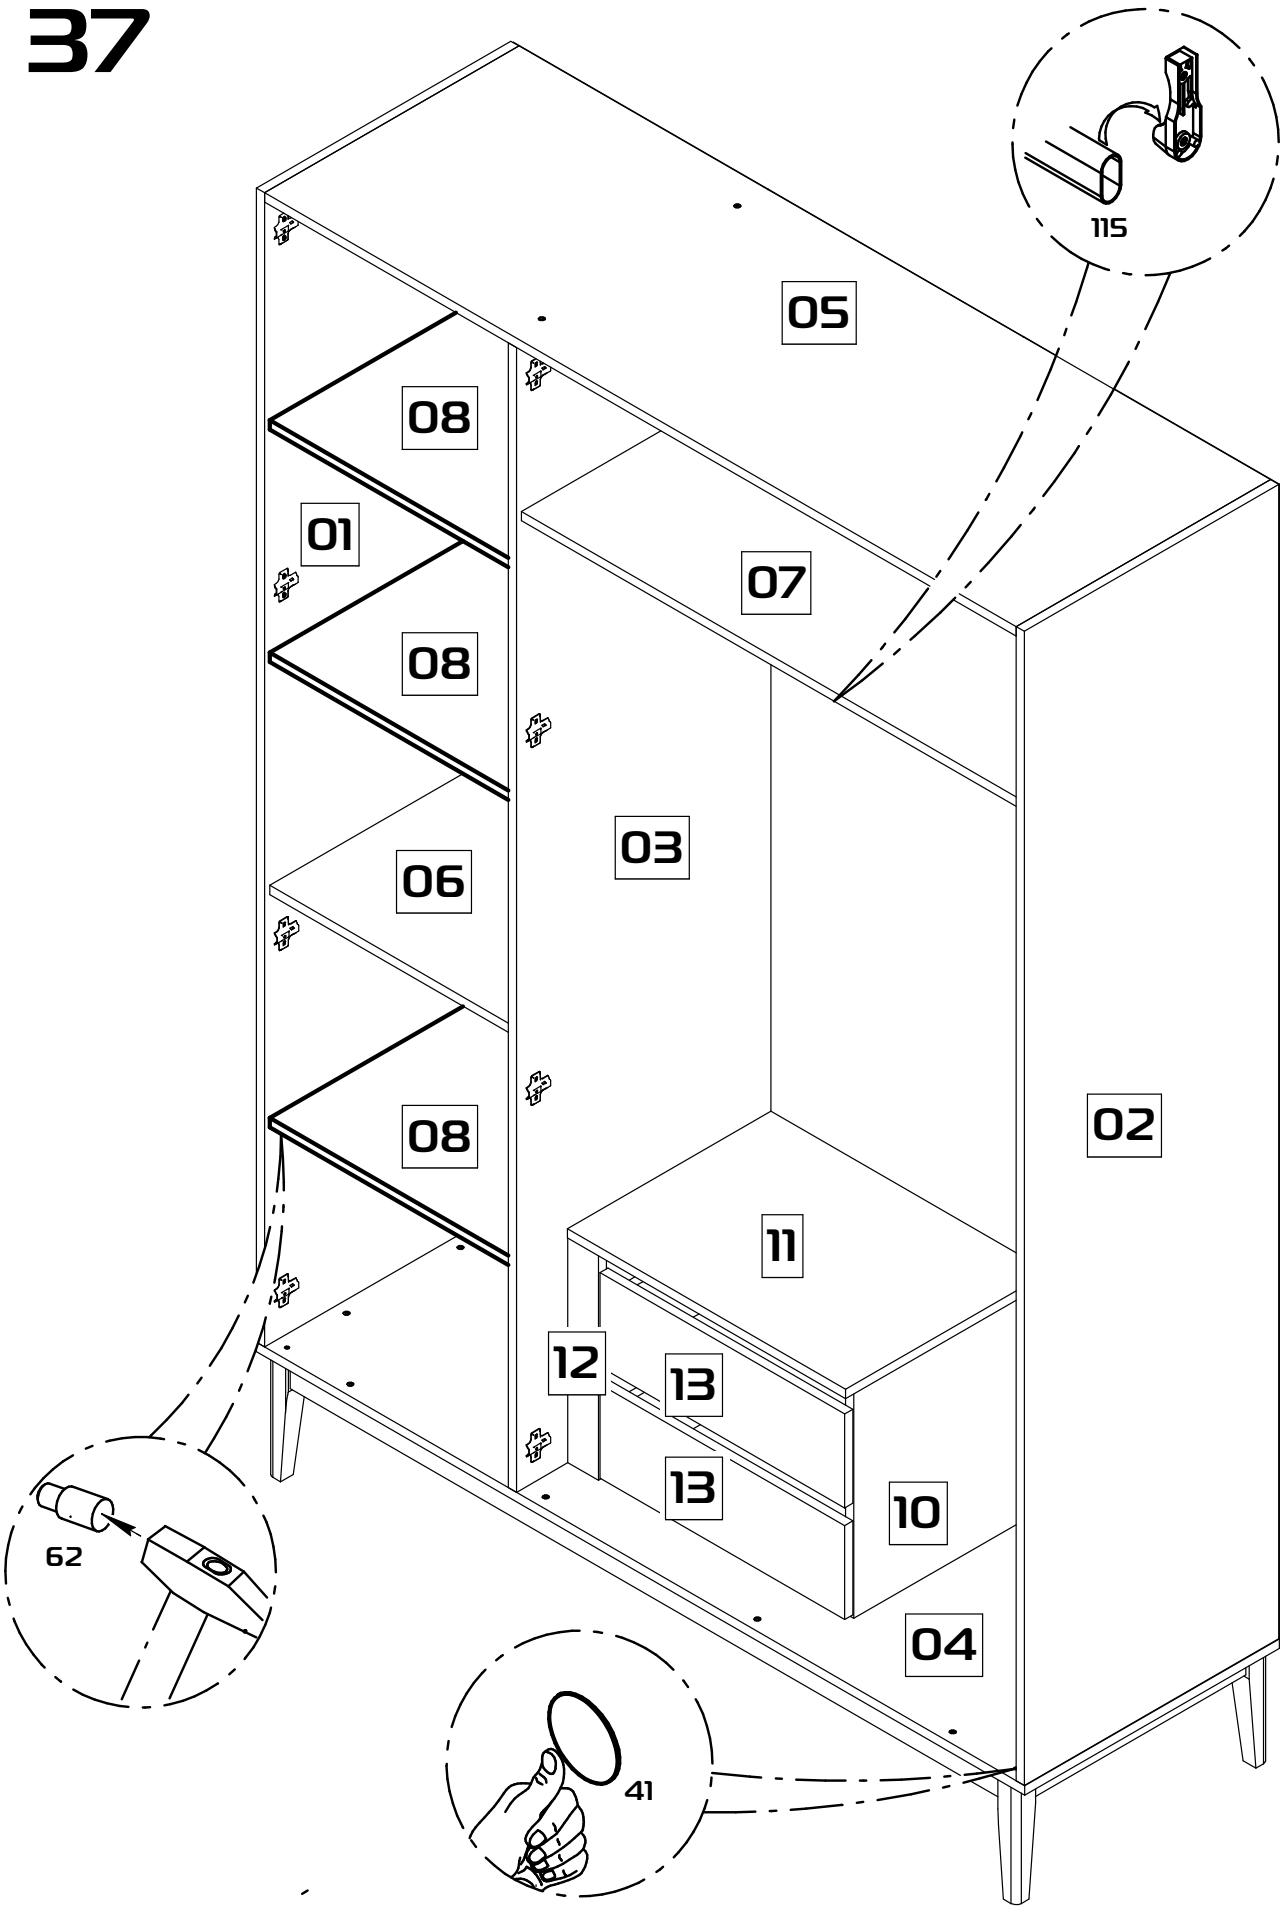

38

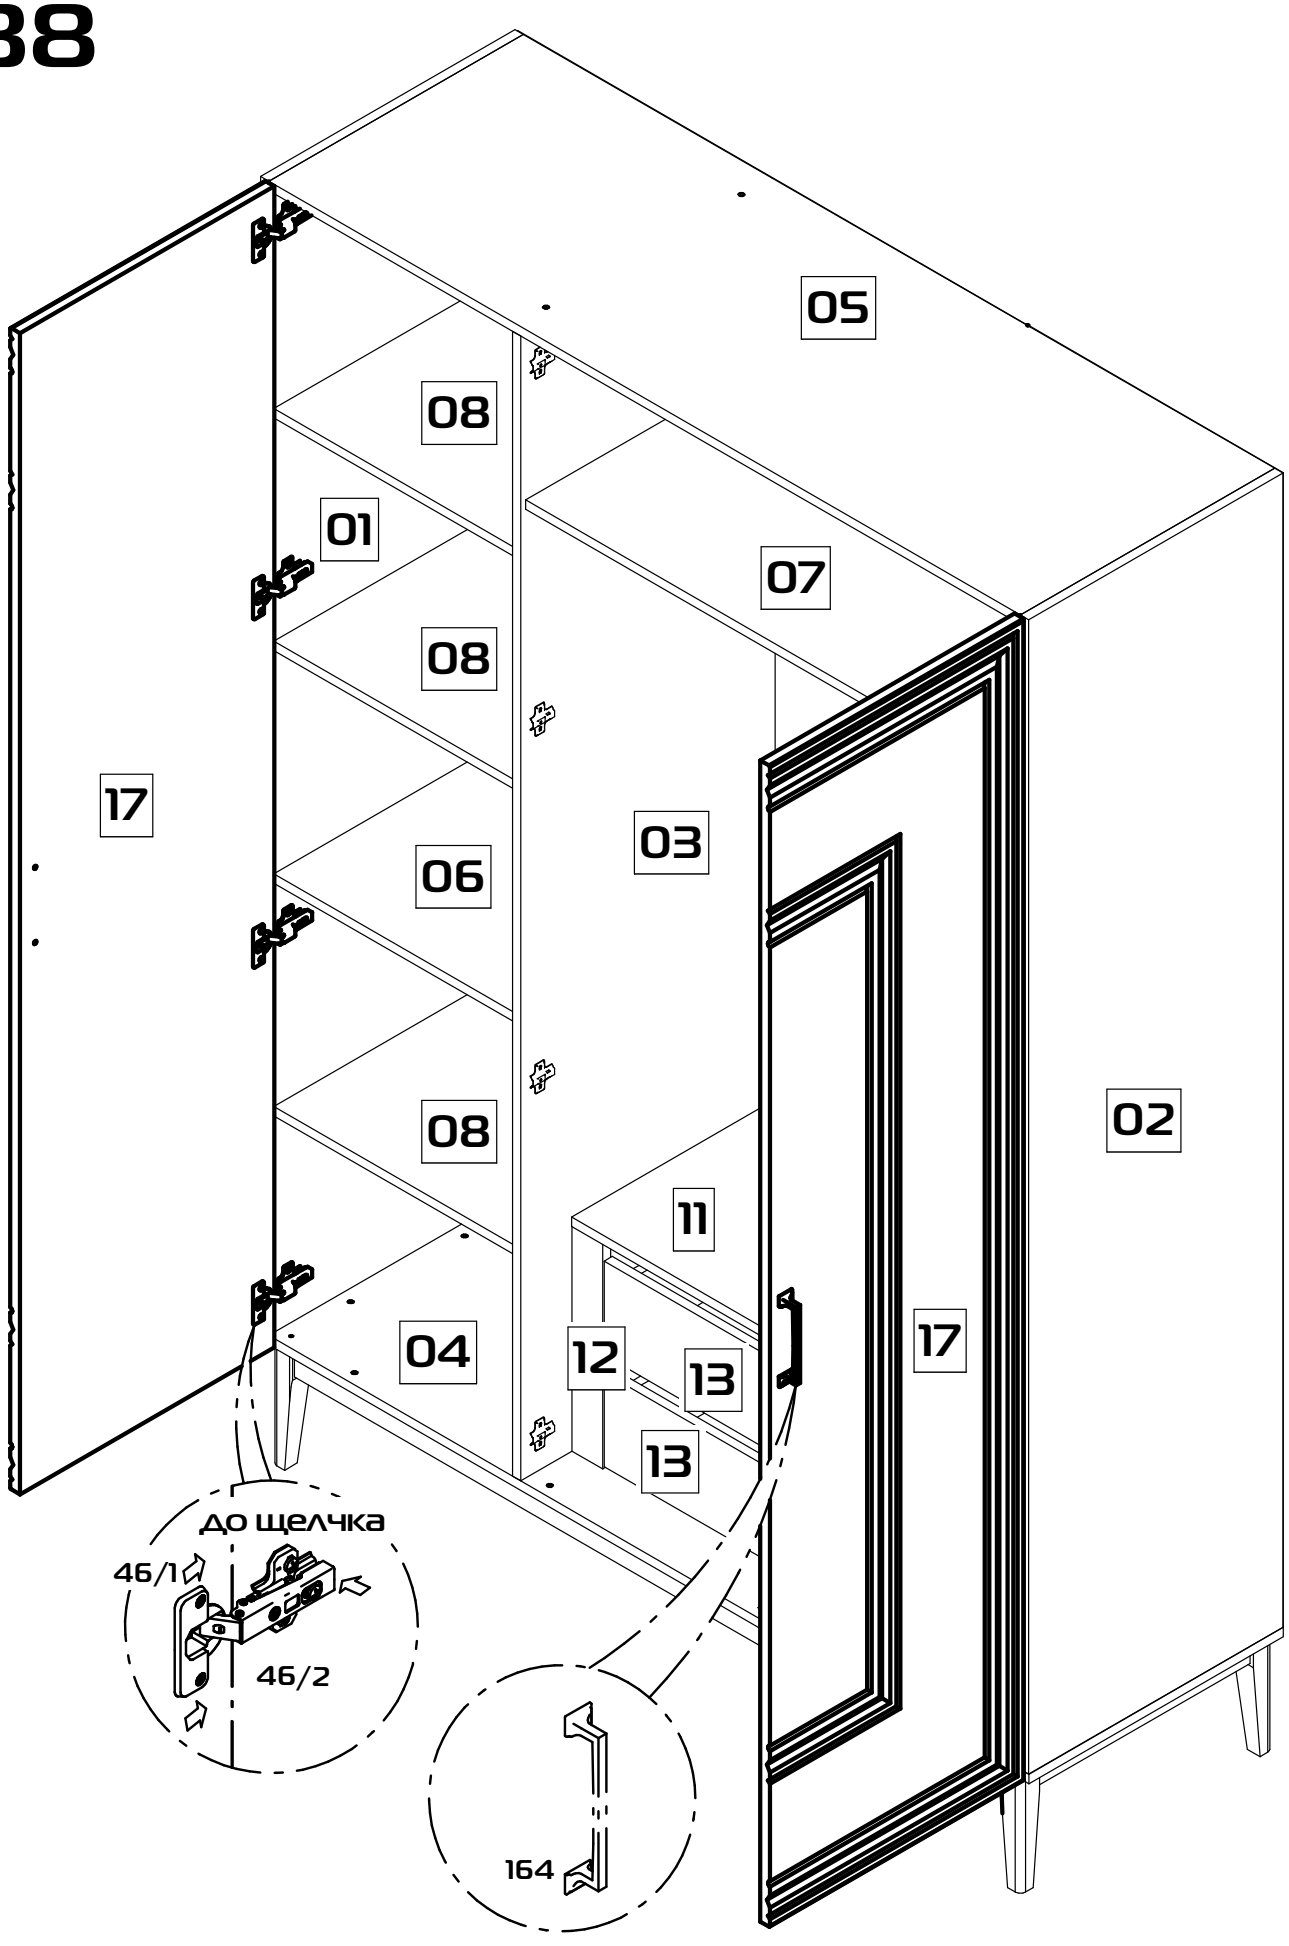

39

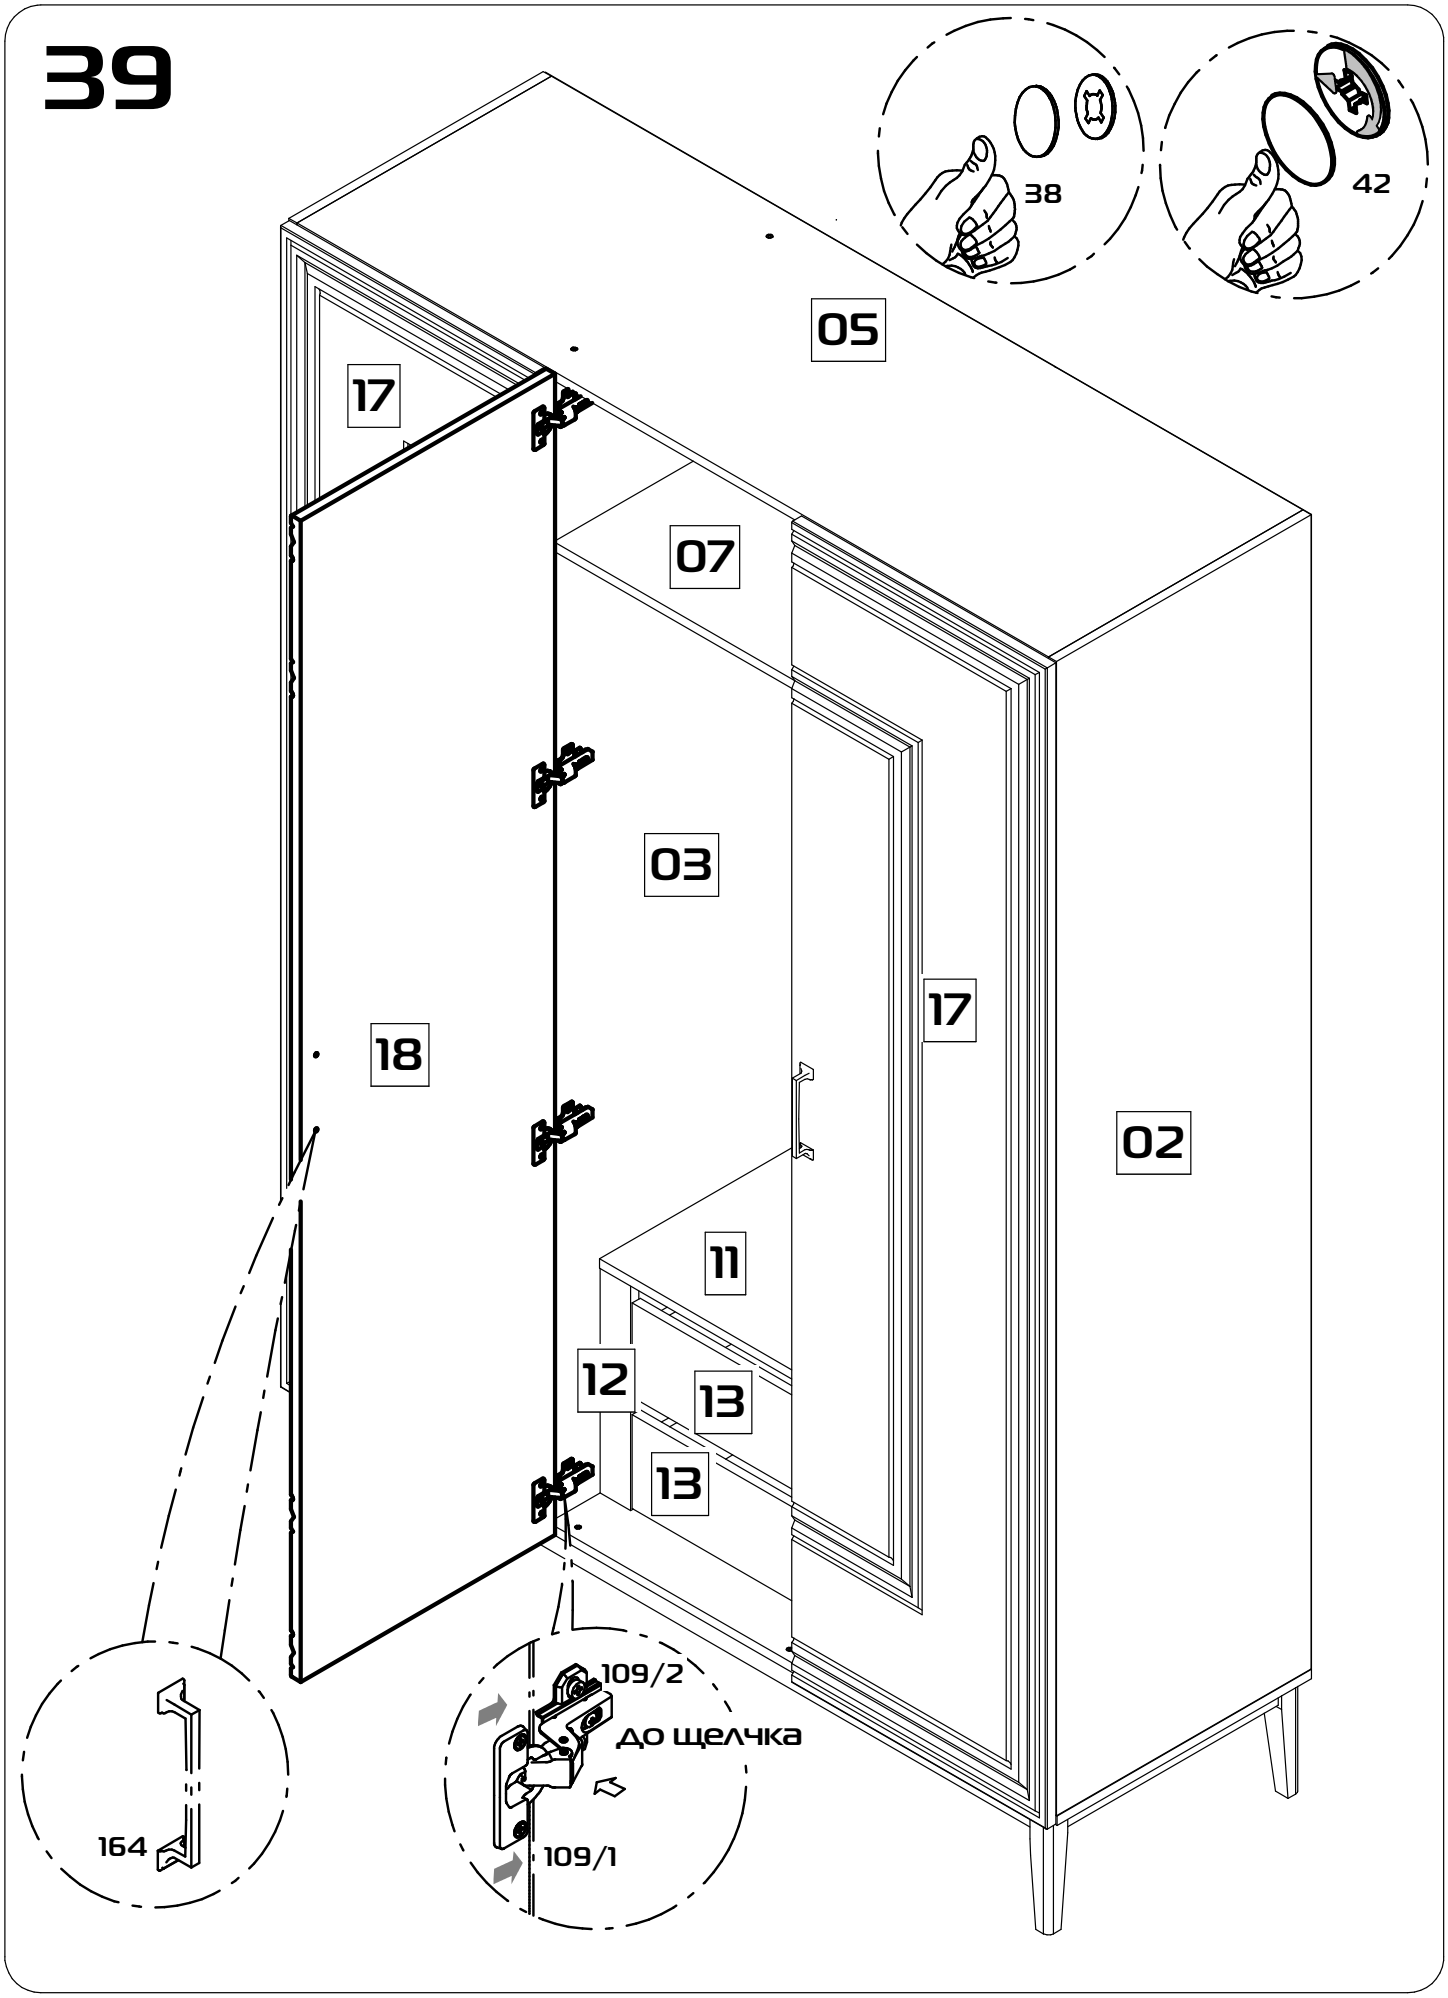

40

а) Регулирование высоты

-посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

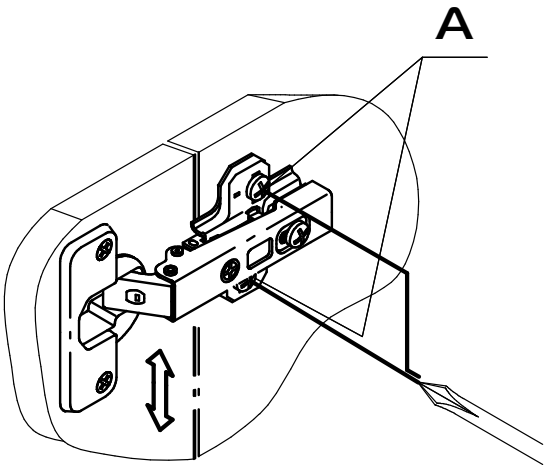

б) Регулирование глубины

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

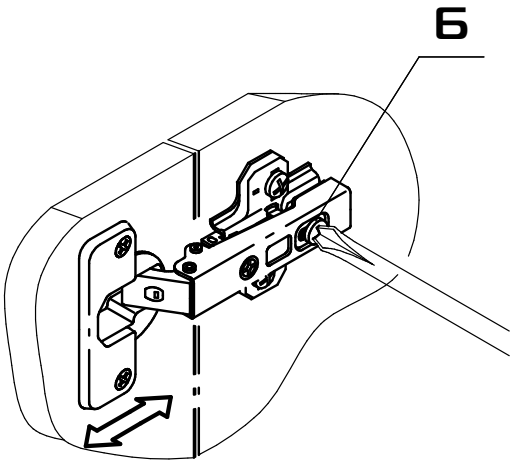

в) Регулирование наложения
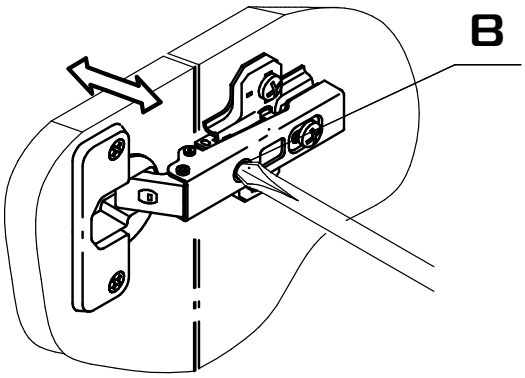
- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.