

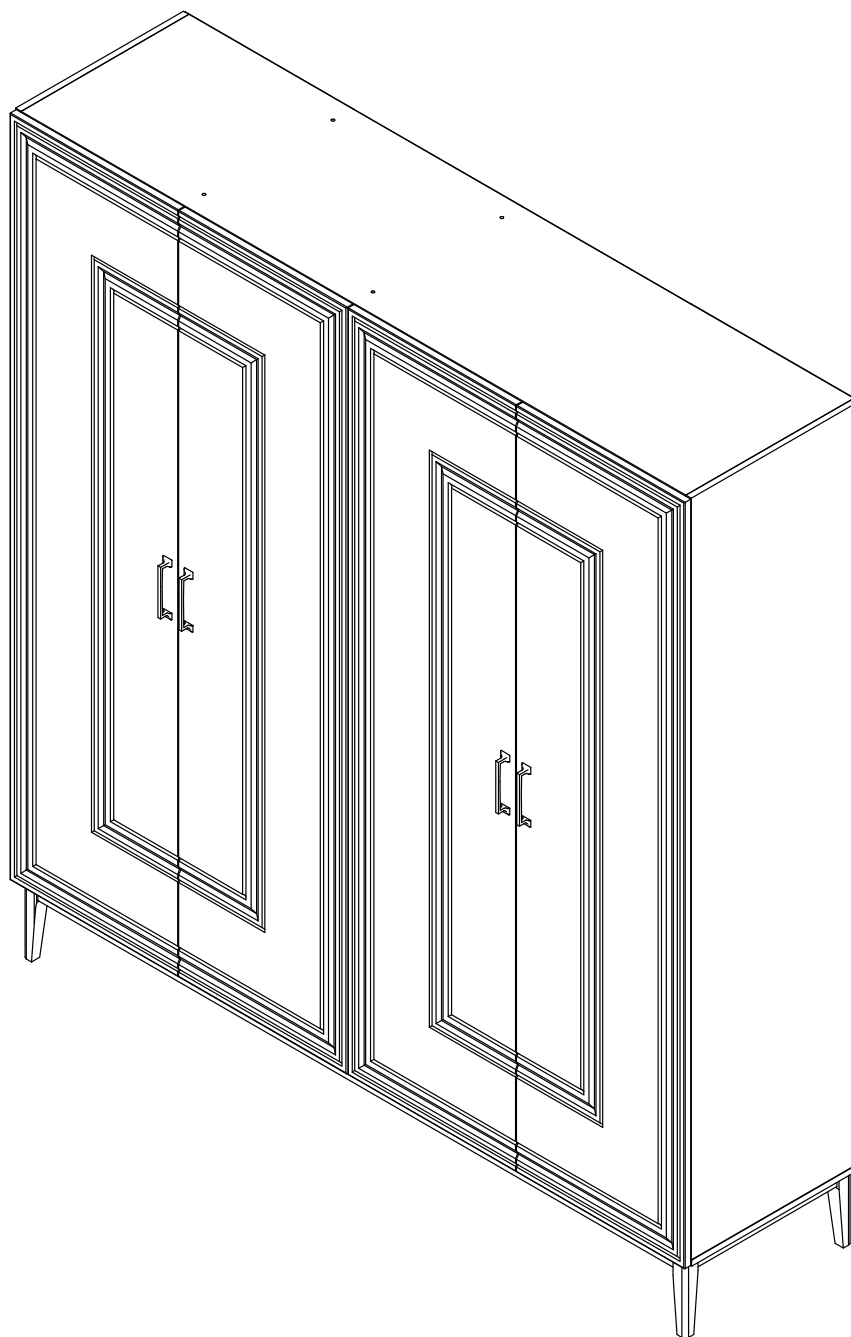
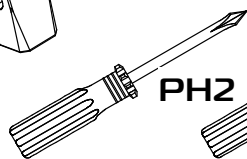
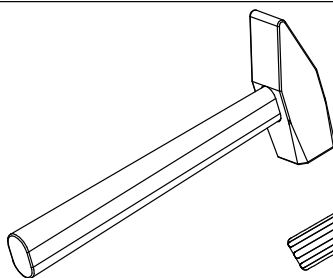
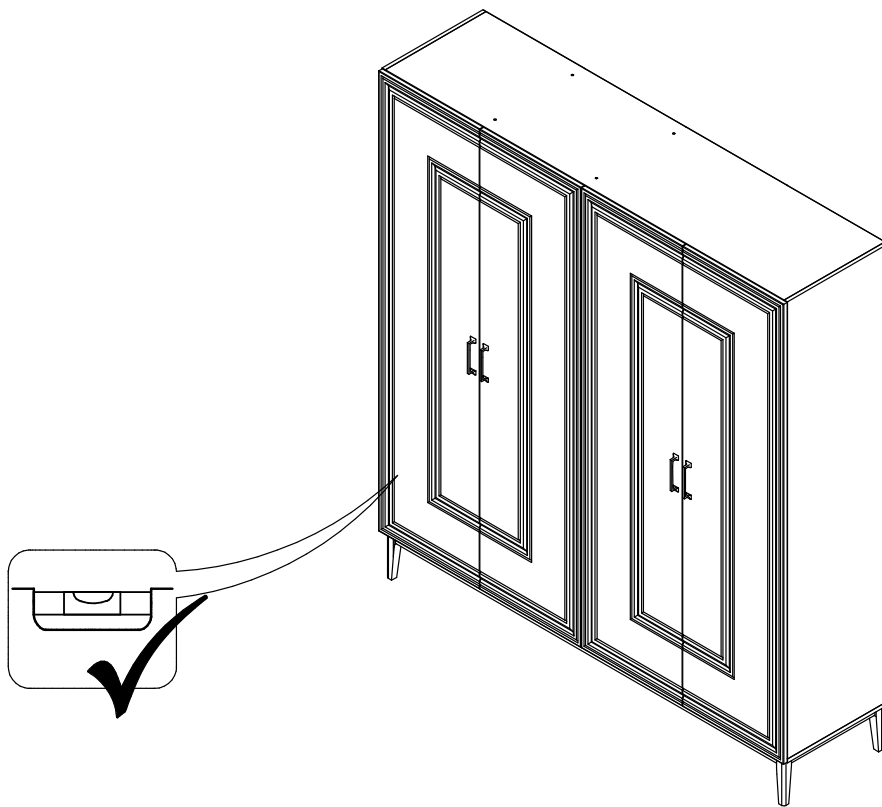
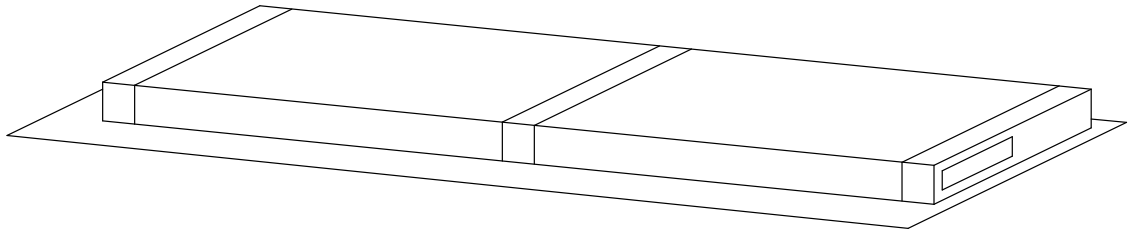





Инструкция по сборке. Шкаф ШР-4

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)
218x519x2012

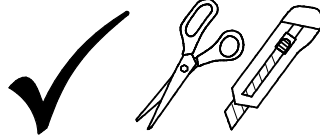



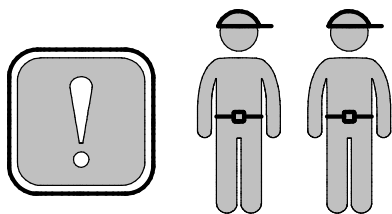


PH2

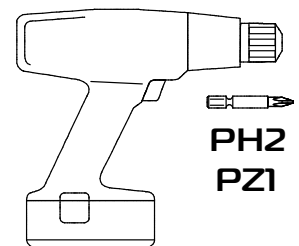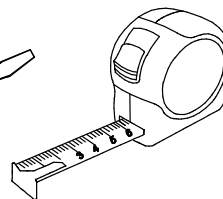
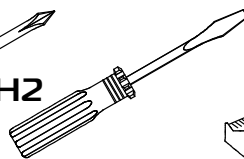


PH2
PZ1




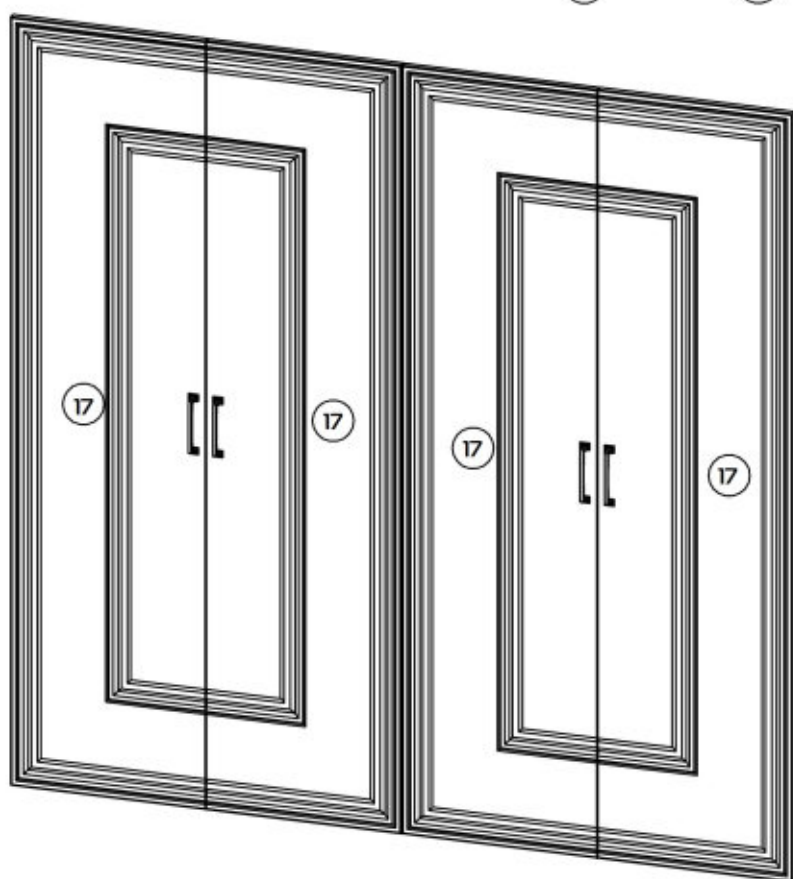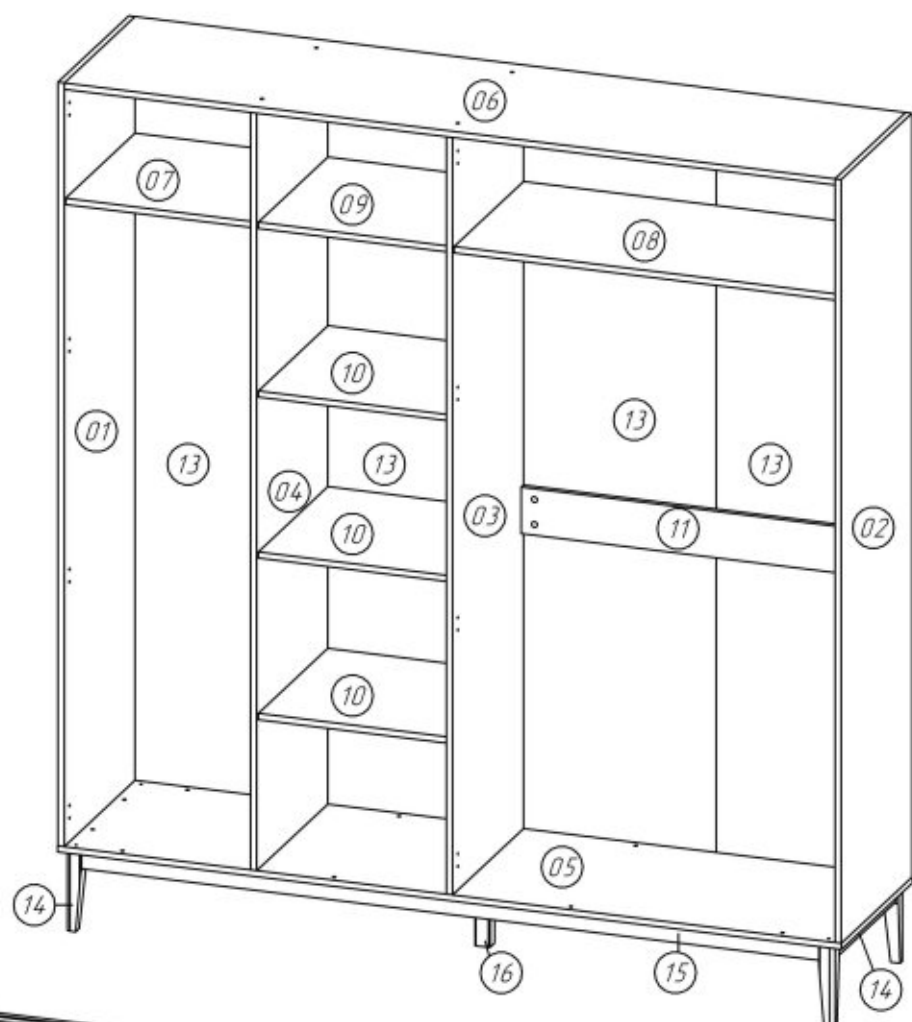


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во № упаковки	
1	Боковина левая	1965x500x16	1	3
2	Боковина правая	1965x500x16	1	3
3	Перегородка центральная	1949x500x16	1	2
4	Перегородка	1949x500x16	1	2
5	Основание	2014x500x16	1	1
6	Крышка	1980x500x16	1	1
7	Полка основная малая	490x479x16	1	2
8	Полка основная большая	982x490x16	1	3
9	Полка основная средняя	490x487x16	1	2
10	Полка вкладная	490x487x16	3	2
11	Ребро жесткости	982x120x16	1	3
17	Дверь	1977x500x19	2	4
17	Дверь	1977x500x19	2	5
13	Задняя стенка	1976x501x3	4	4
14	Опора в сборе	496x200x38	2	1
15	Планка лицевая	1896x25x48	2	1
16	Опора под перегородки	197x48x38	1	1

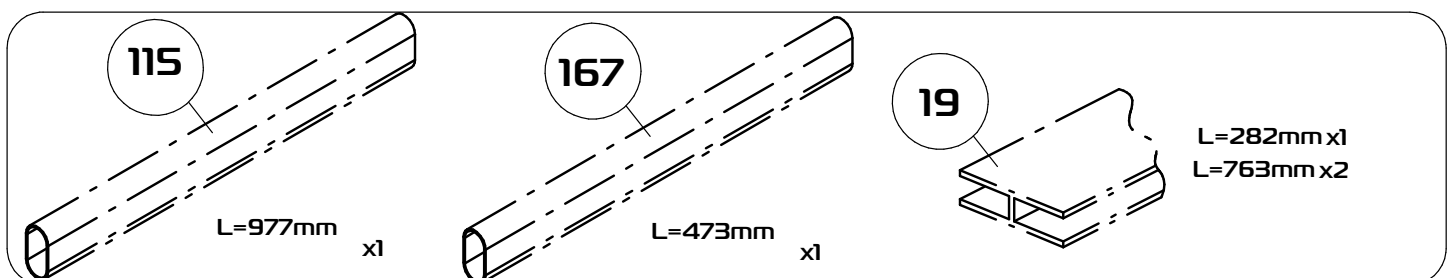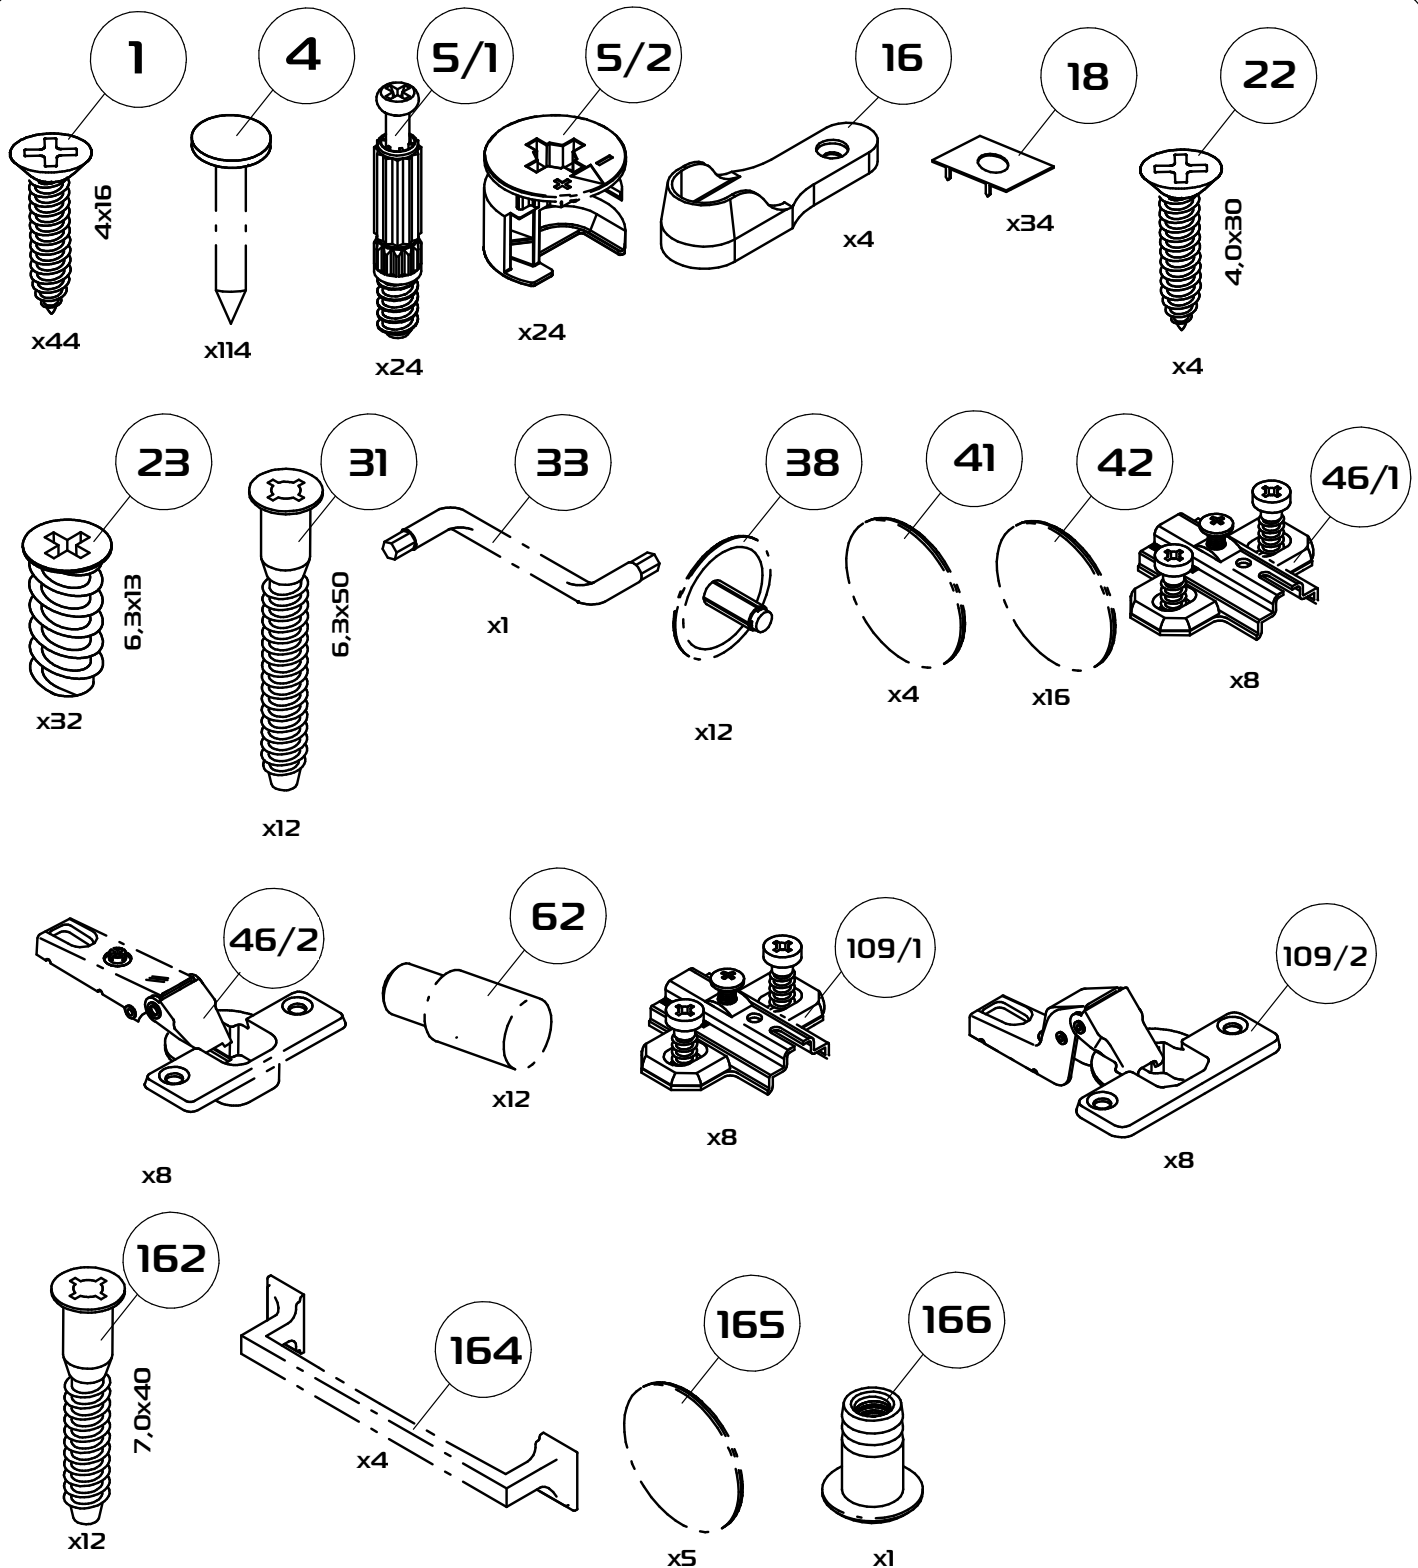


1

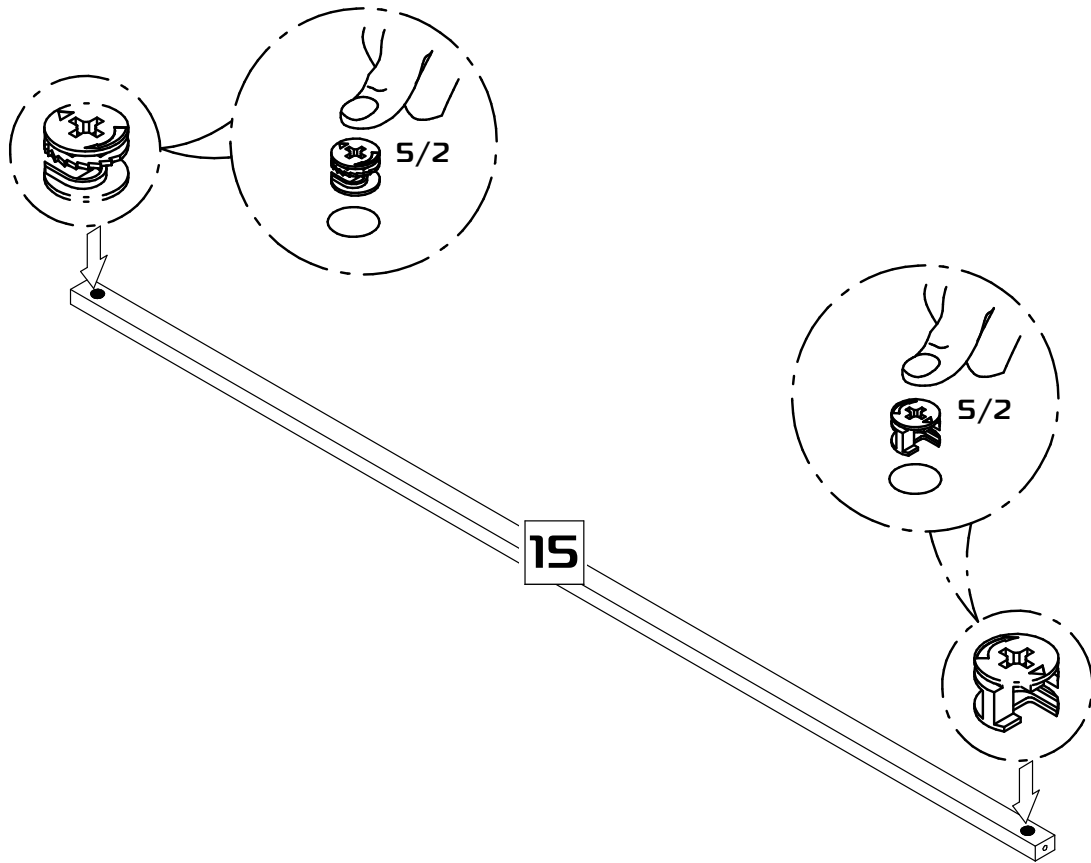


2

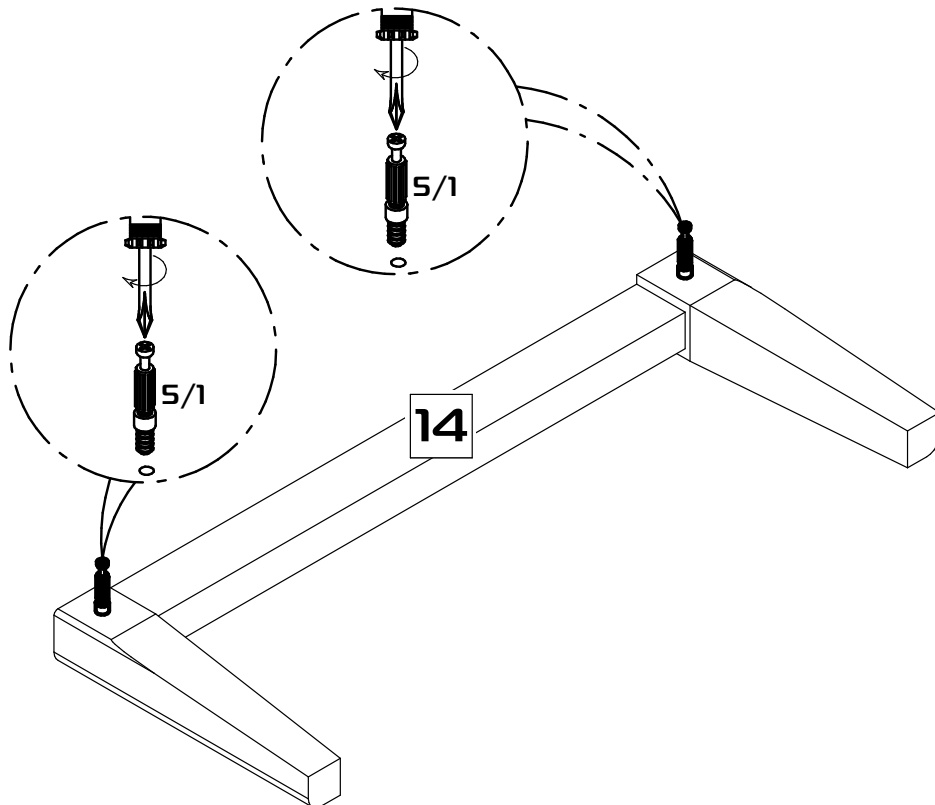


3

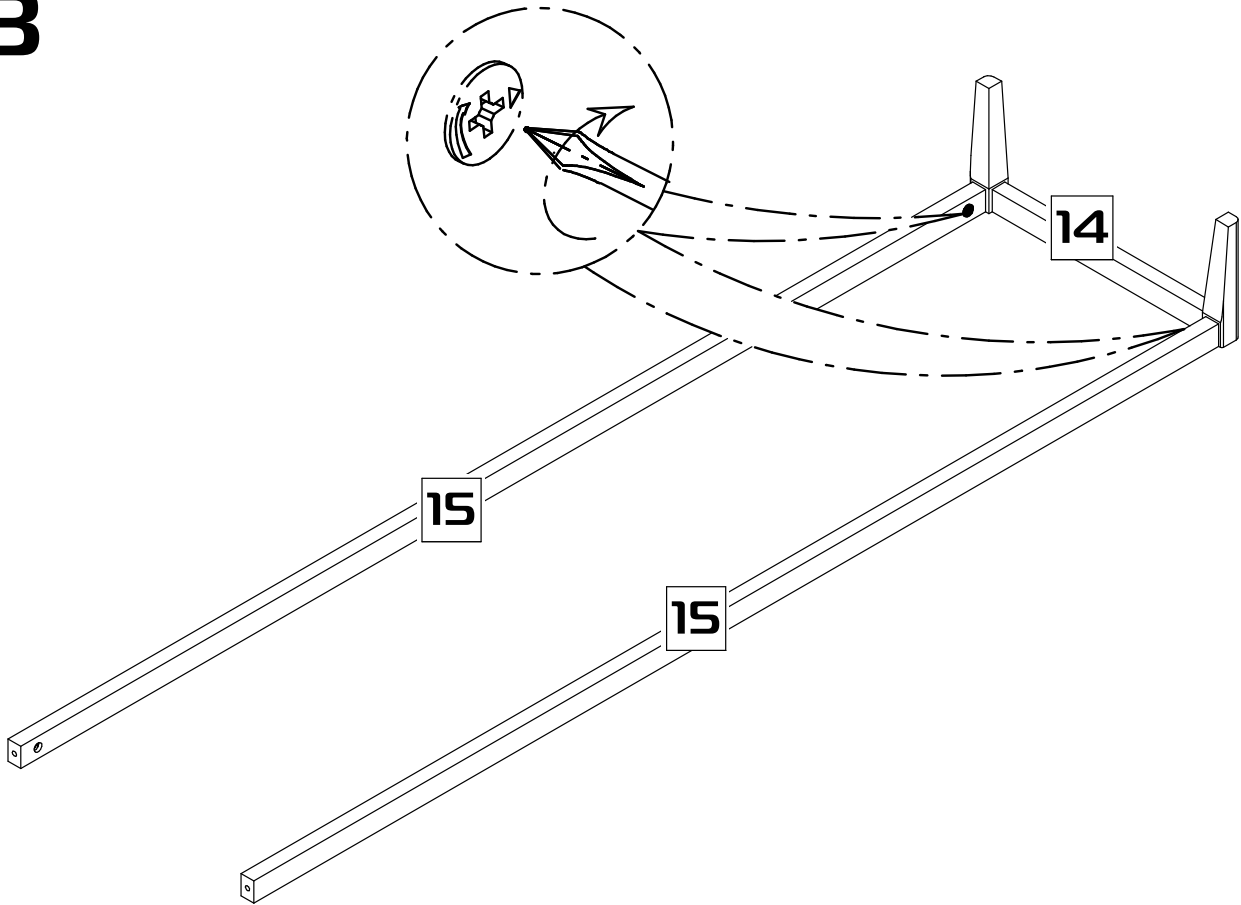


4

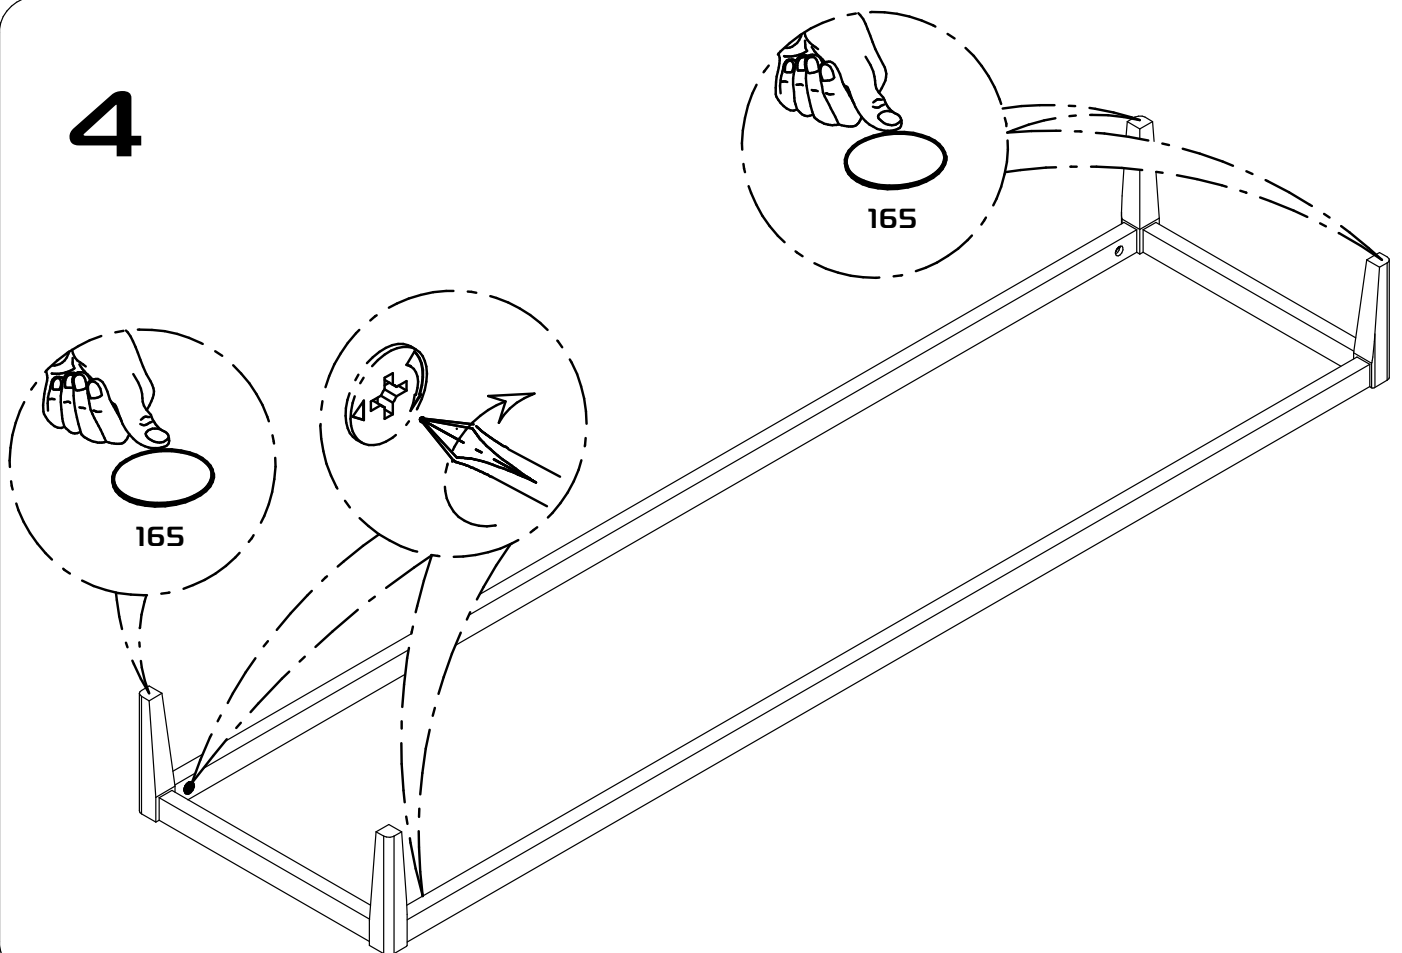


5

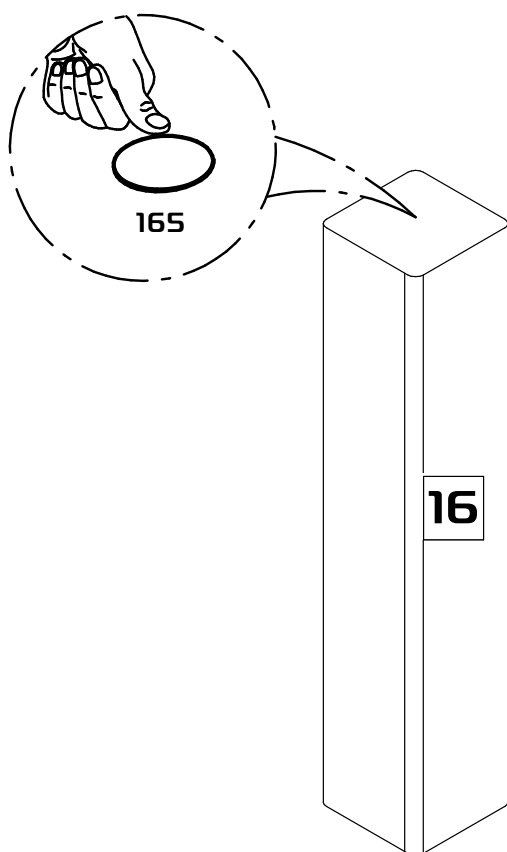


6

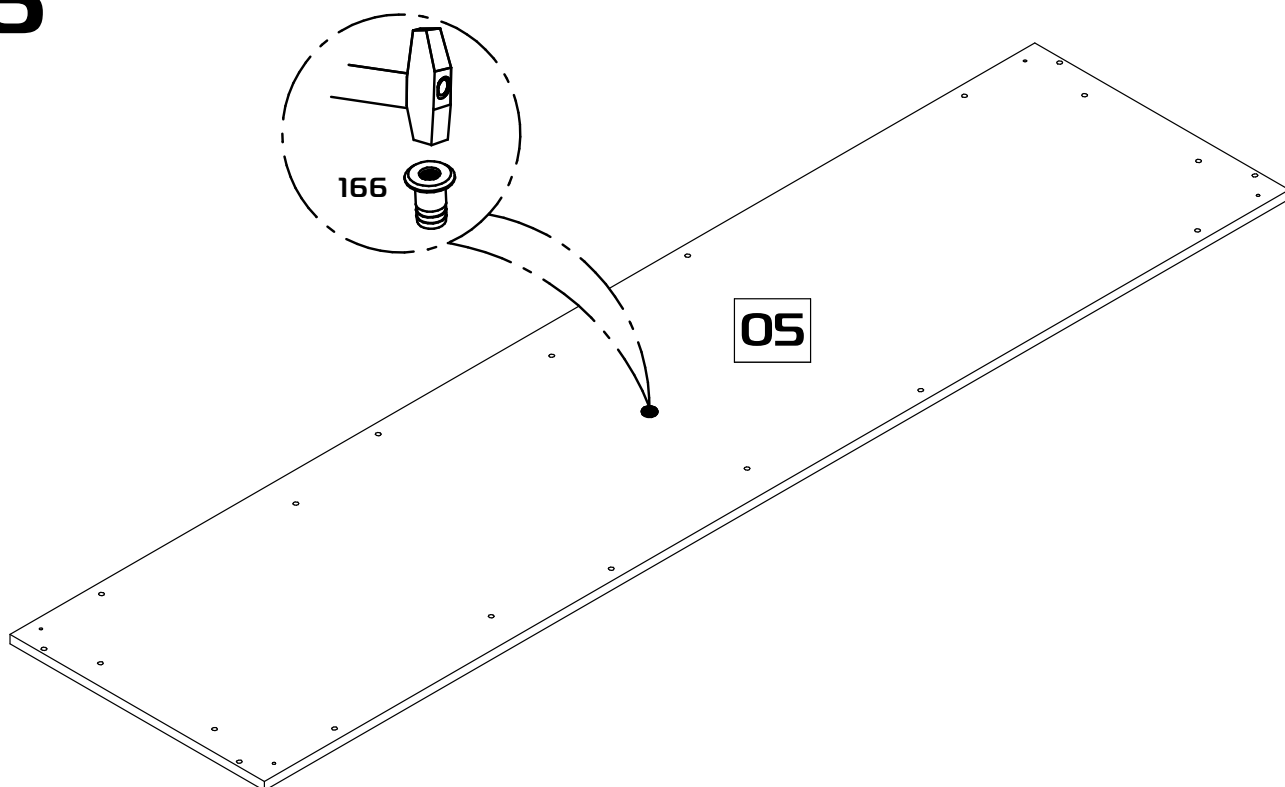


7

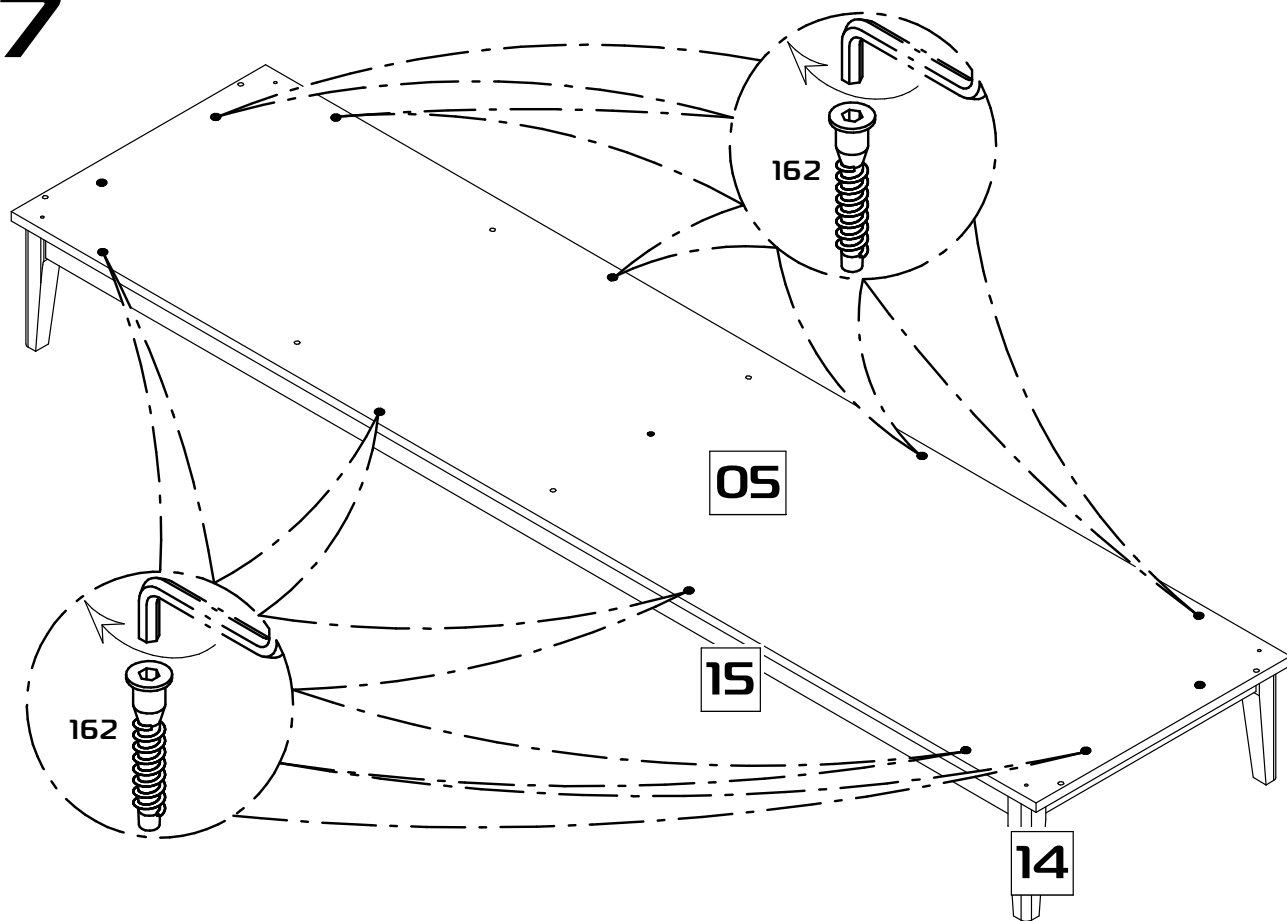


8

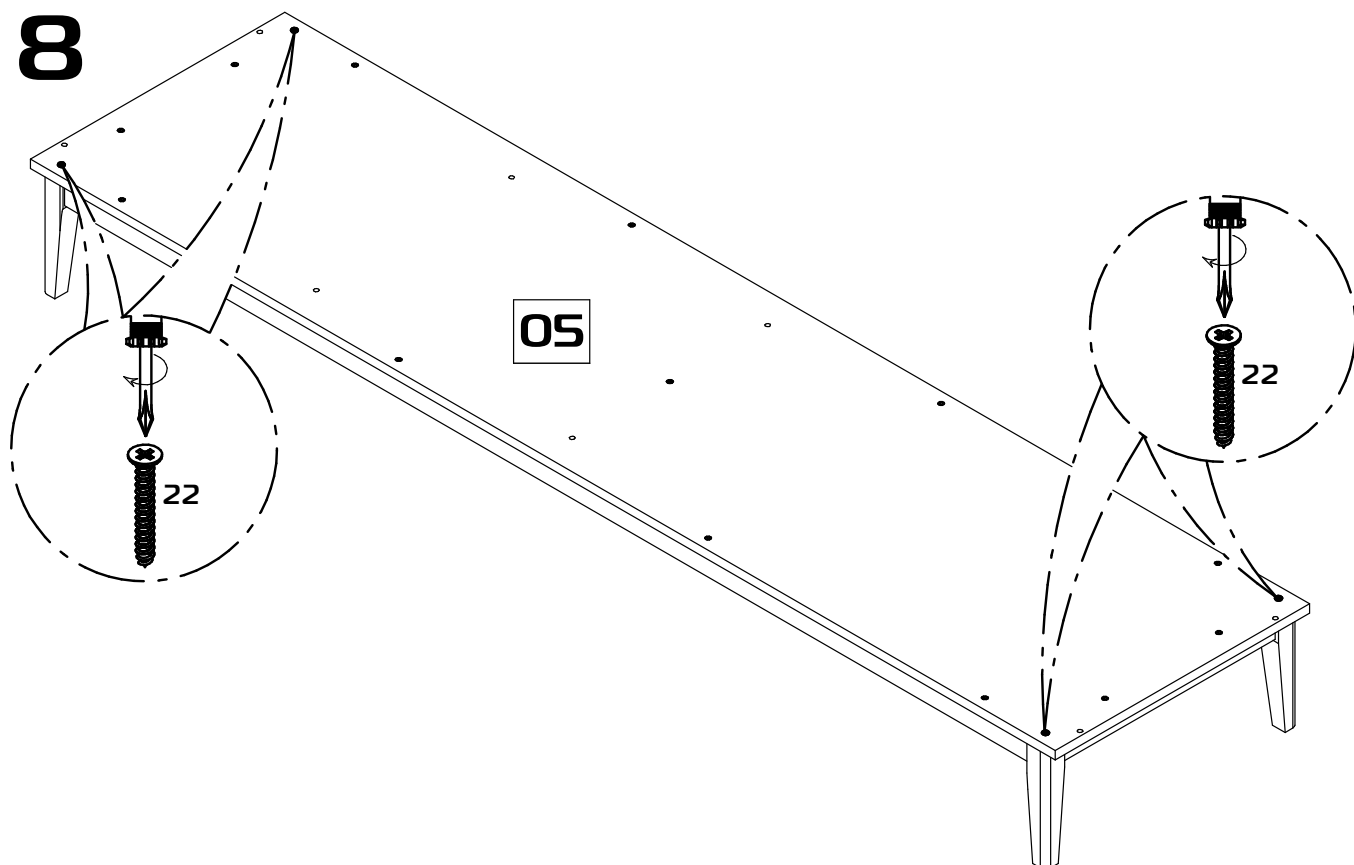


9

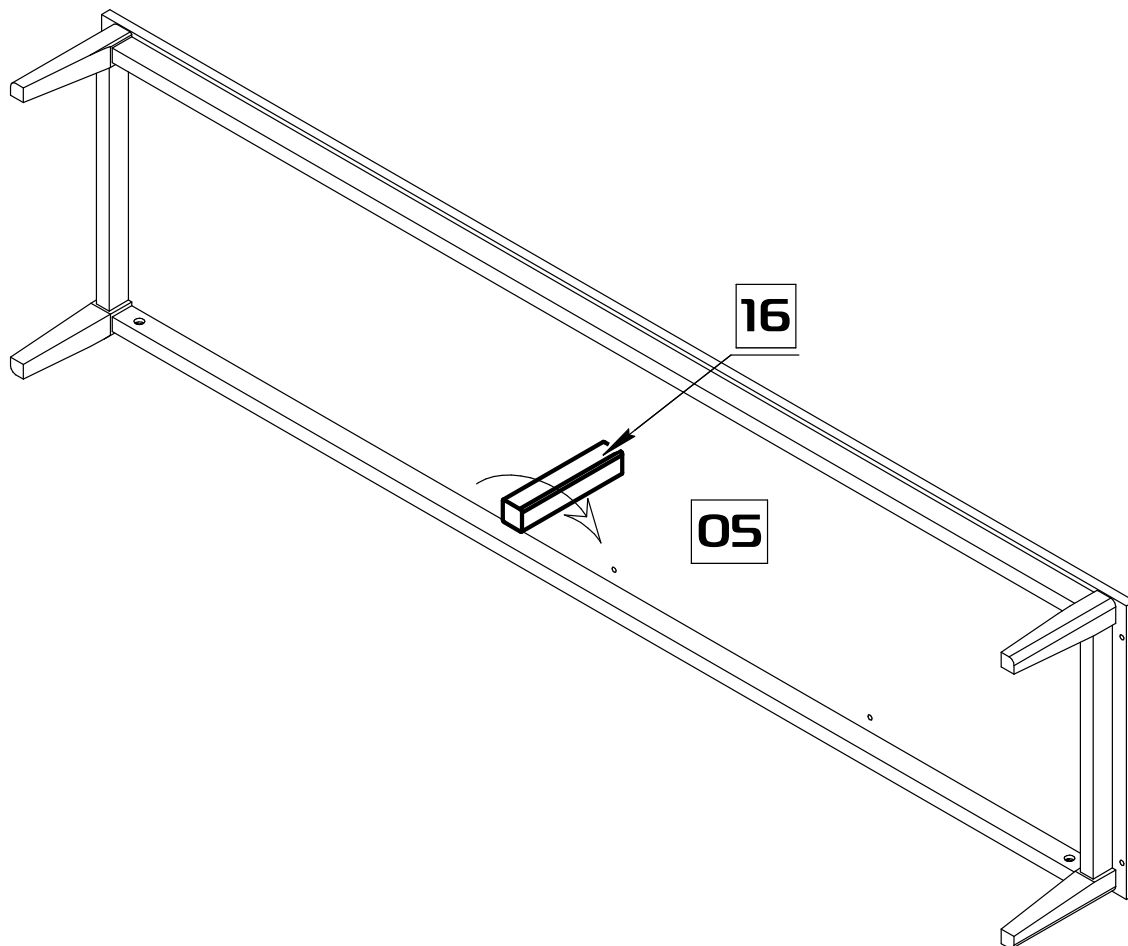


10

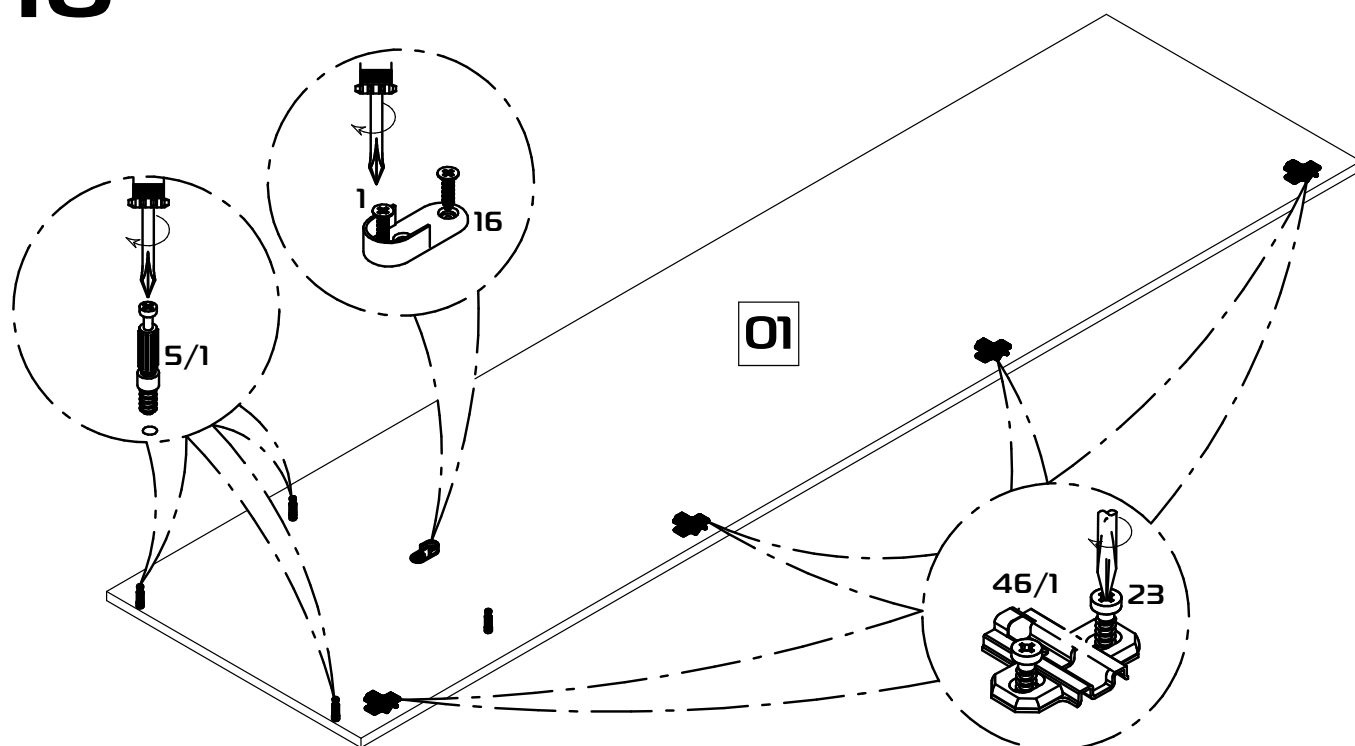


11

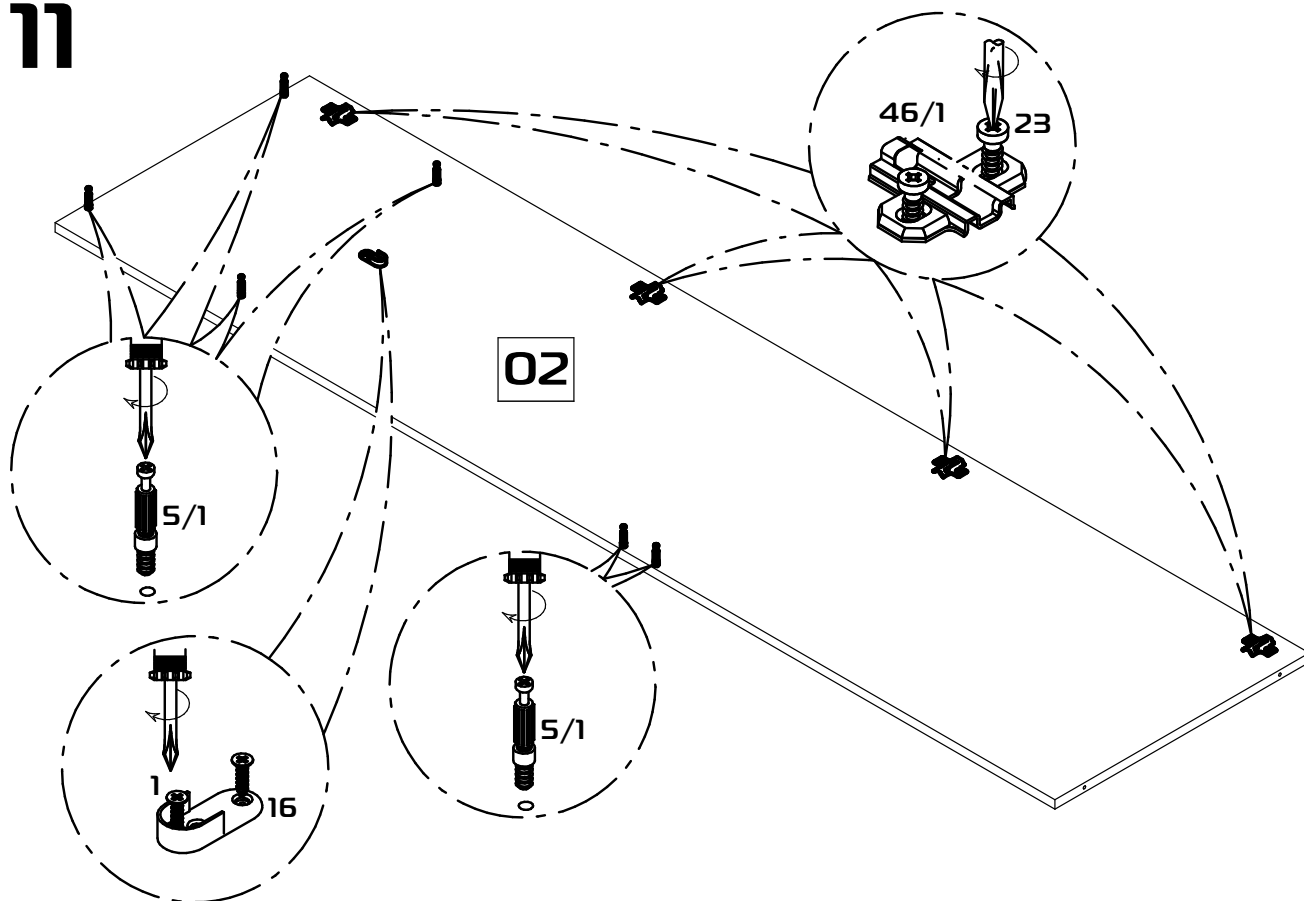


12

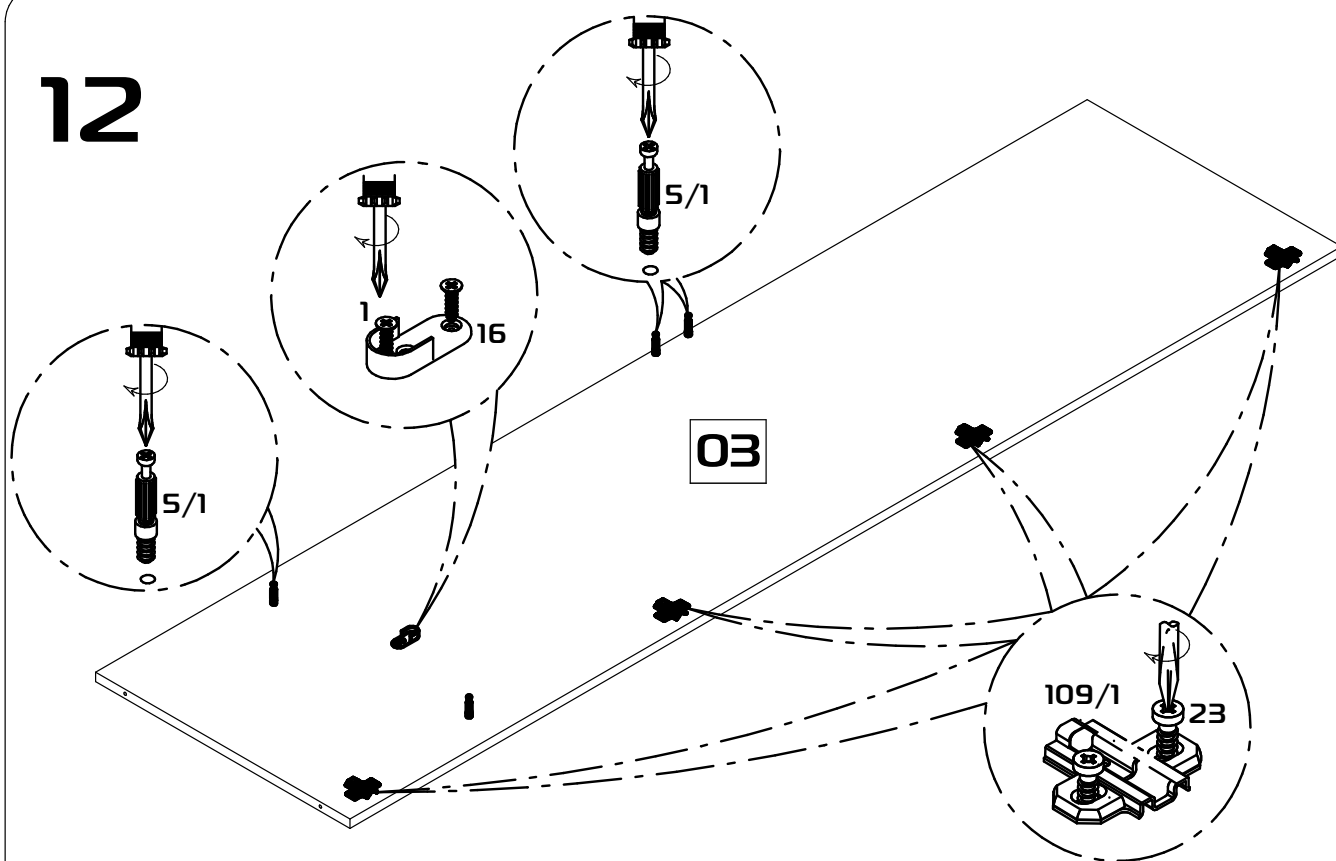


13

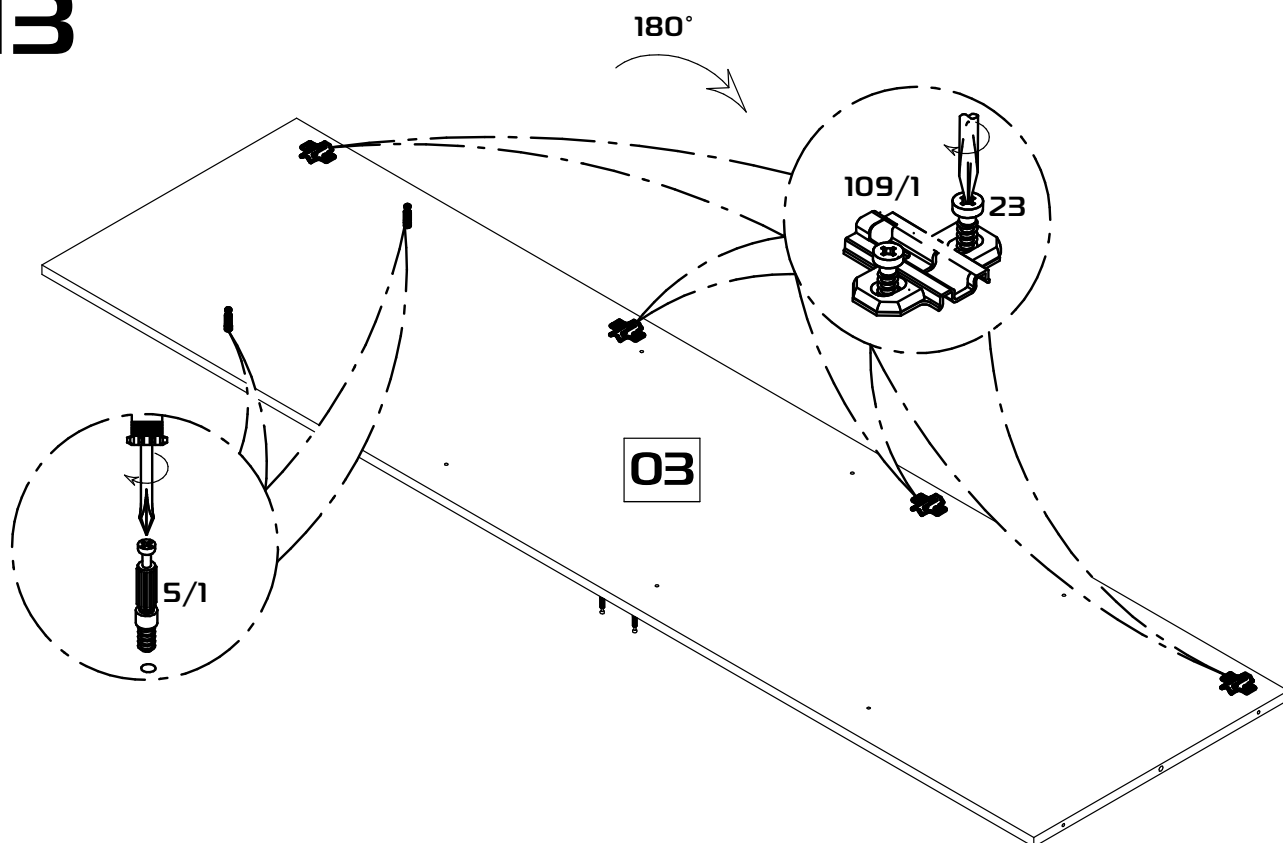


14

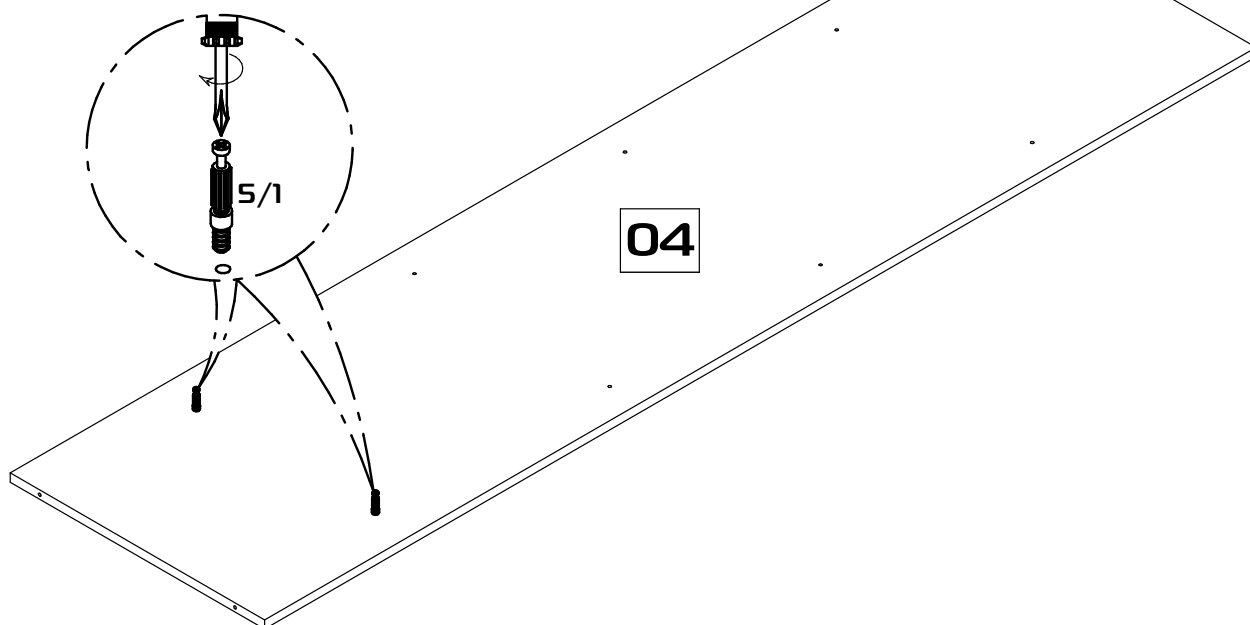


15

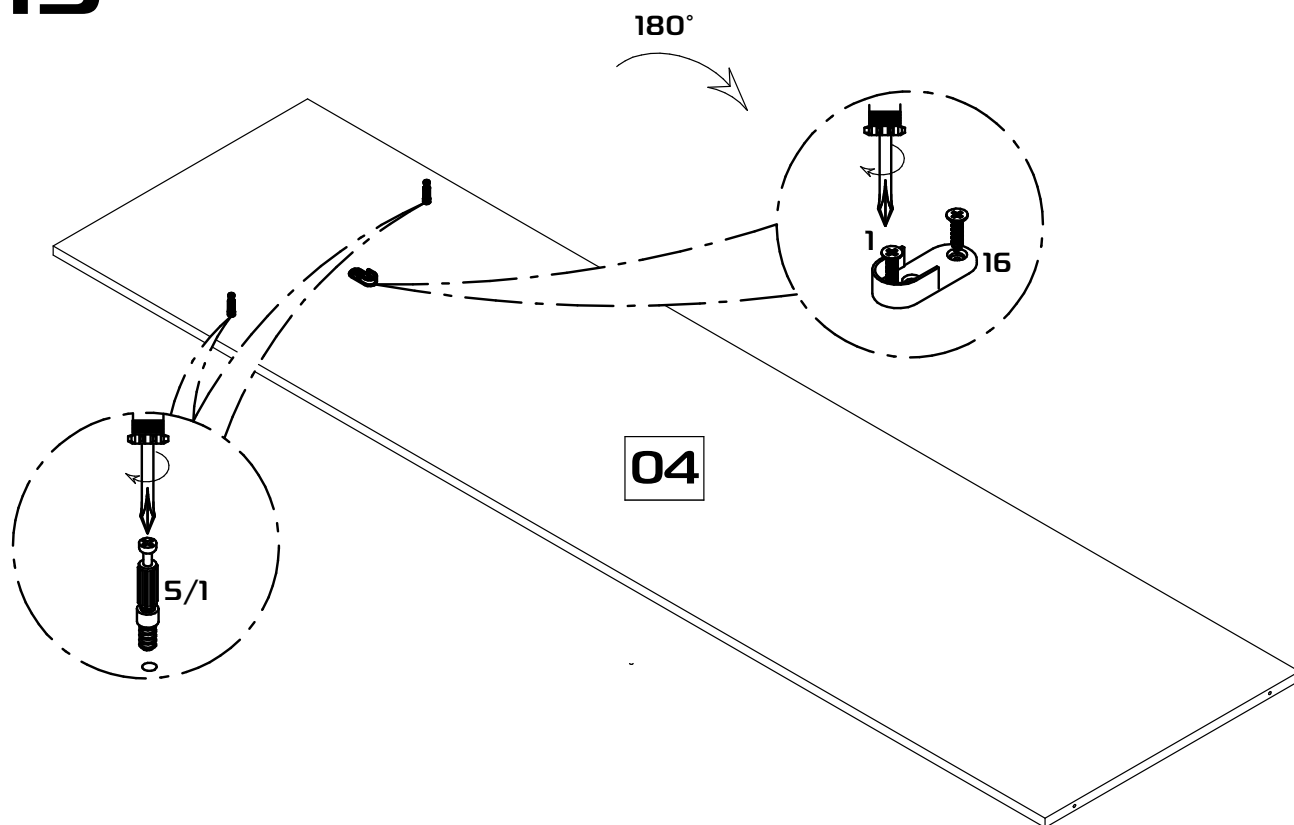


16

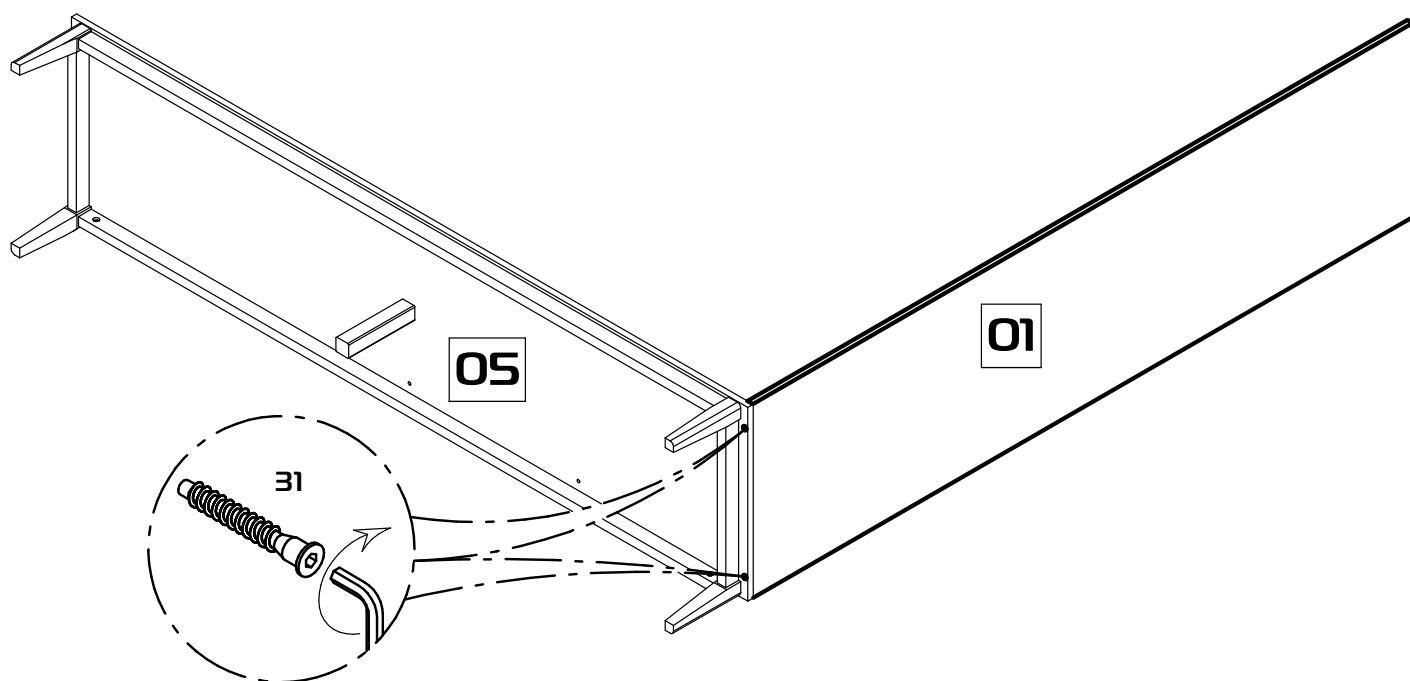


17

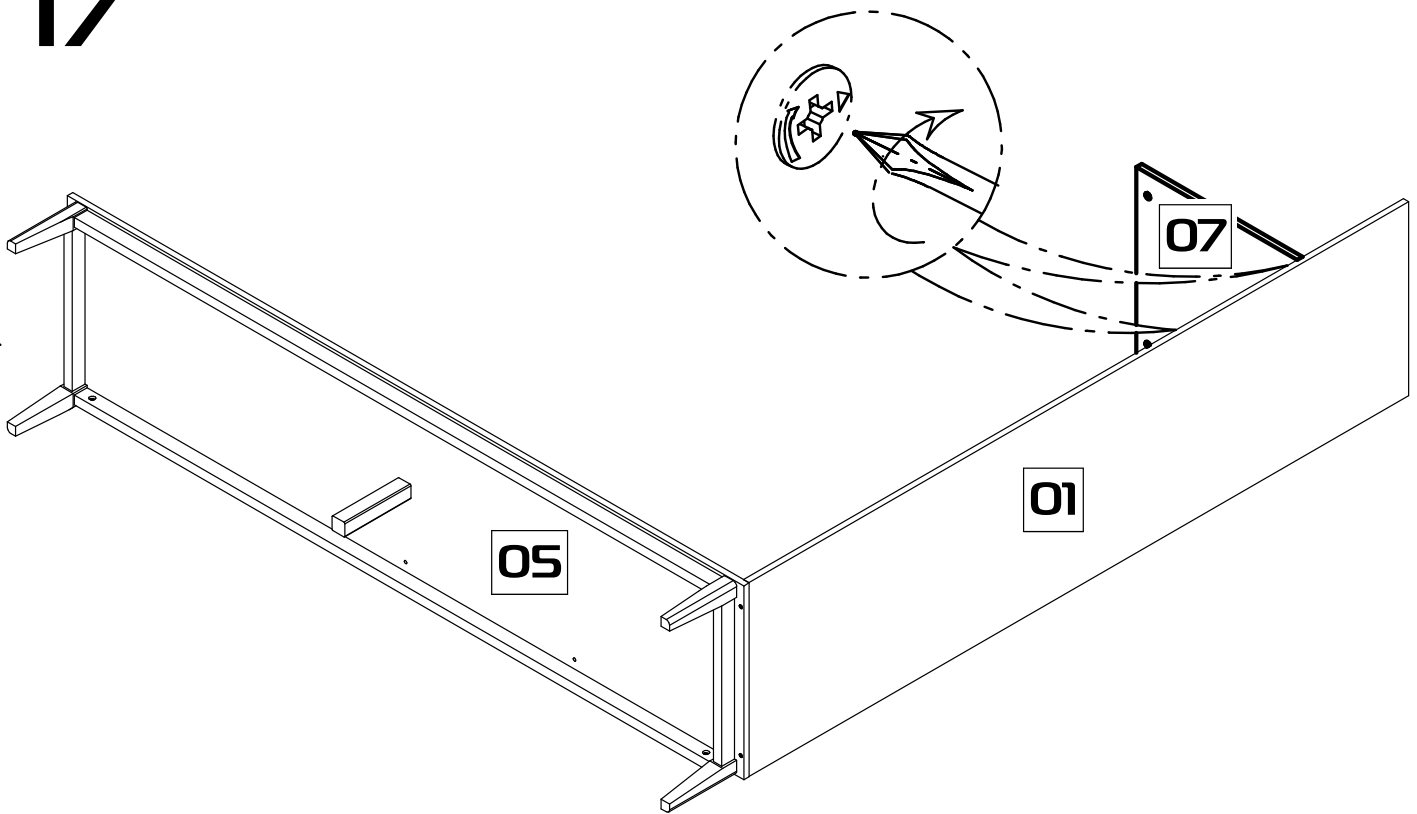


18

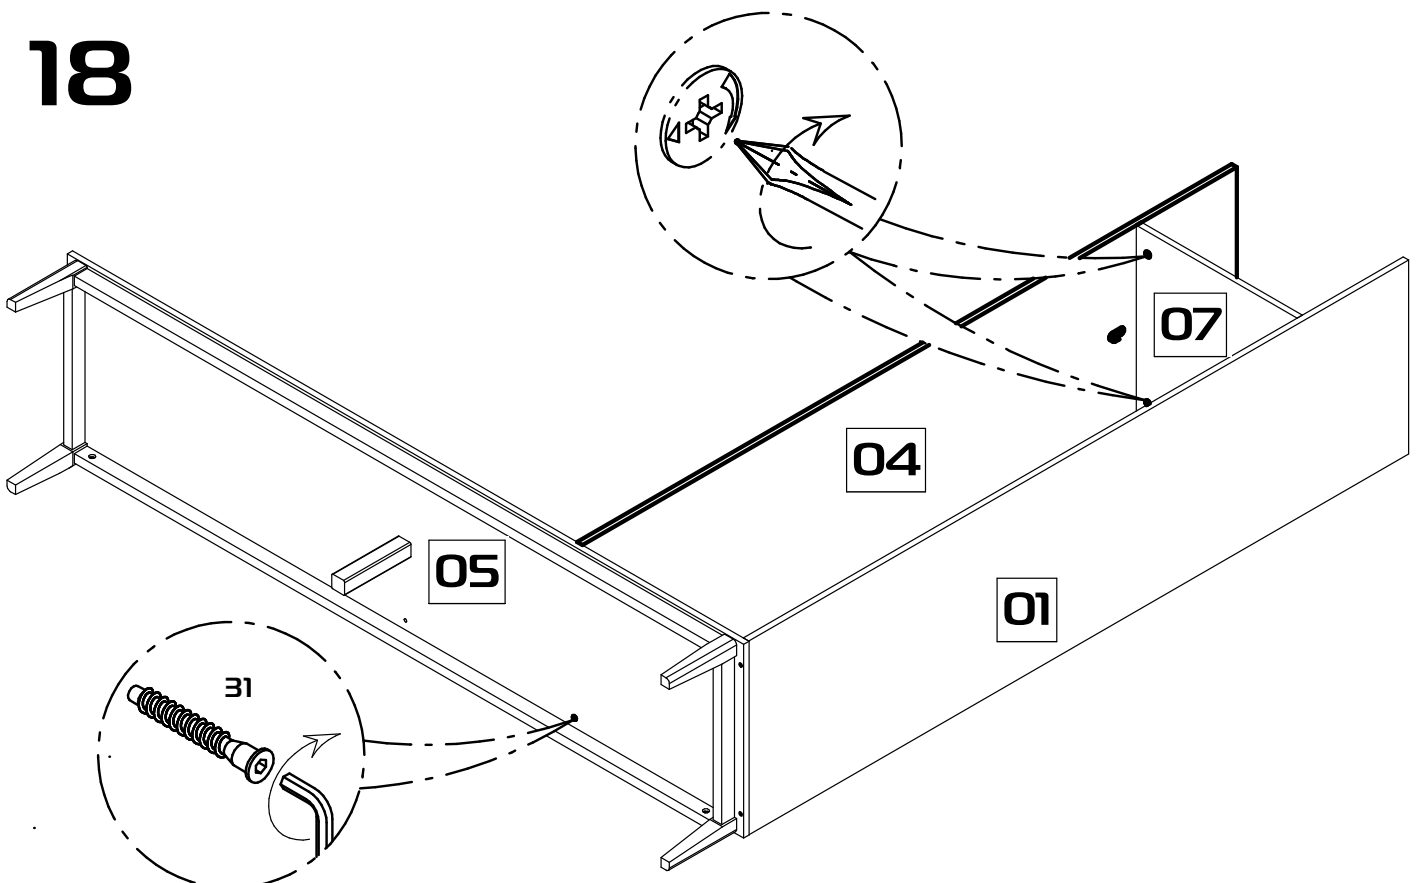


19

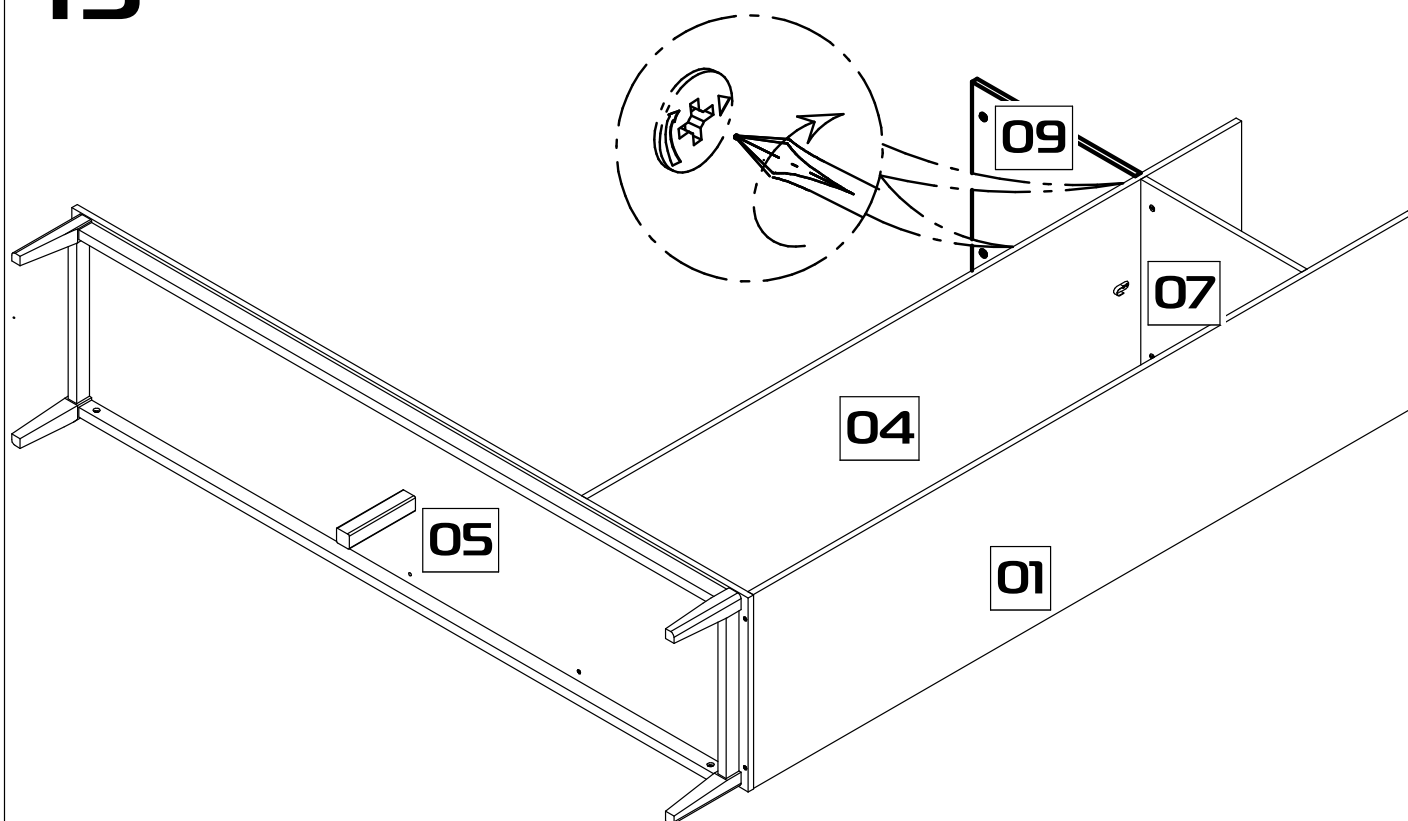


20

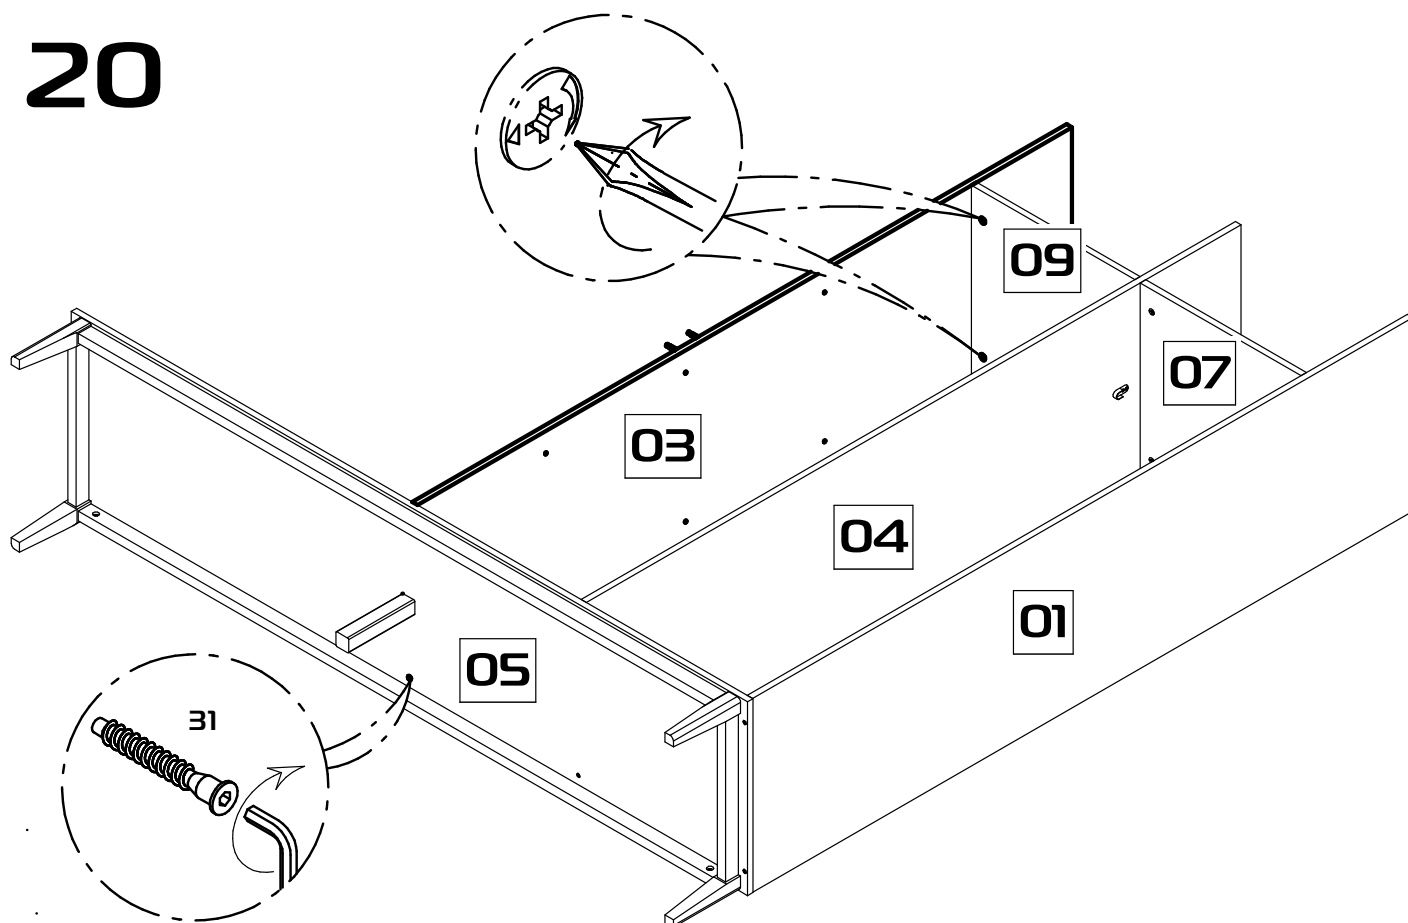


21

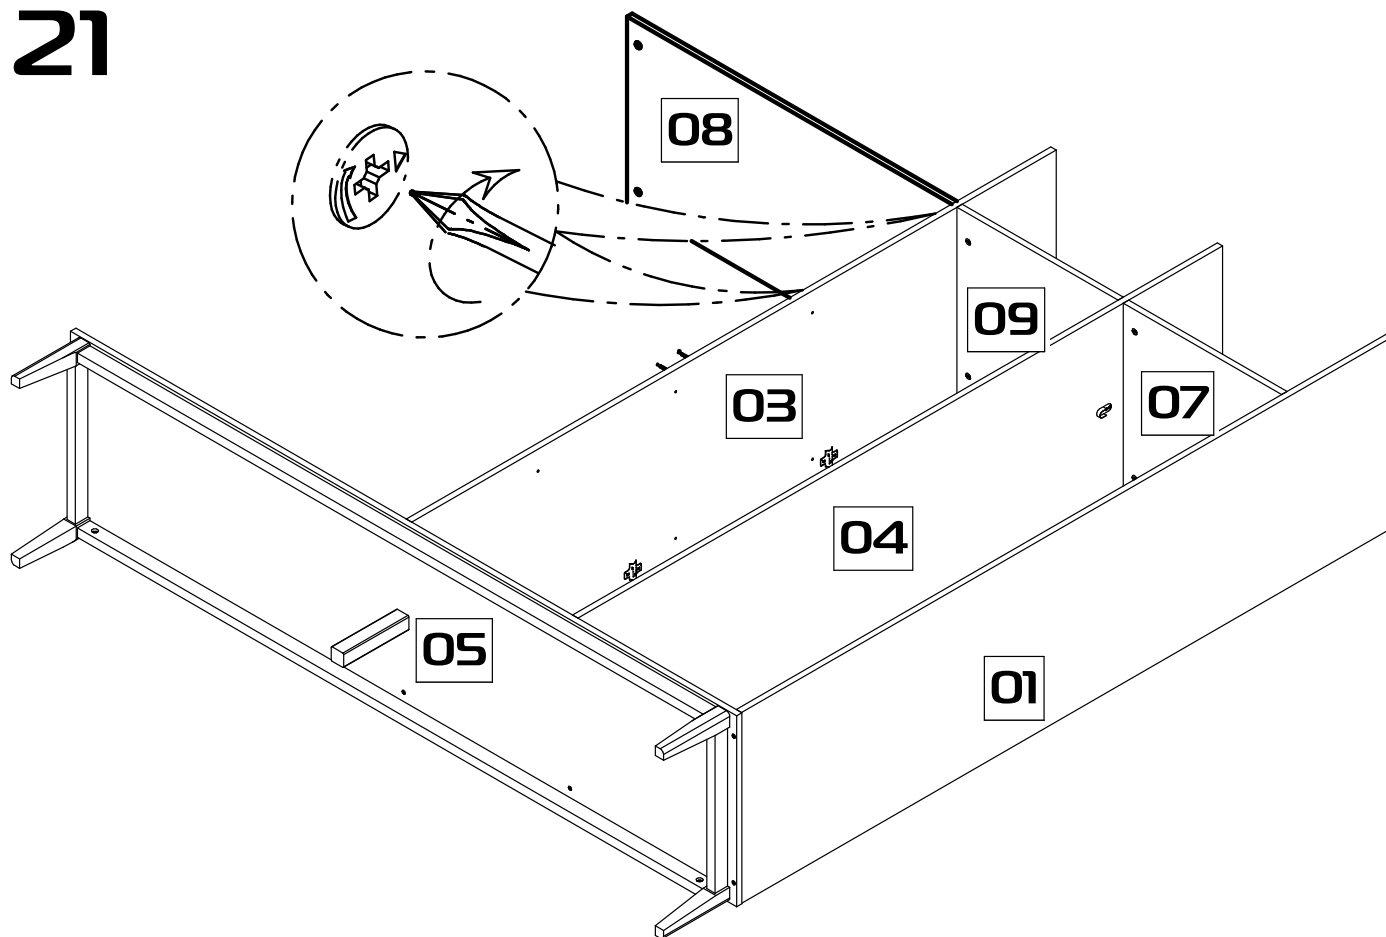

22

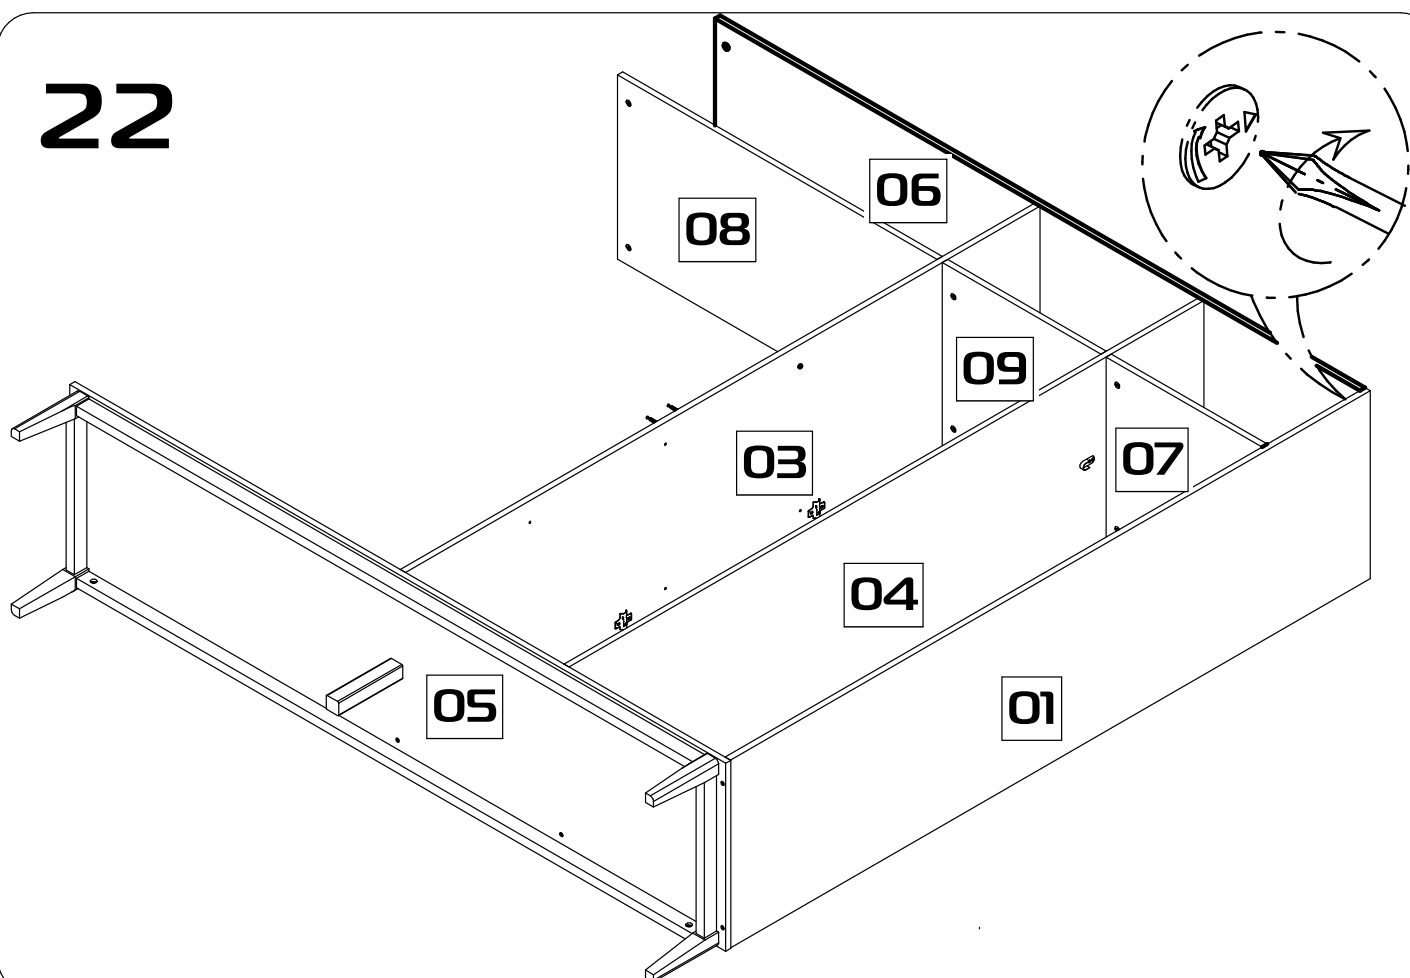



23

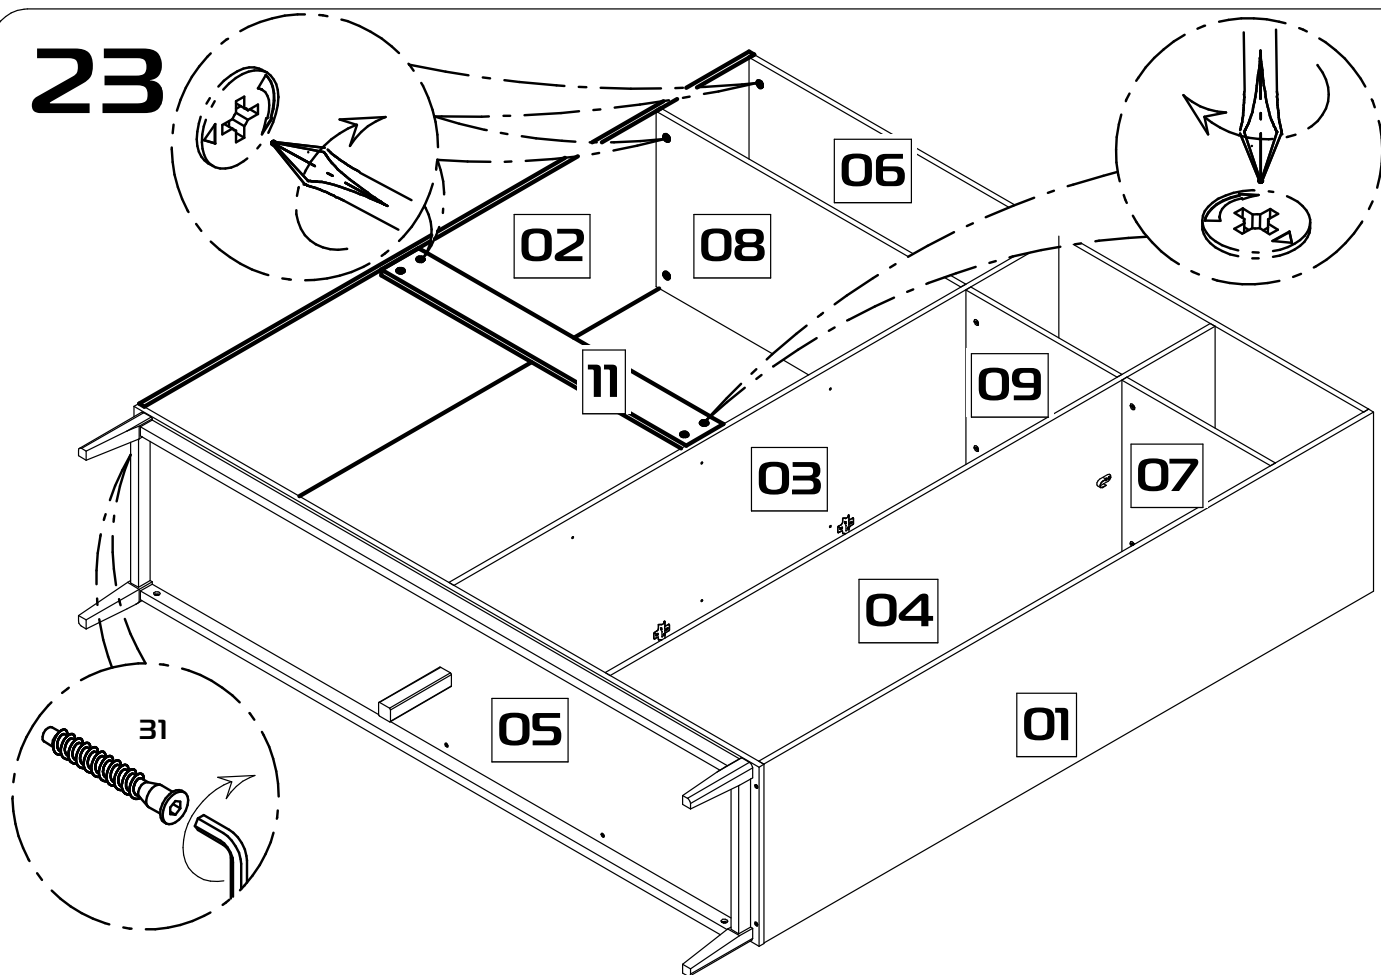

24




L1=L2

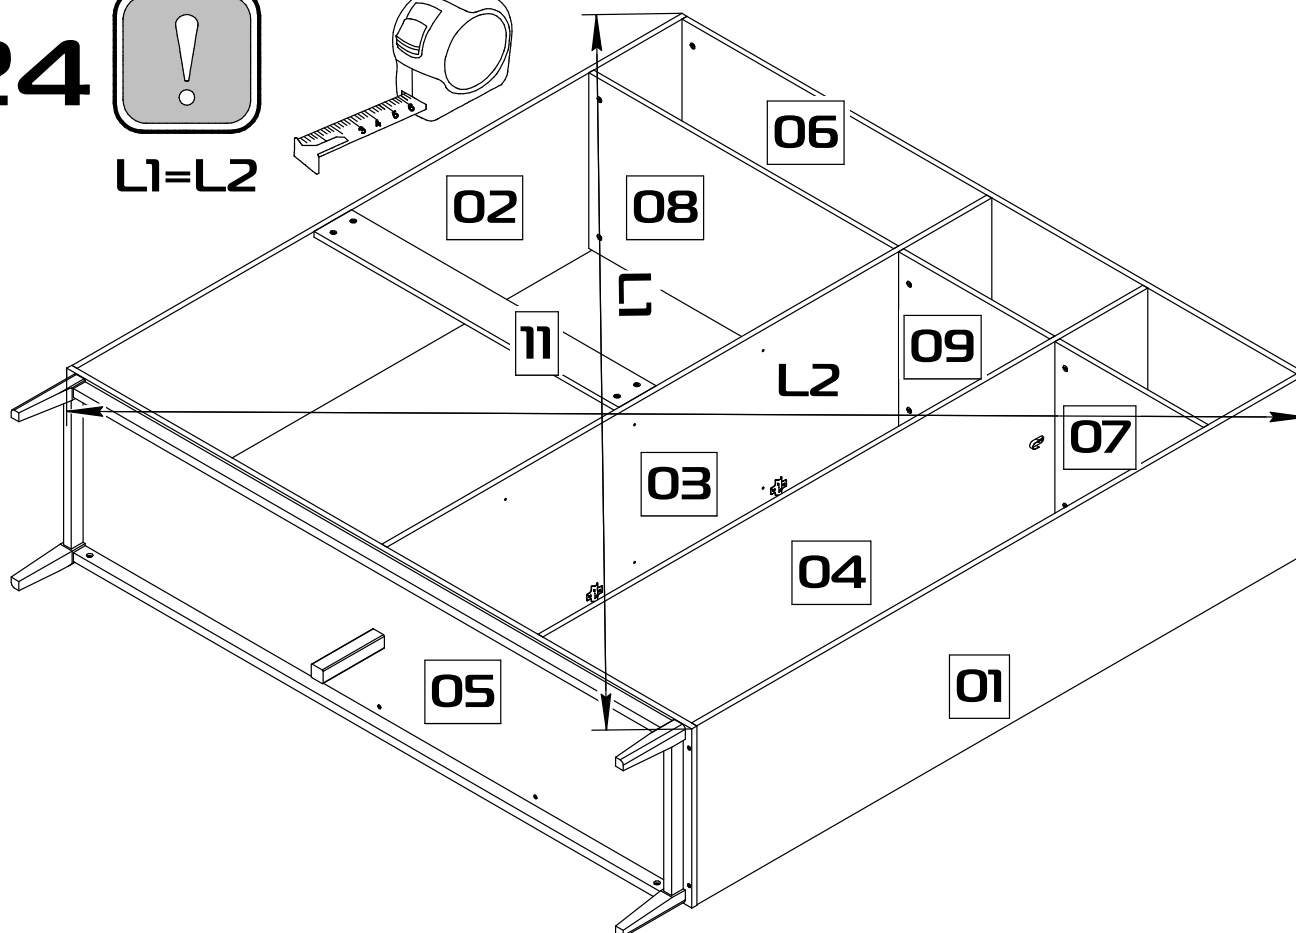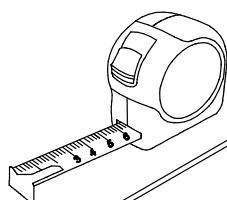

25


Профиль
соединительный L=763мм


Профиль
соединительный
L=282мм

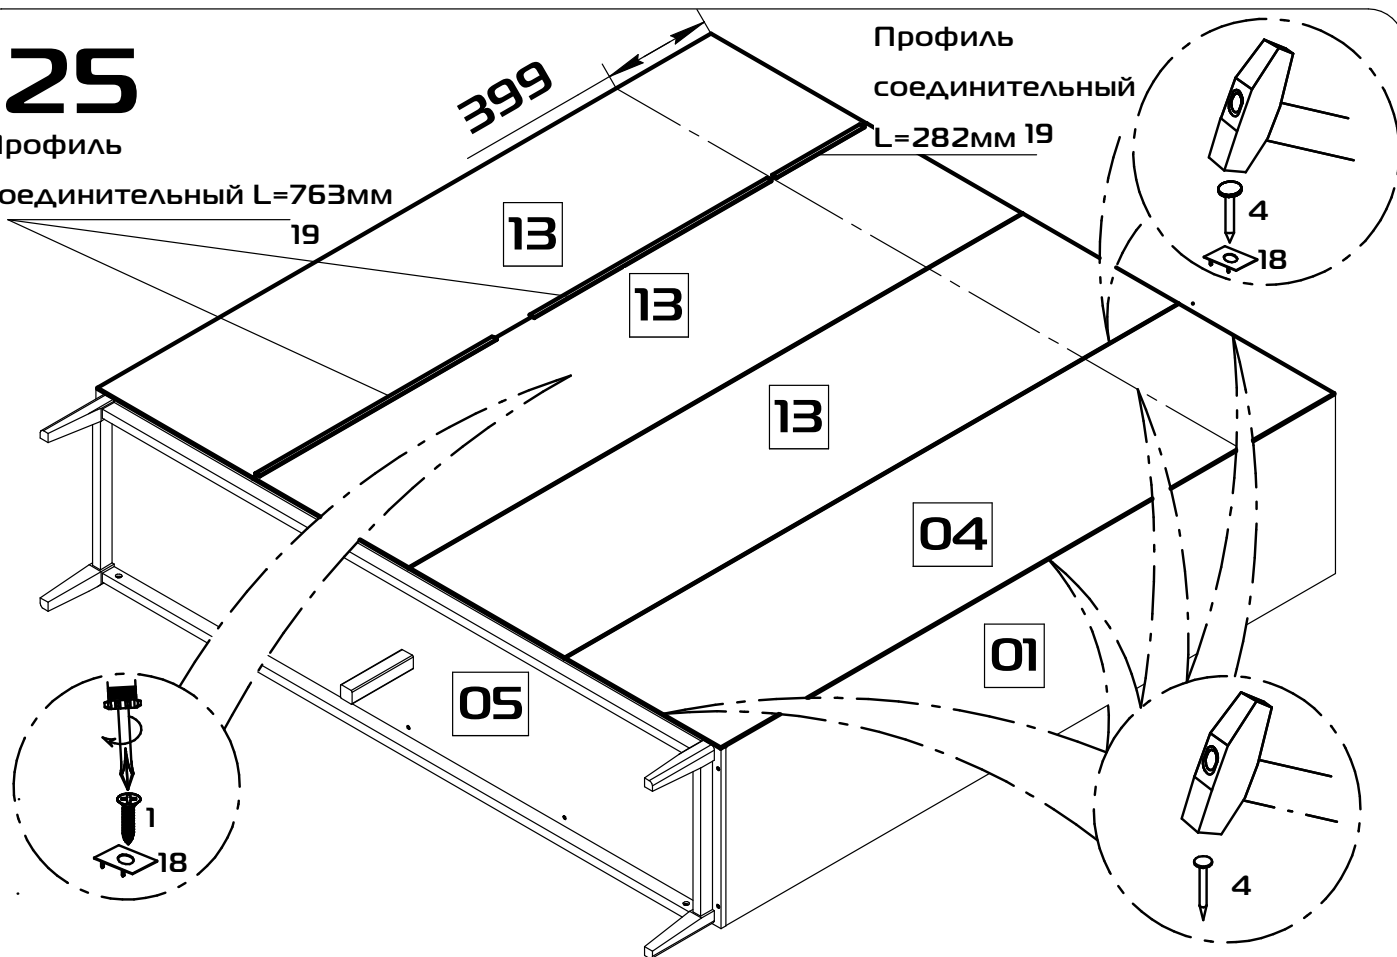



26




Деталь 12 петли 46/2 - 2шт
Деталь 12 петли 109/2 - 2шт

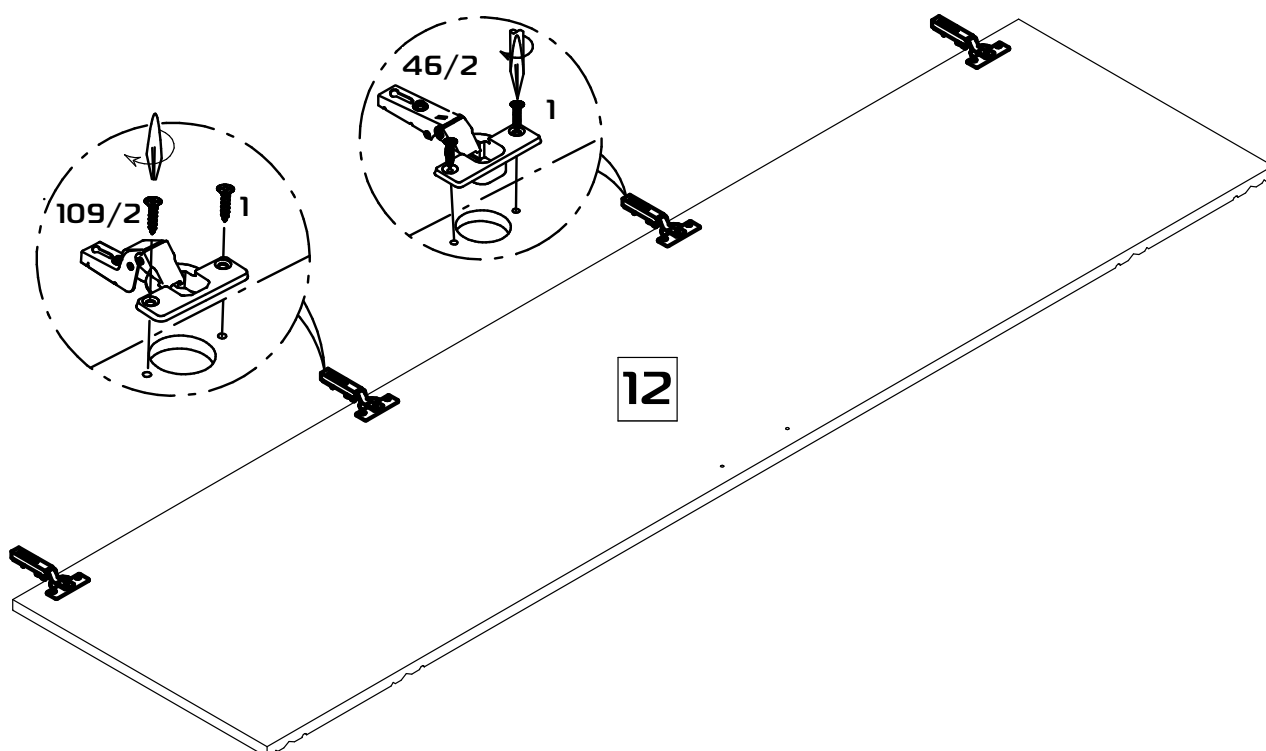

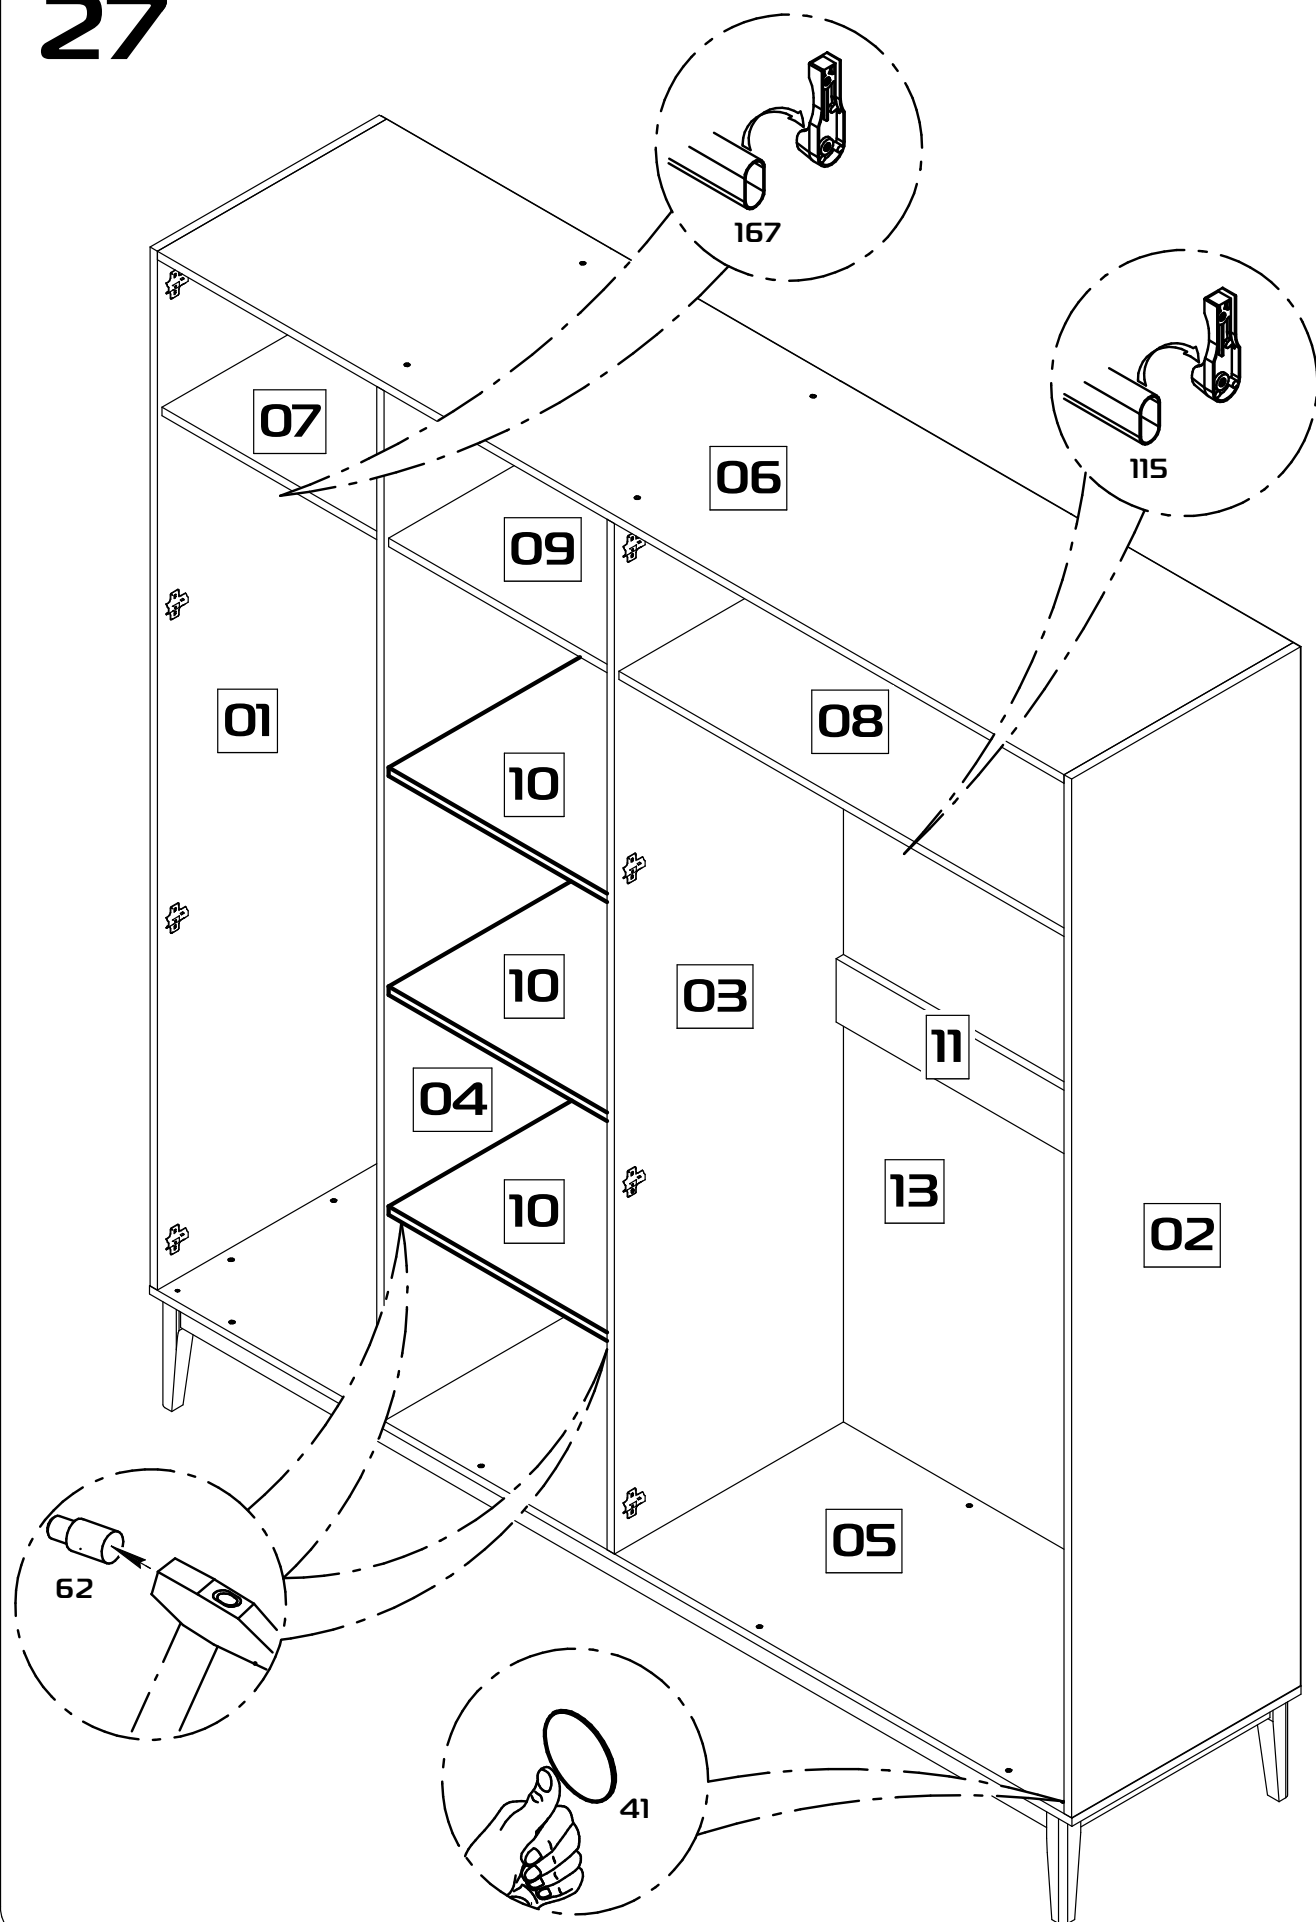

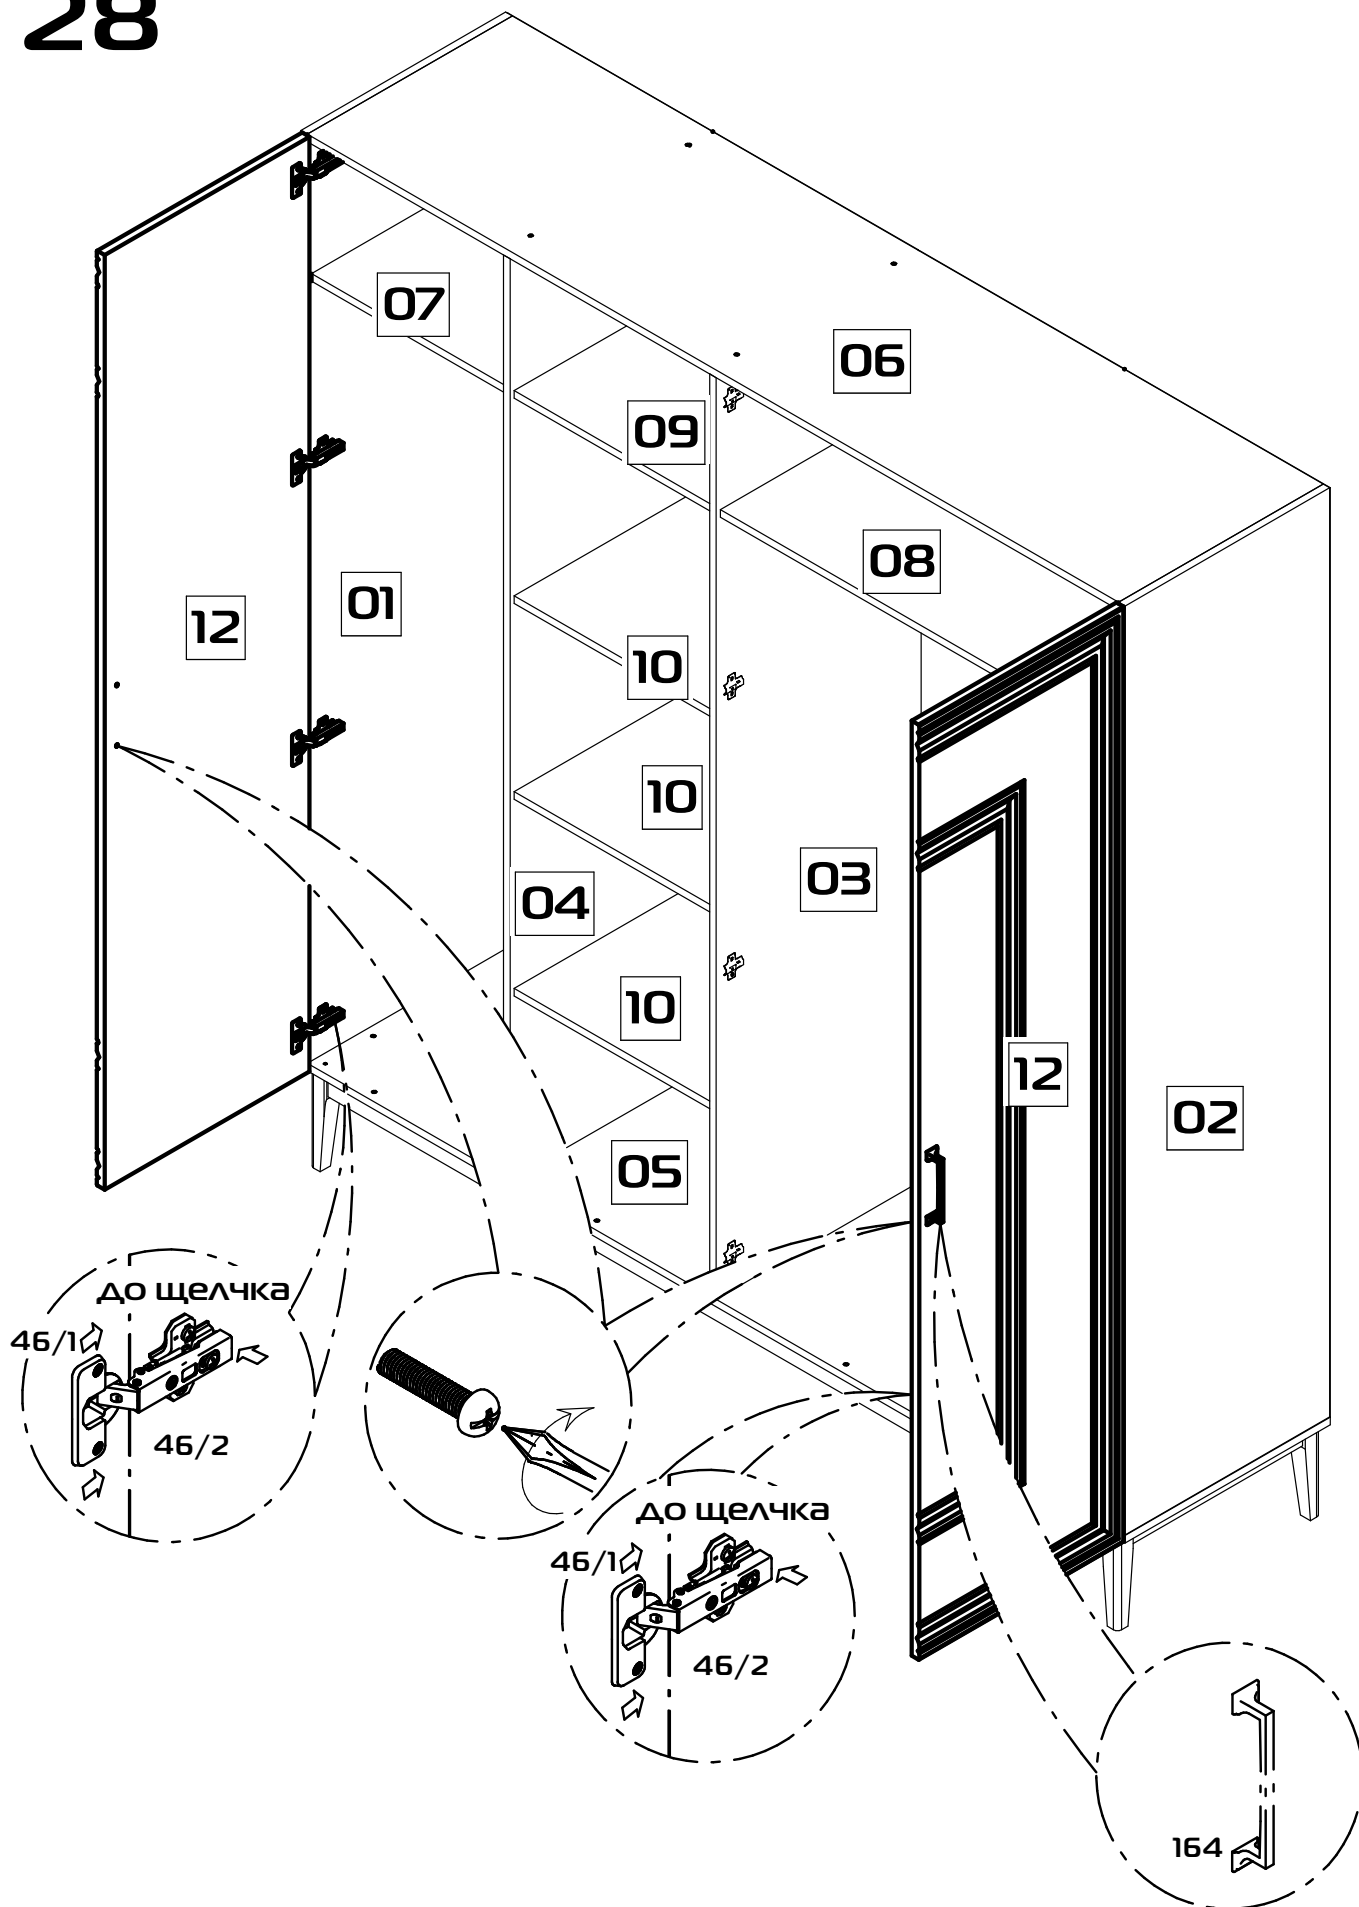


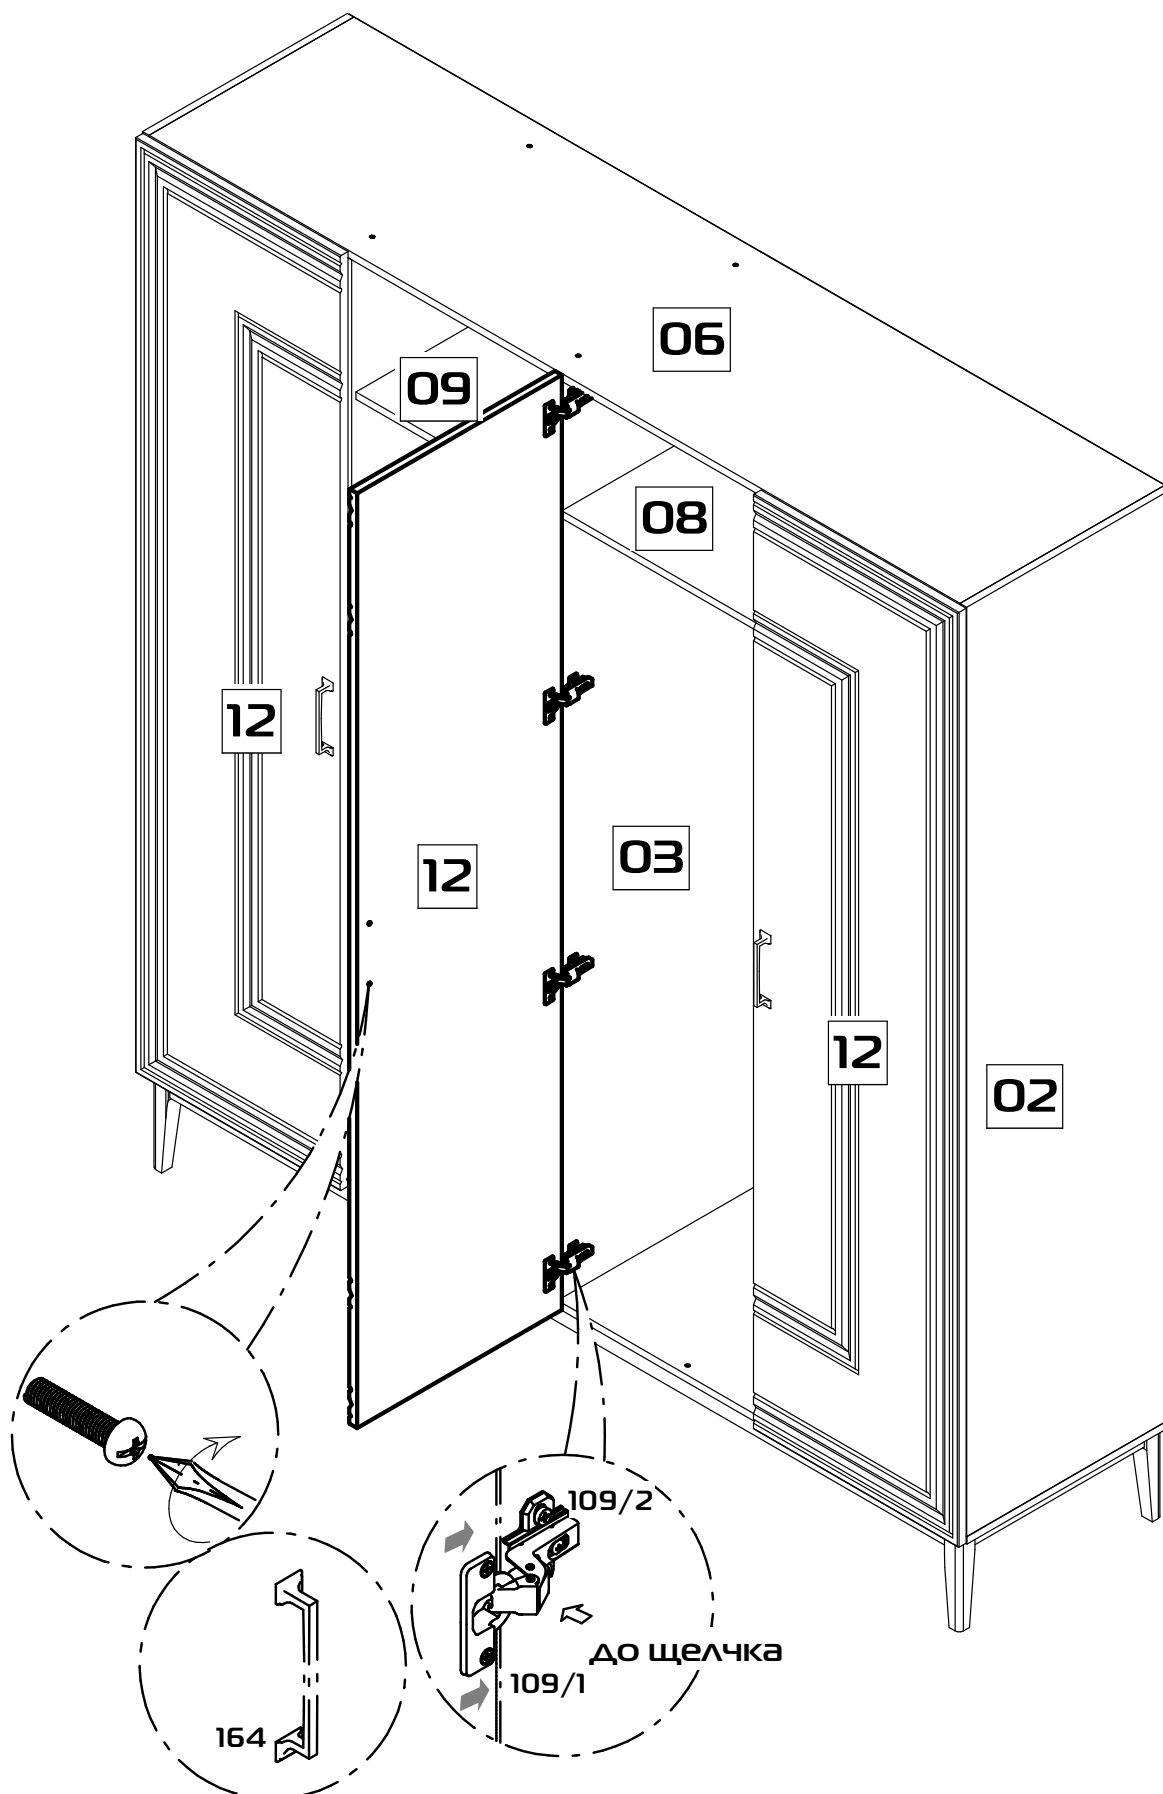

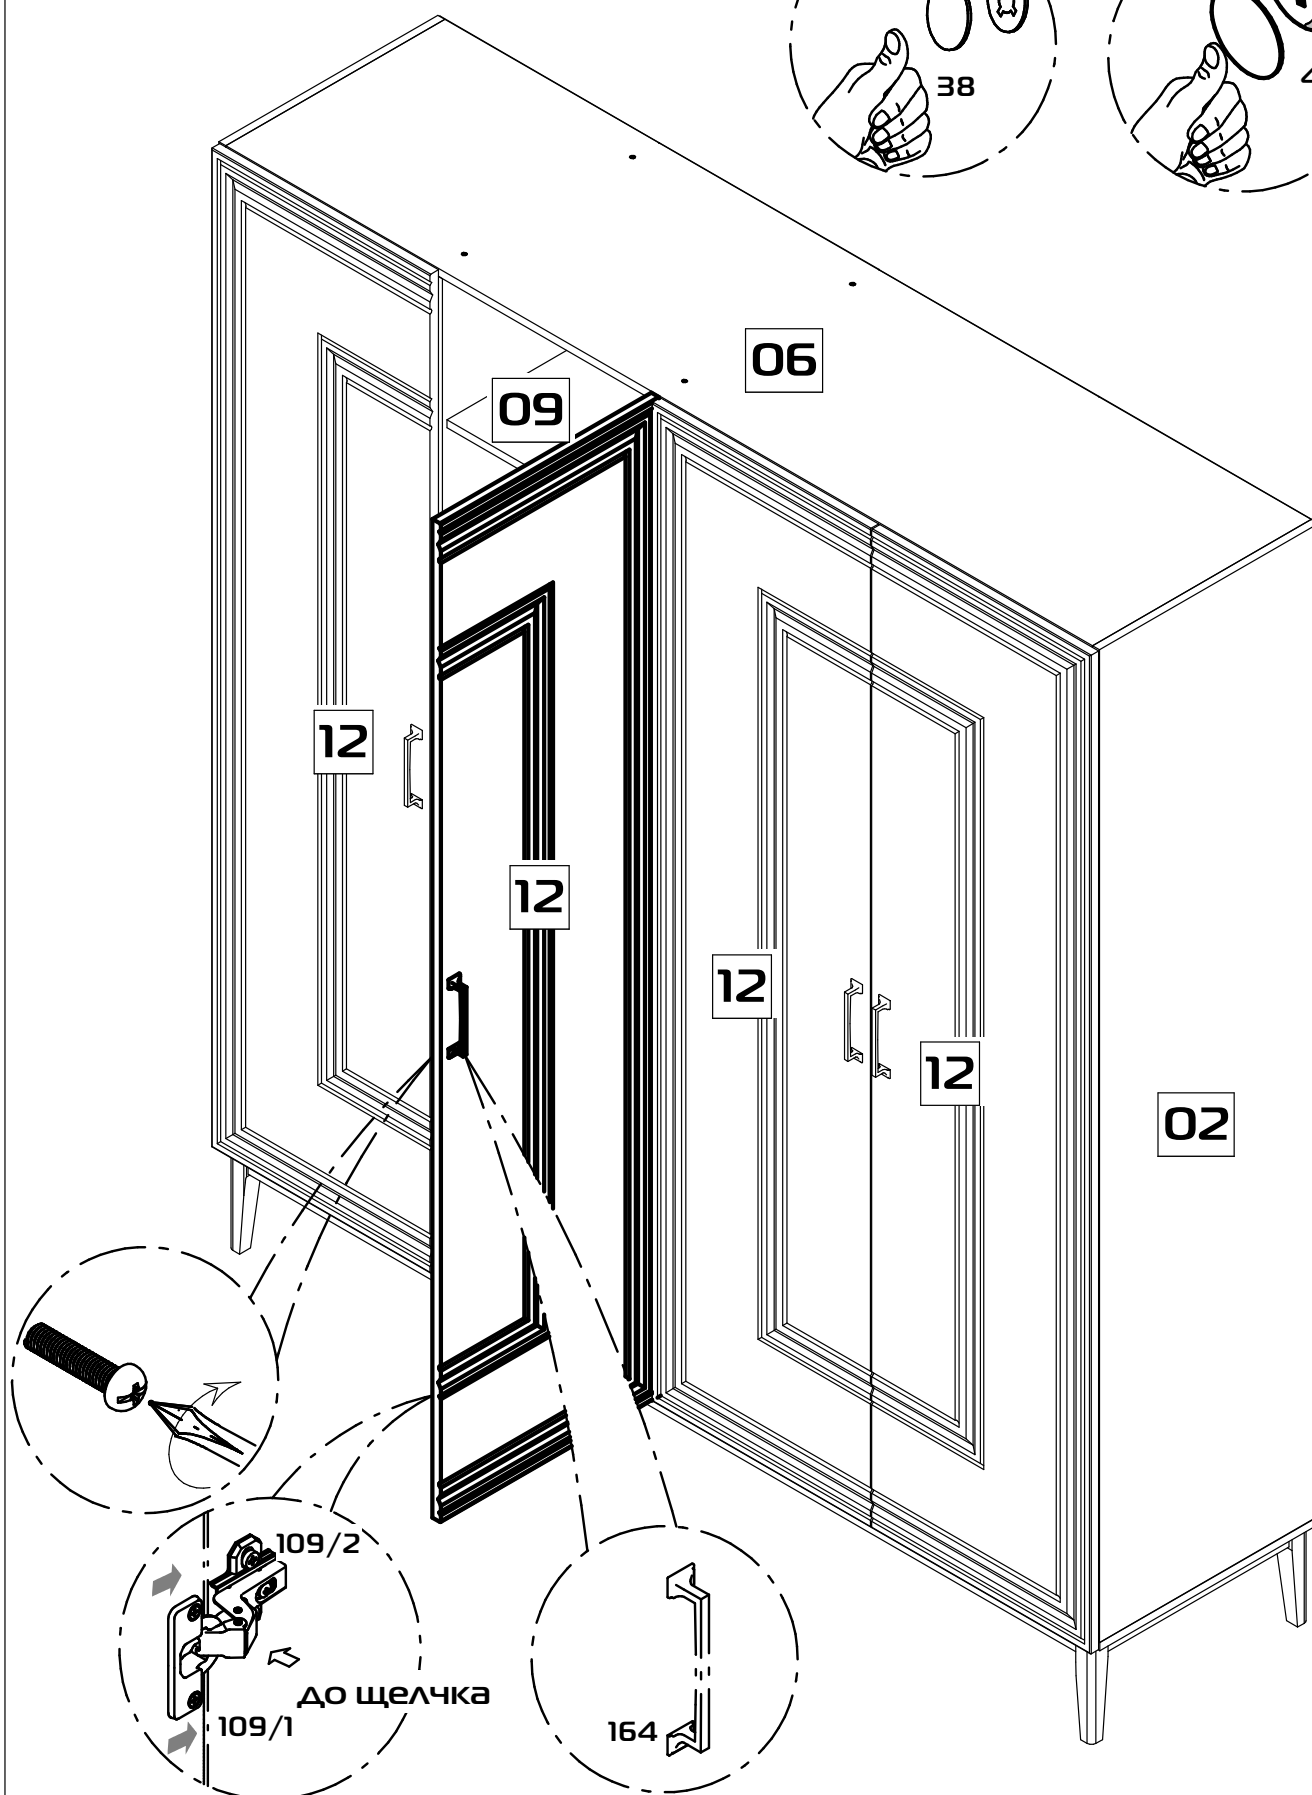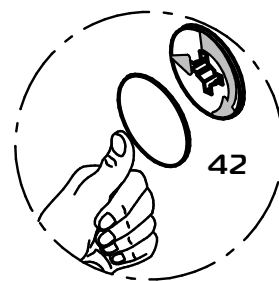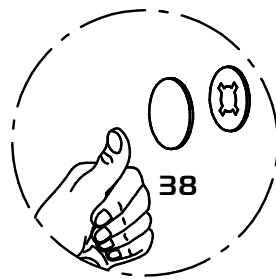


а) Регулирование высоты

- посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравняться по высоте.

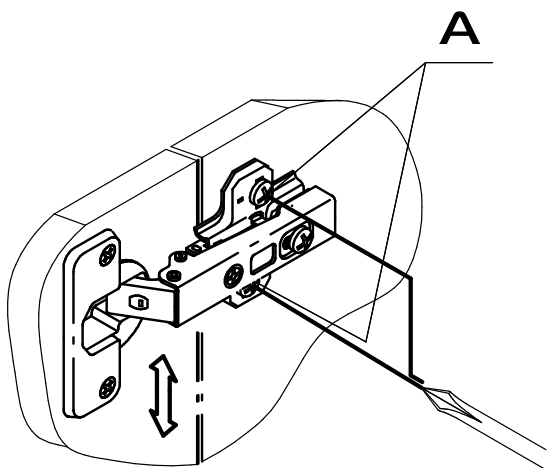**б) Регулирование глубины**

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

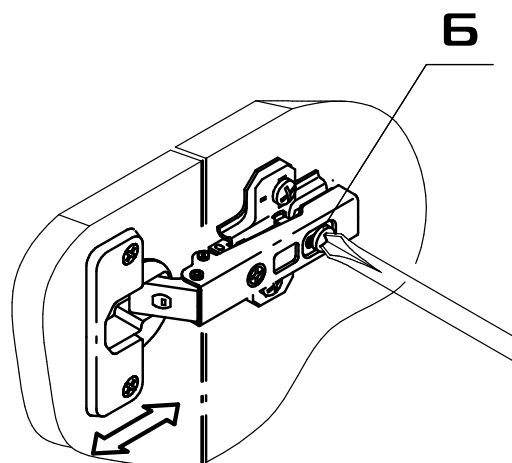**в) Регулирование наложения**

- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

