






70 min

EAC







A  x42	B  x42	C  8x32 x44	D  x8	E  3.5x15 x42	F  Ø3.5x35 x4
G  1.2x20 x75	H  60 mm x2	J  x4	K  x4	L  x4	M a)  b)x2 x4
N  x6	P  x4	Q  5x50 x2	R  8x50 x2	S  x2	
Tx2  a)		b)	c)	d)	U  M4x22 x4
					V  M4x18 x2

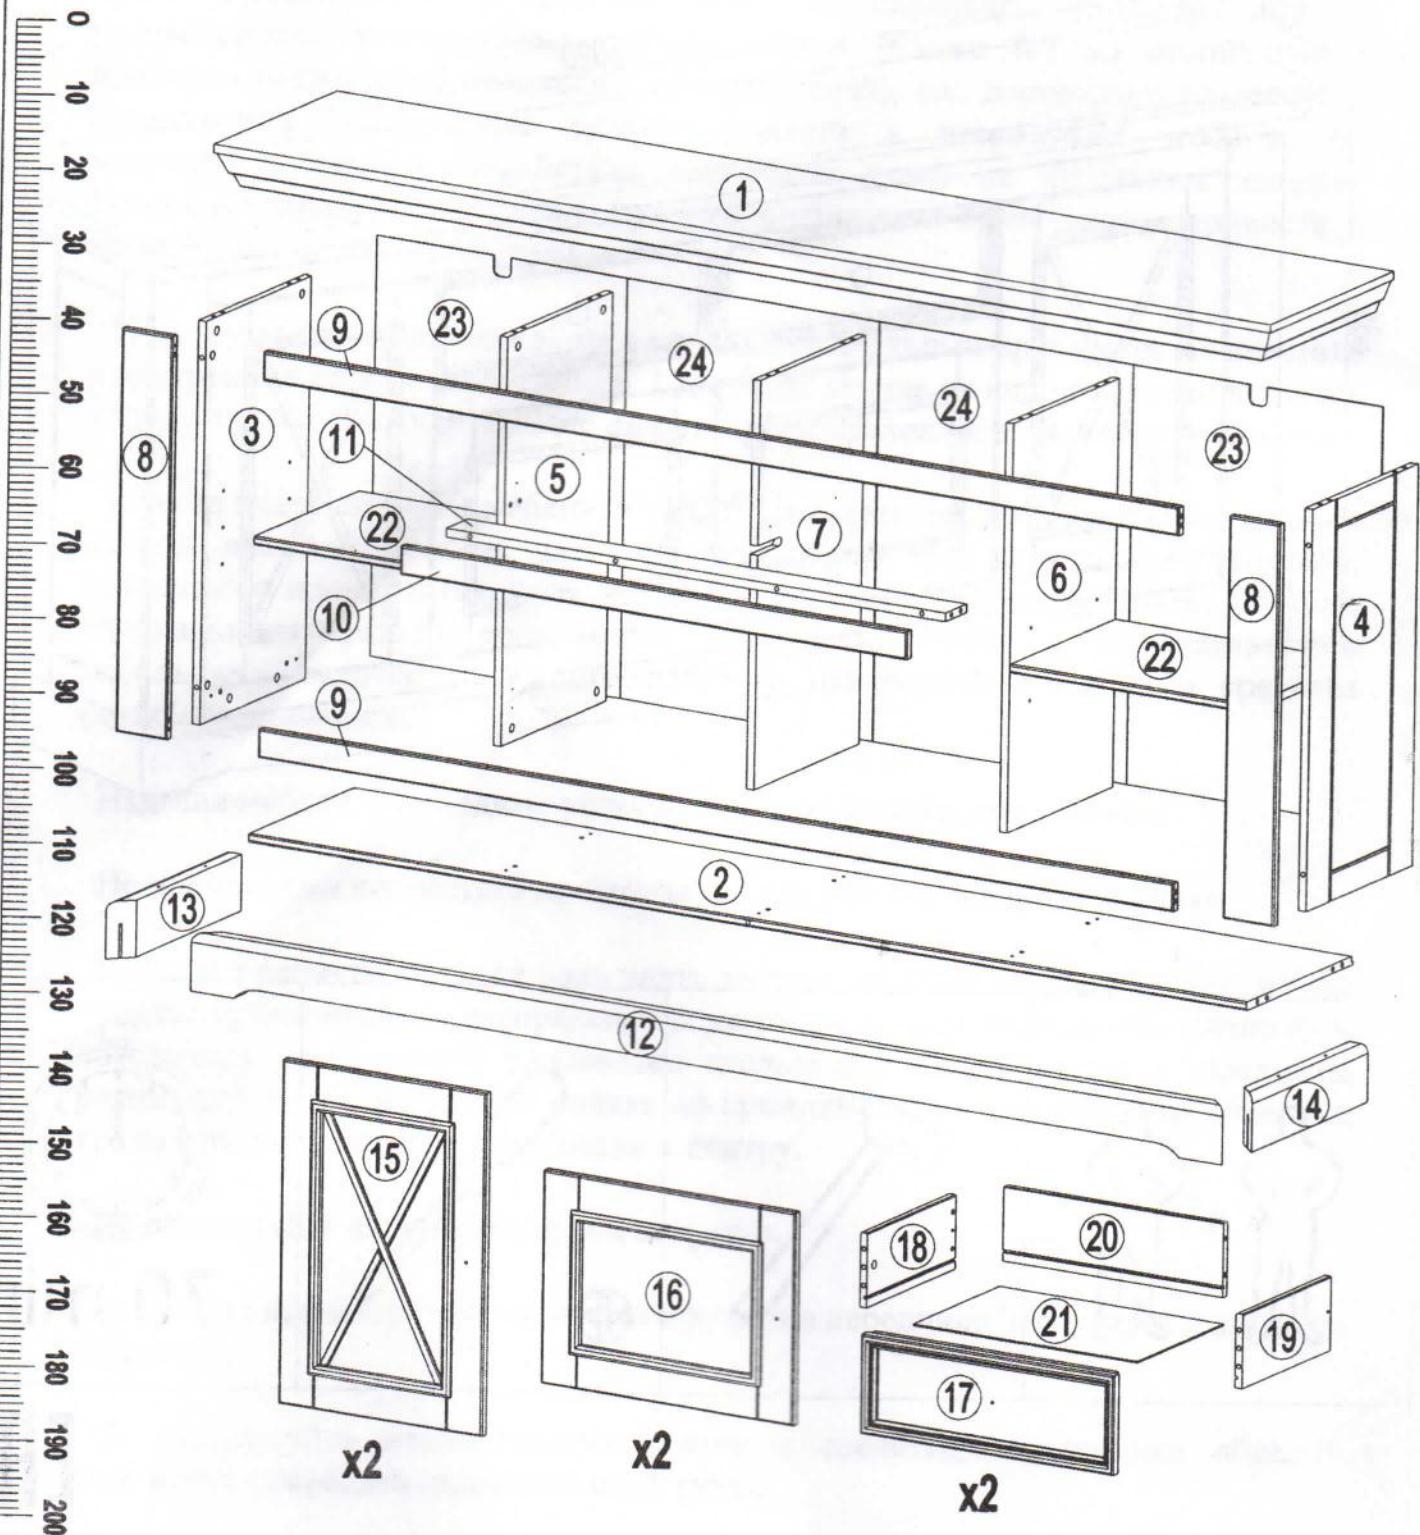

1

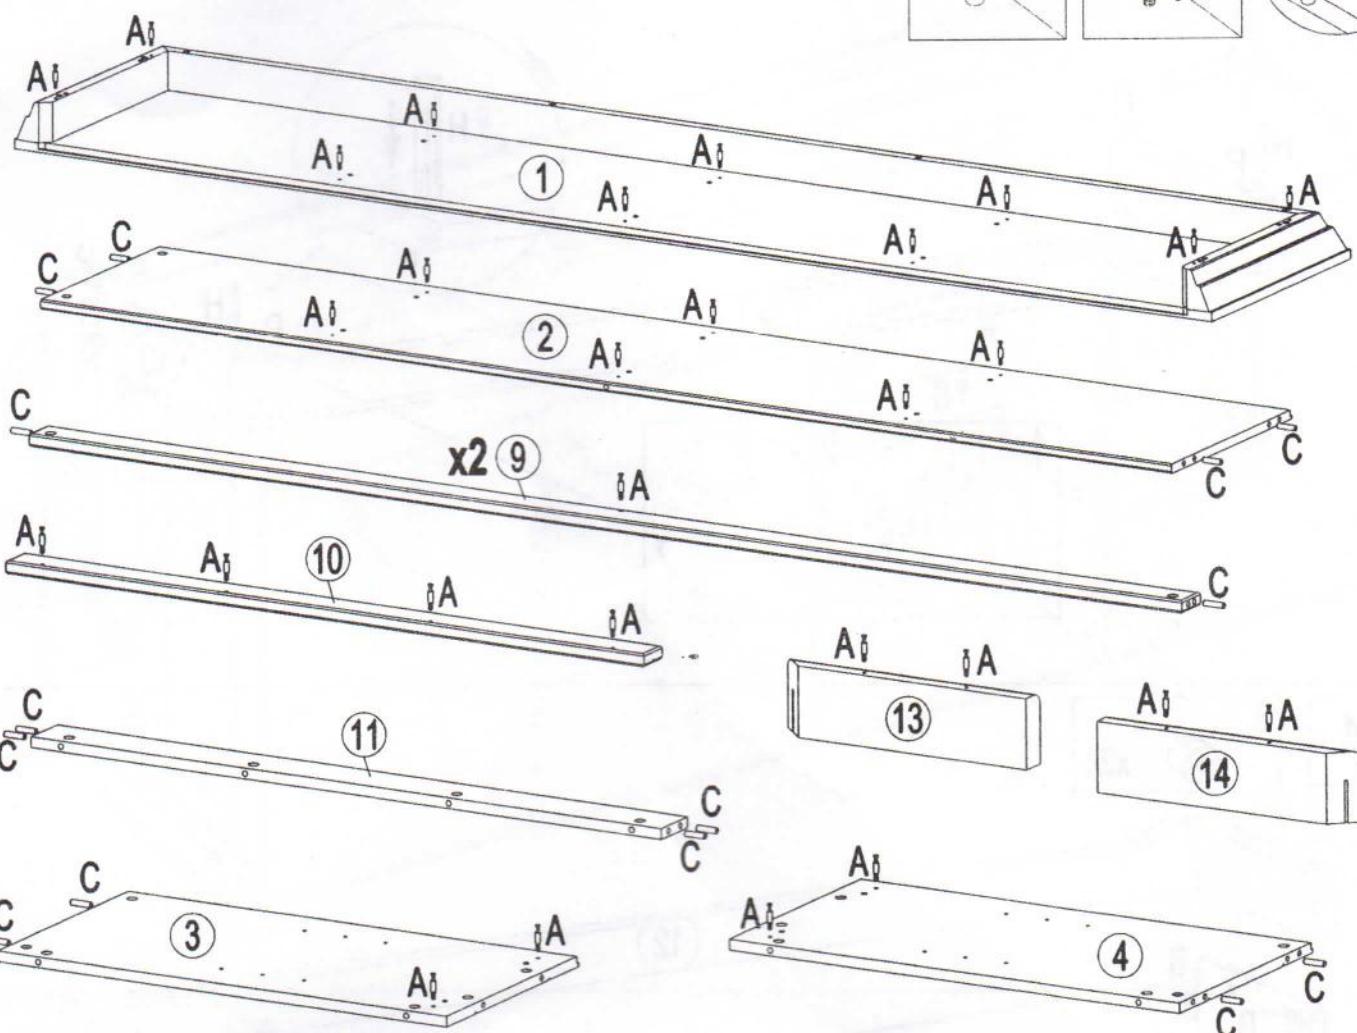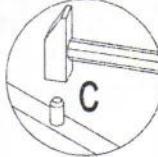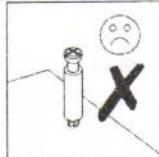


2

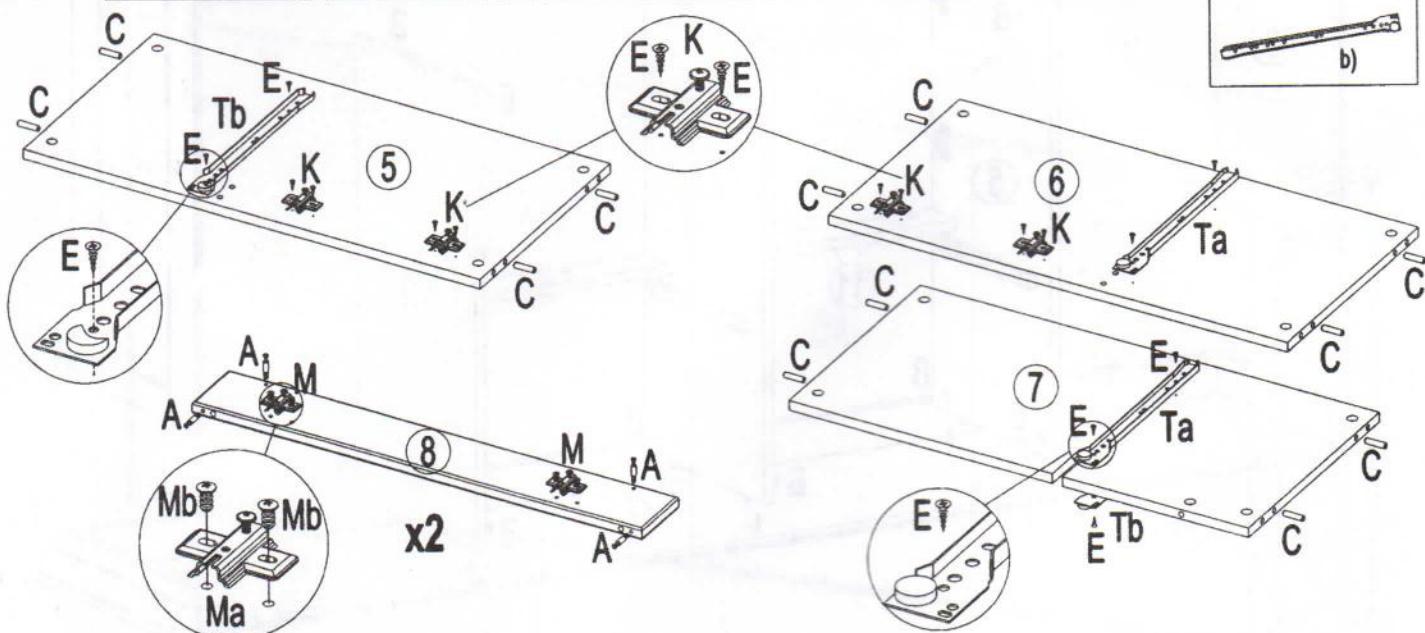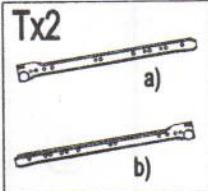


3

H
60 mm x2



P x4

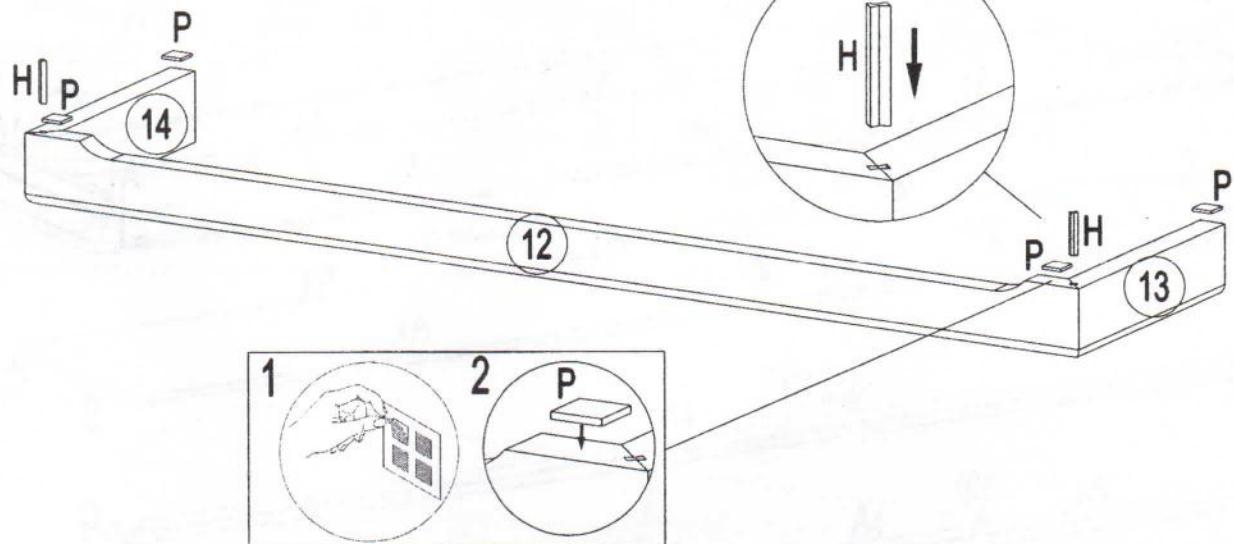



4

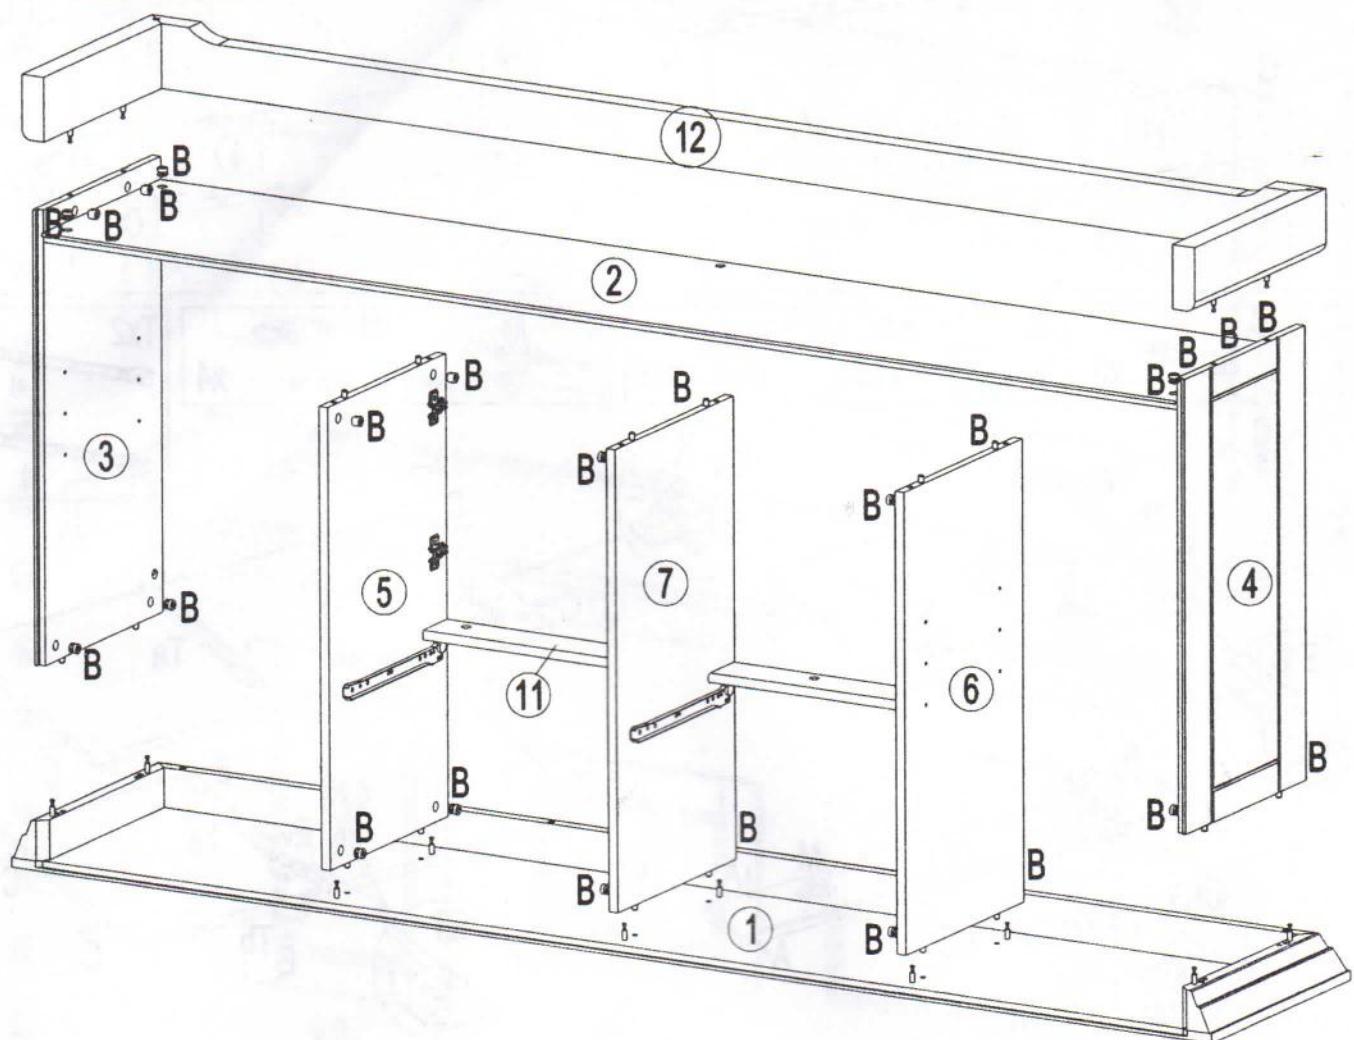B
x24



5

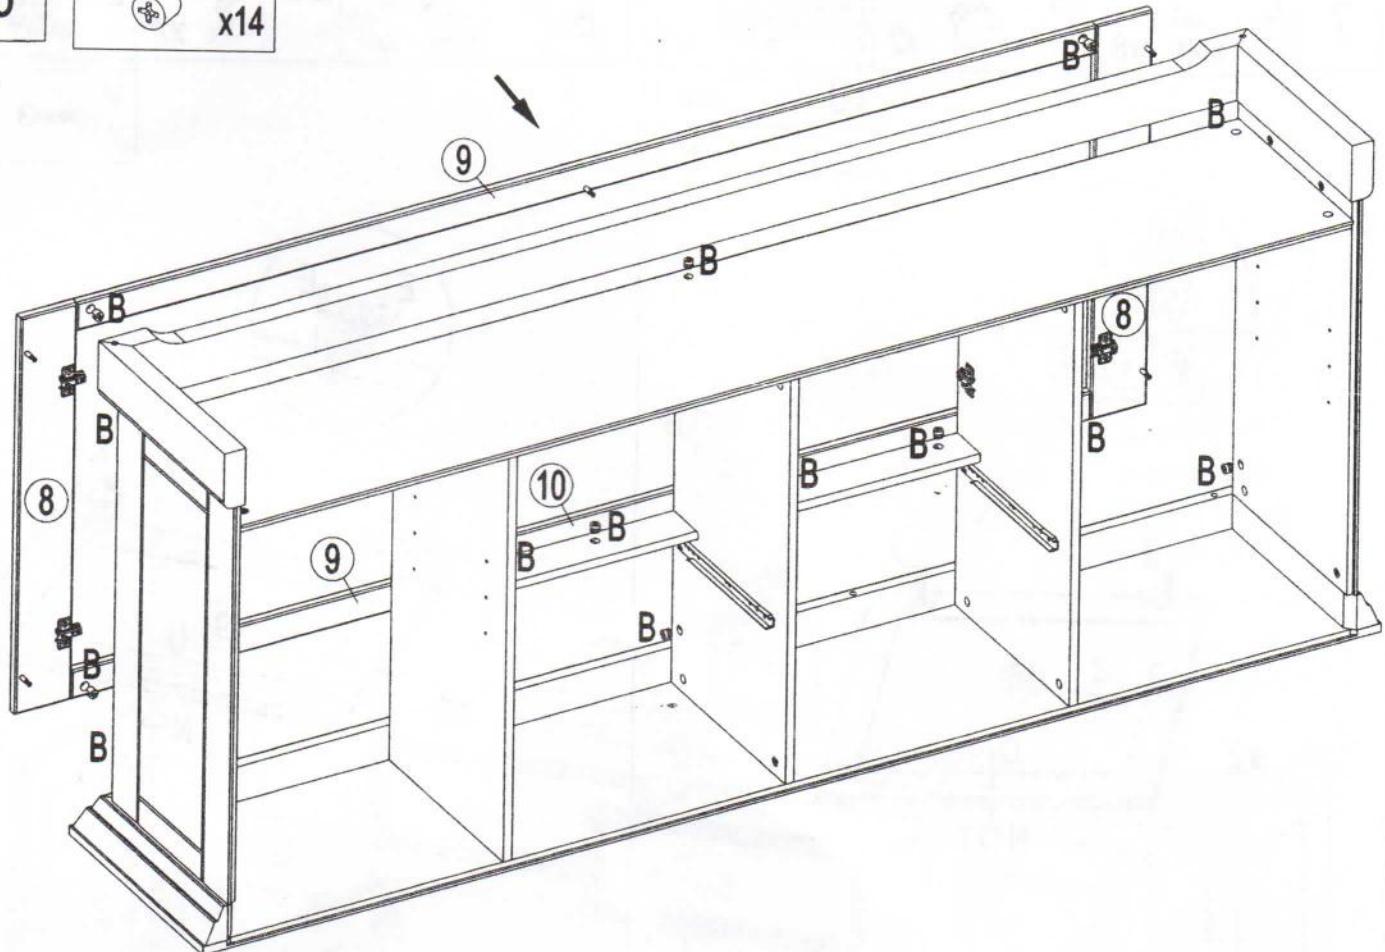




6

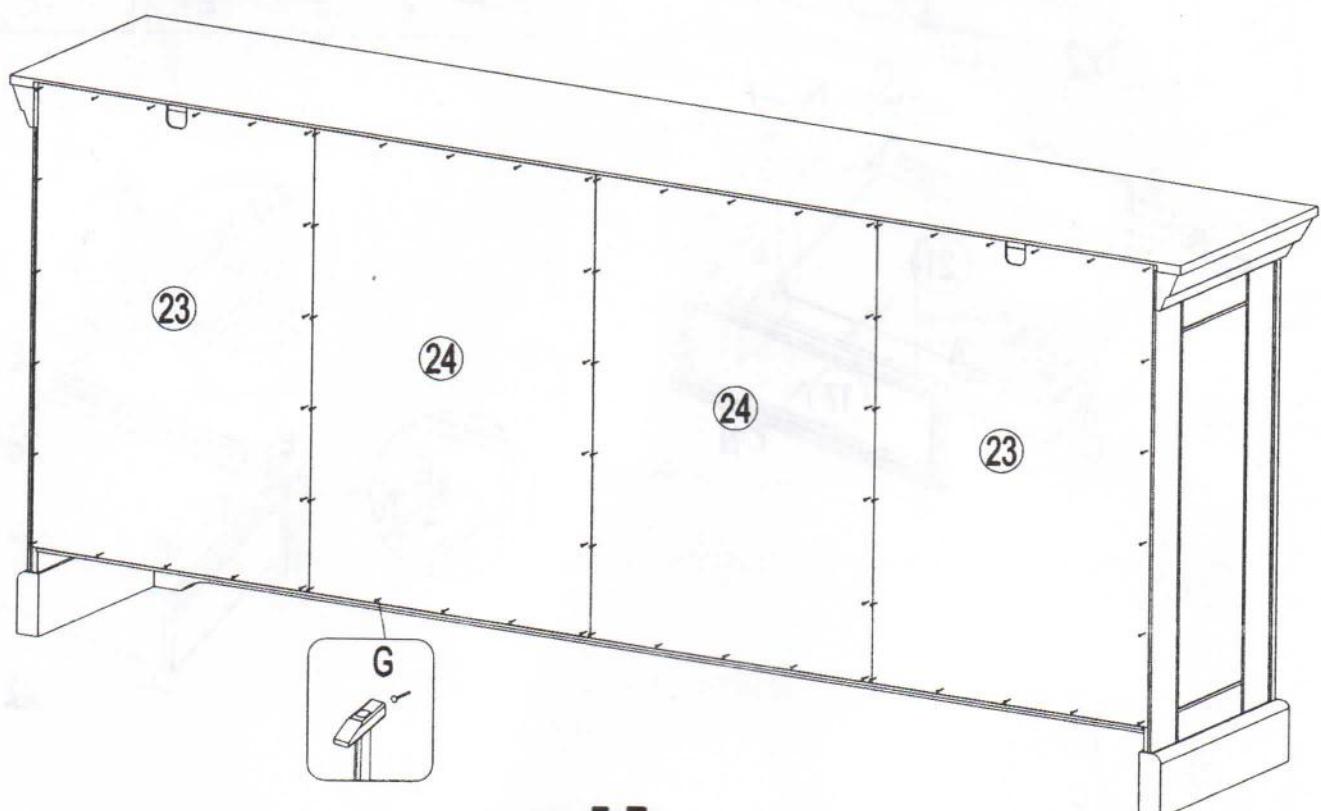













7

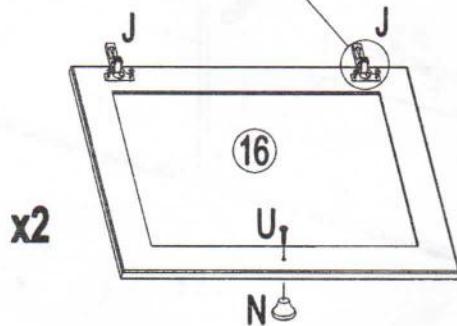

8

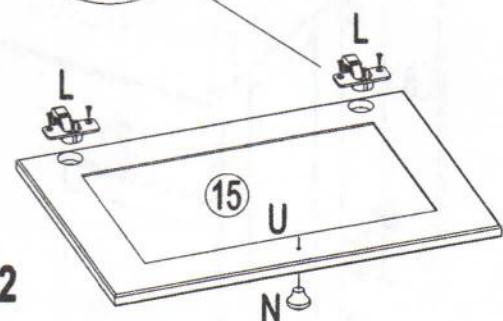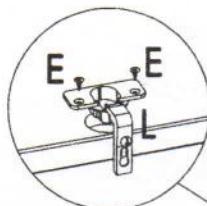

9

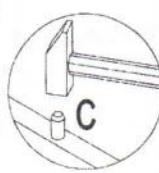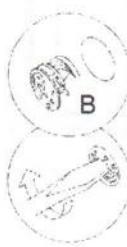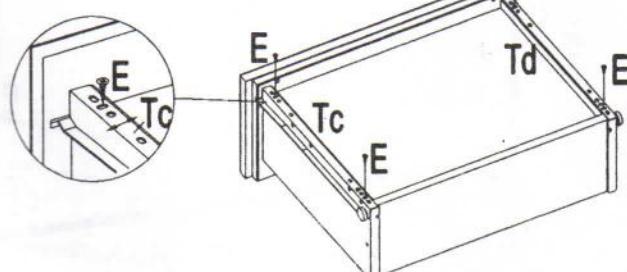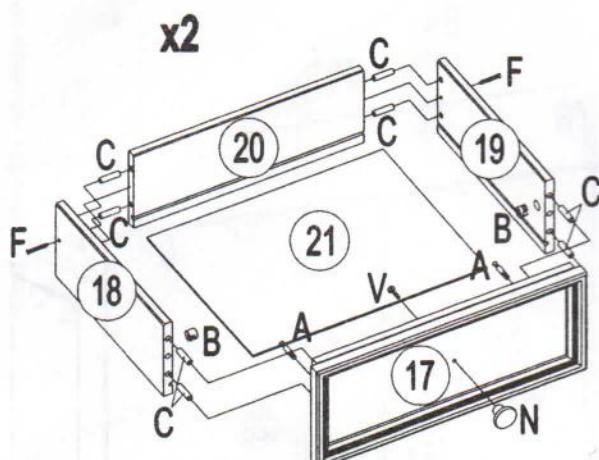

10

E 3.5x15
x2Q 5x50
x2R 8x50
x2

S x2

за боковинами с лицевой стороны креплениями
контакт-55 355-2A отверткой № 2 и болтами
диаметром 4мм с крестообразной головкой
в боковых деревянных панелях. Для этого
нужно навесить шкафную дверь на
запоры хлопотливых креплений и
затем открутить болты от деревянных панелей
и вынуть болты - это необходимо для
удобства (и 2,0 см) чтобы
запоры вставились в двери.

