

## Правила ухода и эксплуатации.

### Общие сведения.

1. Модули набора "Коста Бланка" изготовлены в соответствии с ГОСТ16371-93 из высококачественного материала - массива сосны.
2. Модули поставляются в разобранном виде
3. Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

### Эксплуатация и уход.

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью 50-80%.
3. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
4. При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Тумба прикроватная 2 ящ.

**В-ТК-037**

модульная серия мебели  
**"Коста Бланка"**

[www.timbers.ru](http://www.timbers.ru)

ООО "ТИМБЕРС", Брянская обл., п. Фокинское лесничество, д. 30,


## Общие положения

Внимание: СБОРКУ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СПЕЦИАЛИСТ

1. Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: две отвертки с крестообразным и обычным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
2. Освободить детали от упаковки.
3. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующей ведомости
4. Во избежании порчи деталей сборку требуется производить на упаковочной бумаге.
5. Молотком пользоваться через деревянный брусок.
6. Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
7. Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

## Порядок сборки

1. Прикрутите к боковинам (1), (2) направляющие (р) при помощи шурупов (вв PZ2).
2. Вставьте опоры регулируемые столов (м) в отверстия боковин.
3. Вбейте деревянный шкант (г) в отверстия правой (1), левой (2) боковины, крышки верхней (3).
4. Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) в отверстия правой (1), левой (2) боковины и крышки (3).
5. Присоедините к боковинам (1), (2) нижнюю крышку (4) и цоколь (5).
6. Вставьте эксцентрики (е) в соответствующие отверстия боковин (1), (2) и нижней крышки (4).
7. Выравнивайте полученную конструкцию угольником и стяните эксцентриками.
8. Установите заднюю стенку (6) и закрепите ее шурупами (вв PZ1).
9. К стенке ящика задней (11) присоедините правую и левую боковины ящиков (8), (9) при помощи конфирматов (т).
10. Вставьте дно ящика (12) в пазы боковин.
11. Присоедините переднюю стенку ящика (10) к собранной конструкции при помощи конф.
12. Прикрутите направляющие (р) к ящикам при помощи шурупов (вв PZ1).
13. Вставьте ящики в короб, установите тумбу на отведенное место и выравнивайте ее по уровню.
14. Присоедините к фасадам ящиков (7) ручки (ж) при помощи винтов (л).
15. Присоедините фасады ящика (7) к передней стенке (10) при помощи шурупов (ввв) и отрегулируйте их.

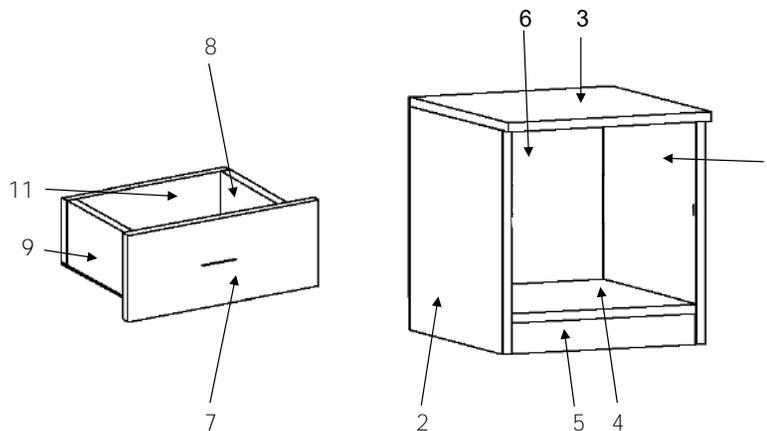

## Комплектность поставки

### ЩИТЫ

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ          | ГАБАРИТЫ |     |    | кол-во |
|----|-----------------------|----------|-----|----|--------|
|    |                       | В        | Ш   | Г  |        |
| 1  | БОКОВИНА ПРАВАЯ 1     | 424      | 414 | 18 | 1      |
| 2  | БОКОВИНА ПРАВАЯ 2     | 424      | 414 | 18 | 1      |
| 3  | КРЫШКА ВЕРХНЯЯ        | 402      | 440 | 18 | 1      |
| 4  | КРЫШКА НИЖНЯЯ         | 364      | 414 | 18 | 1      |
| 5  | ЦОКОЛЬ                | 364      | 60  | 18 | 1      |
| 6  | СТЕНКА ЗАДНЯЯ         | 367      | 383 | 4  | 1      |
| 7  | ФАСАД ЯЩИКА 3         | 398      | 180 | 20 | 2      |
| 8  | БОК ЯЩИКА ПРАВ. 3     | 400      | 150 | 16 | 2      |
| 9  | БОК ЯЩИКА ЛЕВ. 3      | 400      | 150 | 16 | 2      |
| 10 | СТЕНКА ЯЩИКА ПЕР. 3   | 306      | 150 | 16 | 2      |
| 11 | СТЕНКА ЯЩИКА ЗАДНЯЯ 3 | 306      | 150 | 16 | 2      |
| 12 | ДНО ЯЩИКА 3           | 382      | 320 | 6  | 2      |

### фурнитура

| №   | наименование                | кол-во |
|-----|-----------------------------|--------|
| в.в | шуруп 3.5x16 PZ1/PZ2        | 20/8   |
| ввв | шуруп 3.5x30                | 8      |
| г.  | шкант деревян. 8*35         | 12     |
| д.  | шток эксц. стяж             | 8      |
| е.  | эксцентрик                  | 8      |
| ж   | ручка дверная антресолей    | 2      |
| и   | заглушка эксцен.            | 8      |
| к.  | демпфер клеющ.              | 4      |
| л   | винт ручки дверной 22 мм    | 4      |
| м   | опора регулир. столов       | 4      |
| р   | ролик. напр. ящ. 400 компл. | 2      |
| т   | конфирмат                   | 16     |
| у   | заглушка конфирмата         | 16     |
| 1б  | ключ шестигранный           | 1      |