

## Правила ухода и эксплуатации.

### Общие сведения.

1. Модули набора "Коста Бланка" изготовлены в соответствии с ГОСТ16371-93 из высококачественного материала - массива сосны.
2. Модули поставляются в разобранном виде
3. Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

### Эксплуатация и уход.

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью 50-80%.
3. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
4. При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ШКАФ С ЯЩИКАМИ

**В-ШК-2-053**

### модульная серия мебели **"Коста Бланка"**

[www.timbers.ru](http://www.timbers.ru)

ООО "ТИМБЕРС", Брянская обл., п. Фокинское лесничество, д. 30,


## Общие положения

ВНИМАНИЕ: сборку должен производить специалист.

- Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: две отвертки с крестообразным и обычным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
- Освободить детали от упаковки.
- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости
- Во избежании порчи деталей сборку требуется производить на упаковочной бумаге.
- Молотком пользоваться через деревянный брусок.
- Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
- Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

## Порядок сборки

- Присоедините опоры регулируемые (м) к правой (1) и левой (2) боковине шурупами (в.в)
- Вбейте деревянный шкант (г) в отверстия крышки нижней (4), крышки средней (5), крышки верхней (3) полки для головных уборов (6) и цоколя (8).
- Присоедините направляющие (1р) к правой и левой боковине (1), (2) шурупами (в).
- Присоедините штангодер.(п) к правой и левой боковине (1), (2) шурупами (в.в).
- Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) в отверстия правой (1), левой (2) боковин, верхней крышки (4).
- Присоедините к боковинам (1), (2) нижнюю крышку (4), среднюю крышку (5), полку для головных уборов (6), цоколь (7).
- К данной конструкции присоедините крышку верхнюю (4).
- Вставьте эксцентрики (е) в соответствующие отверстия правой (1), левой (2) боковин, полки для гол. уборов (6), нижней крышки (4) и средней крышки (5).
- Выровняйте полученную конструкцию угольником и стяните ее эксцентриками (е)
- Установите заднюю стенку (10) и закрепите ее шурупами (вв).
- Присоедините к правой (1) и левой (2) боковине ответную планку (б) при помощи 12 шурупов (в).
- Присоедините к дверям (8) петли (а) при помощи шурупов (в).
- Присоедините к дверям (8) ручки (ж) винтами (п).
- Вставьте заглушку (и) в эксцентрики (е).
- Прикрепите демпферы (к) на двери (8).
- Установите шкаф на отведенное ему место.
- Отрегулируйте его положение опорами (м) по уровню.
- Вставьте заглушки (ф) в отверстия нижней крышки (4).
- К передней стенке ящика (13) присоедините правую и левую боковины ящиков (11), (12) при помощи конфирматов (т).
- Вставьте дно ящика (15) в пазы боковин.
- Присоедините заднюю стенку ящика (14) к боковинам при помощи конфирматов.
- Присоедините к фасадам ящиков (10) ручки (ж) при помощи винтов (п).
- Присоедините фасад ящика (10) к передней стенке (13) при помощи шурупов (вв).
- Прикрутите направляющие (р) к ящикам при помощи шурупов (вв).
- Вставьте собранные ящики в шкаф и отрегулируйте положение всех фасадов.

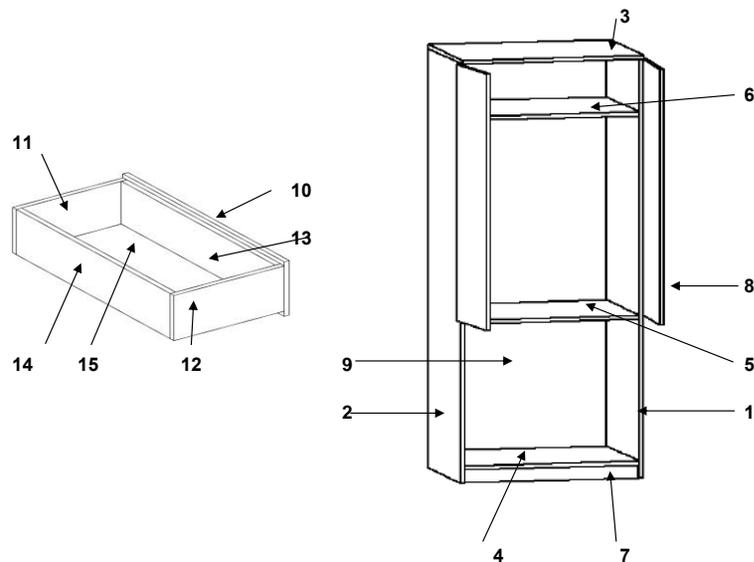

ЩИТЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во
		В	Ш	Г	
1	БОКОВИНА ПРАВАЯ	2182	580	18	1
2	БОКОВИНА ЛЕВАЯ	2182	580	18	1
3	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ	800	605	18	1
4	КРЫШКА НИЖНЯЯ	764	580	18	1
5	КРЫШКА СРЕДНЯЯ	764	576	18	1
6	ПОЛКА ГОЛ. УБОРОВ	764	576	18	1
7	ЦОКОЛЬ	764	60	18	1
8	ДВЕРЬ	1445	396	20	2
9	СТЕНКА ЗАДНЯЯ	2122	390	4	2
10	ФАСАД ЯЩИКА	798	222	20	3
11	БОК ЯЩИКА ПРАВ.	550	150	16	3
12	БОК ЯЩИКА ЛЕВ.	550	150	16	3
13	СТЕНКА ЯЩИКА ПЕР.	706	150	16	3
14	СТЕНКА ЯЩИКА ЗАД.	706	150	16	3
15	ДНО ЯЩИКА	718	530	6	3

ФУРНИТУРА

№	наименование	кол-во
а	петля 4х шарнир. 90	4
б	ответная планка	4
в.	шуруп 4х16	34
в.в	шуруп3.5х16	64
ш	саморез 3,5х30	18
г.	шкант деревян. 8х35	20
д.	шток эксц. стяж	18
е.	эксцентрик	18
ж	ручка дверная шкафов	2
з.	ручка дверная антреселей	6
и	заглушка эксцен.	18
к.	демпфер клеющ.	10
л	винт ручки дверной 25 мм	4
л	винт ручки дверной 22 мм	12
м	опора регулир. шкафов	4
н	профиль направ. Мм.	2104
о	штанга мм.	755
п.	штангодержатель	2
т	конфирмат	24
у	заглушка конфирмата	24
1б	Ключ шестигранный	1
1р	ролик. напр. ящиков 550 компл	3