

Общие сведения.

- Модули коллекции "ФЛЕКС" изготовлены в соответствии с ГОСТ 16371-14 и ГОСТ 19917-14 из высококачественного материала - массива сосны.
- Модули поставляются в разобранном виде
- Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

Эксплуатация и уход.

- Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью 50-80%.
- Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
- При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
- Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

Общие положения

ВНИМАНИЕ: сборку должен производить специалист.

- Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: отвертку с крестообразным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
- Освободить детали от упаковки.
- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости.
- Во избежании порчи деталей сборку желательно производить на упаковочном картоне.
- Молотком пользоваться через деревянный брусок.
- Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
- Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

Порядок сборки


- Присоедините к правой (1) и левой (2) боковине направляющие (р) при помощи шурупов (в).
- Вбейте деревянный шкант (г) в отверстия боковин (1) (2) и крышки верхней (3).
- Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) в отверстия правой (1), левой (2) боковин и крышки верхней (3).
- Присоедините к правой (1), левой (2) боковине нижнюю крышку (4), поперечину (6), среднюю крышку (11) а также крышку верхнюю (3).
- Вставьте эксцентрики (е) в соответствующие отверстия боковин (1) (2) и крышек (4), (11).
- Выровняйте полученную конструкцию угольником и стяните ее эксцентриками (е)
- Установите заднюю стенку выровняв диагонали стеллажа и закрепите ее шурупами (вв).
- Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) и вставьте штанги (г) в отверстия фасада (5).
- Прикрепите к стенке ящика задней (8) боковины (9) при помощи конфирматов (т).
- Вставьте в пазы собранной конструкции дно ящика (10).
- Соедините ящики (9) оставшиеся части направляющих (р) шурупами (в).
- Установите стеллаж на отведенное ему место. Вставьте ящик. При необходимости произведите регулировку ящика.
- Внимание. Для обеспечения равномерных зазоров между фасадами, стеллаж должен стоять идеально по уровню.**
- Вставьте заглушки (и) в эксцентрики (е).
- Вставьте полкодержатели (з) в отверстия боковин.
- Установите полки (12) на полкодержатели.
- Внимание. Для предотвращения опрокидывания стеллаж после установки необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО закрепить к стене.**

СТЕЛЛАЖ УЗКИЙ

f-1r

серия мебели

"ФЛЕКС"

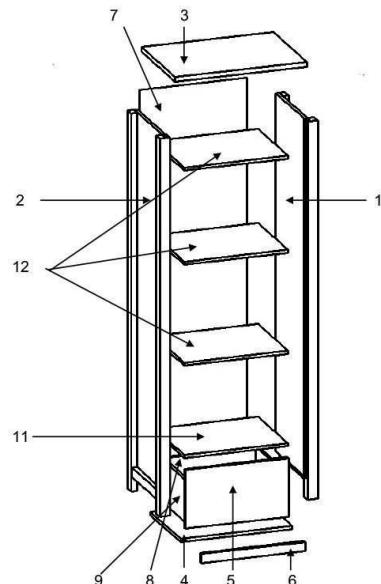

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во	№	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во
		В	Ш	Г				
1	боковина правая	1975	428	46	1	в	шуруп 3,5x16 PZ2	8
2	боковина левая	1975	428	46	1	в.в	шуруп 3x16 PZ1	30
3	крышка верхняя	636	452	25	1	г	шкант деревян. 8*35	18
4	крышка нижняя	504	404	16	1	д	шток эксц. стяж	16
5	фасад ящика	498	195	16	1	е	эксцентрик	16
6	поперечина передняя	504	48	16	1	и	заглушка эксцентрика	4
7	стенка задняя	1880	534	4	1	р	роликовая направляющая 400	1
8	стенка ящика задняя	947	146	16	1	т	конфирмат	8
9	боковина ящика	400	146	16	2	16	ключ шестигранный S 4	1
10	дно ящика	458	396	5	1	з	полкодержатели	12
11	крышка средняя	504	420	16	1			
12	полка	504	404	16	3			