

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Сборка мебели должна производиться **квалифицированным сборщиком** при помощи специального инструмента, согласно инструкции предприятия-изготовителя.

После снятия упаковки комплект должен отстояться не менее 24 часов. Мебель изготовлена из мягких наполнителей, имеющих свойство сминаться от упаковки, нагрузки, транспортировки, поэтому перед использованием расправить и взбить руками.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность. Перемещение изделия производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, оберегать от попадания влаги, химических веществ, а также от механических повреждений. Во время эксплуатации рекомендуется периодически взбивать руками подушки.


Комплектация изделия

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Спинка+короб+гриппер (болты М8х45+шайбы ув. М8)	1
2	Сиденье	1
3	Подлокотник	2
4	Подушка	2


Комплектация фурнитуры

Поз.	Наименование	Кол-во, шт	Фото	Упаковка
1	Болт М8х45	6		гриппер
2	Шайба ув.М8	6		
3	Ножка опорная (L=140 d=45)	2		коробка фурнитуры
4	Ножка опорная (L=100 d=45)	4		
5	Подпятник круглый	6		

Инструкция по сборке Диван-кровать "ТЕФИ"

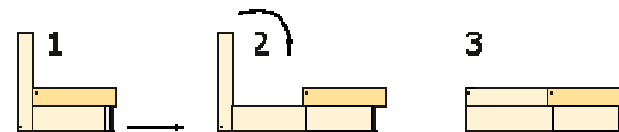

Для того чтобы разложить диван, необходимо приподнять сиденье за тканевую петлю на высоту 1-2 см и выдвинуть сиденье на себя до упора, после чего опустить на освободившееся место спинку

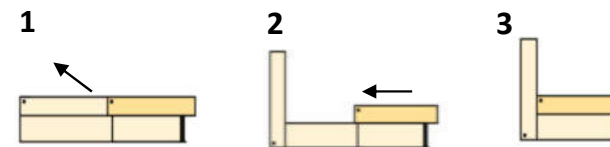

Для того чтобы сложить диван, необходимо поднять спинку и задвинуть сиденье от себя до упора

Порядок сборки диван-кровати "ТЕФИ"

1. На ножки (поз.3, поз.4) приклеить подпятники самоклеющиеся (поз.5)
2. Перевернуть спинку+короб (верх дном) и установить опоры L=100 (поз.4)-4 шт
3. Перевернуть спинку+короб (дном вниз) и присоединить подлокотники (№3) к коробу (№1) при помощи болтов М8х45 (поз.1) и шайб М8 (поз.2)
4. Перевернуть сиденье (№2) и установить опоры L=140 (поз.3)-2 шт. Аккуратно установите сиденье (№2)
5. Установите подушки (№4)

