


# Инструкция по сборке кровати "Грация-5" (приложение к паспорту)

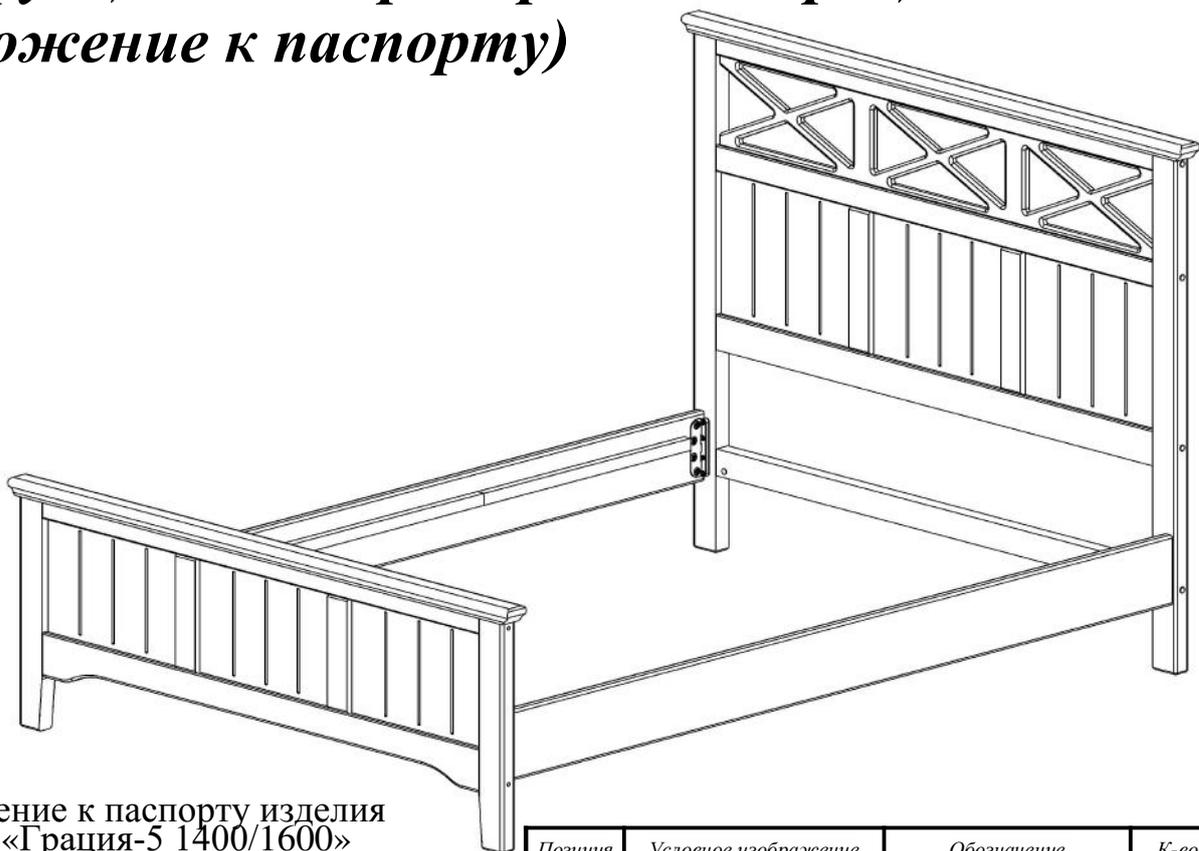

Приложение к паспорту изделия  
кроватьи «Грация-5 1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	1160	70	2	2
2	Стойка малая	519	70	2	2
3	Царга	2010	158	2	1
4	Подголовник 38 головной спинки	1330/1520*	38	1	2
5	Перемычка 60 головной спинки	1330/1520*	60	1	2
6	Перемычка 80 головной спинки	1330/1520*	80	1	2
7	Перемычка 60 глухая	1330/1520*	60	1	2
8	Подголовник 38 ножной спинки	1330/1520*	38	1	2
9	Перемычка 100 ножной спинки	1330/1520*	158	1	2
10	Декоративный элемент	1328/1518*	220	2	2
11	Филенка МДФ головной спинки	1328/1518*	340	1	2
12	Филенка МДФ ножной спинки	1328/1518*	276	1	2
13	Косточка головной спинки	321	60	2	2
14	Косточка ножной спинки	256	60	2	2
15	Карниз	1520/1710*	58	2	3

\* Размер и количество зависит от ширины спального места

\*\* Применяется в зависимости от цвета изделия.











Во избежании повреждения деталей, сборку  
рекомендуется производить на упаковочном  
гофрокартоне. Применяемый инструмент:












PH  
SL  
HEX

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
16		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
17		Стяжка кроватьная для царги 2	2	1
18		Стяжка кроватьная для спинки	4	1
19		Саморез 3,5x35	16	1
20		Саморез 3,5x19	16	1
21		Муфта-боченок М6	12	2
22		Шкант 8x40	6	2
23		Винт М6х100	12	2
24		Саморез 3,5x50	6	2
25		Заглушка д/отв. 10x13 / Заглушка самоклеющаяся	12	2
26		Заглушка д/отв. евровинта	12	2
27		Клей 15 мл	1	2
28		Ключ шестигранный SW4	1	2

Все соединения (Винт М6х120 -Муфта-боченок)  
рекомендуется затягивать только после  
окончательной сборки кровати.

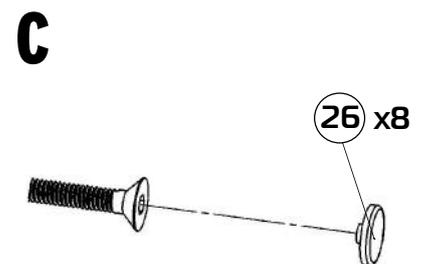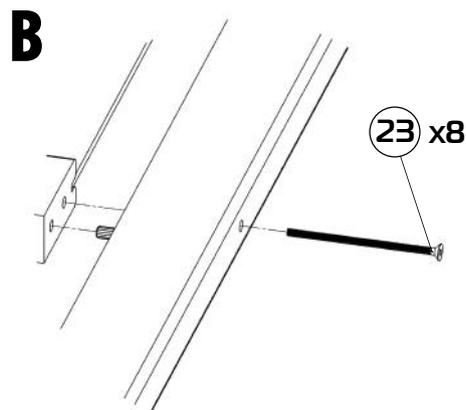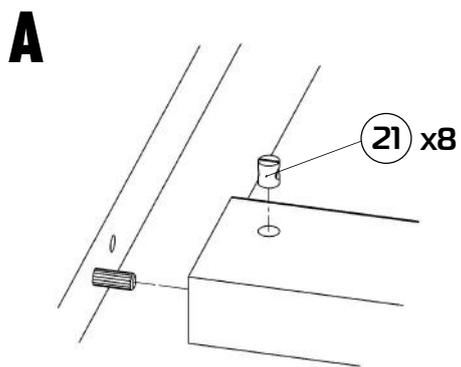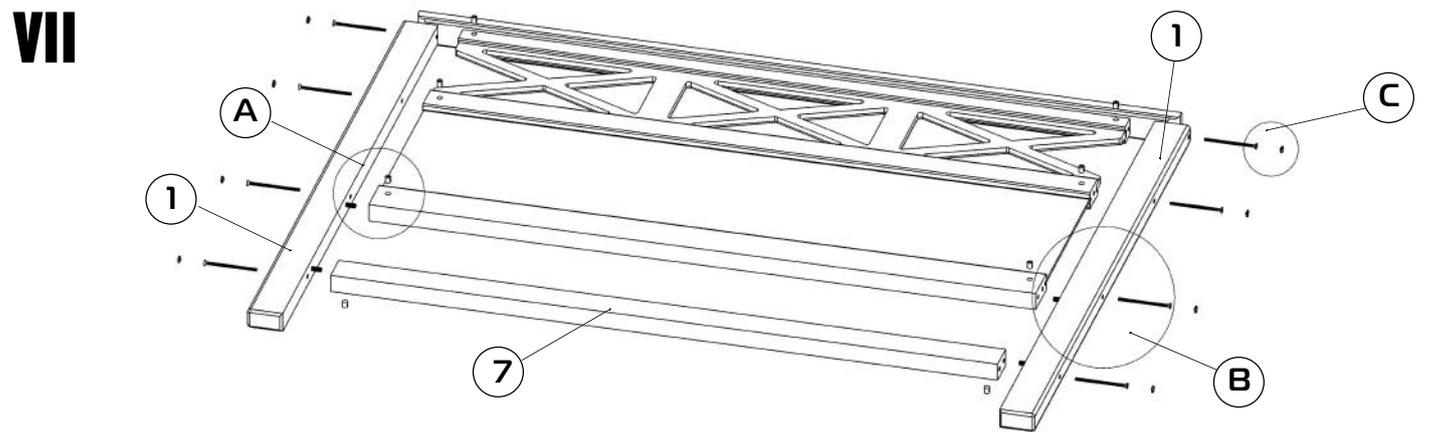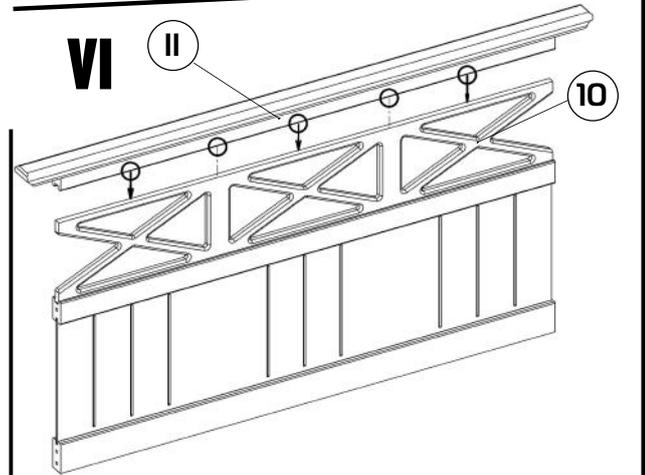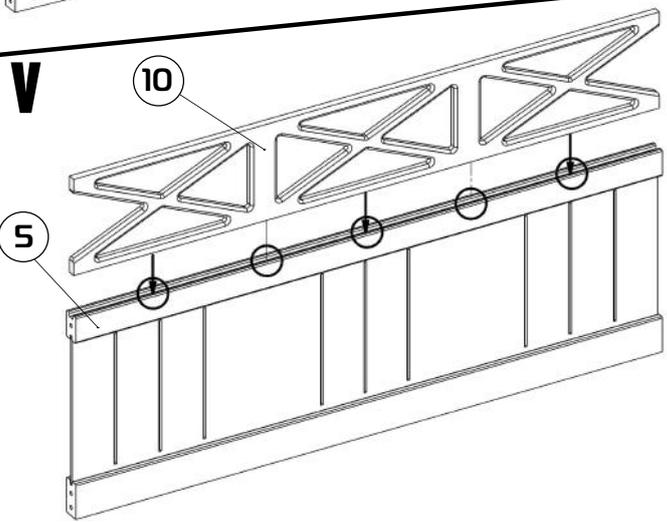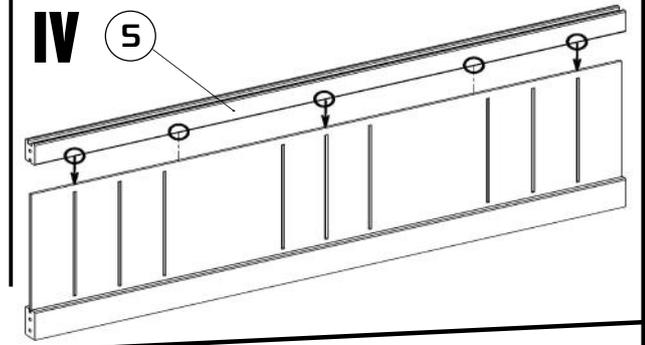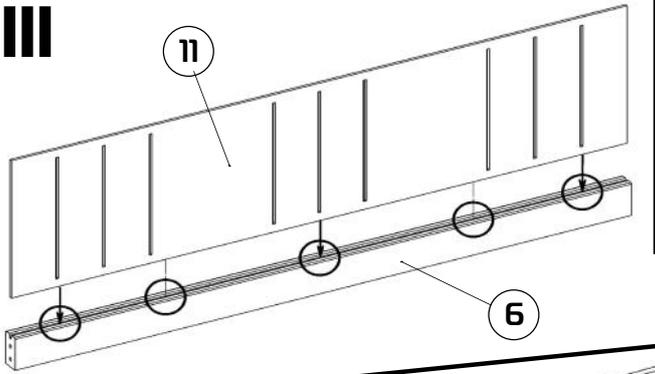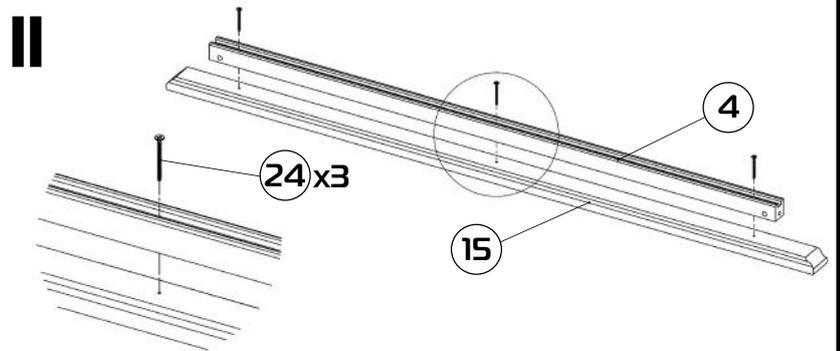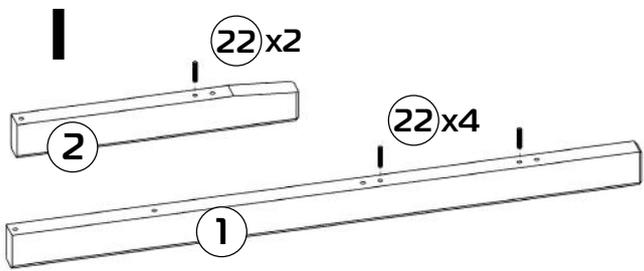

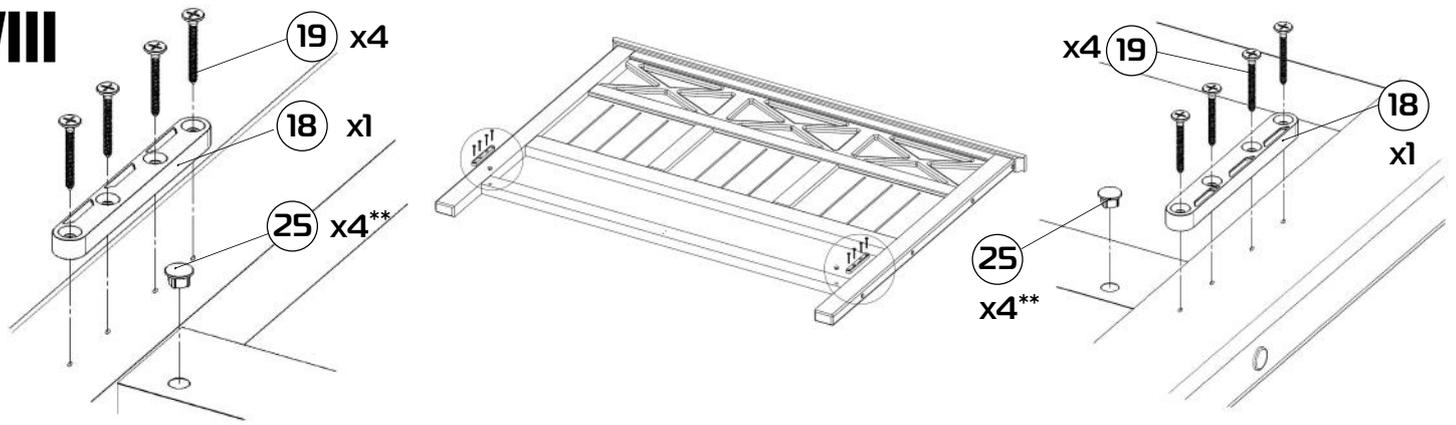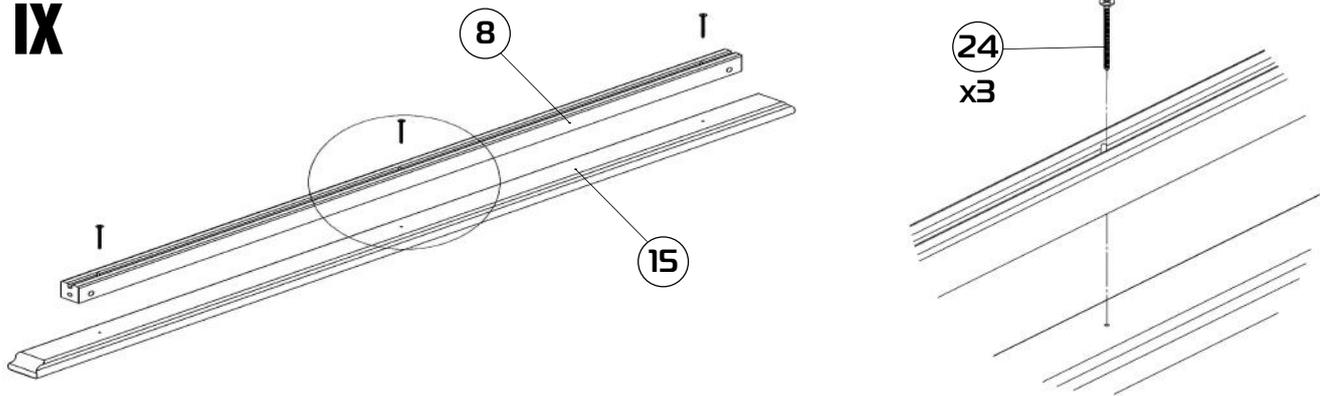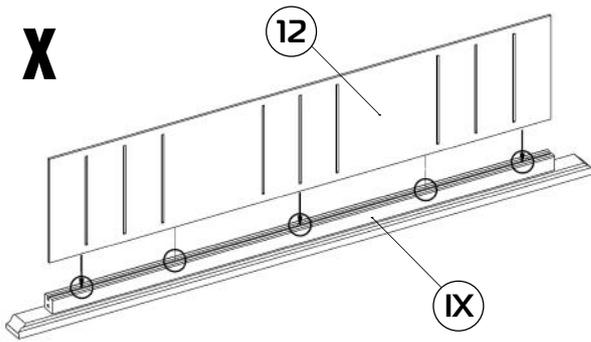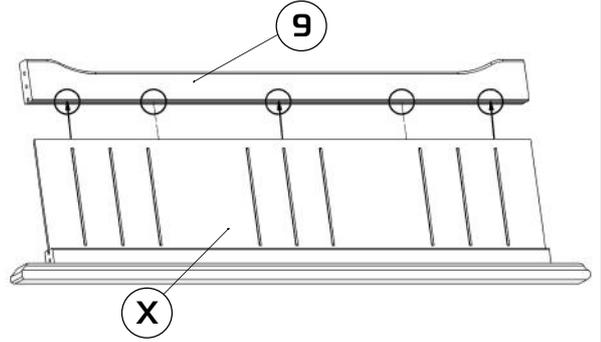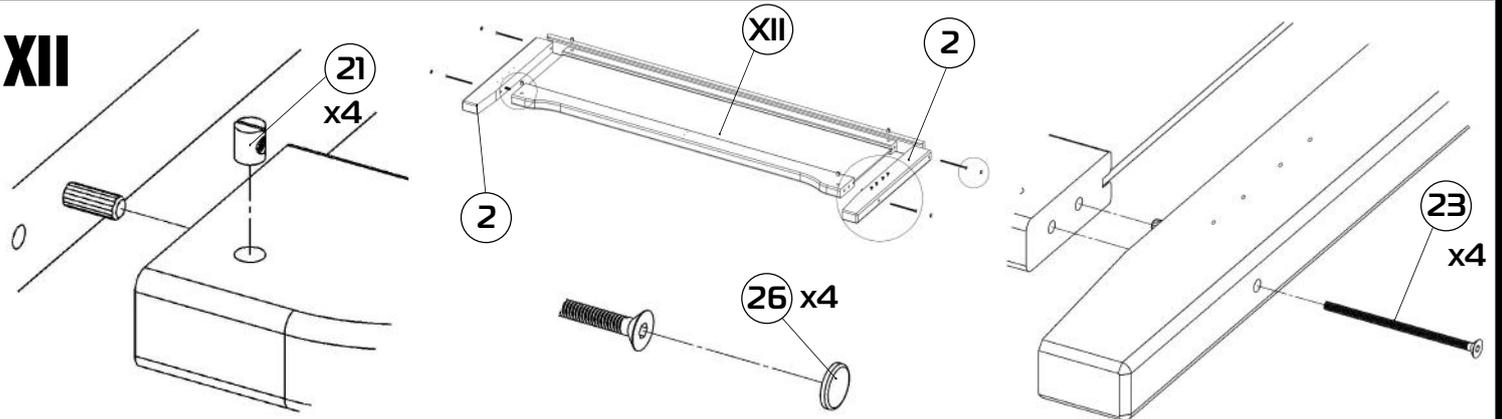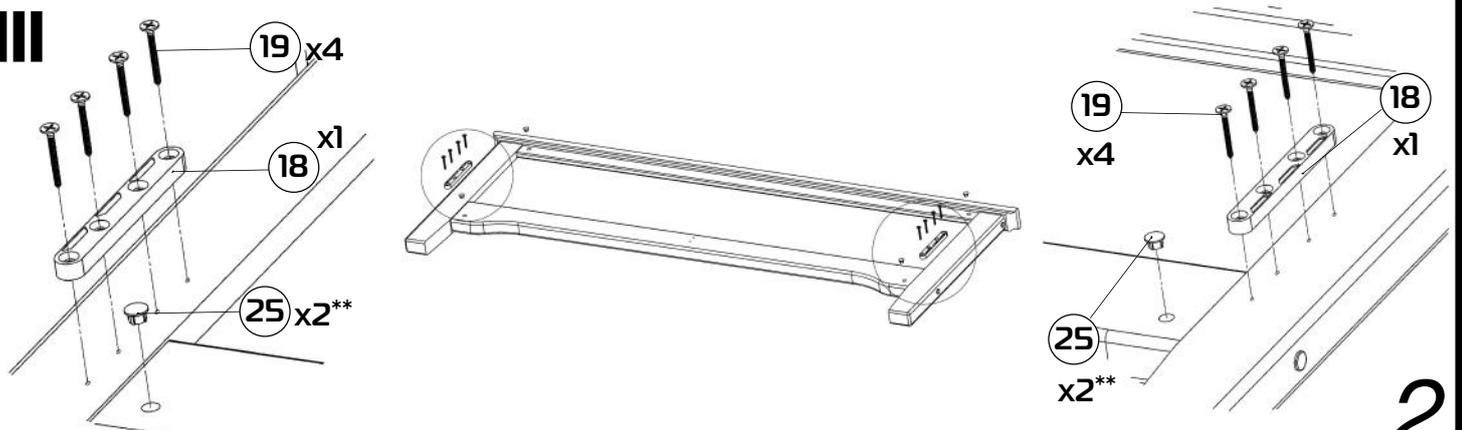**VIII****IX****X****XI****XII****XIII**

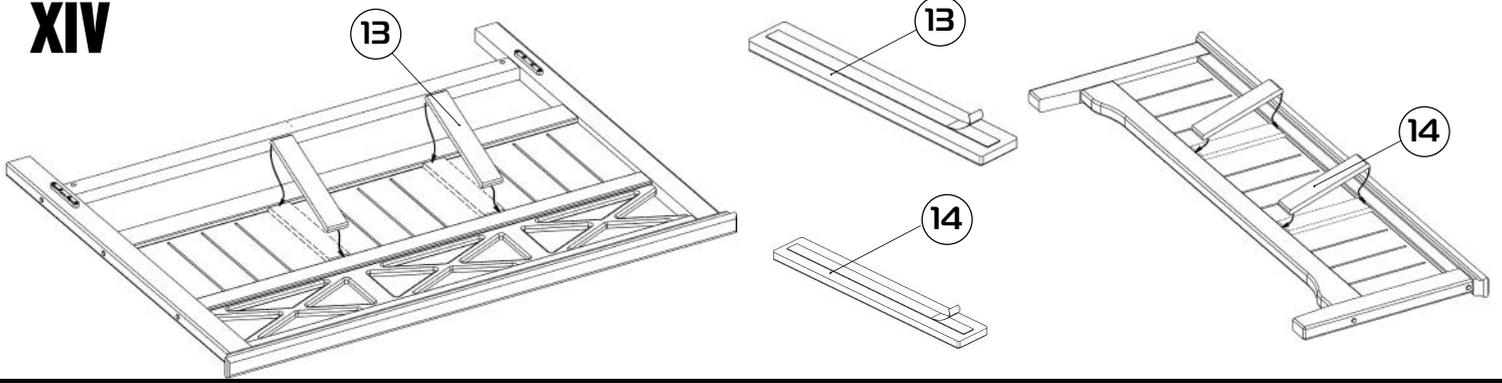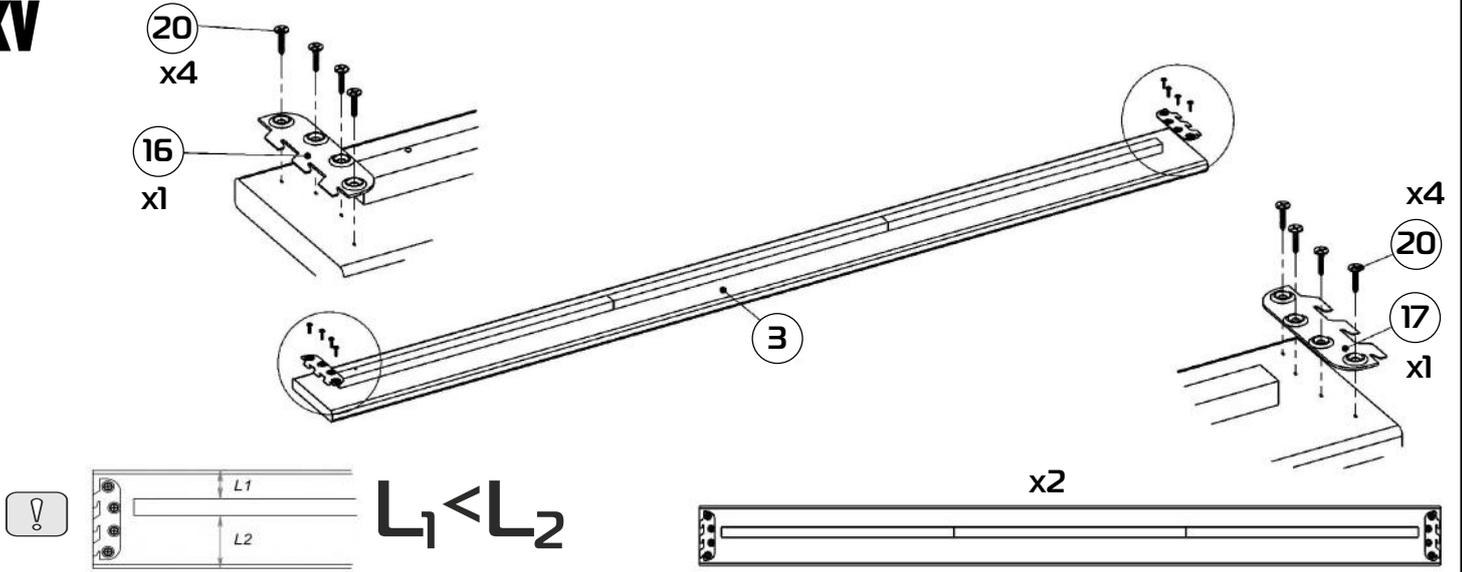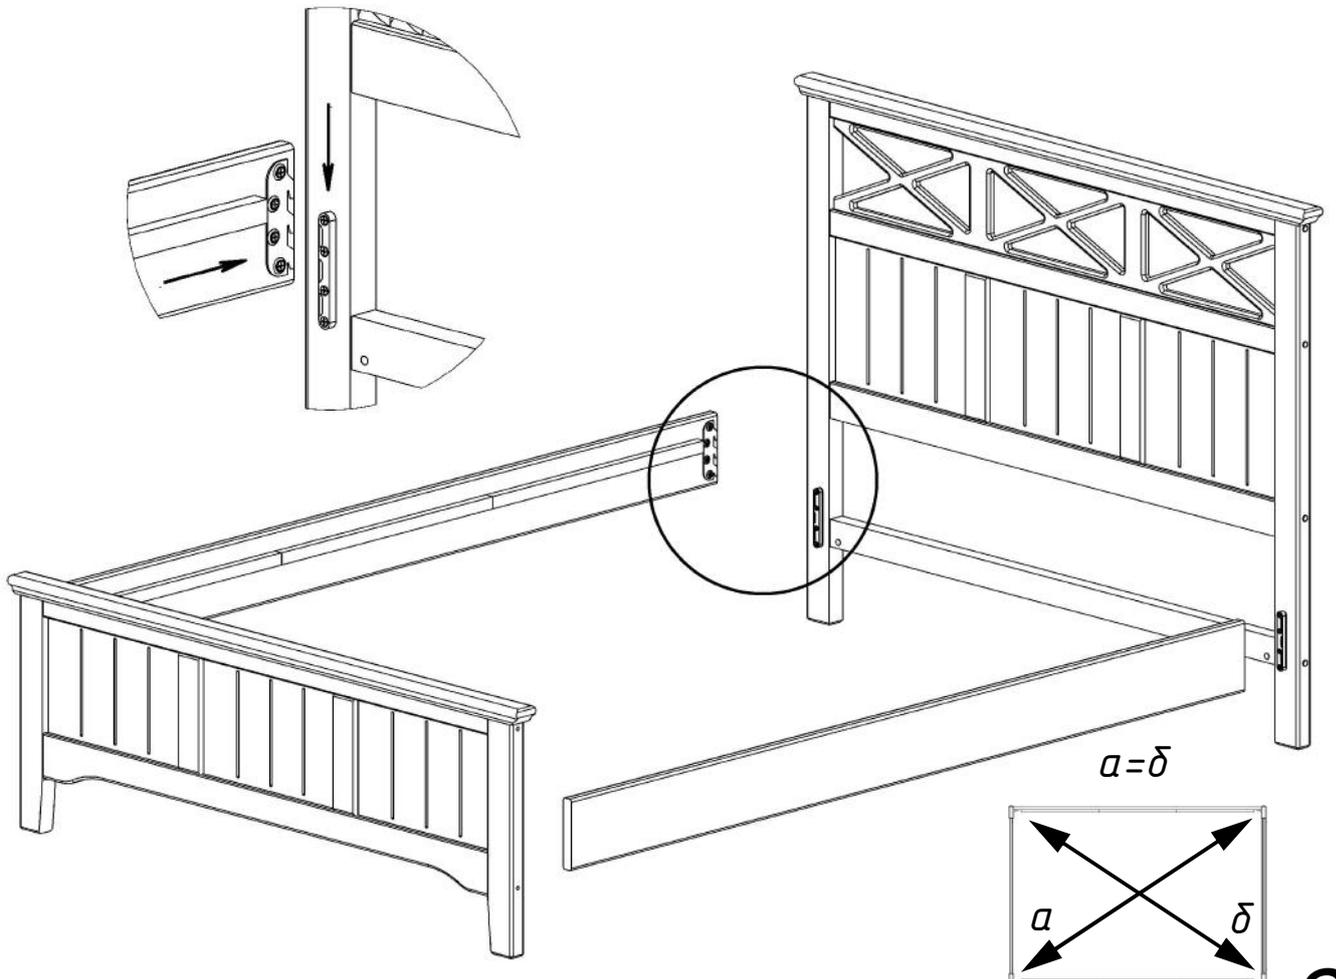**XIV****XV****XVI****3**