

Инструкция по сборке
Стеллаж «ГРАЦИЯ»
500x403x2175

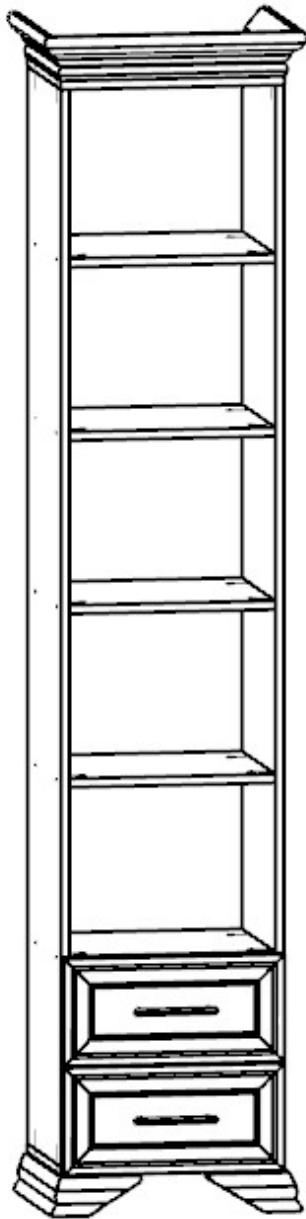


Схема монтажа корпуса


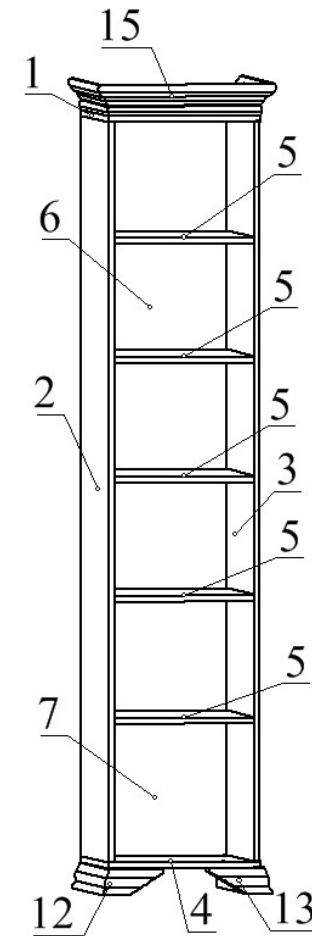


Схема монтажа фасадов

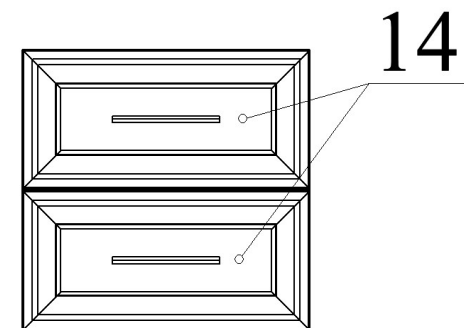

Спецификация

ЛДСП Белый 16мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка	418	353	1
2	Боковина левая	1988	353	1
3	Боковина правая	1988	353	1
4	Основание	418	353	1
5	Полка	384	353	5
8	Боковина ящика левая	300	130	2
9	Боковина ящика правая	300	130	2
10	Задняя стенка ящика	327	130	2

ДВПО Белая 3мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
6	Задняя стенка 1	1621	414	1
7	Задняя стенка 2	414	395	1
11	Дно ящика	357	304	2

Профиль МДФ окутанный

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
12	Опора левая боковая	400		1
	Опора левая	170		1
13	Опора правая боковая	400		1
	Опора правая	170		1

Рамочный фасад МДФ окутанный

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
14	Накладка ящика	412	199	2

Профиль для карниза МДФ окутанный

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
15	Карниз центральный	498		1
	Карниз левый	394		1
	Карниз правый	394		1

Комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Ко-во	Прим.
Шуруп 3,5х16	шт.	24	
Шуруп 4х30	шт.	10	
Гвозди 2х20	шт.	70	
Стяжка эксцентриковая D 15*12.5*34	шт.	28	
Шток стяжки эксцентриковой 7*34(45)мм L=29,5мм	шт.	28	
Винт конфирмат (Евровинт 6,3х50)	шт.	16	
Заглушка д/эксцентрика белый	шт.	24	
Винт для ручки M4х12	шт.	4	
Ручка MILK L01-128(сереб+бел) ГРАЦИЯ	шт.	2	
Скрепка мебельная цинк (крабик)	шт.	3	
Уголок 585	шт.	2	
Саморез 4,2х16 п/сфера-прессшайба цинк острый	шт.	1	


Заглушка самоклеющаяся (белая) D14мм	шт.	2	
Ключ Z-образный для евровинта SW4	шт.	1	
Направляющие шариковые L=300мм DB3501Zn	к-т.	2	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К боковинам 2,3 прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5x16.
2. К боковинам 2,3 прикрепить полки 5 при помощи стяжек эксцентриковых.
3. К боковинам 2,3 прикрепить крышку 1 и основание 4 при помощи евровинтов 6,3x50.
4. Закрепить задние стенки 6,7 при помощи гвоздей и скреп мебельных через 100мм.
5. К основанию 4 прикрепить оперу левую в сборе 12 и опору правую в сборе 13 при помощи шурупов 4x30.

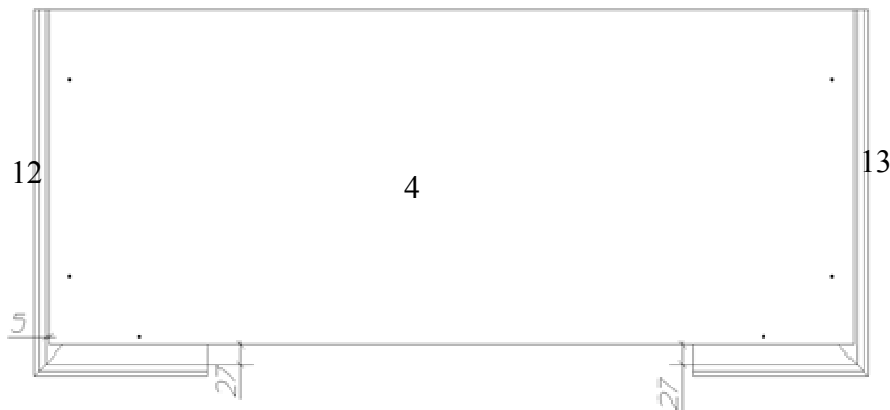

6. К крышке 1 прикрепить уголки 585 при помощи саморезов 4,2x16 и закрепить стеллаж к стене. **Дюбель и шурупы в комплект поставки не входят и приобретаются клиентом самостоятельно.**
7. К крышке 1 прикрепить карниз 15 при помощи шурупов 4x30, выставив карниз 15 по заднему торцу боковин 2,3 и на одинаковое расстояние относительно боковин 2,3.
8. Собрать и установить выдвижные ящики.
 - К боковинам ящика 8,9 ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5x16 (см схему).

- К боковинам ящика 8,9 прикрепить заднюю панель 10 ящика при помощи евровинтов 6,3x50.
- К боковинам ящика 8,9 прикрепить фасады ящиков 14 при помощи стяжек эксцентриковых.
- К боковинам ящика 8,9 и задней панели 10 ящика прикрепить дно ящика 11 при помощи гвоздей через 100мм.


9. Прикрепить ручки при помощи винтов 4x12, закрыть видимые монтажные отверстия заглушками.

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся.

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Схема установки выдвижных ящиков.

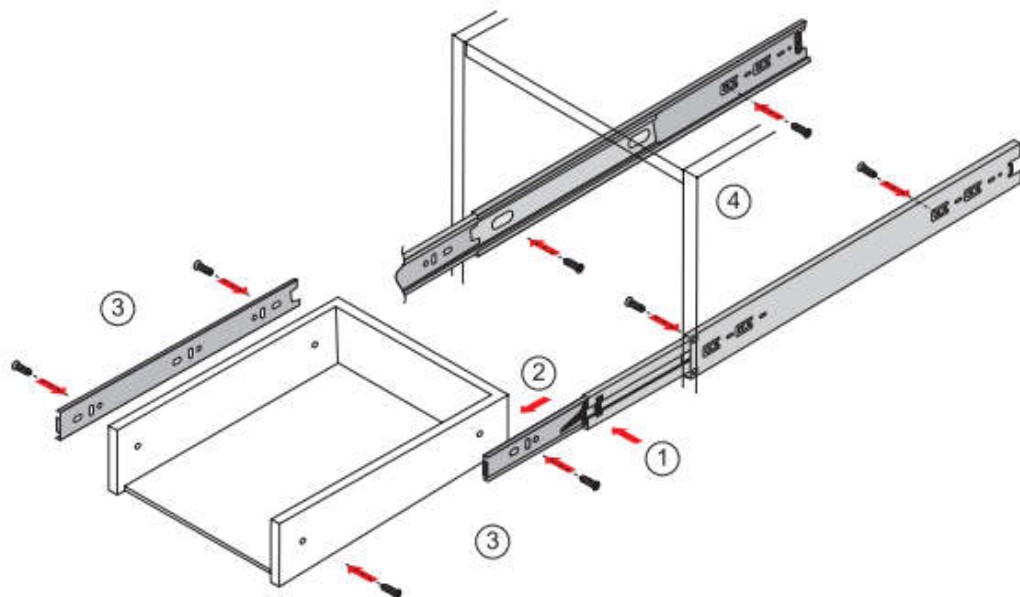

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).