


Инструкция по сборке кровати "Лоренса" (приложение к паспорту)

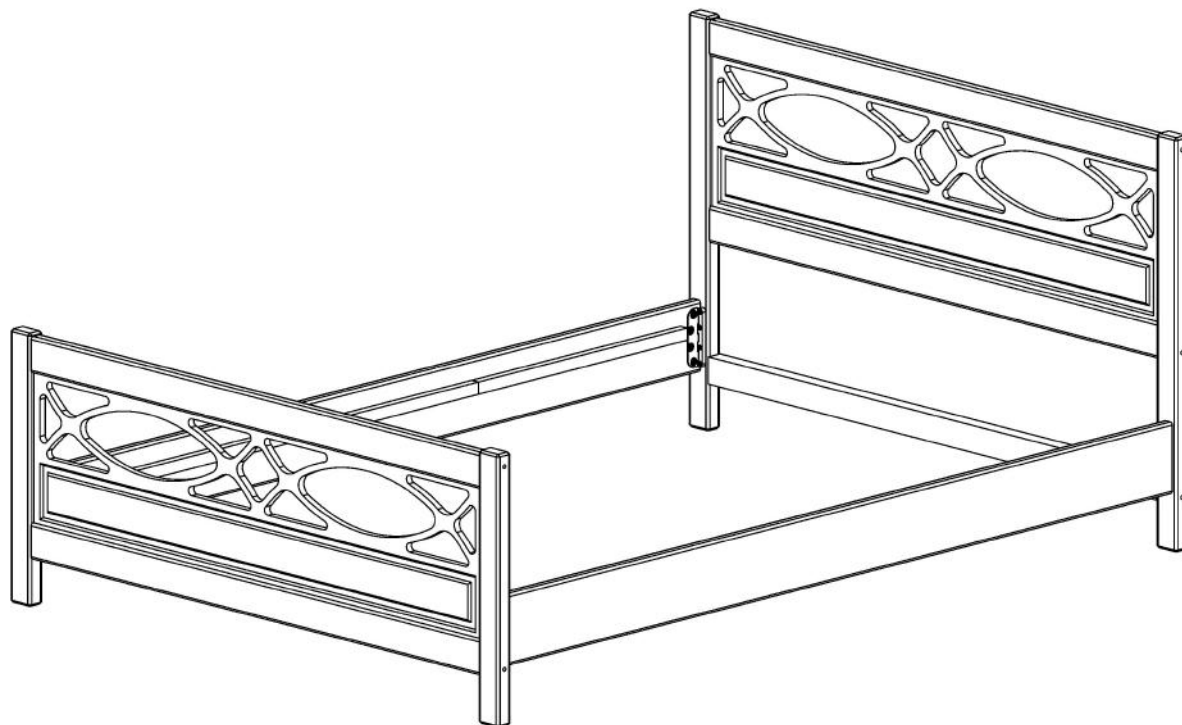

Приложение к паспорту изделия кровати «Лоренса 1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	916	60	2	2
2	Стойка малая	604	60	2	2
3	Царга	2010	160	2	1
4	Перемычка 80	1354/1544*	80	3	2
5	Перемычка 80 ножной спинки	1354/1544*	80	1	2
6	Перемычка глухая	1354/1544*	60	1	2
7	Декоративный элемент	1352/1542*	360	2	2

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
8		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
9		Стяжка кроватьная для царги 2	2	1
10		Стяжка кроватьная для спинки	4	1
11		Саморез 3,5x35	16	1
12		Саморез 3,5x19	16	1
13		Муфта-боченок М6	10	2
14		Шкант 8x40	10	2
15		Винт М6х100	10	2
16		Заглушка д/отв. 10x13	10	2
17		Заглушка д/отв. 10x13	10	2
18		Ключ шестигранный SW4	1	2


* Размер зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.


Применяемый инструмент:



Все соединения (Винт М6х100 - Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

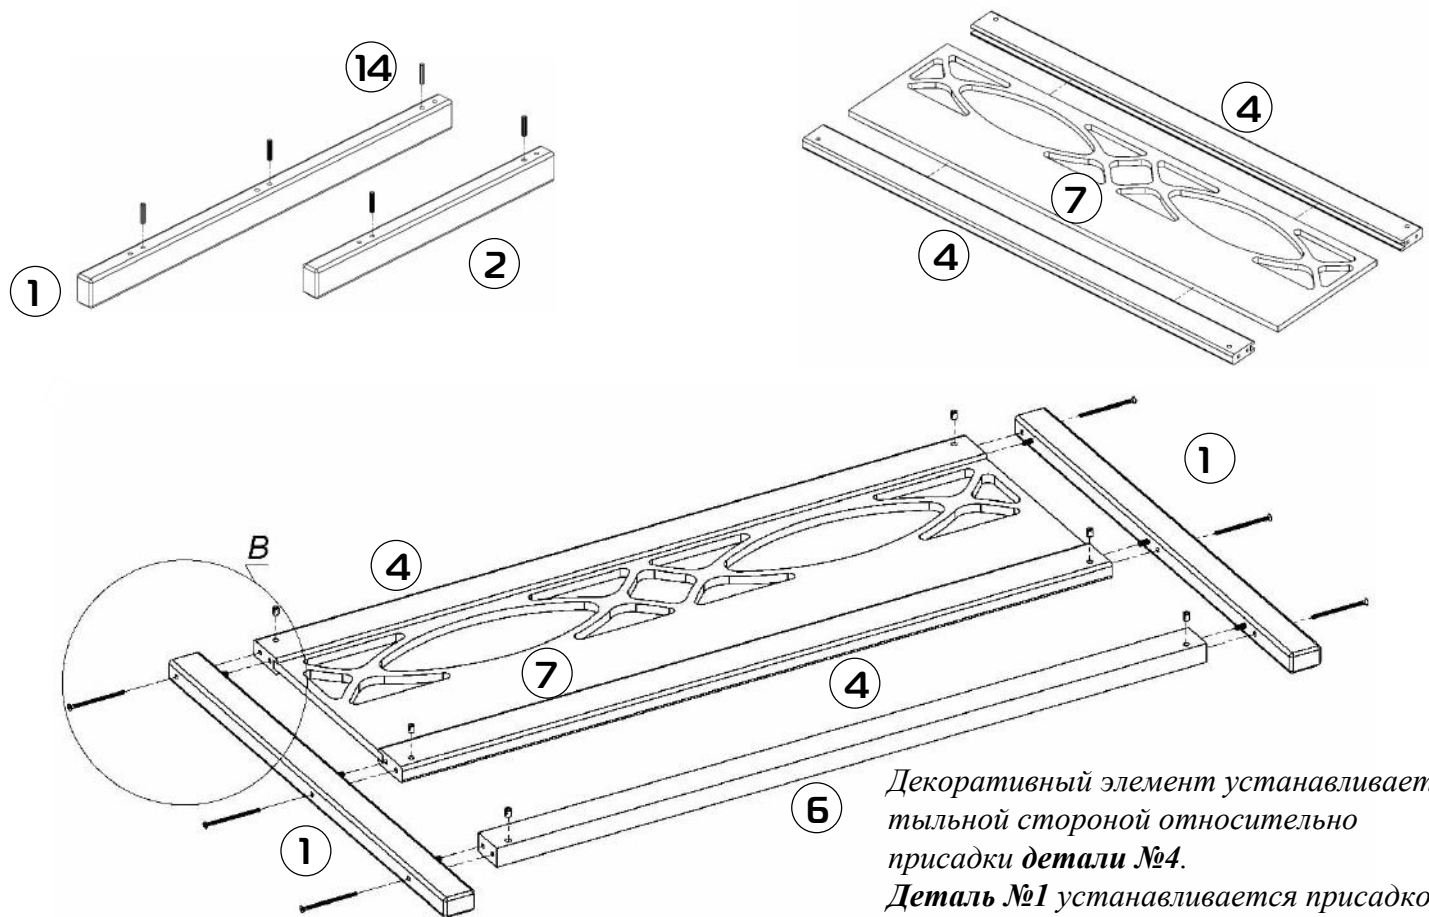

Декоративный элемент устанавливается тыльной стороной относительно присадки детали №4.
Деталь №1 устанавливается присадкой под замки с лицевой стороны.

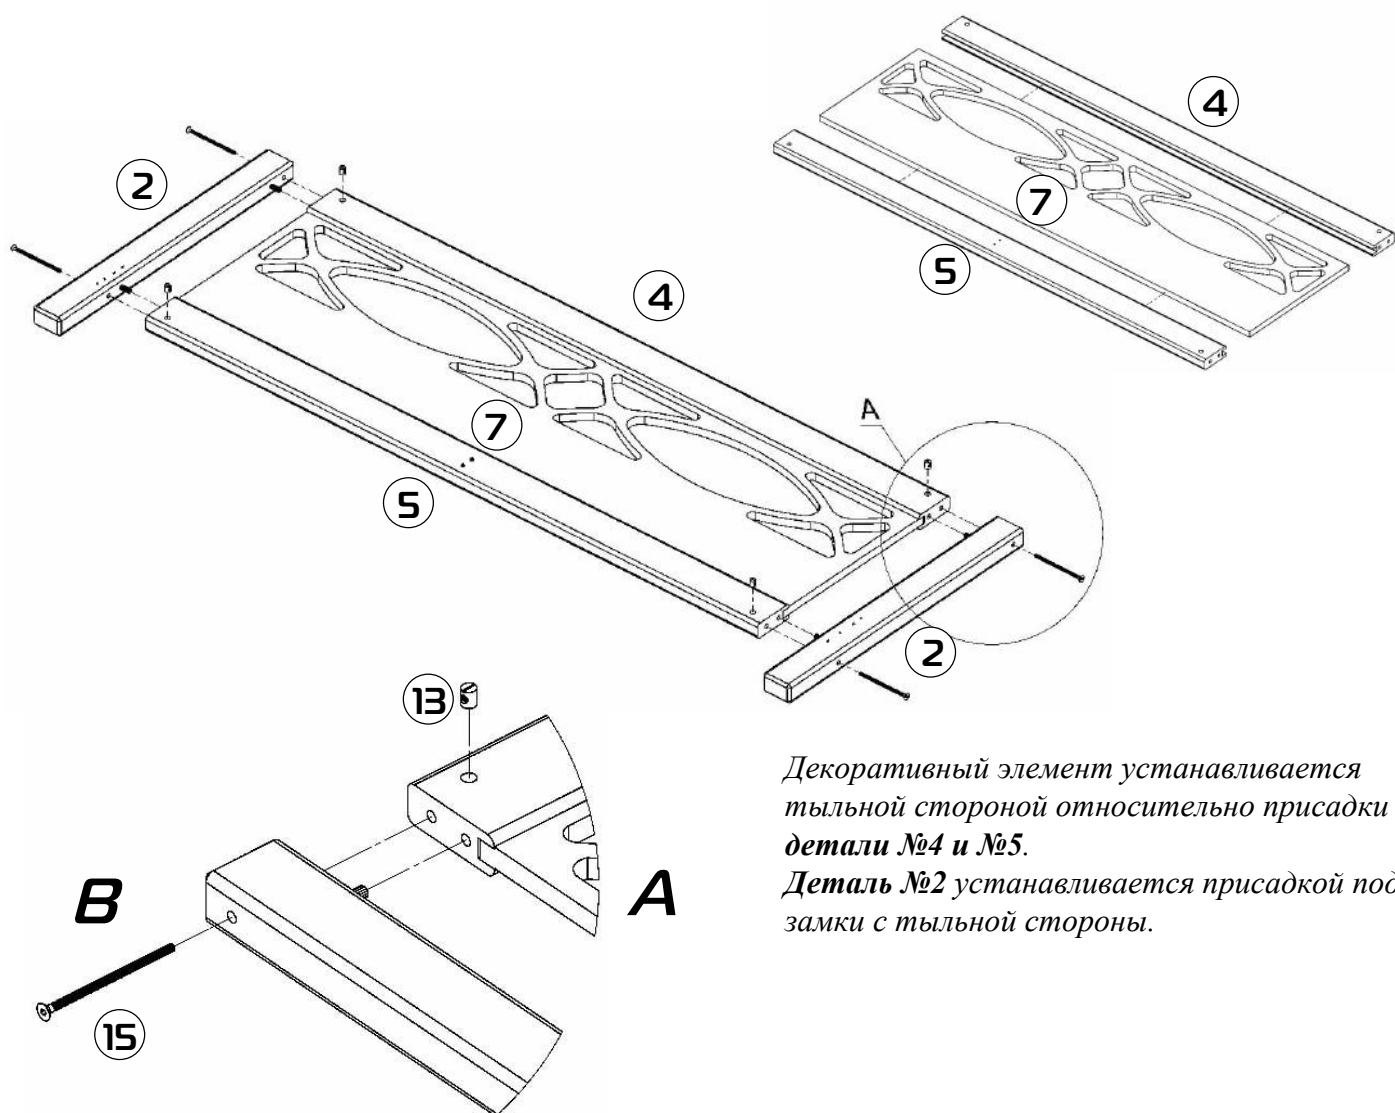

Декоративный элемент устанавливается тыльной стороной относительно присадки детали №4 и №5.
Деталь №2 устанавливается присадкой под замки с тыльной стороны.

