

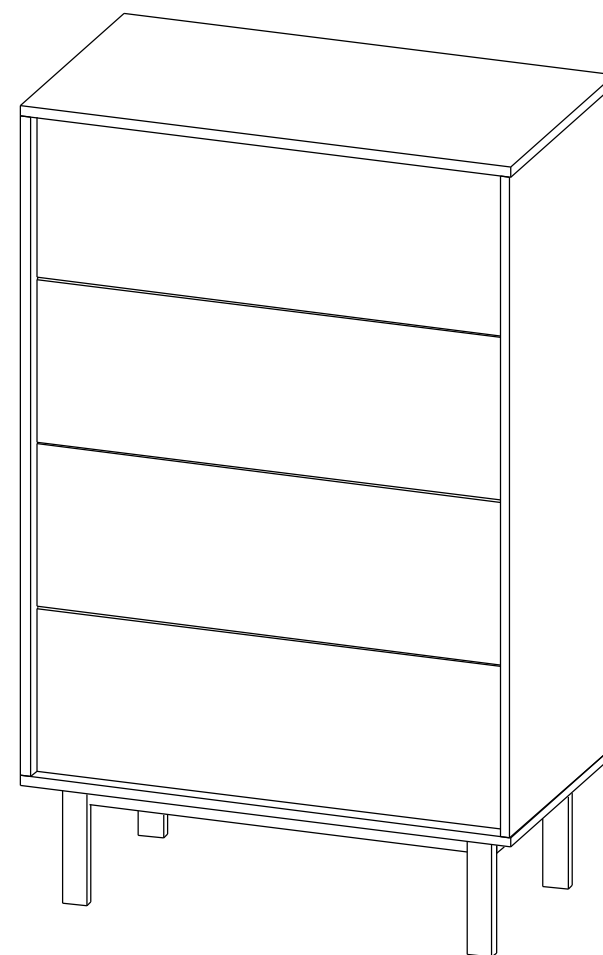
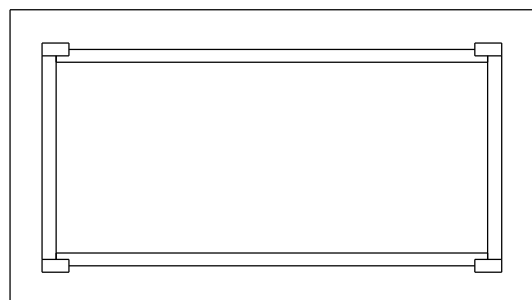




# EM 18

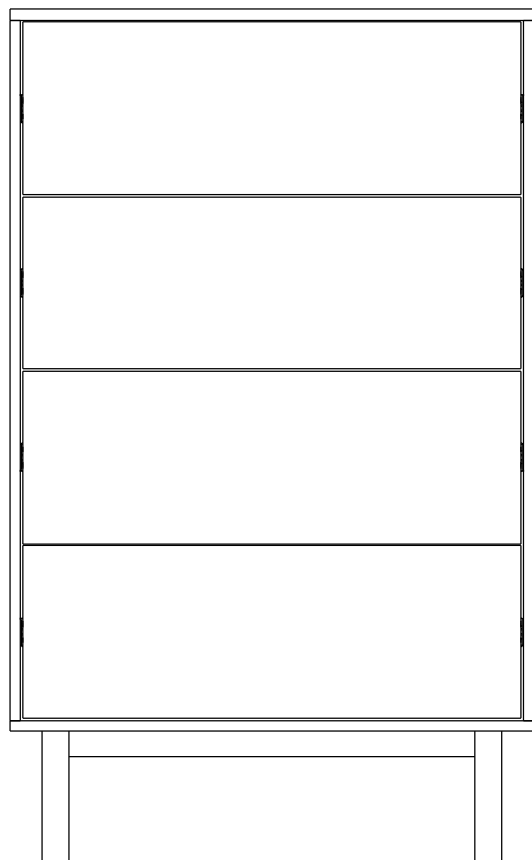


## Корпус и ящики собираются на эксцентровые стяжки

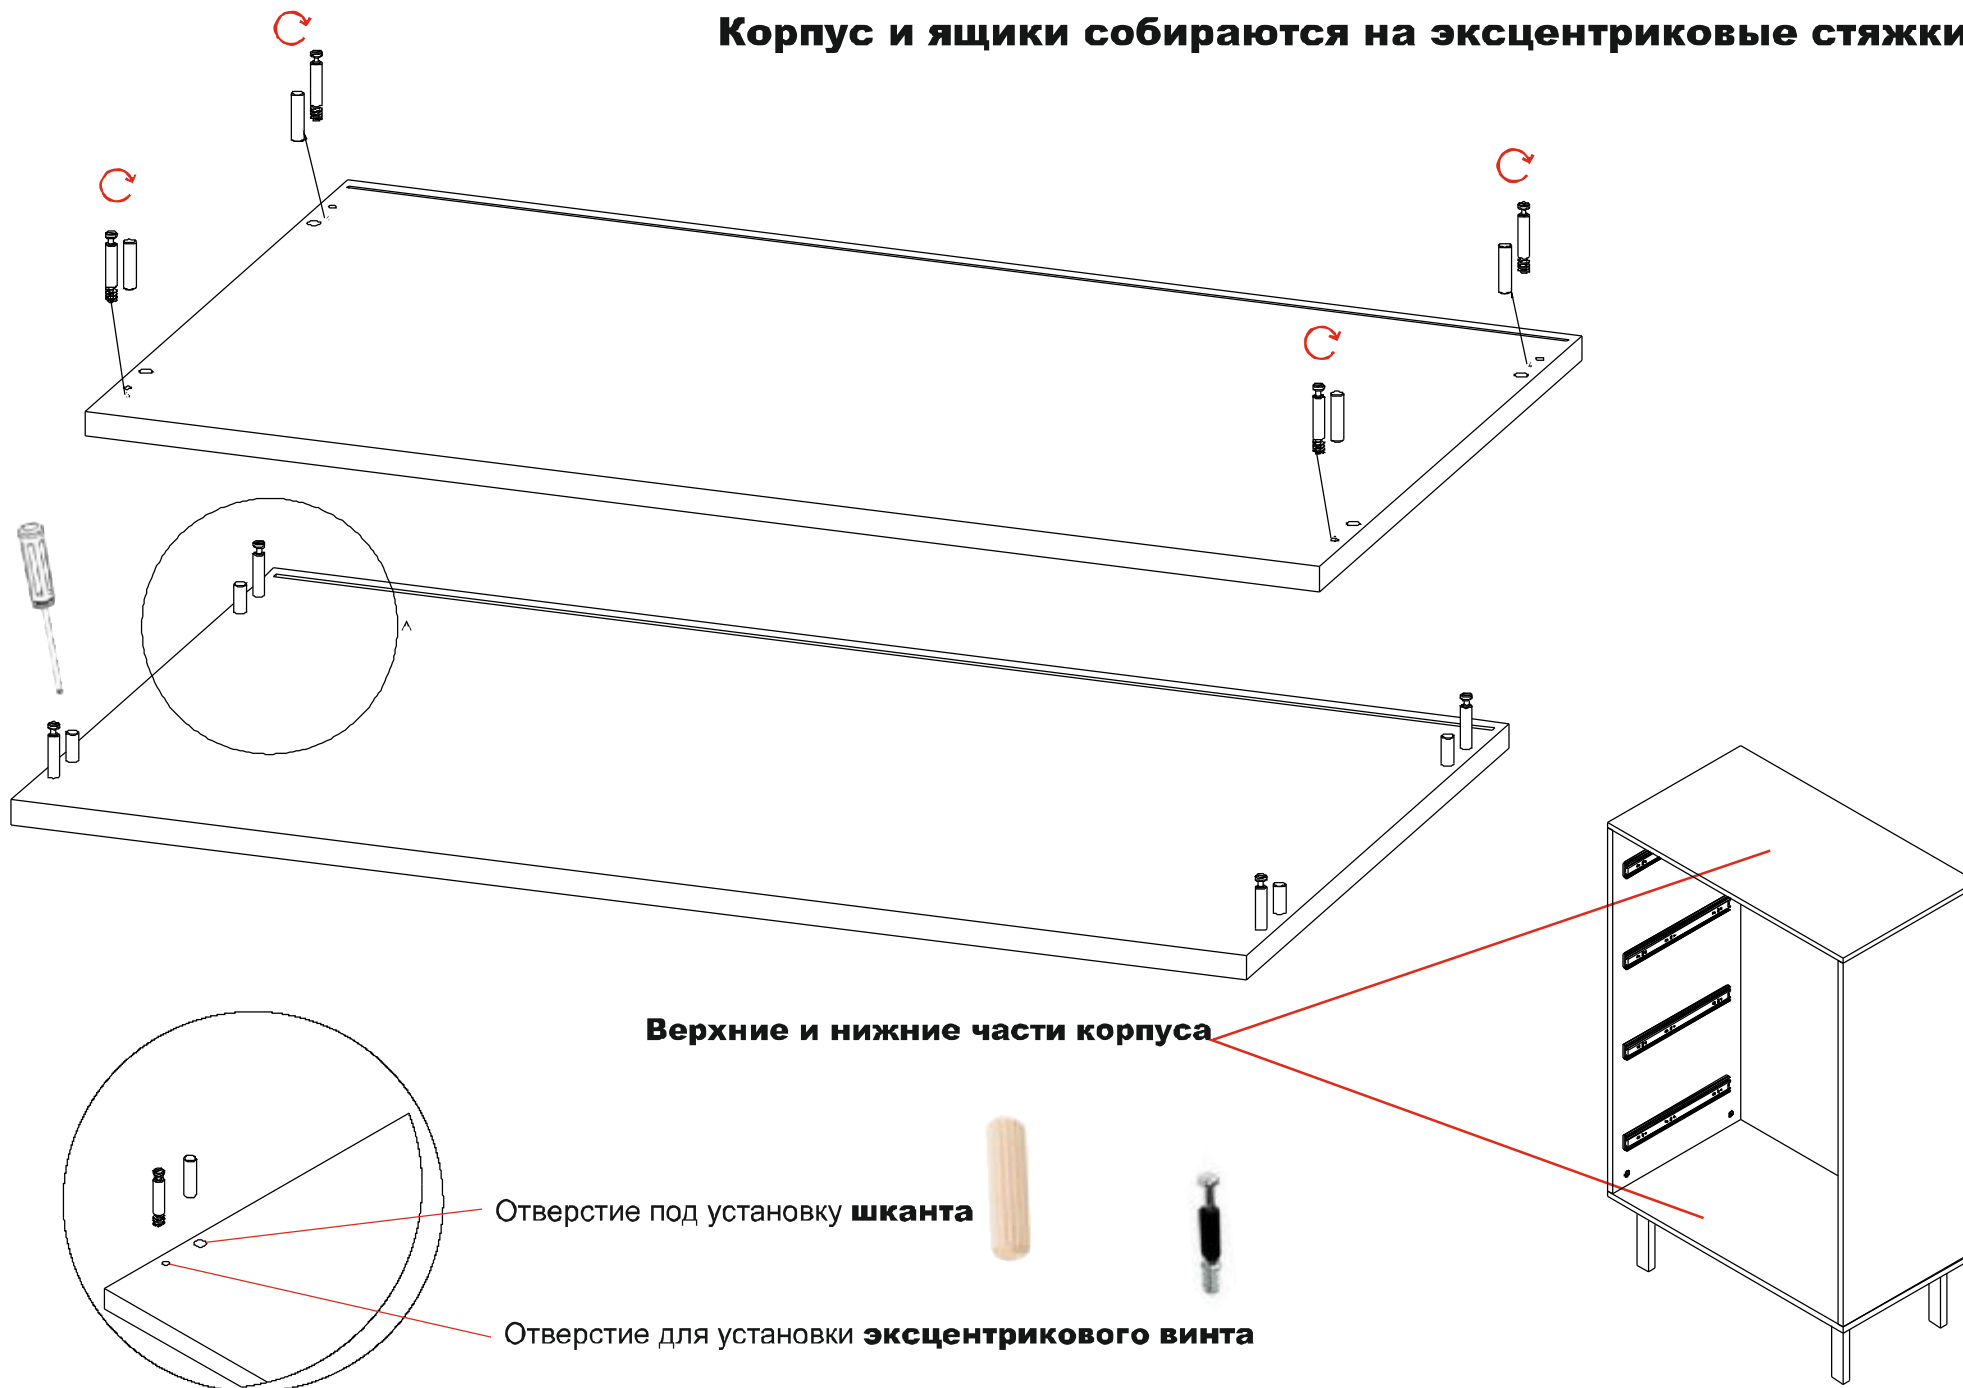


**Каркас ног надо отцентровать  
относительно нижней детали  
и закрутить на саморезы**

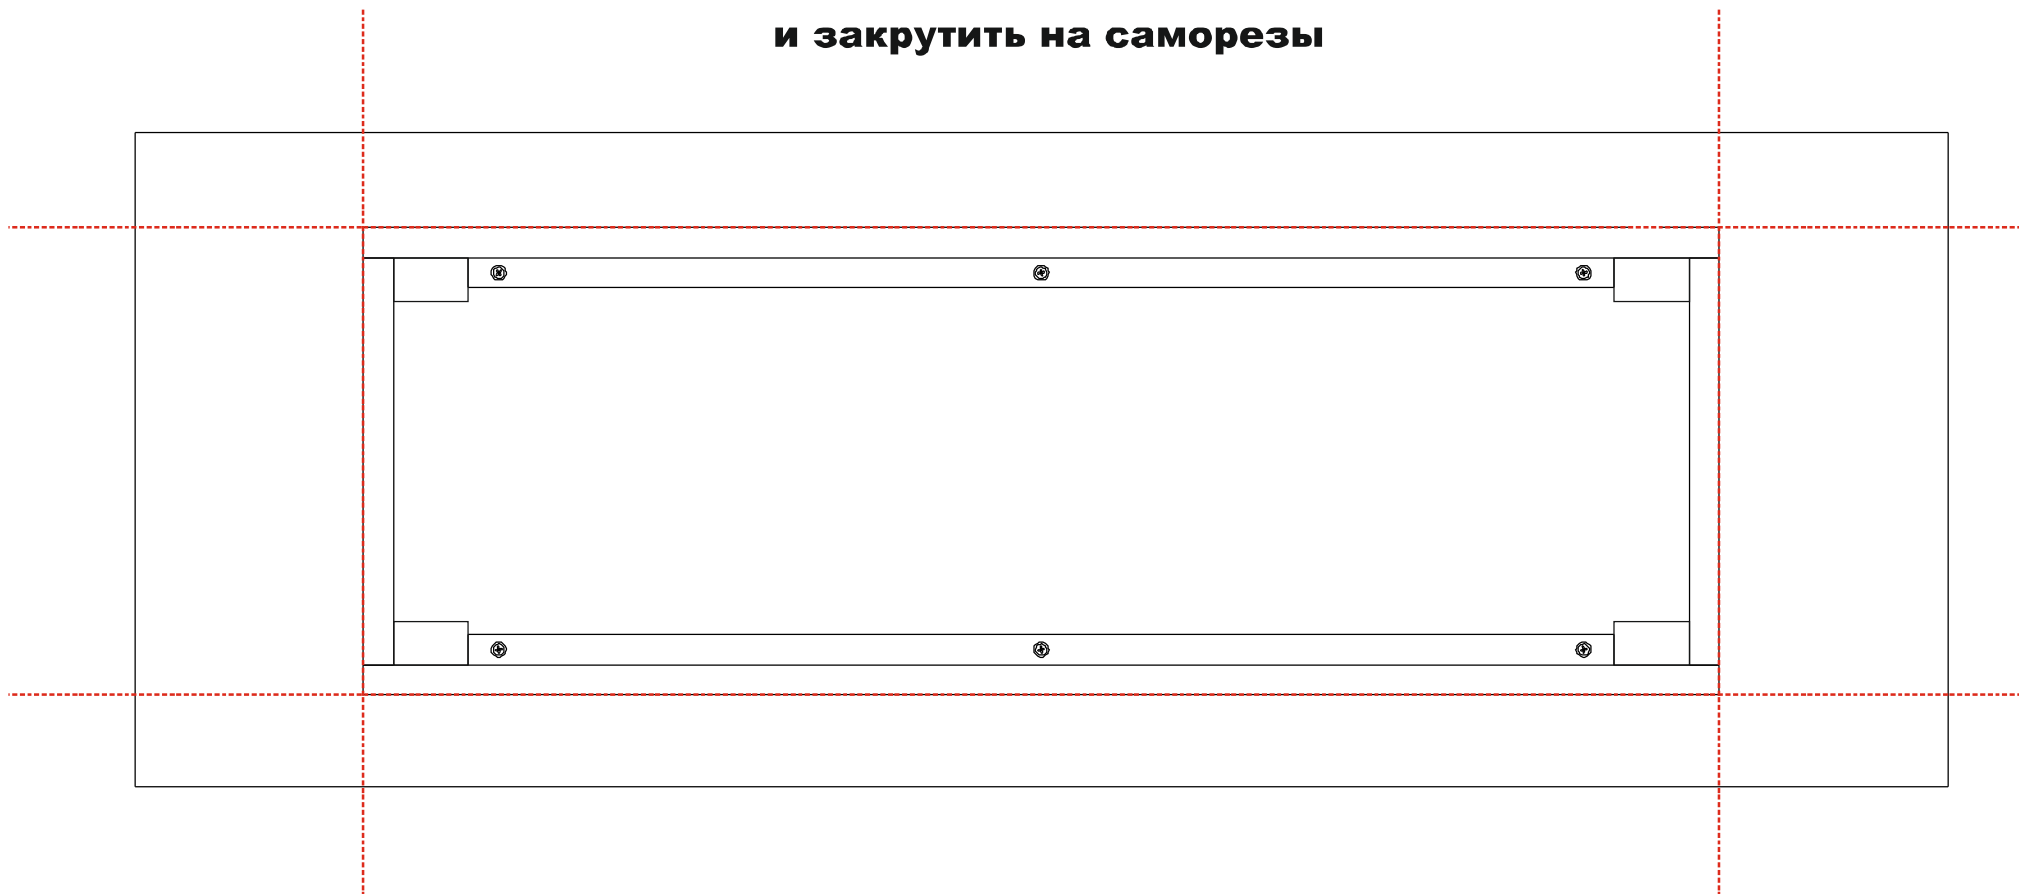

**Используйте саморезы из комплекта для фиксации каркаса ног на нижней детали корпуса .**

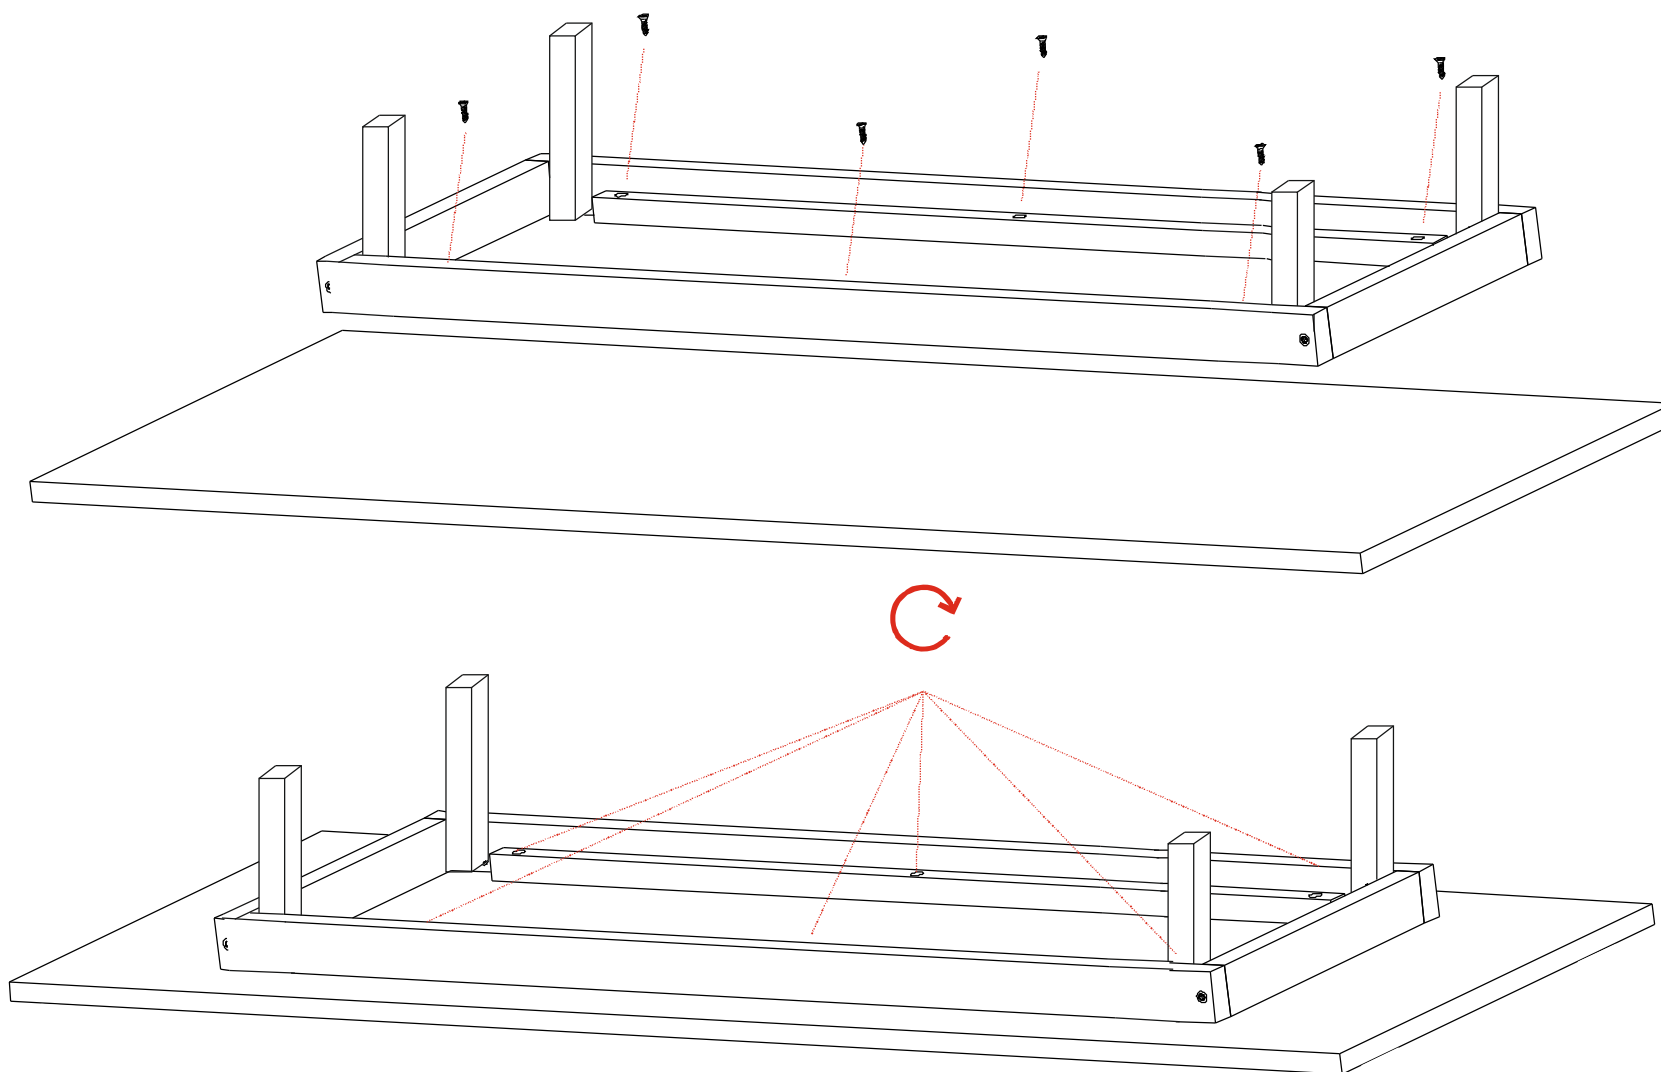

## Корпус и ящики собираются на эксцентровые стяжки

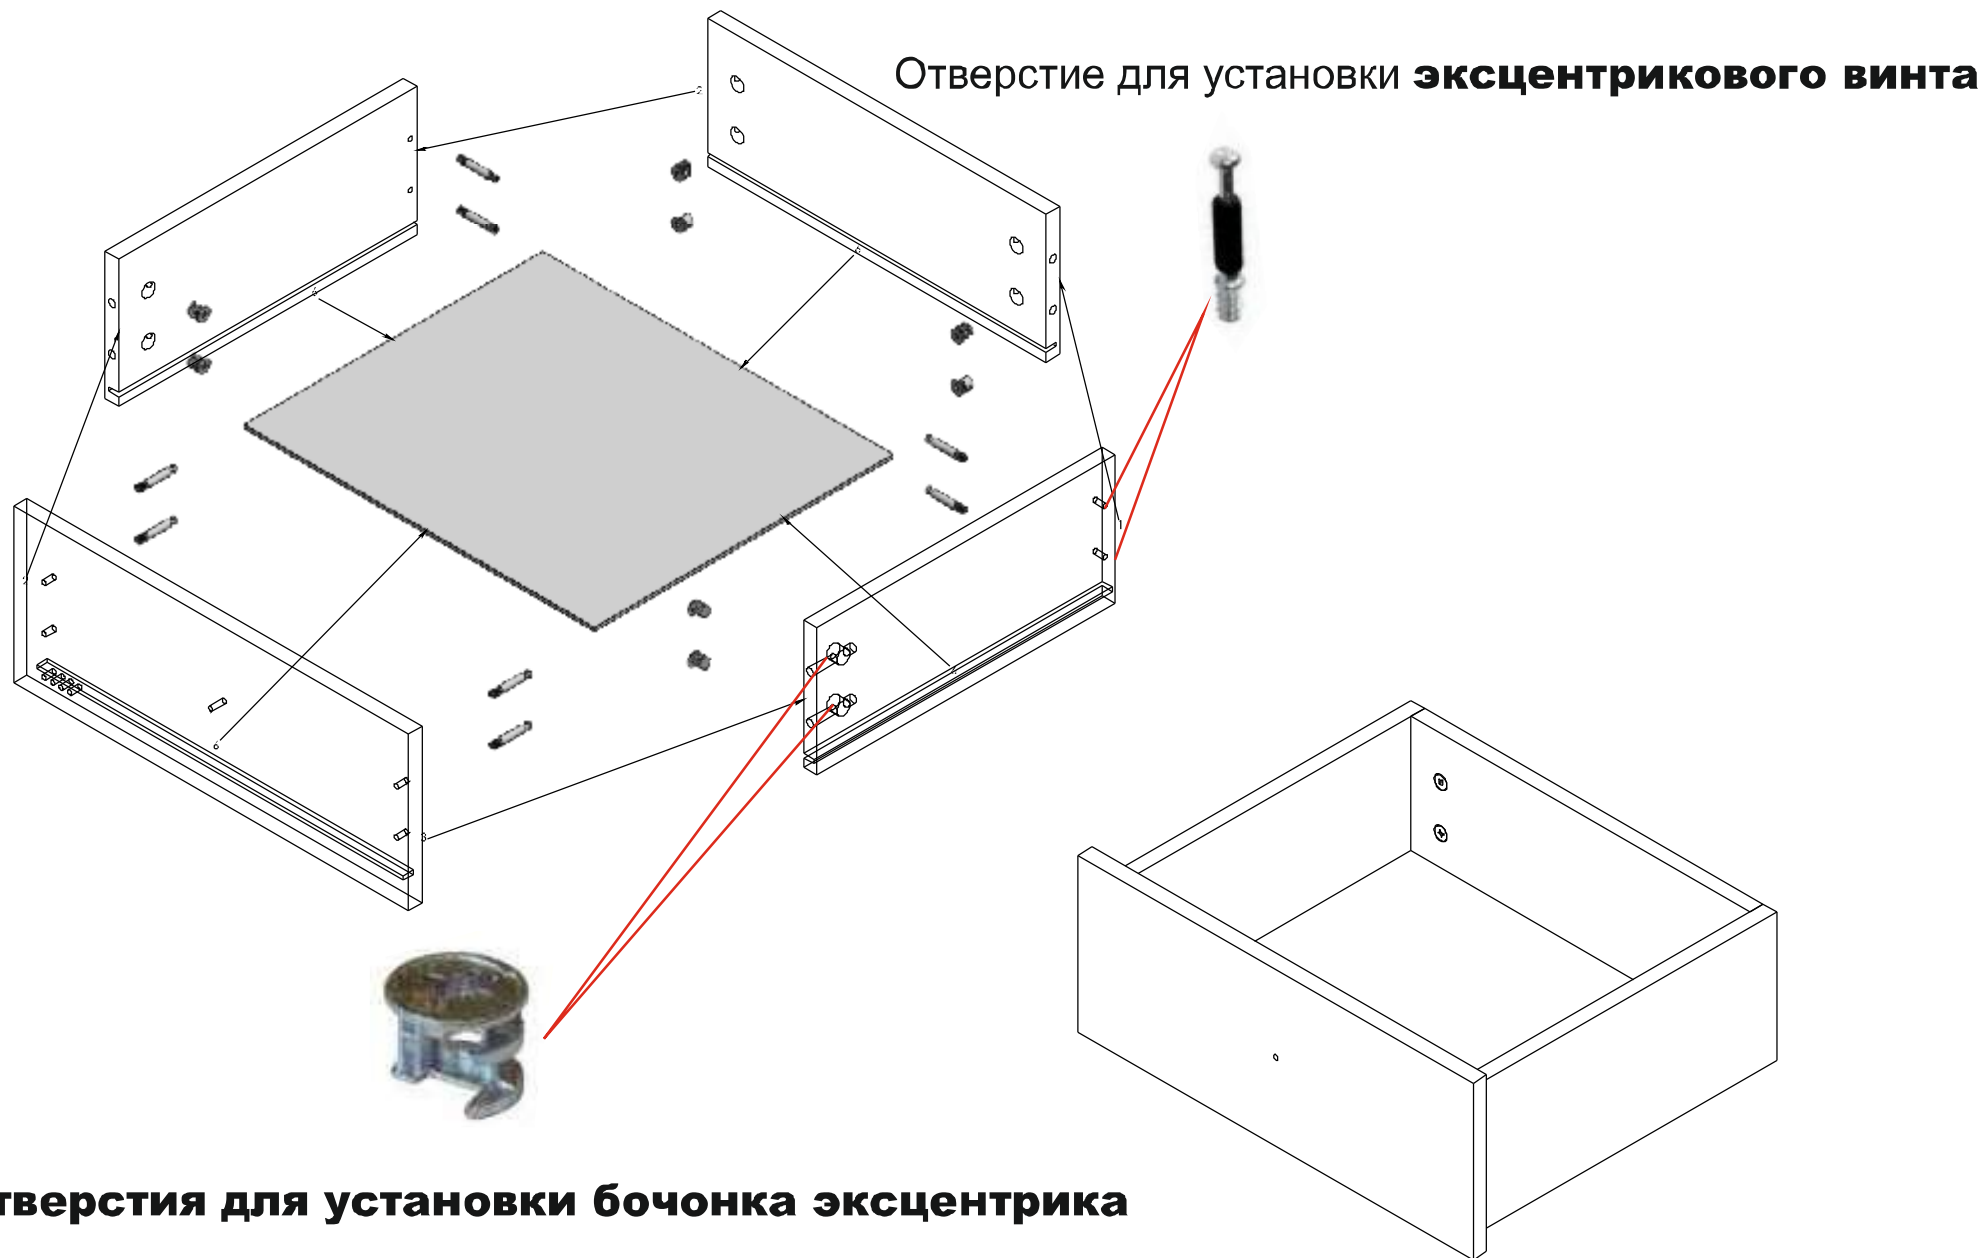


# Направляющие



Для установки направляющих на корпус и боковины ящиков, необходимо вытянуть **узкую планку направляющей**, с обратной стороны надо поджать черный пластиковый флажок и можно вытягивать узкую деталь от направляющей.

**Сама направляющая крепится на детали корпуса, узкая планка на боковины ящиков.**

Используйте саморезы из комплекта

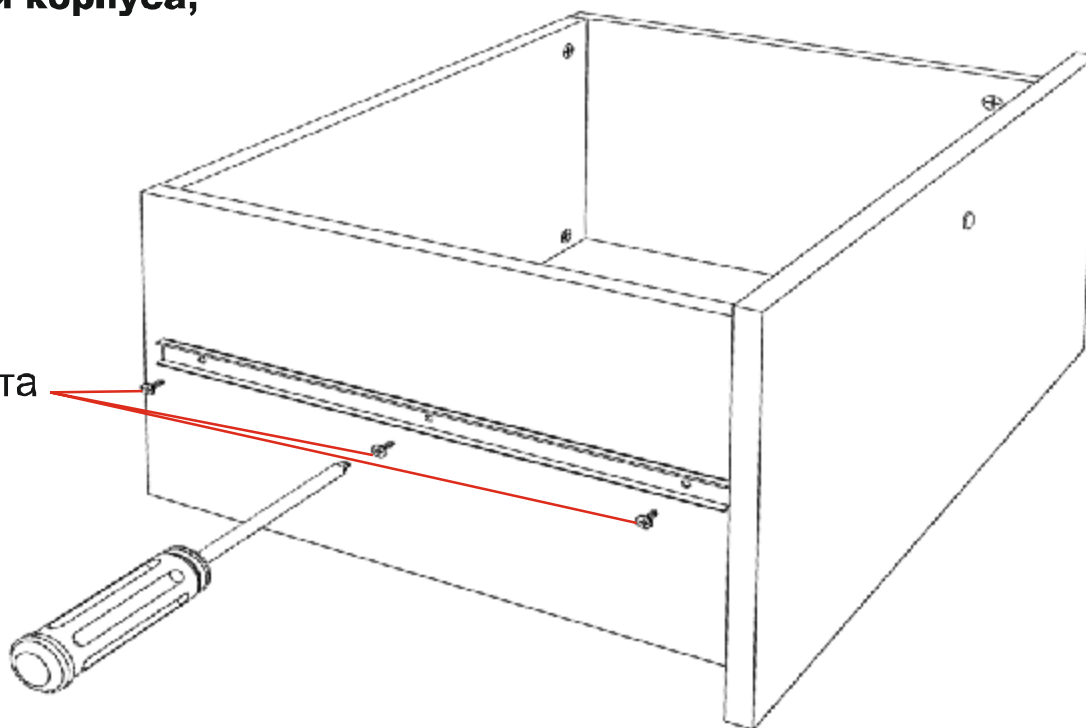


## Отверстия для установки бочонка эксцентрика





На боковых деталях имеется фрезерованная **паз для установки задней стенки**

Паз позволяет сориентировать правильное расположение и крепление деталей между собой. Паз на всех деталях располагается сзади изделия и в дальнейшем в него монтируется задняя стенка


Метки для установки направляющих

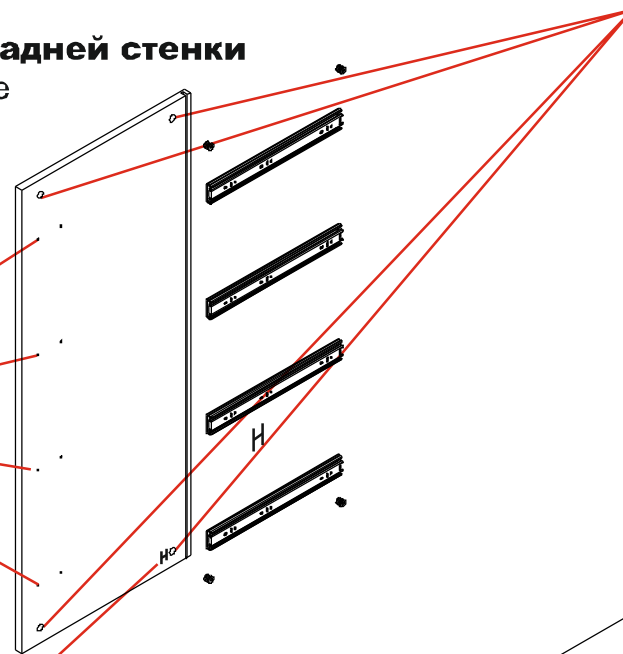


Буква "Н" означает низ детали

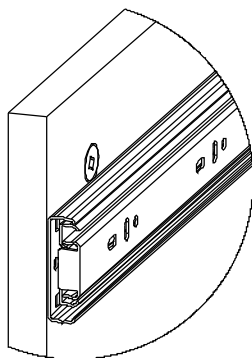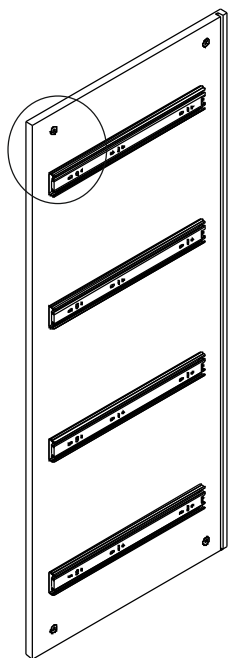


Боковые детали корпуса

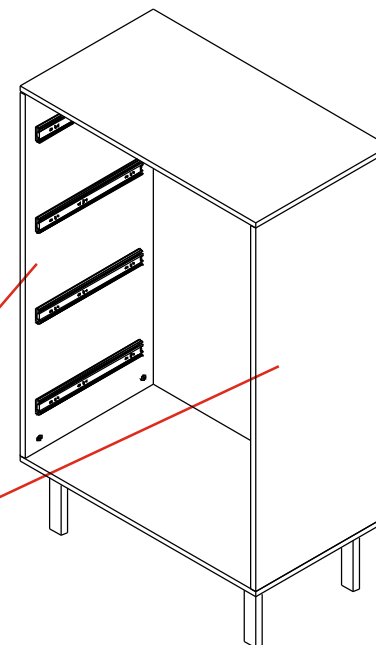

! Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается после монтажа задней стенки.

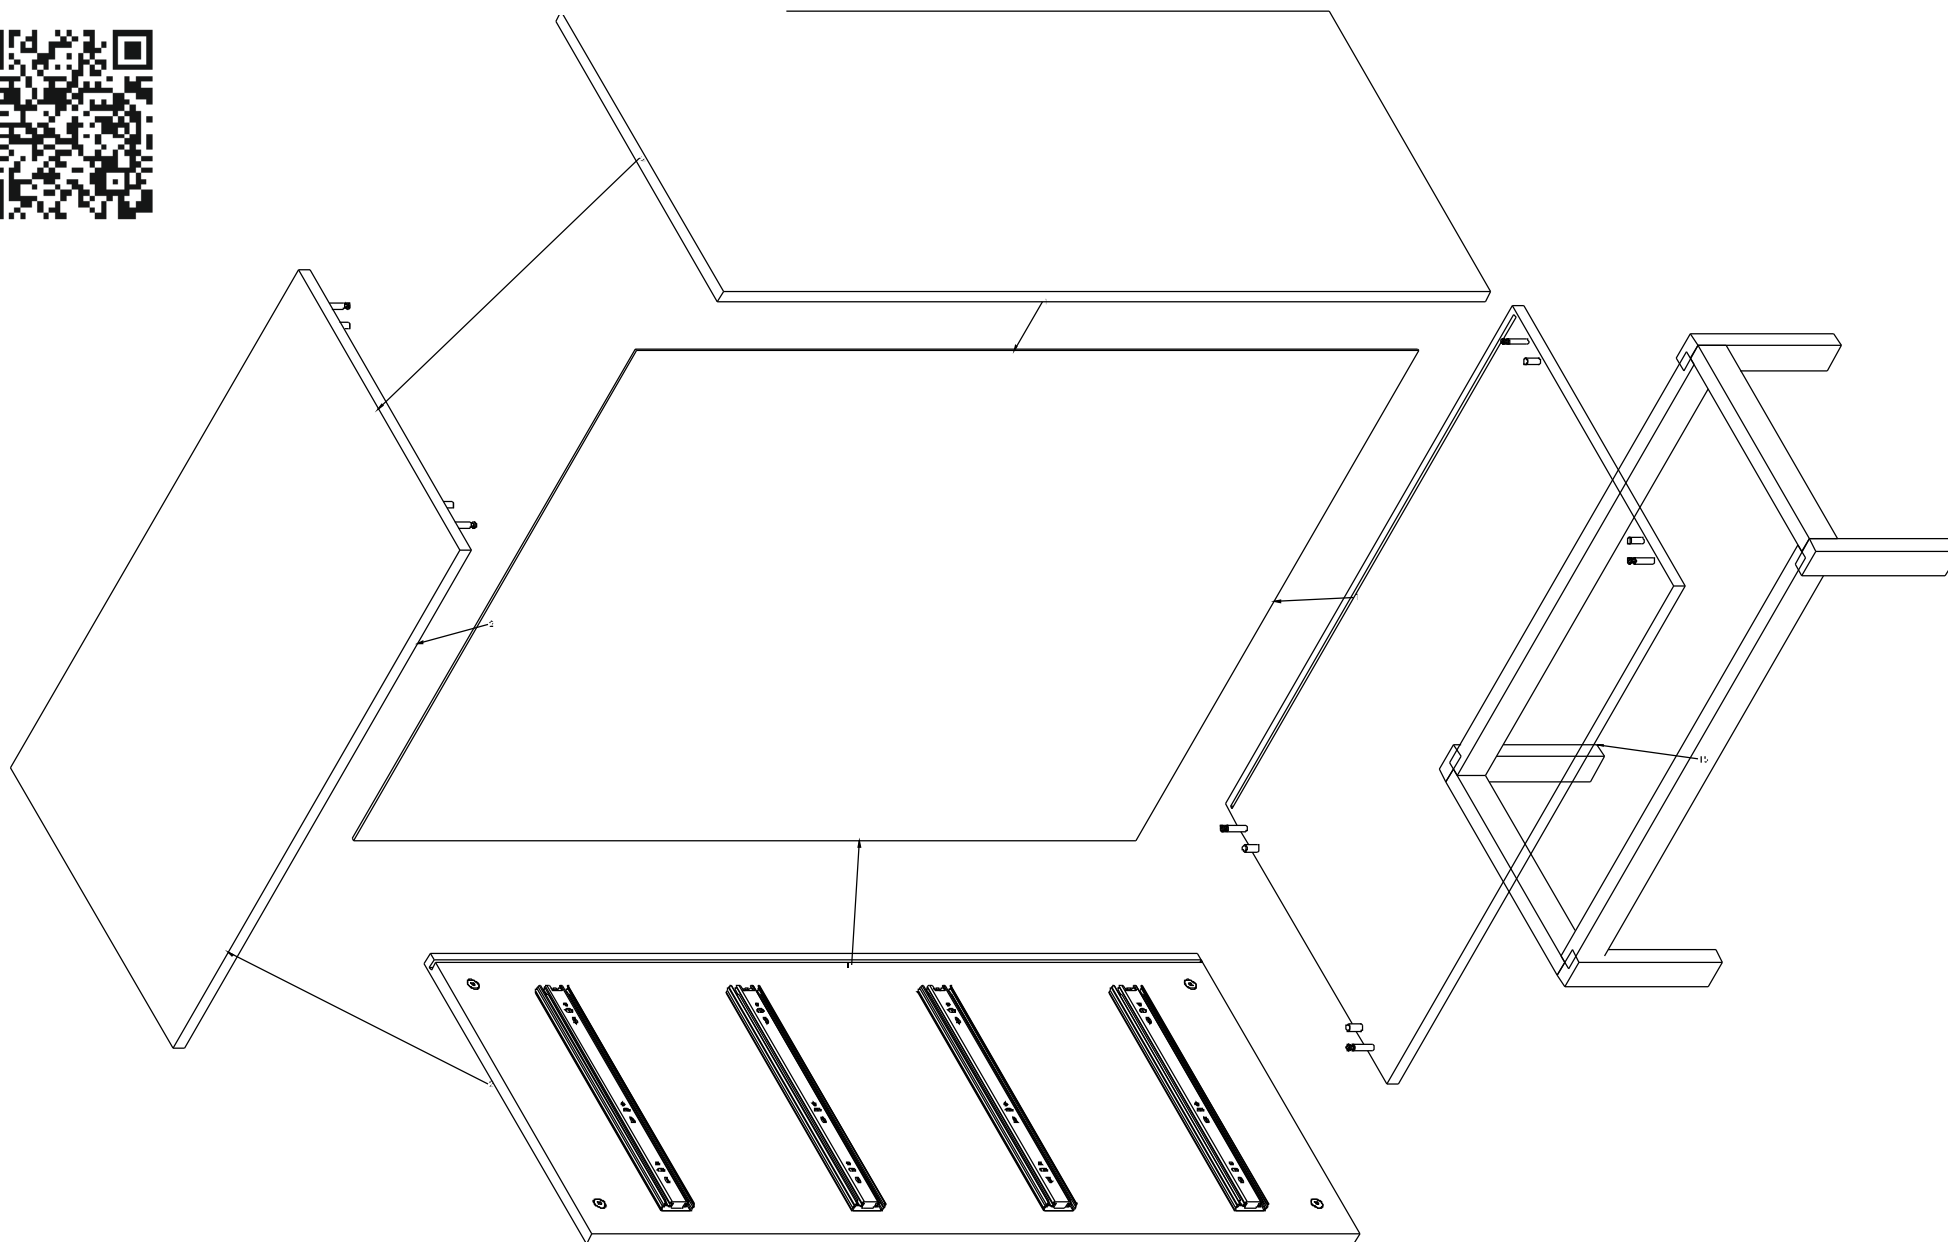

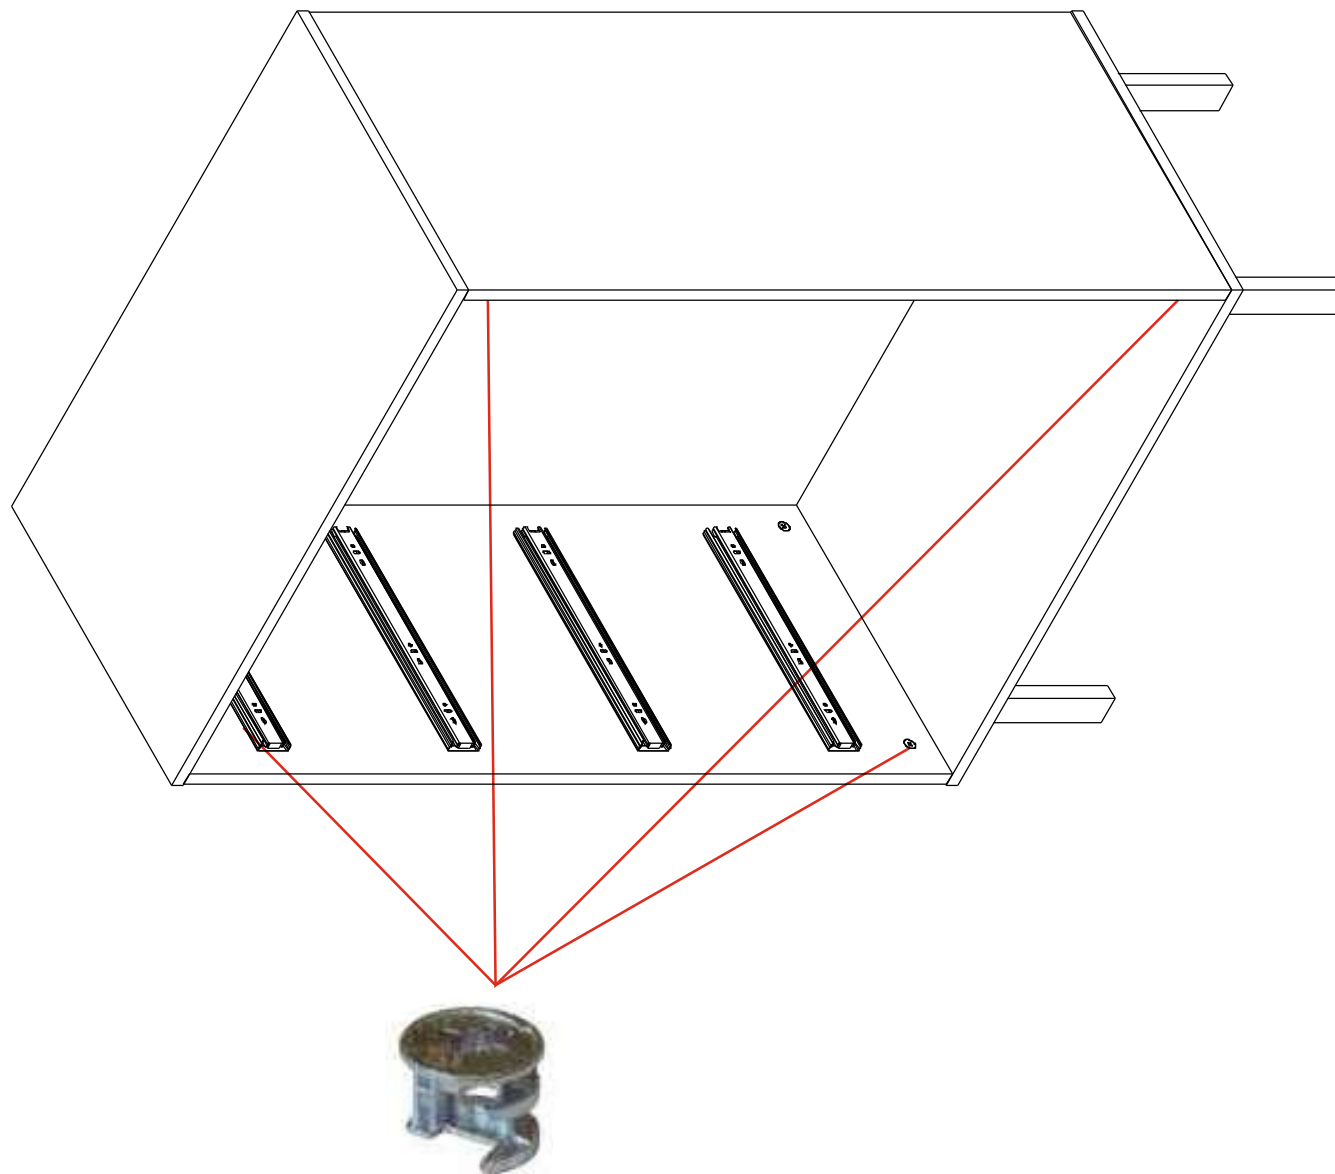

При соединении корпуса необходимо  
повернуть бочонок эксцентрика для стяжки компонентов



Наведите камеру на qr - код!  
На 2:25 минуте указан принцип  
крепления уголков, которые отвечают  
за фиксацию задней стенки.

