

## ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде.

**Внимание!** Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретённой в разобранном виде, а пользоваться услугами специалистов. В случае самостоятельной неквалифицированной сборки изделия возможно повреждение деталей изделия и, как следствие, утрата права на гарантийное обслуживание.

### Приступая к сборке изделия, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией и определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно описанию и схемам, определить наличие необходимой фурнитуры. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, молоток, метр, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов защищать поверхности мебели от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40° С. (п.6.4 ТР ТС 025/2012).

Поверхности детали мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

Чтобы необработанная поверхность из массива дерева служила дольше, ее рекомендуется обработать морилкой, покрыть лаком, воском или маслом.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий движущиеся элементы должны быть зафиксированы в положении, исключающем их открывание или выдвижение.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

**Примечание.** В целях совершенствования конструкции и качества изделия возможны незначительные изменения конструкции, не отраженные в данном паспорте. Допускается использование срощенного бруса.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ !

## ПАСПОРТ – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «Восток», г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 348, корп. 4, лит. А, офис № 26  
тел. 8(812)603-71-05 эл. Адрес: factoryvostok@gmail.com

Предприятие - изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 16371 – 2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Претензии потребителей по качеству мебели изготовитель рассматривает в течении действия гарантийного срока.

### Условия гарантии

При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия № \_\_\_\_\_

Мебель соответствует ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, ТО и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать)



**Sweet Roof**  
**Спальное место :**  
**800/900\*1600/1800**


## Спецификация деталей

№	Наименование	A мм.	B мм.	T мм	Кол
1	Царга	1600/1800	100	20	2
	Брус	1600/1800	50	30	2
3	Планка-стяжка спинки	770/870	100	20	2
4,5	Планка-ограждение спинки	770/870	80	20	4
6	Ножка	1500	50	30	4
7	Планка-ограждение задняя	1600/1800	80	20	2
9	Ограждение переднее	1000 426	80	20	2 1
13	Крыша	1050/1170	50	30	4
14	Стяжка крыши	870/970	50	30	3
15,16,17	Труба (в сборе)	-	-	-	1 к-т
20	Ладе	800/900	-	-	

## Спецификация фурнитуры (возможно использование аналогов)

№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Винт M6*70 (для стяжки бочонка)	8	
	Винт M6*90 (для стяжки бочонка)	8	
3	Стяжка -бочонок M6	16	
4	Шуруп 4*35 (крепление ладе)	8	
	Шуруп 4*45 (брюс к царге)	12	
6	Шуруп 4,5*70	2	
7	Межсекционная стяжка «мама» M4*30	3	
8	Межсекционная тяжка «папа» M4*25	3	
9	Шкант 8*30	30	
10	Ключ шестигранный	1	
11	Евровинт 7*70 Евровинт 7*50	22 0	
12	Заглушка евровинта Заглушка шурупа	22 0	

## Схема сборки спинки (правой)

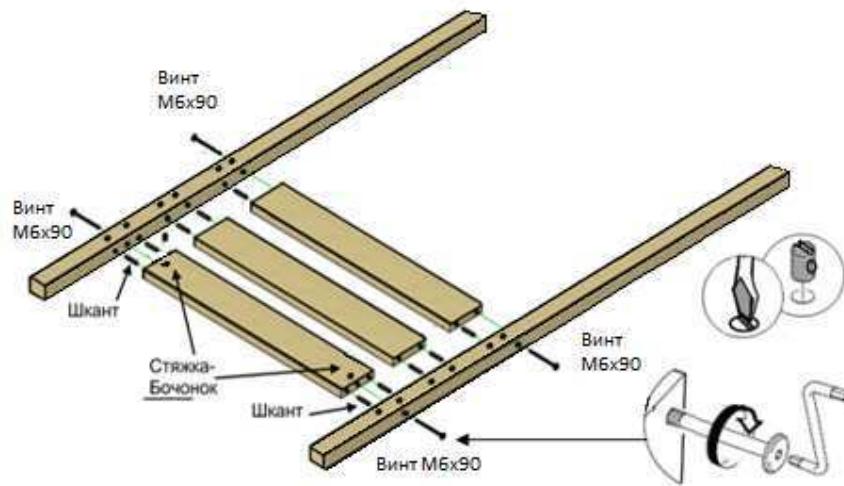

**Внимание!** Для удобства сборку необходимо проводить вдвоем с помощником. Отверстия под бочонок-стяжку расположены с внутренней стороны кровати.

1. Собрать две спинки согласно схемы сборки.
2. Закрепить планки ограждения **поз.7** к собранным спинкам при помощи **евровинтов 7x70 и шкантов**, используя шестигранный ключ, согласно схемы сборки
3. Закрепить царги **поз.1** к собранным спинкам при помощи **винта M6x70 и стяжки-бочонок**, используя шестигранный ключ (крестовую отвертку) и плоскую отвертку под шлиц. (Шлиц идет по направлению отверстия для винта).
4. Закрепить бруски для ладе к царгам при помощи **шурупов 4,5x45** (высота крепления зависит от матраса). Разложить ладе на брусках царг.
5. После чего, обязательно крепить ладе к брусу по краям и в центре при помощи **шурупов 4 x 35**
6. Соединить детали трубы на шканты и соединить с деталью крыши, при помощи **шурупа 4,5x70**
7. Собрать детали крыши согласно схемы сборки, установить на ножки и прикрутить на **Евровинт 7x70**.
8. Если есть переднее ограждение, собрать согласно схеме сборки. Между собой скрутить на межсекционные стяжки, а к спинке прикрутить на **Евровинты 7x70 и шканты**. Ограждение возможно уставить как с правой, так и с левой стороны.
9. При монтаже на шканты для прочности необходимо использовать клей ПВА.
10. Евровинты закрыть заглушками.

## Схема сборки кровати

