


Инструкция по сборке


Шкаф с витриной

«Грация 1дв. 1стекло Белая»
500x470x2175

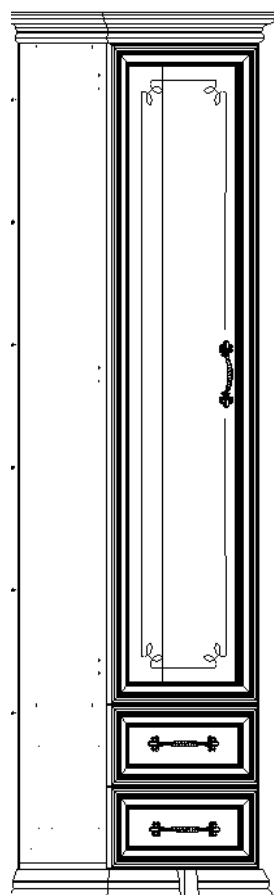

г. Брянск

Схема монтажа

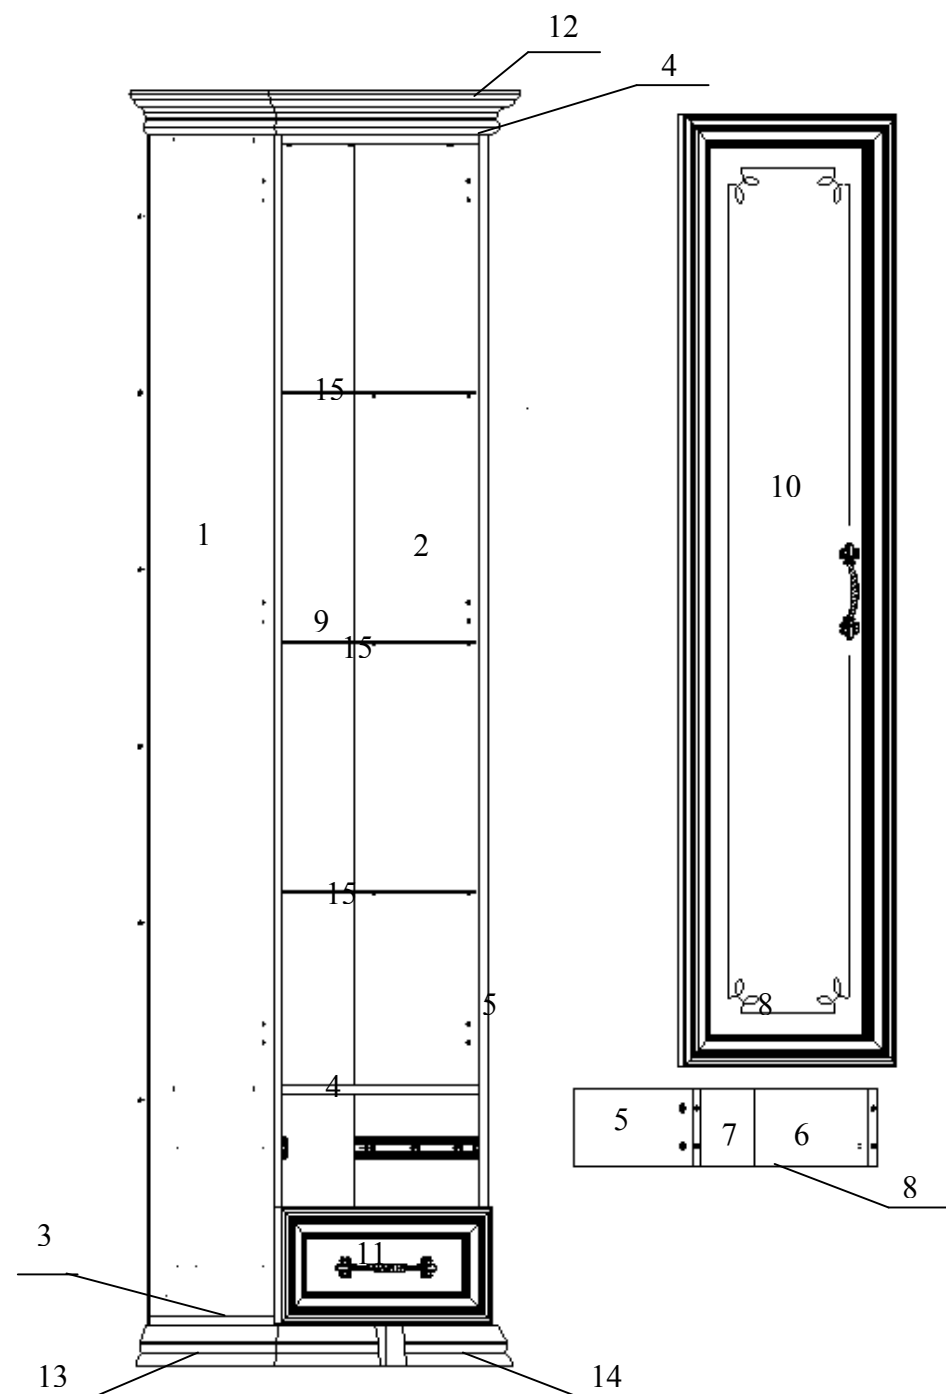

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина левая	2000x420	1
2	Боковина правая	2000x420	1
3	Основание	416x420	1
4	Стенка горизонтальная	384x420	2
5	Боковина ящик левая	400x130	2
6	Боковина ящика правая	400x130	2
7	Задняя стенка	327x130	2
8	Дно ящика	357x405	2
9	Задняя стенка	2013x414	1
10	Дверь крайняя рамочная со стеклом	1611x413	1
11	Накладка ящика	413x197	2
12	Карниз в сборе	498x469	1
13	Опора левая	205x465	1
14	Опора правая	205x465	1
15	*Полка вкладная	382x410	3

*** Полка вкладная приобретается клиентом отдельно, изготавливается из стекла толщиной 5мм или из ЛДСП толщиной 16мм.**


Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол.	Прим.	№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4x16 (крепление петель)	6		26	Ручка L=128 мм с шурупом	2	
2	Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	24		27	Втулка пластмассовая	2	
4	Гвозди 2x20 для ДВП	72		29	Винт для ручки М4x12	6	
5/1	Шток эксцентриковой стяжки	16		30	Заглушка самоклеющаяся	2	
5/2	Эксцентрик	16		31	Евровинт 6,3x50	12	
6	Шкант 8x30	8		33	Ключ Z-образный	1	
15	Заглушка эксцентрика	12		34	Шайба подкладная D10	2	
20	Петля накладная с доводчиком	3		62	Полкодержатель в пластиковом чехольчике	12	
21	Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		63	Направляющие шариковые L=400мм	2	
22	Шуруп 4x30 (крепление карниза и опор)	10		104	Ручка L=96 мм с шурупом	1	
23	Евровинт 6,3x13	6					

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся

Порядок сборки шкафа

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

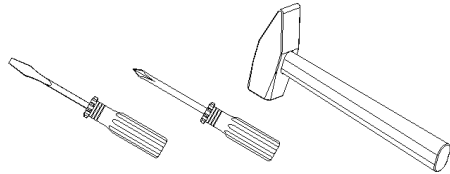

Инструмент для сборки

(в комплект поставки не входит)


Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части



Для этого нажать на кнопку и выдвинуть планку




Расспаковать шариковые направляющие

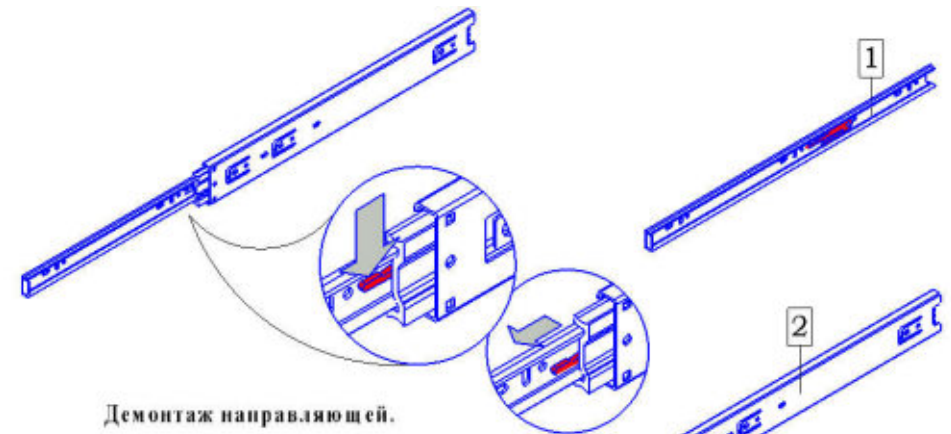

Демонтаж направляющей.


Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.

Перед началом сборки необходимо выполнить предварительную установку опор 13 и 14 к основанию 3, как показано на рисунке

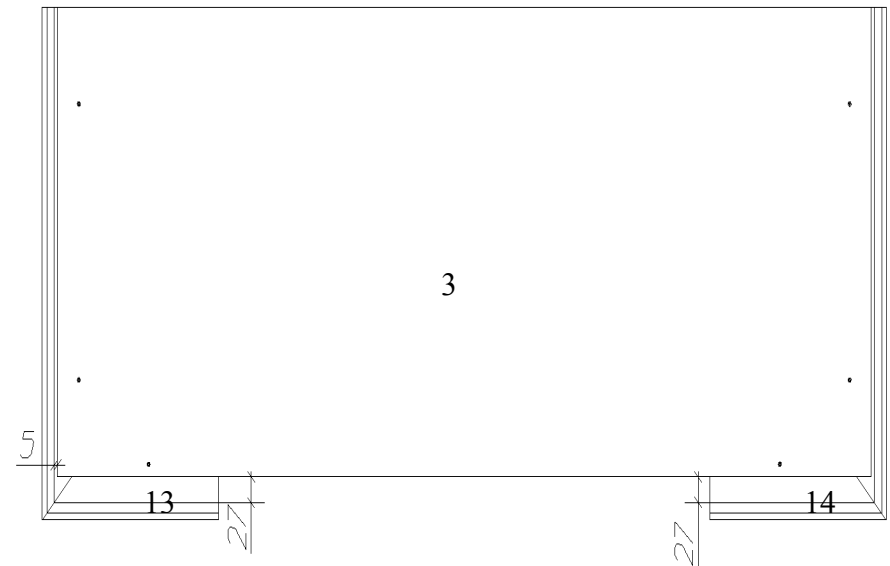


Установка петель выполняется на боковину 1 или 2, по желанию клиента


1

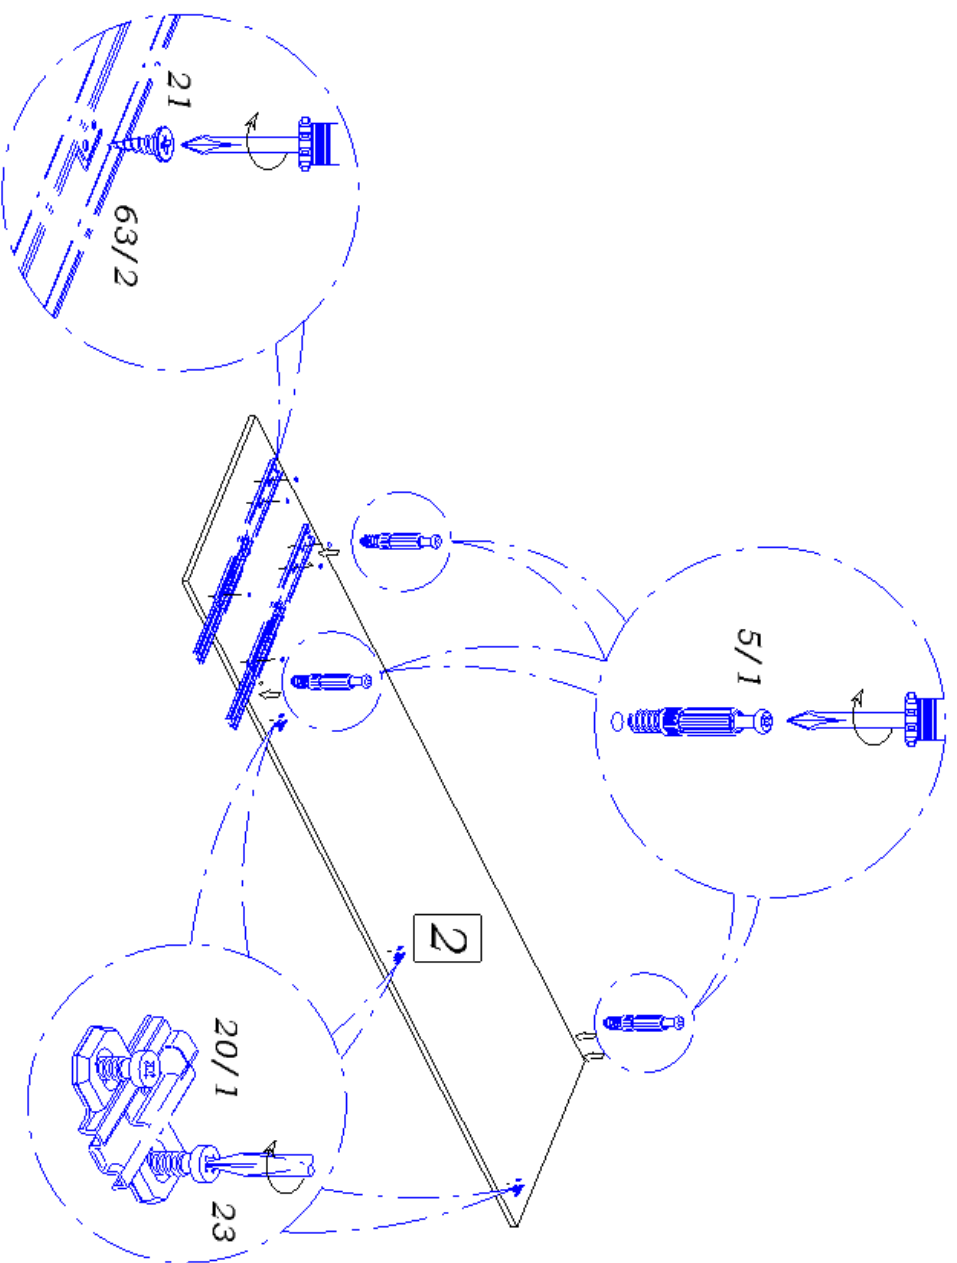


2

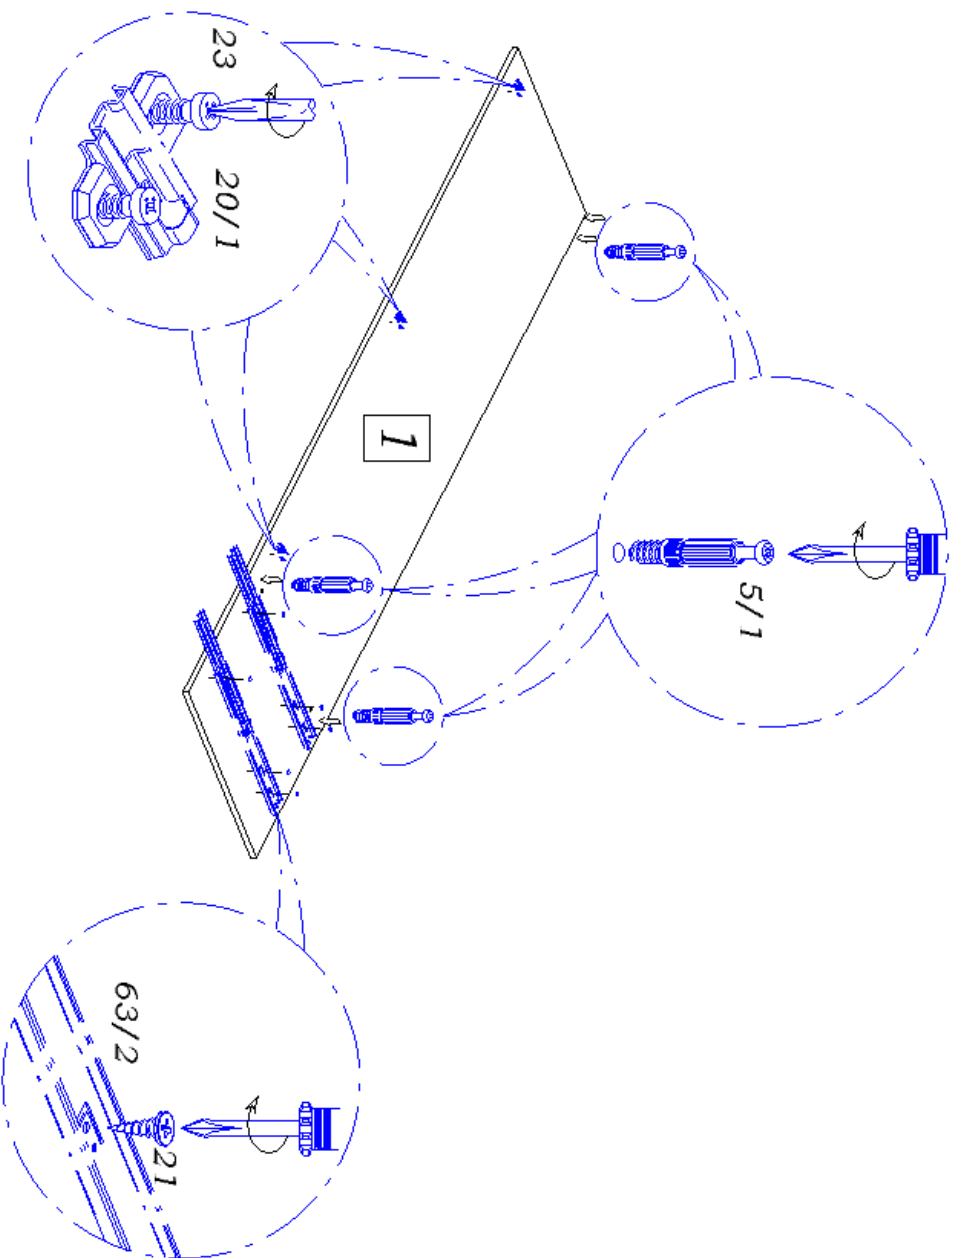


3

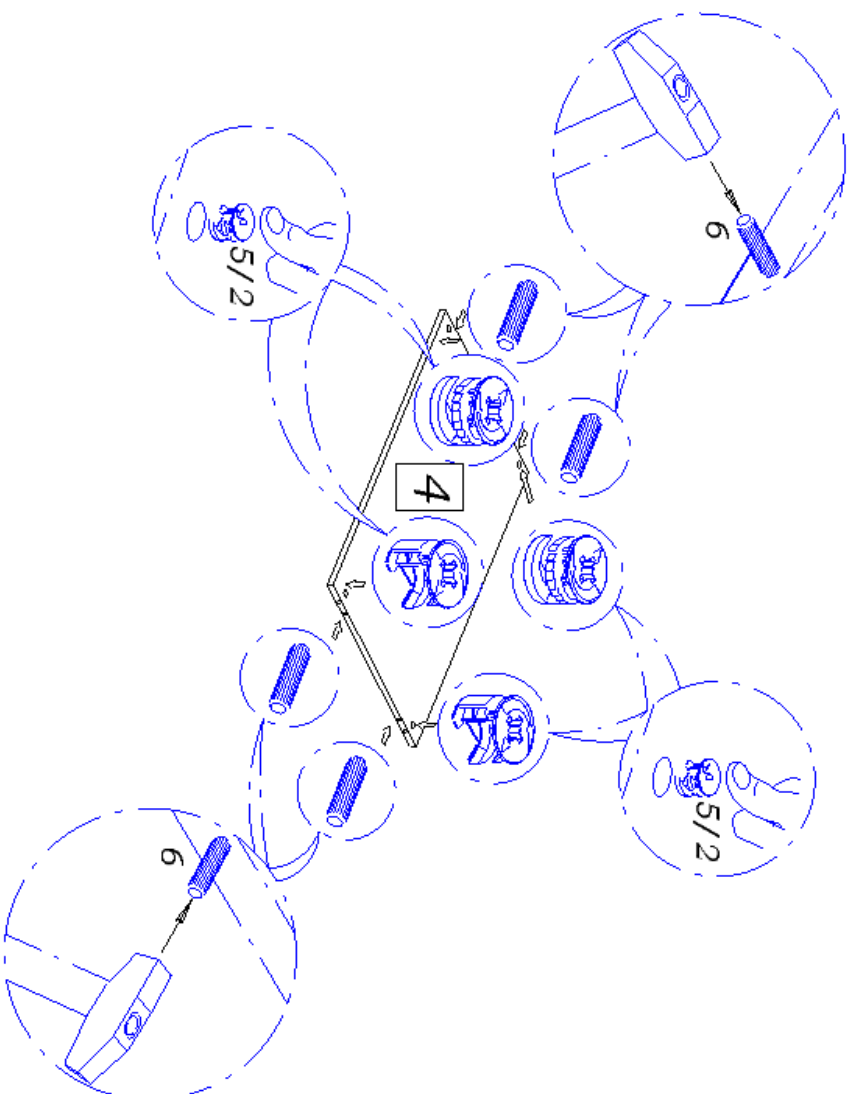


4

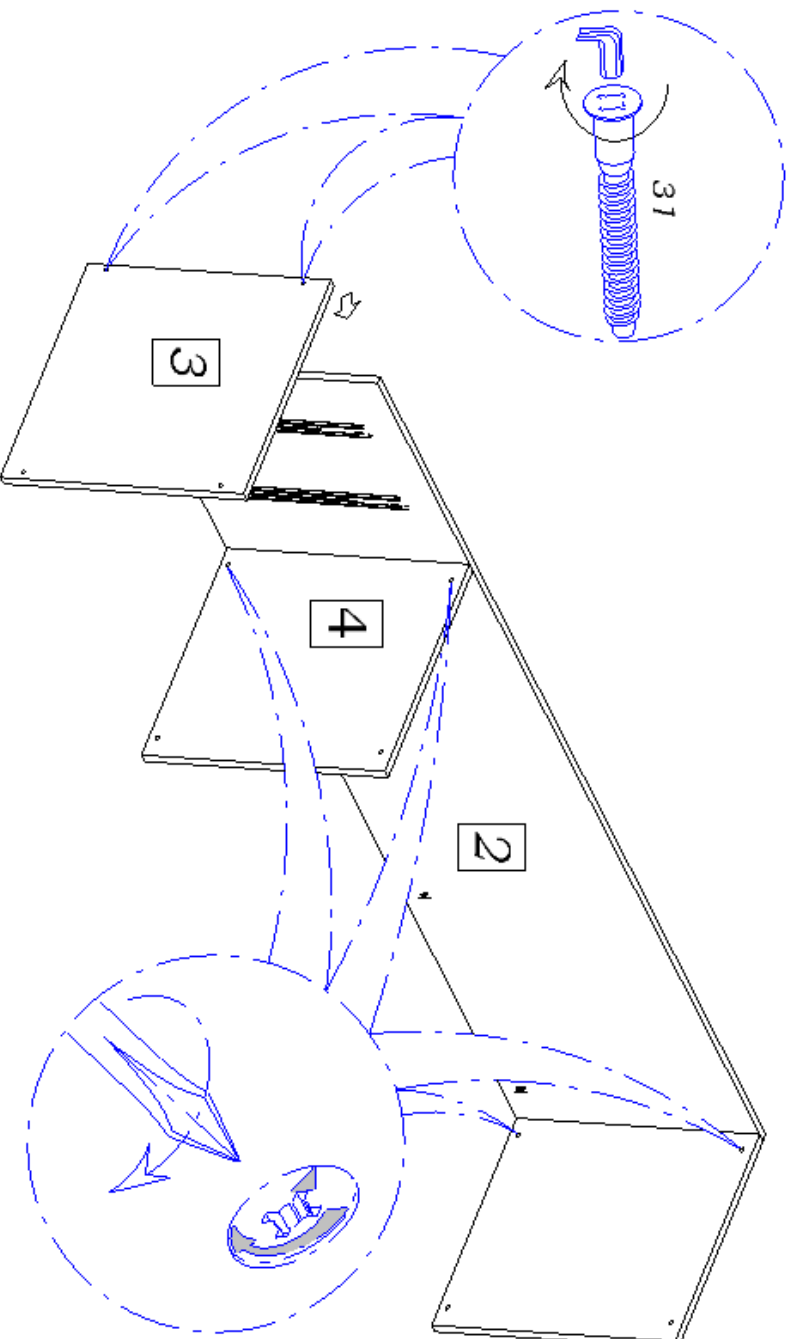


5

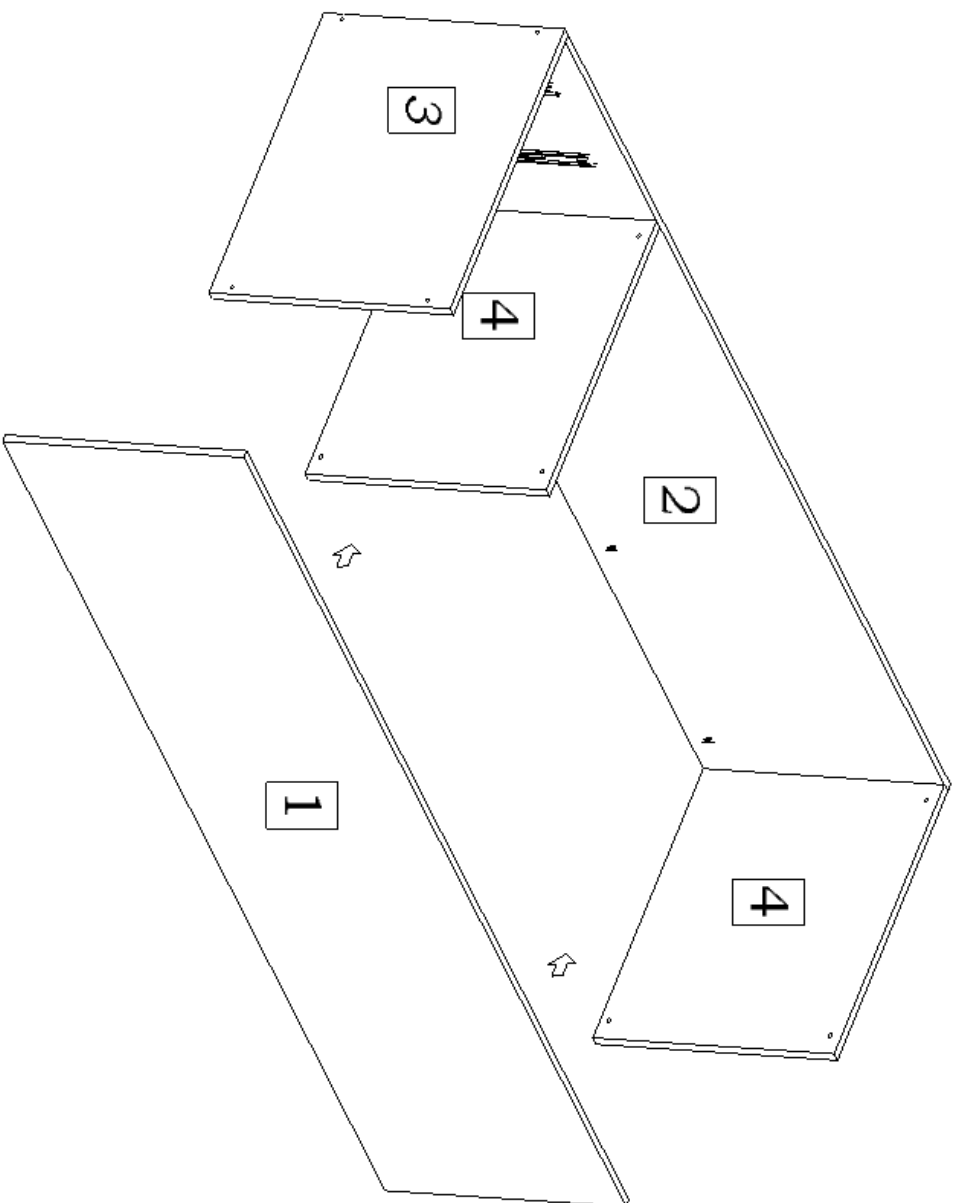


6

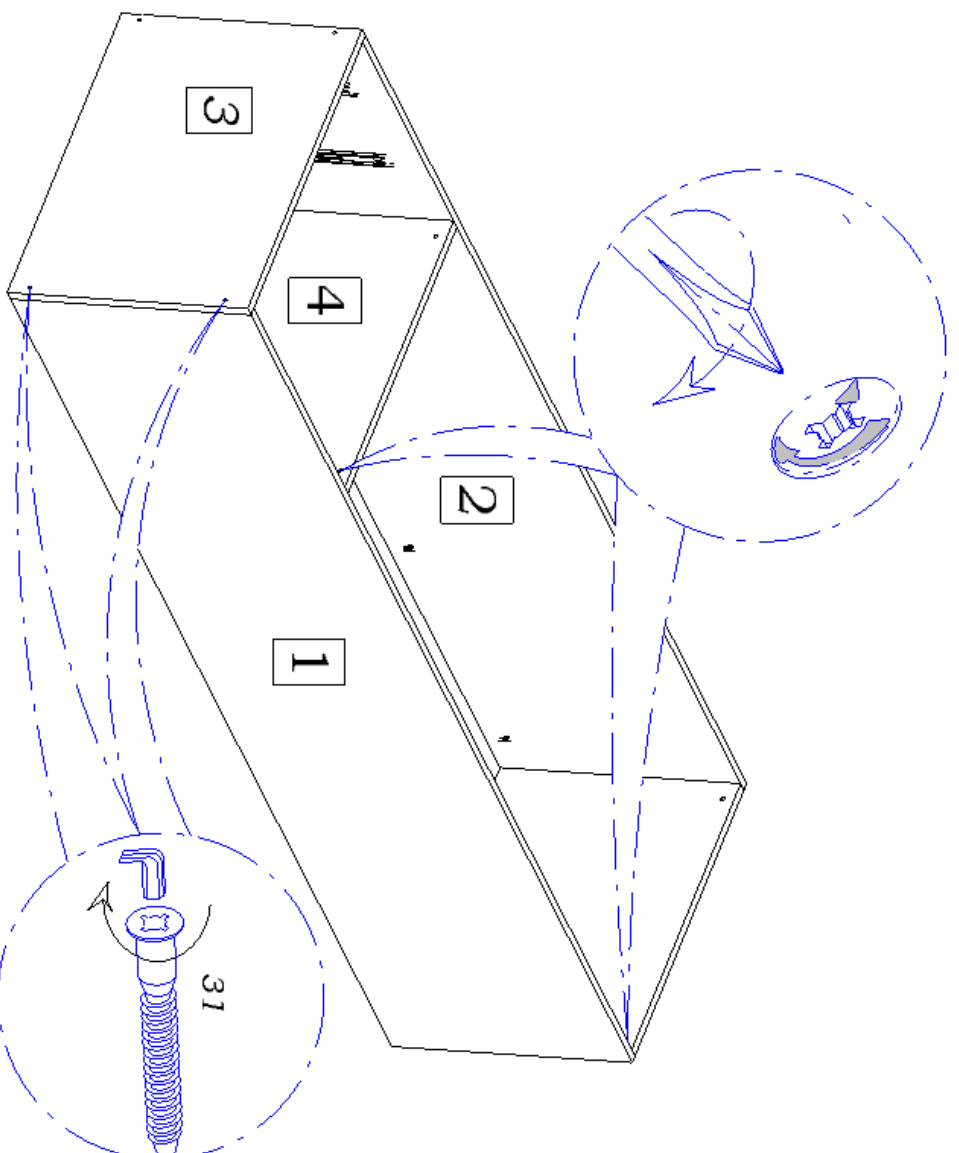

7

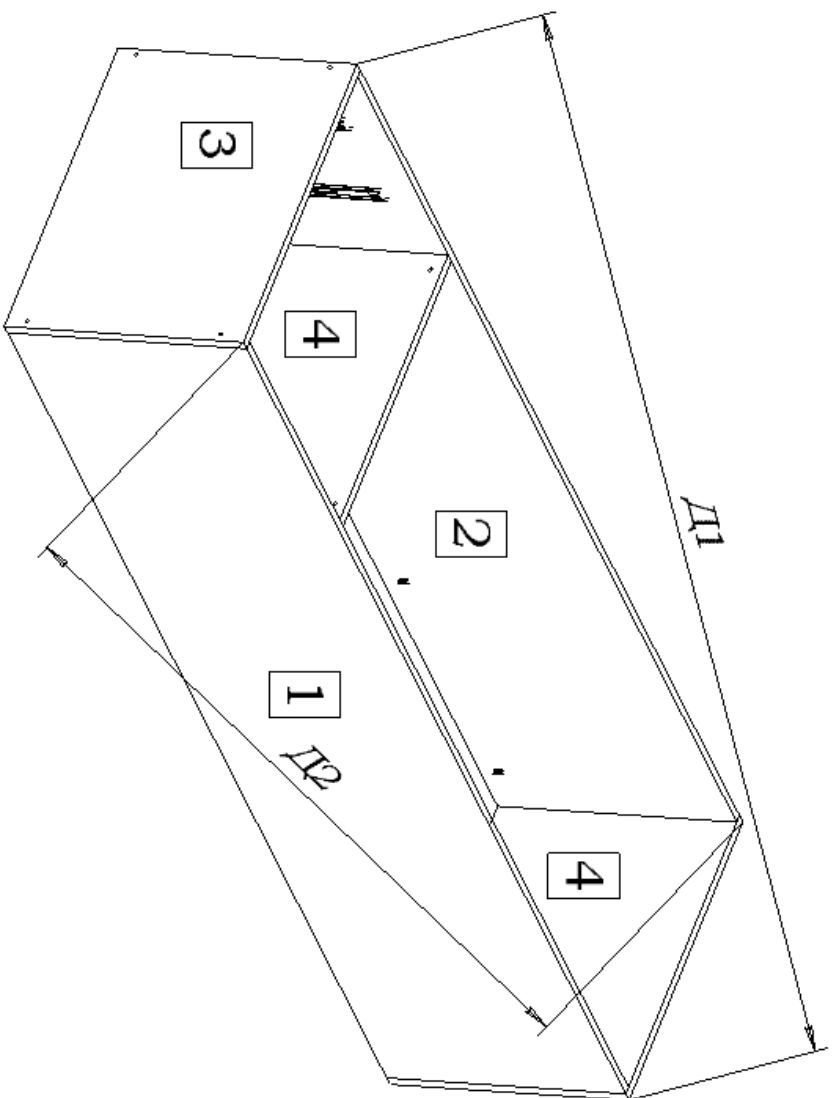


8

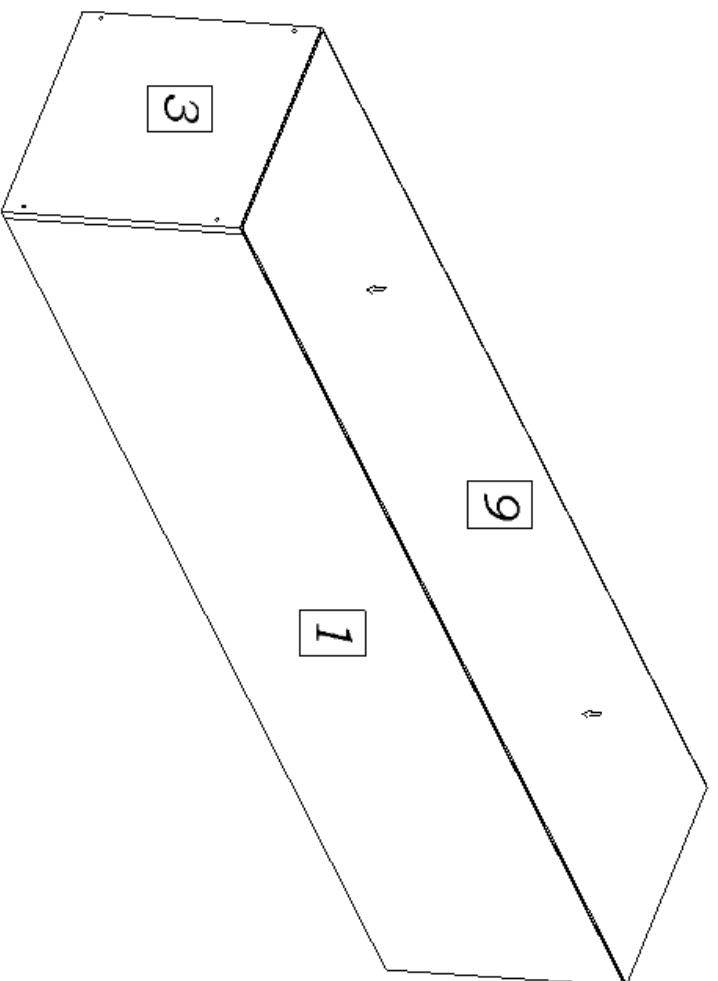


9

Шаг установки гвоздей $\approx 100\text{мм}$
 Шаг установки шурупов $\approx 200\text{-}300\text{мм}$

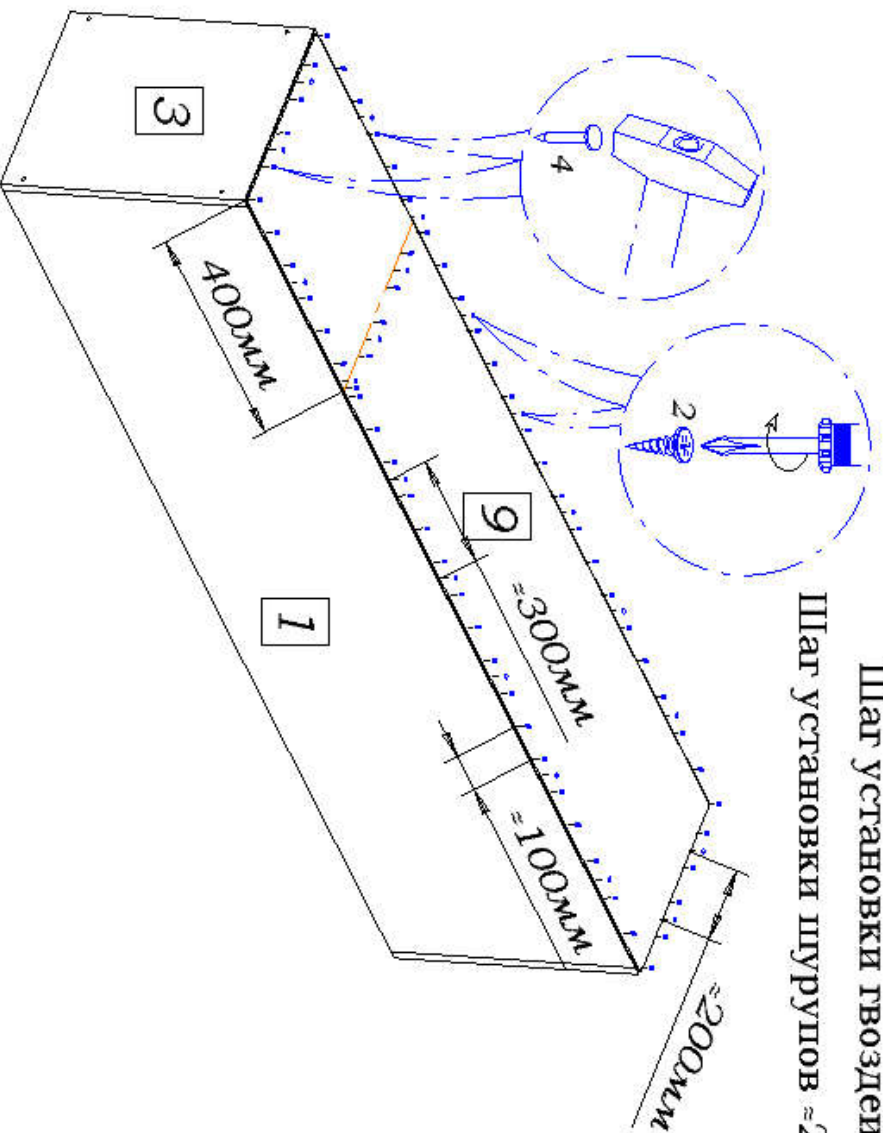


10

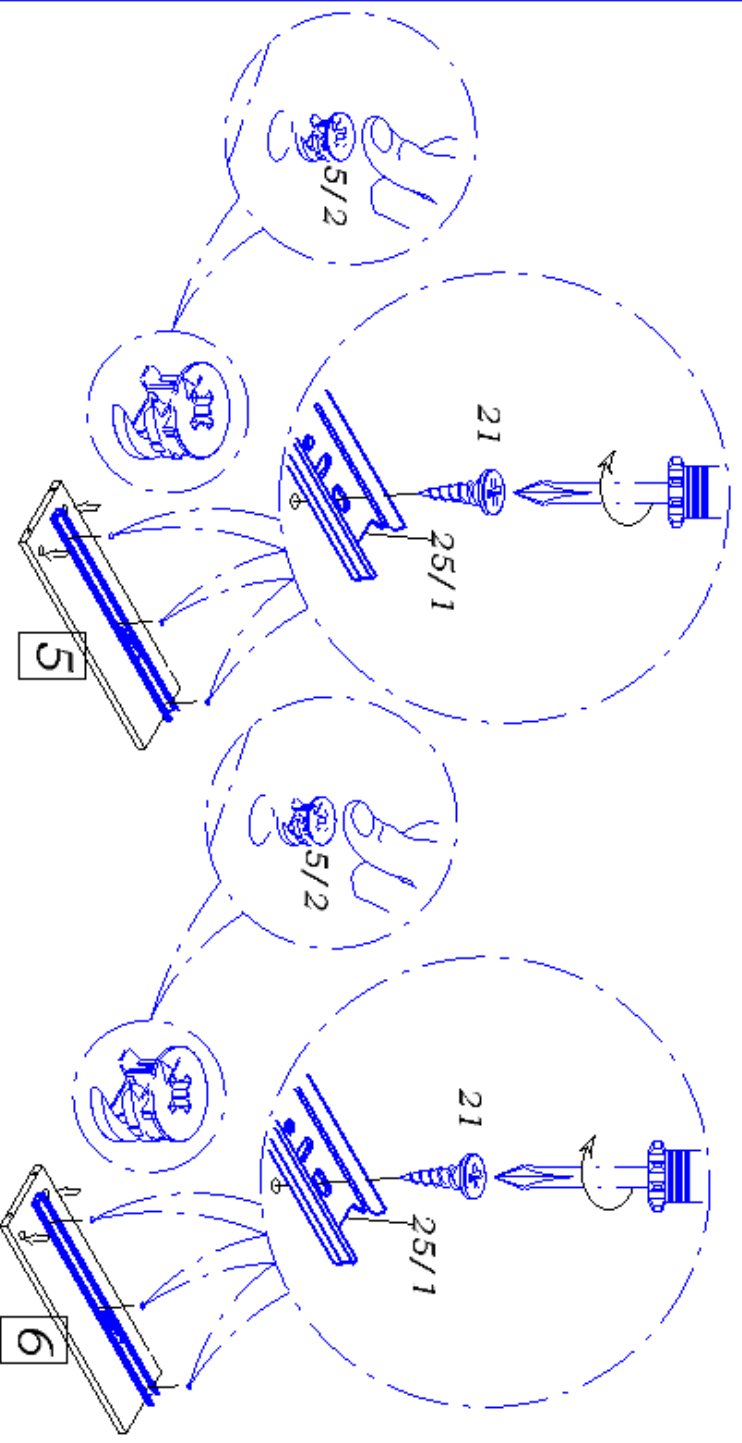


6


11

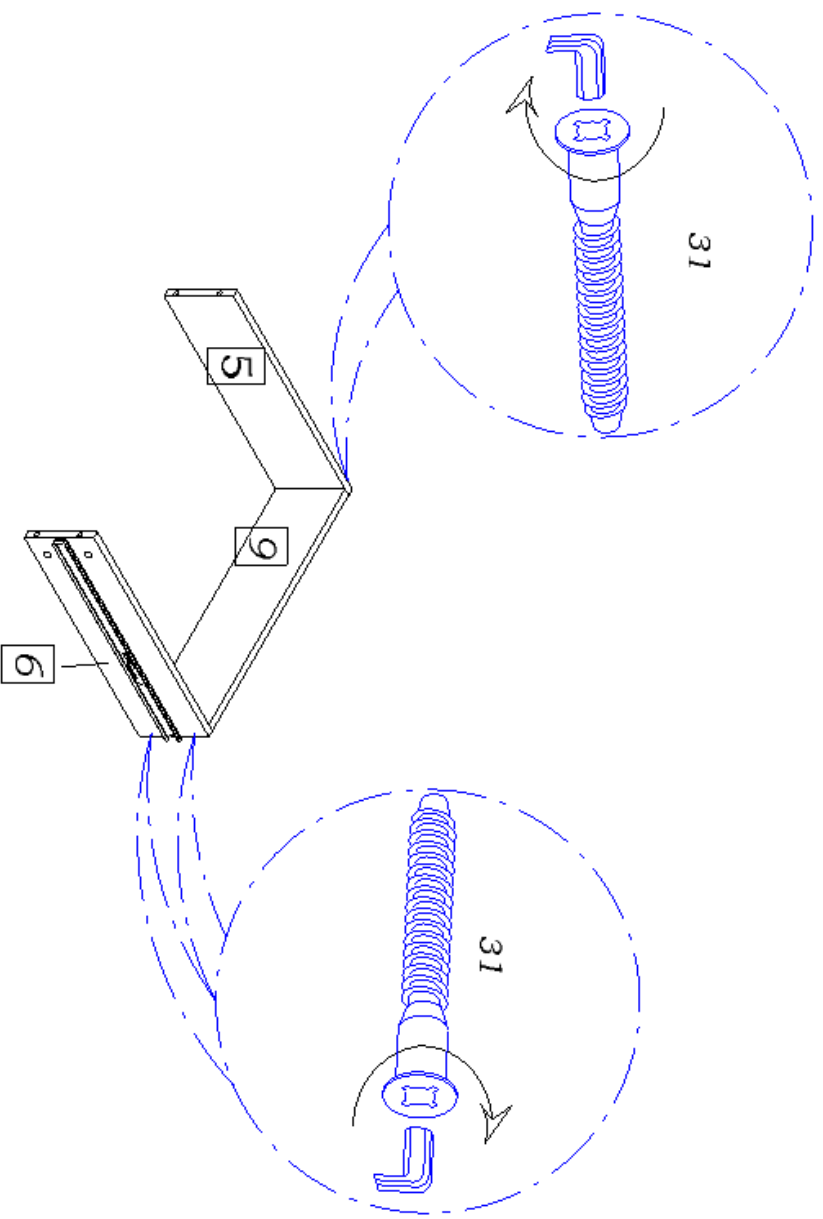


12

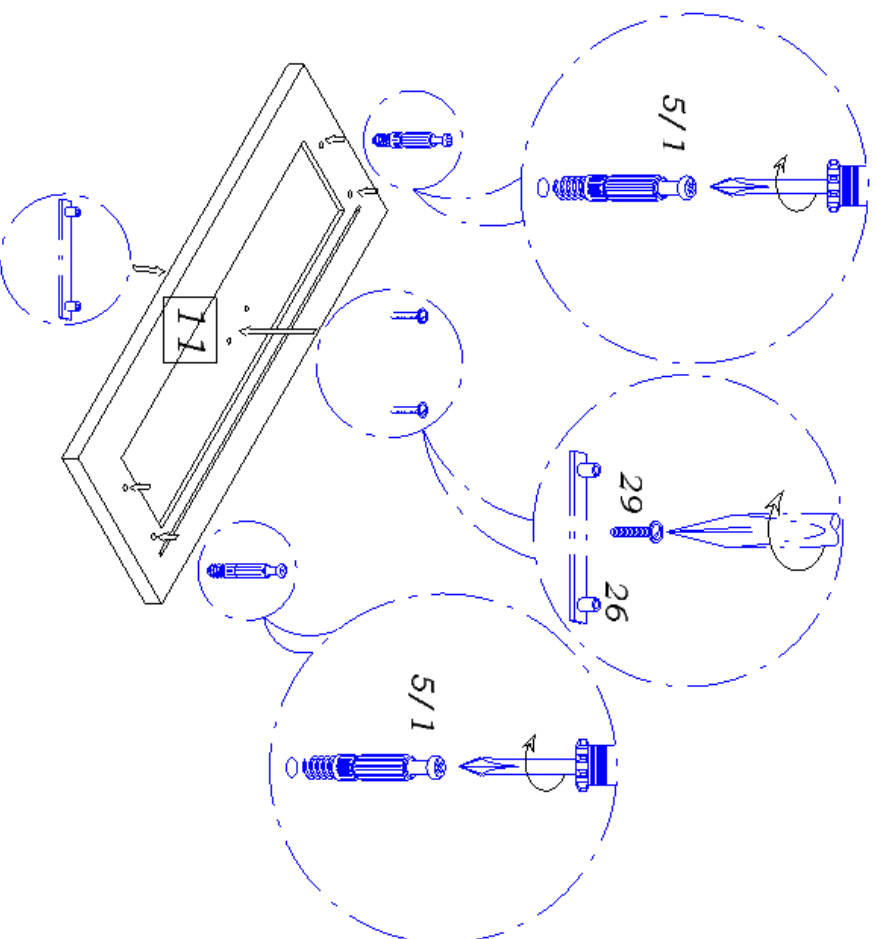


13

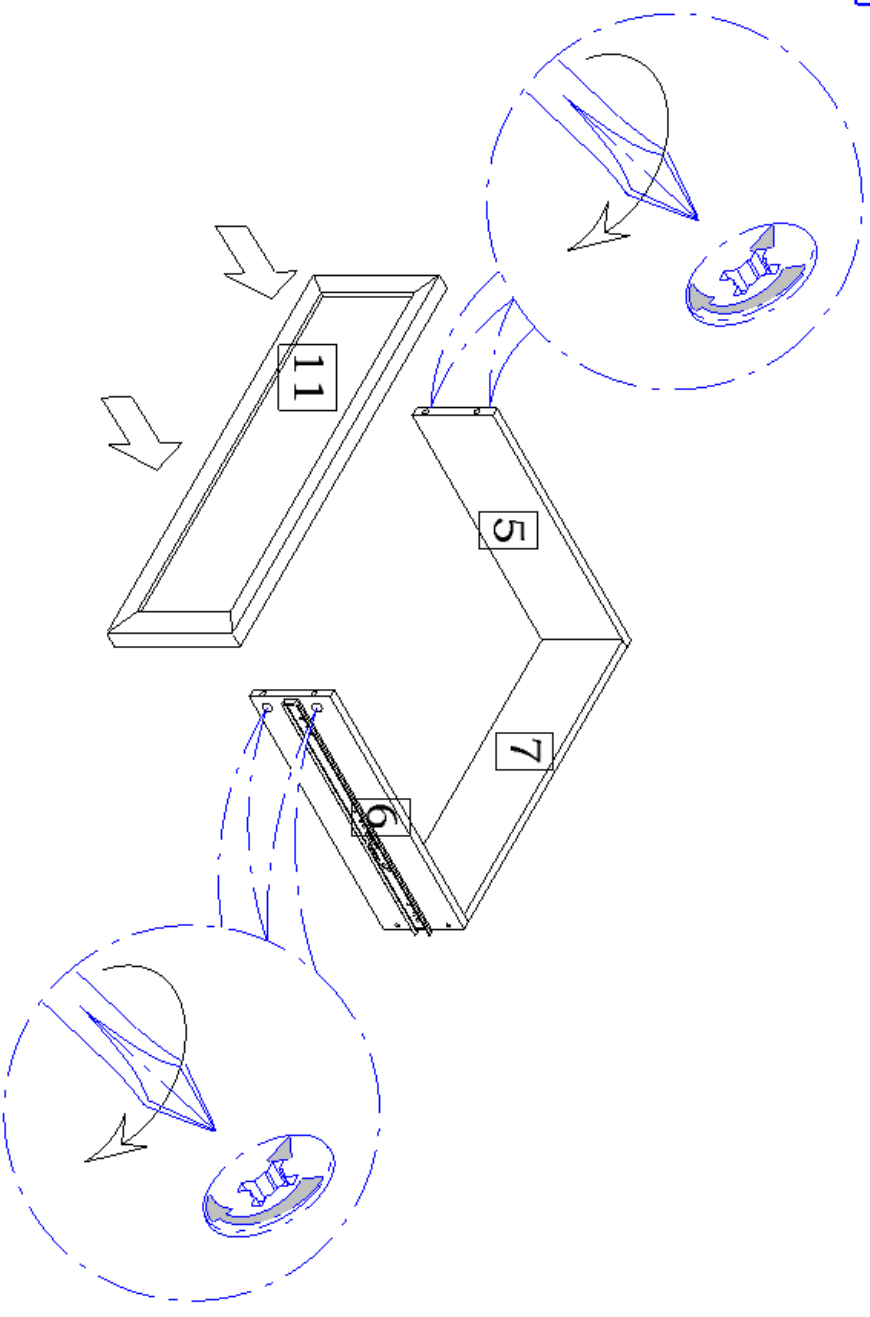

14

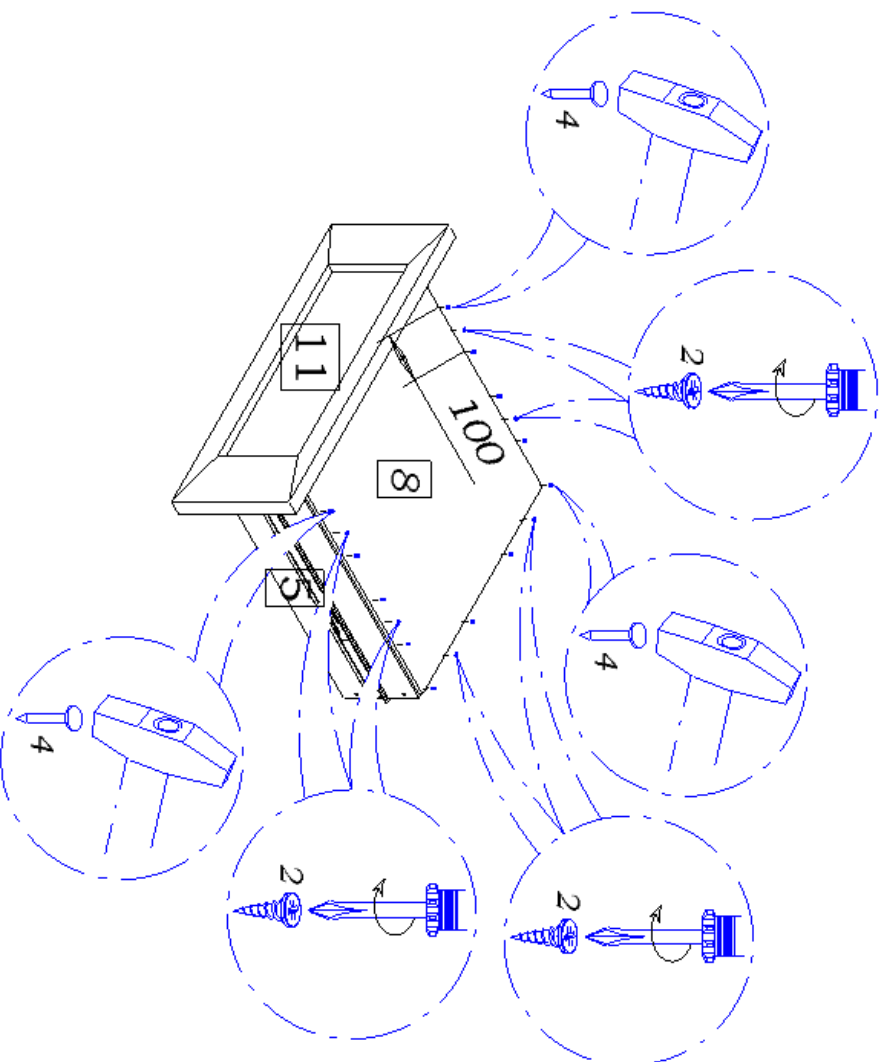


15

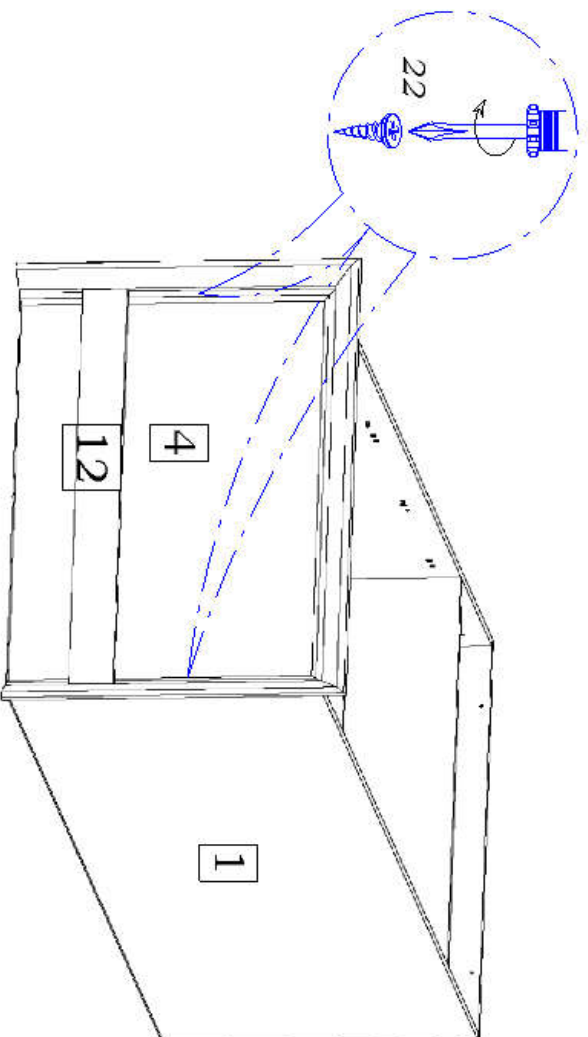


16

Внимание! Выполнить установку опор по ранее выполненным засверловкам и разметке

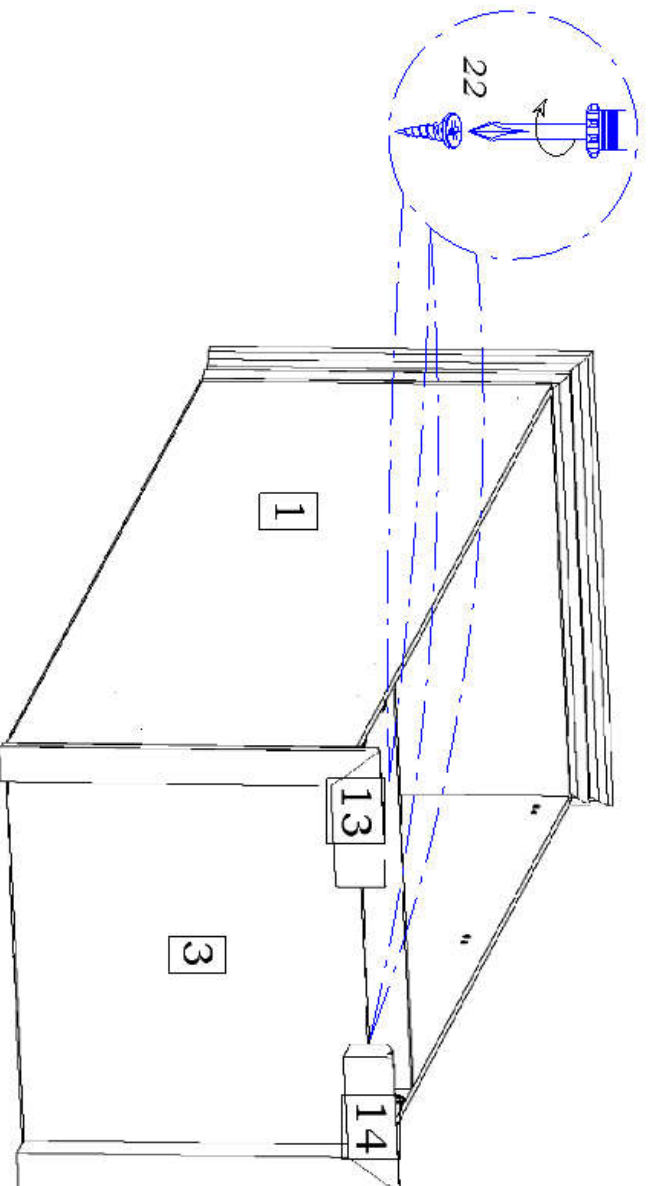


17

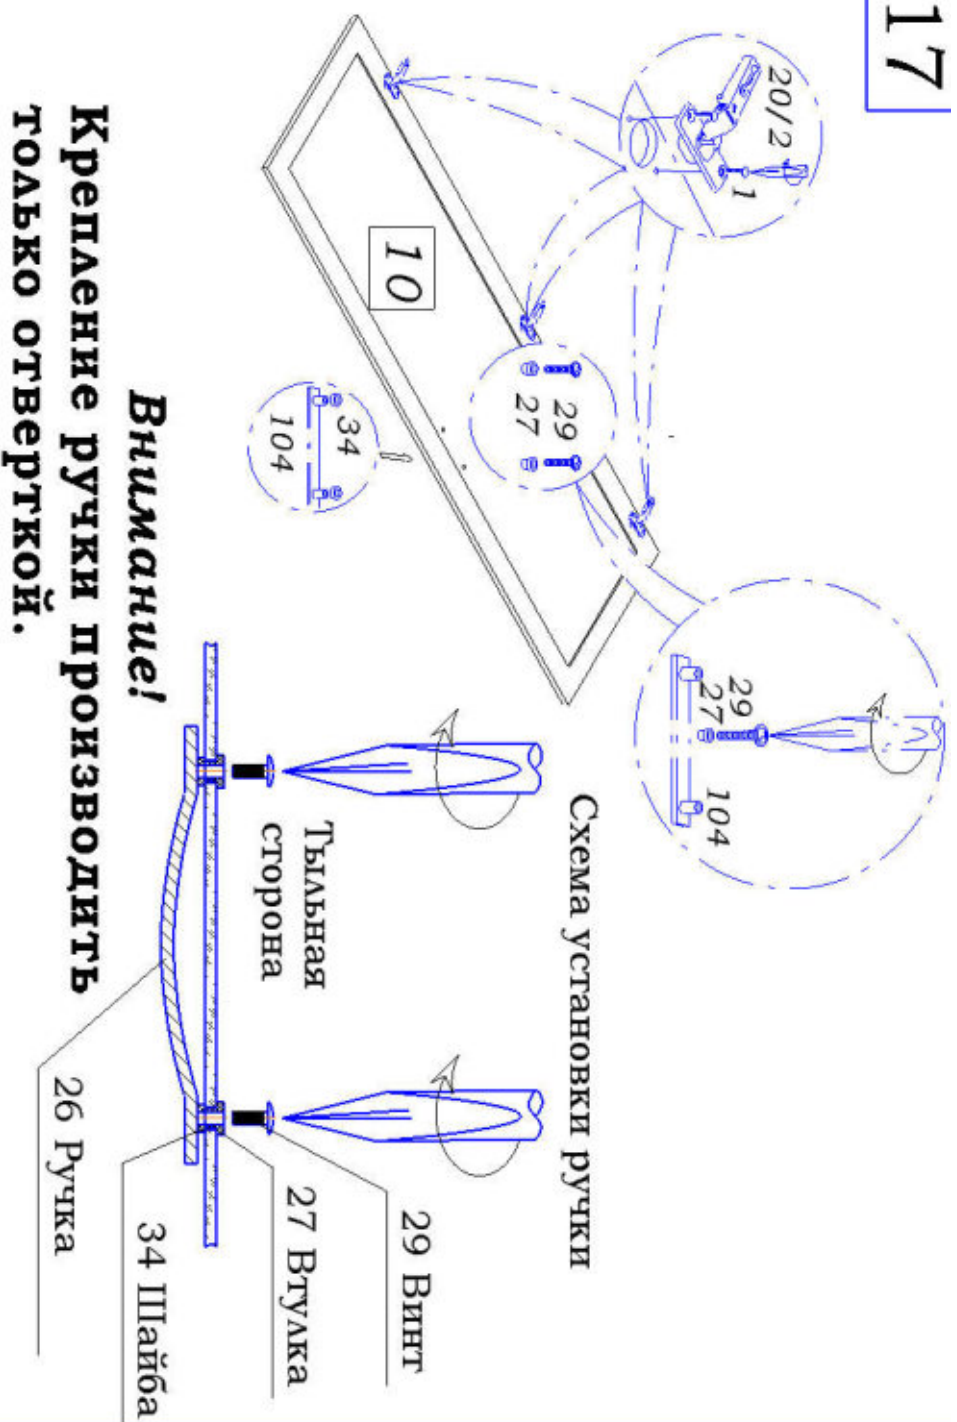


Внимание!
Крепление ручки производить
только отверткой.

18

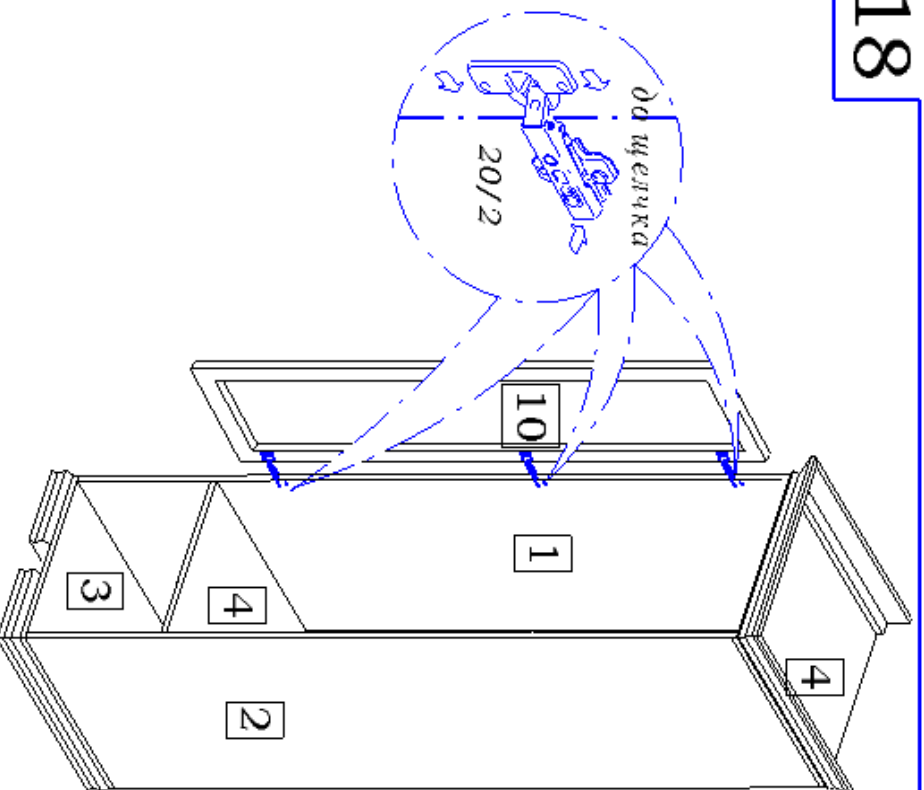


а) Регулирование высоты




- посредством регулировочных по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выставляться по высоте.

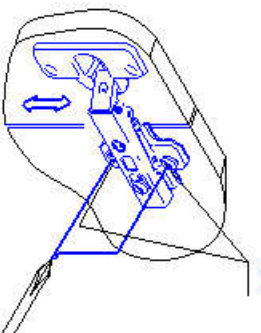
**б) Регулирование глубины**

- регулировочный винт "Б" повернуть по и/ли против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и краем боковины.

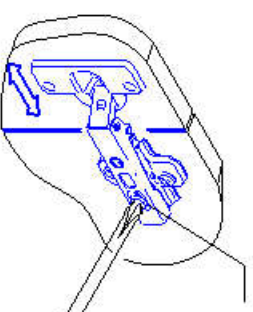

в) Регулирование наклона
- установочный винт повернуть по и/ли против часовой стрелки, наклоняя дверь соответственно увеличиться или уменьшиться.

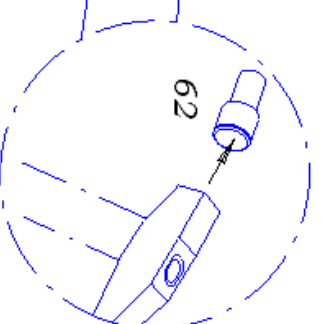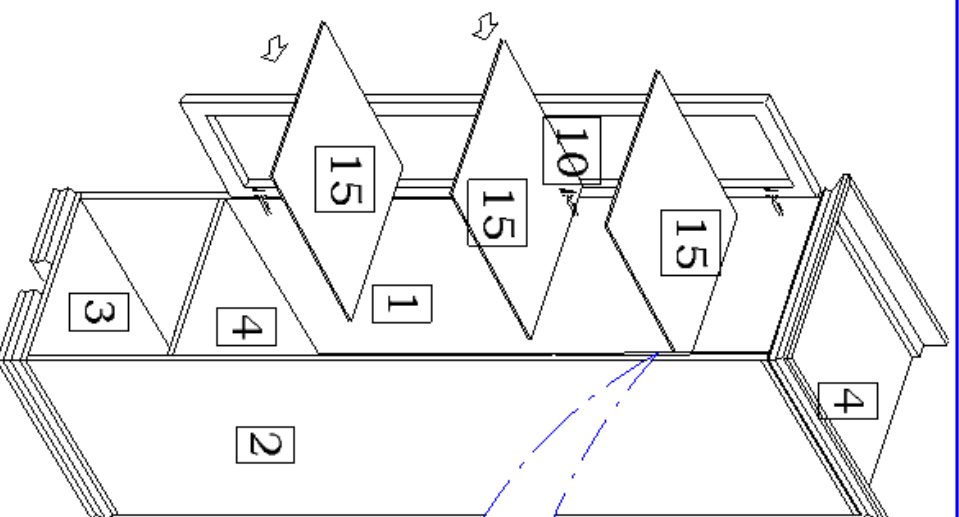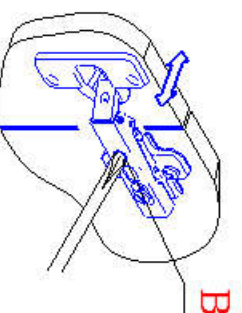

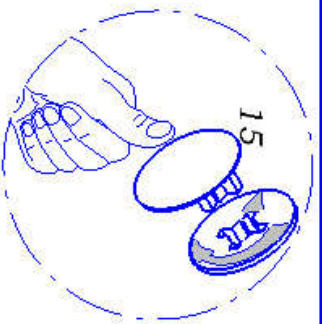

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

Деблокирующий рычаг

