

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Сборка мебели должна производиться **квалифицированным сборщиком** при помощи специального инструмента, согласно инструкции предприятия-изготовителя.

После снятия упаковки комплект должен отстояться не менее 24 часов.

Мебель изготовлена из мягких наполнителей, имеющих свойство сминаться от упаковки, нагрузки, транспортировки, поэтому перед использованием расправить и взбить руками.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность. Перемещение изделия производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, оберегать от попадания влаги, химических веществ, а также от механических повреждений. Во время эксплуатации рекомендуется периодически взбивать руками подушки.


Комплектация изделия

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Спинка+короб	1
2	Сиденье	1
3	Подлокотник	2
4	Задняя планка	1
5	Подушка	3


Комплектация фурнитуры

№	Наименование	Кол-во, шт	Фото
1	Болт М8х60	4	
2	Шайба ув.М8	4	
3	Гриппер	1	

Инструкция по сборке Диван-кровать "Орди-2"

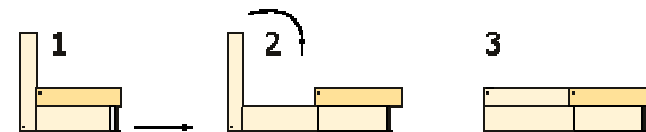

Для того чтобы разложить диван, необходимо приподнять сиденье за тканевую петлю на высоту 1-2 см и выдвинуть сиденье на себя до упора, после чего опустить на освободившееся место спинку

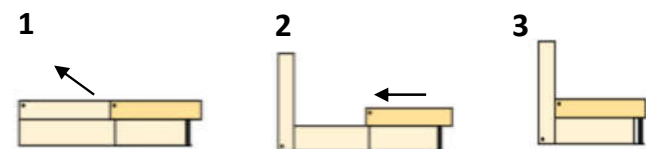

Для того чтобы сложить диван, необходимо поднять спинку и задвинуть сиденье от себя до упора

Порядок сборки диван-кровати "ОРДИ-2"

1. Присоединить подлокотники (№3) к коробу (№1) при помощи болтов М8х60 (поз.1) и шайб М8 (поз.2)

2. Зафиксировать подлокотники (№3) с задней планкой (№4) при помощи соединителей на этих элементах.

После зацепления надавите на край элемента, где происходит зацепление, с усилием 40-50 кг, чтобы элементы плотно сцепились и выровнялись по высоте.

3. Аккуратно установите сиденье (№2)

4. Установите подушки (№5)

