


Инструкция по сборке


Шкаф для платья и белья

«ШР-1 Грация» 539x500x2175

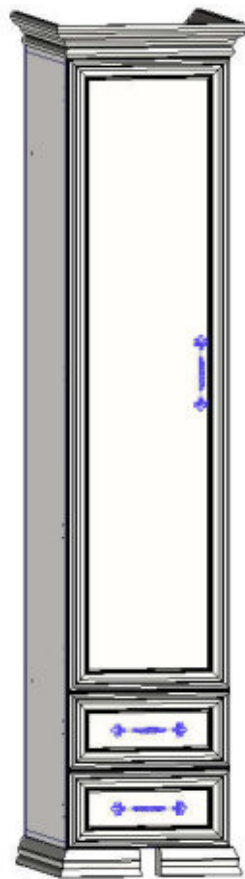


г. Брянск

Схема монтажа

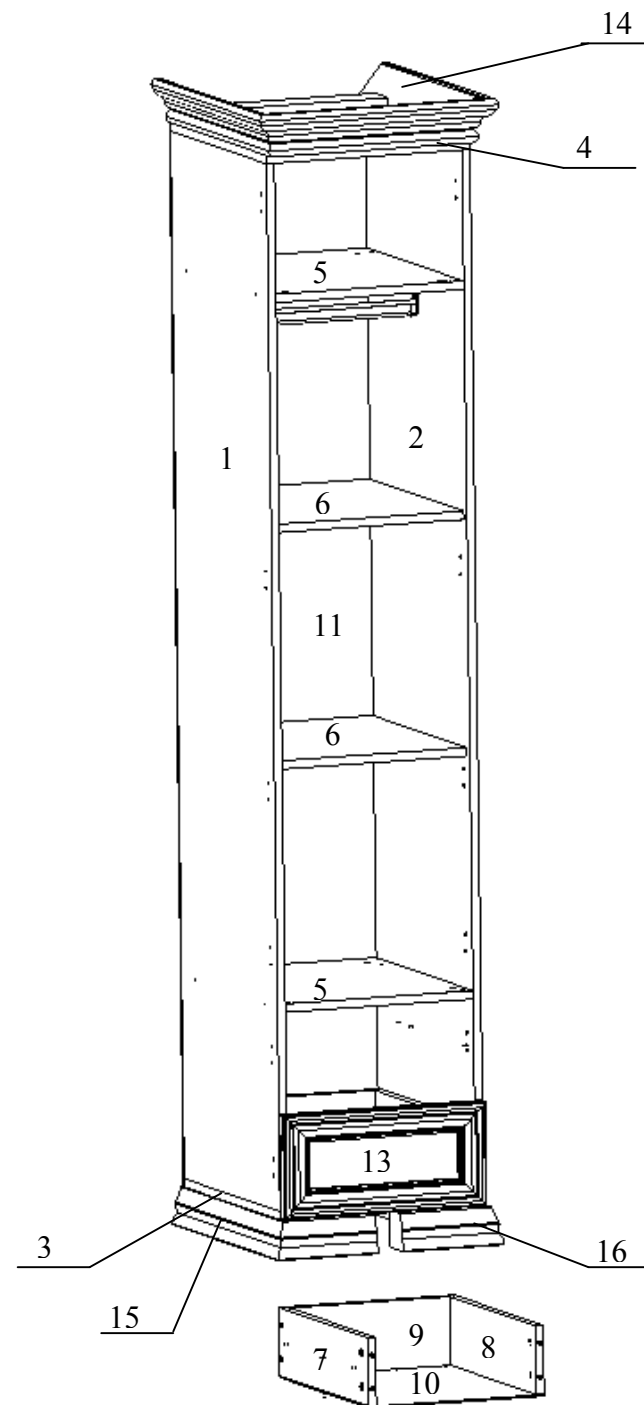

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина левая	1984x490	1
2	Боковина правая	1984x490	1
3	Основание	416x490	1
4	Крышка	416x490	1
5	Полка основная	384x490	2
6	Полка вкладная	382x476	2
7	Боковина ящик левая	450x130	2
8	Боковина ящика правая	450x130	2
9	Задняя стенка	327x130	2
10	Дно ящика	456x357	2
11	Задняя стенка	2013x414	1
12	Дверь крайняя рамочная	1611x413	1
13	Накладка ящика	413x197	2
14	Карниз в сборе	498x539	1
15	Опора левая	170x535	1
16	Опора правая	170x535	1


Наименование	Кол.	Прим.	Наименование	Кол.	Прим.
Петля накладная с доводчиком	3		Гвозди 2x20 для ДВПО и подпятников	65	
Шуруп 4x16 (крепление штангодержателей, петель)	10		Ключ Z-образный	1	
Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	24		Ручка с шурупом	3	
Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		Штанга L=378мм	1	
Шуруп 4x30 (крепление карниза и опор)	10		Заглушка эксцентрика	12	
Евровинт 6,3x13	6		Штангодержатель	2	
Стяжка эксцентриковая	16		Полкодержатель	8	
Шкант 8x30	8		Винт для ручки М4x12	6	
Заглушка	26		Евровинт 6,3x50	16	
Направляющие шариковые L=450мм	2				

Порядок сборки шкафа

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.


Внимание!

Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

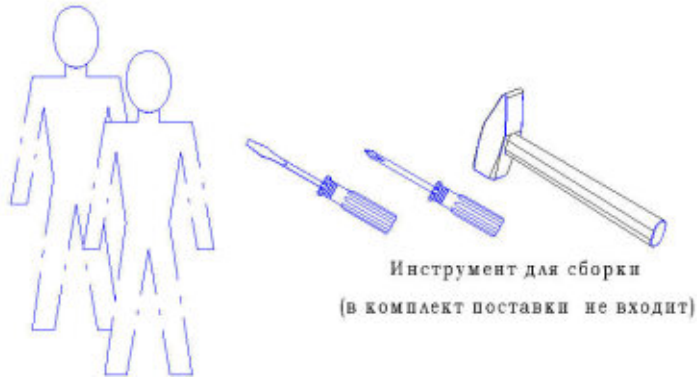


Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)

1. Распаковать шариковые направляющие



2. Разъединить внешие и внутренние направляющие

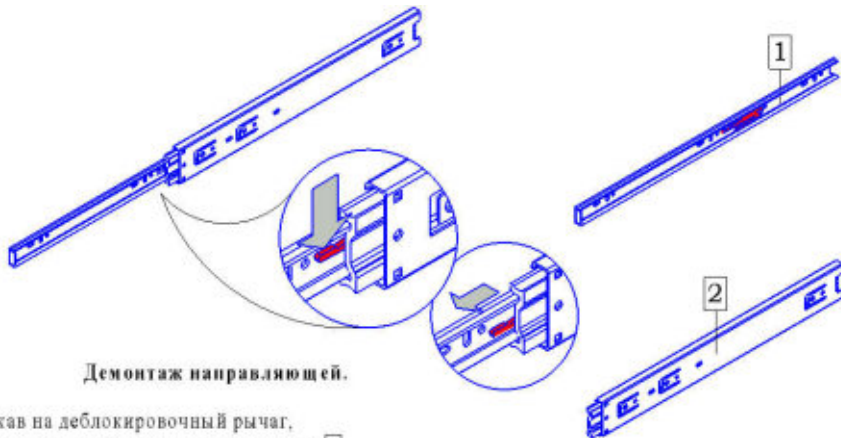

Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент **1** направляющей до полного разъединения с частью **2**.

3. В боковую стенку 1 и 2 вкрутить шток эксцентриковой стяжки, евровинтом 6,3x13 прикрутить ответные планки, предварительно снятые с накладных петель. Закрепить внешние направляющие (часть 2) шурупом 3,5x16 к боковинам 1 и 2.

Установка ответных планок производится на боковину 1 или 2 в зависимости от желаемого варианта открывания двери.


Внимание!!! При установке вкладных полок 6 штангодержатель не ставить

Закрепить штангодержатель шурупом 4x16 к боковинам 1 и 2
Петля накладная







4. В полку 5 вставить эксцентрики и шканты 8x30.

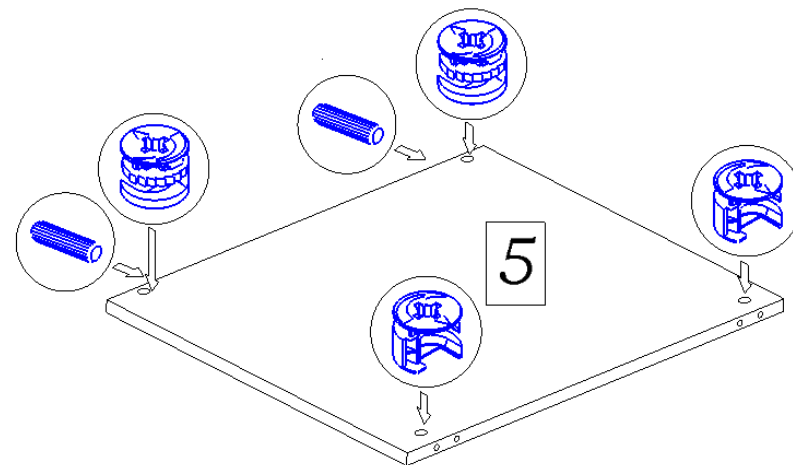


5. К боковине 2 установить полки 5 и закрепить эксцентрики

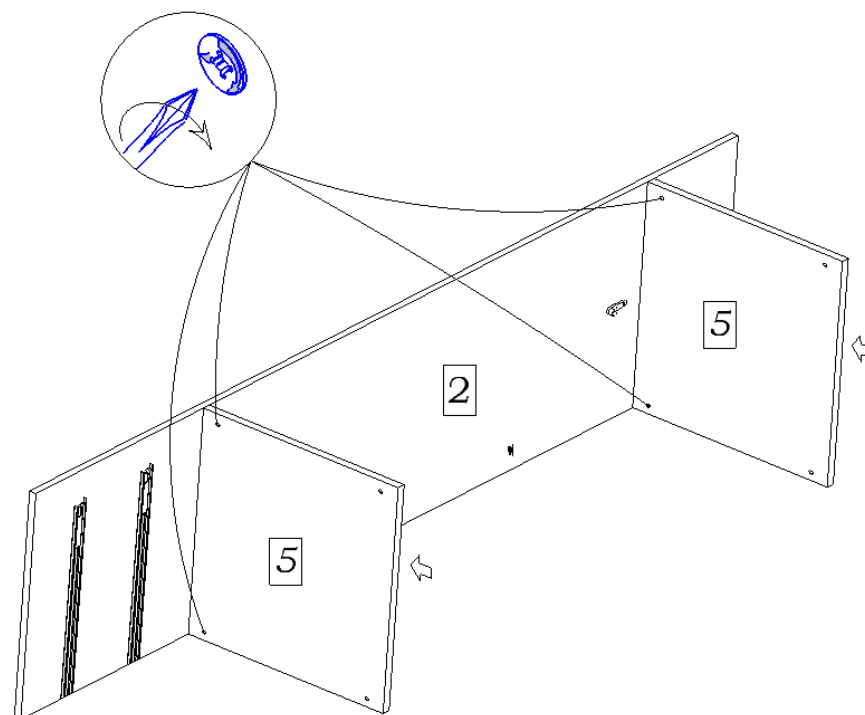


6. К боковине 2 закрепить еврвинтом 6,3x50 основание 3

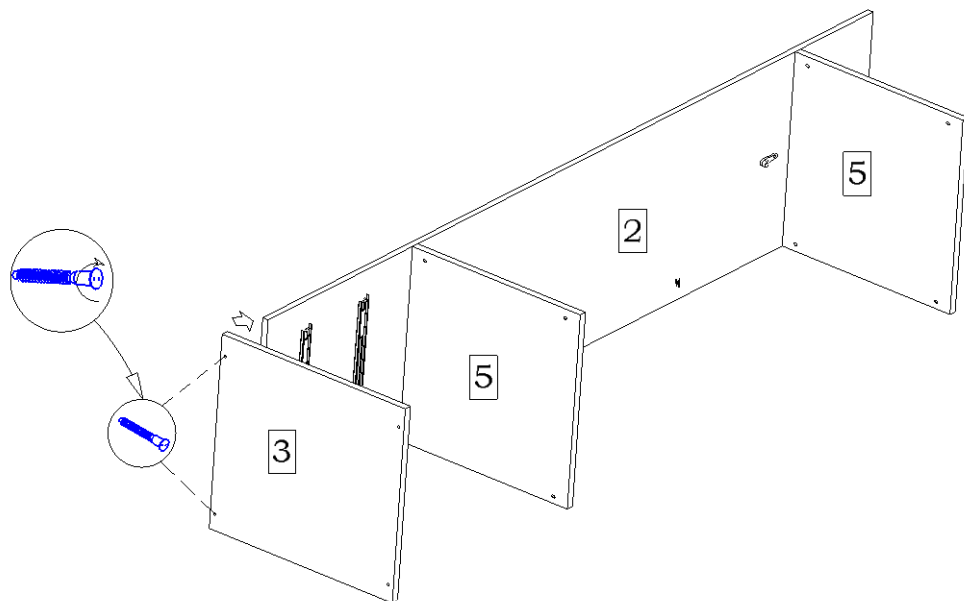


7. Установить боковину 1 и закрепить еврвинты 6,3x50 и эксцентрики

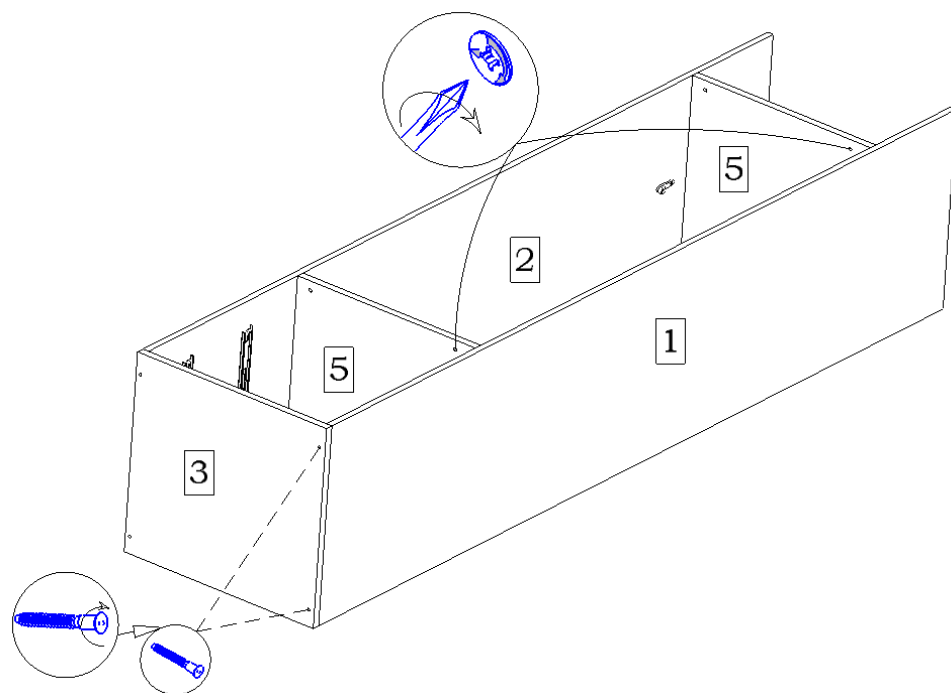


8. К боковинам 1 и 2 еврвинтом 6,3x50 закрепить крышку 4

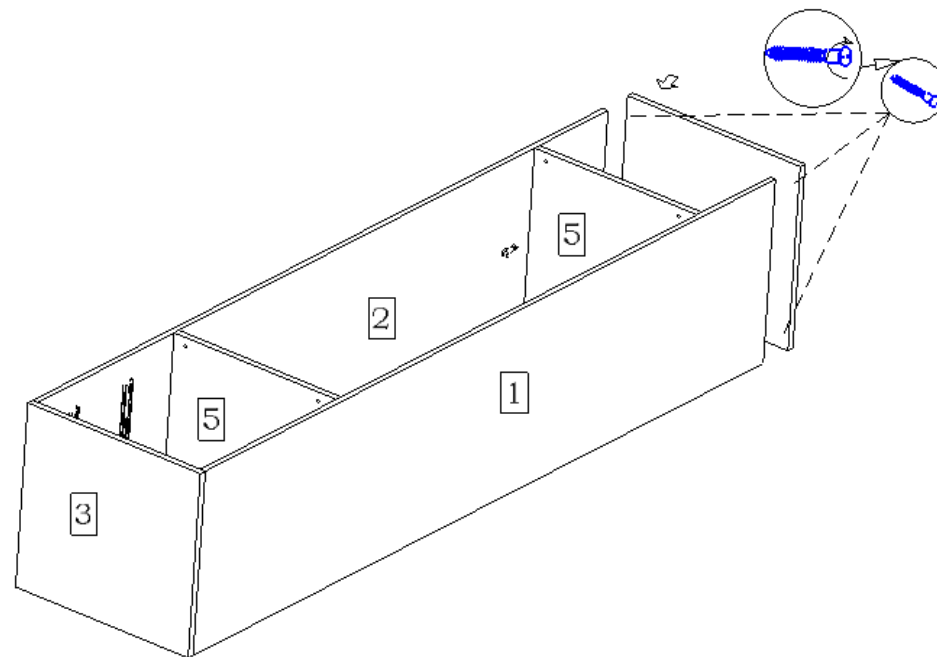


9. Измерить диагонали $D1=D2$. При необходимости выровнять их.

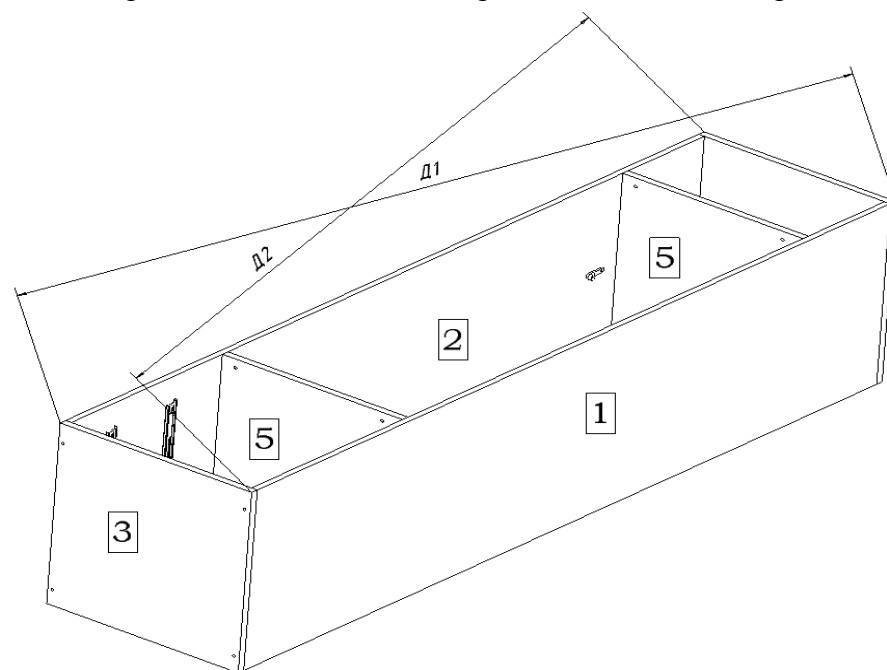

10. На собранный корпус шкафа установить заднюю стенку 11.
Закрепить деталь 11 гвоздем 2x20 и шурупом 3.5x20.



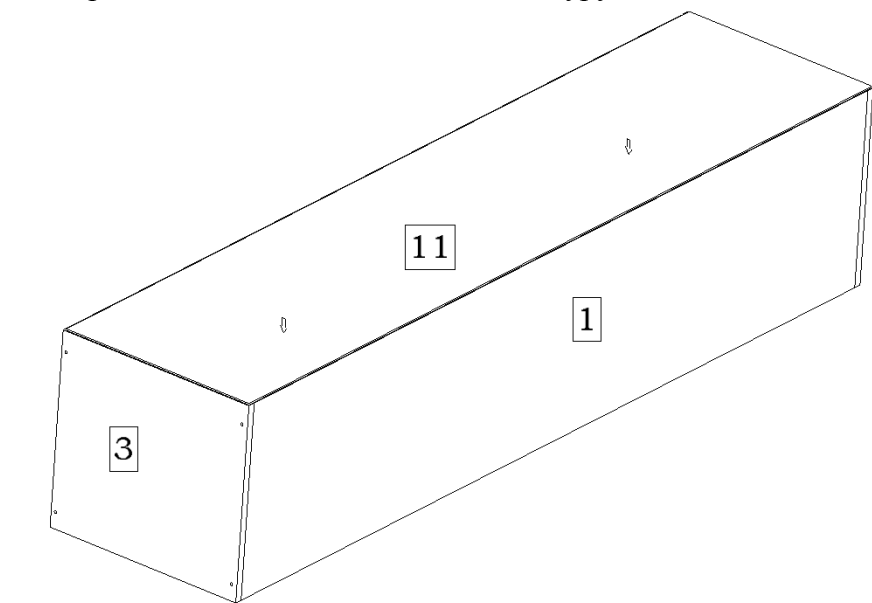


11. К двери 12 шурупом 4x16 закрепить петли накладные




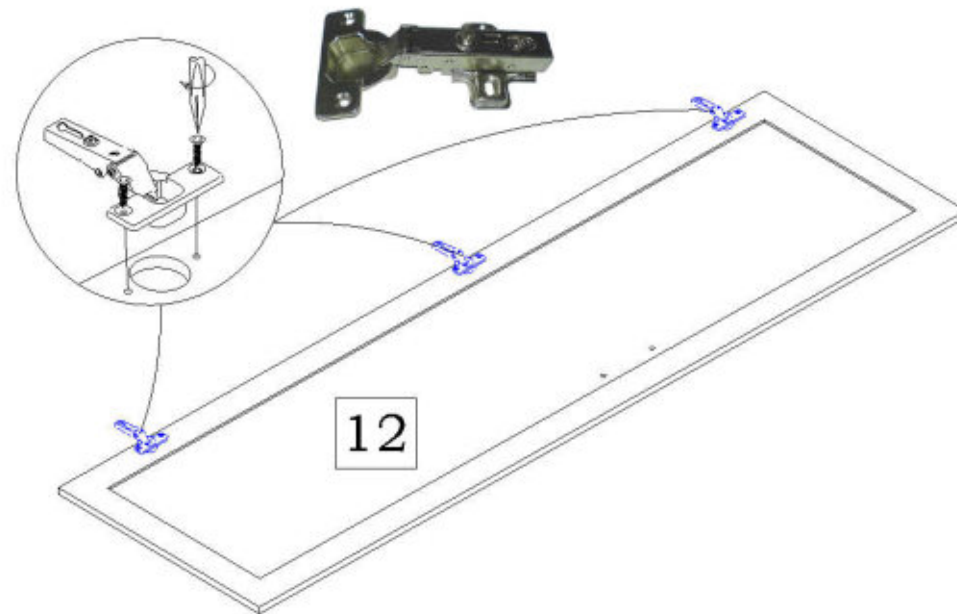


12. Выполнить сборку ящиков
Перед установкой фурнитуры на накладку досверлить отверстия под ручку

Внимание!!!
Брусок положить под внутреннюю вставку

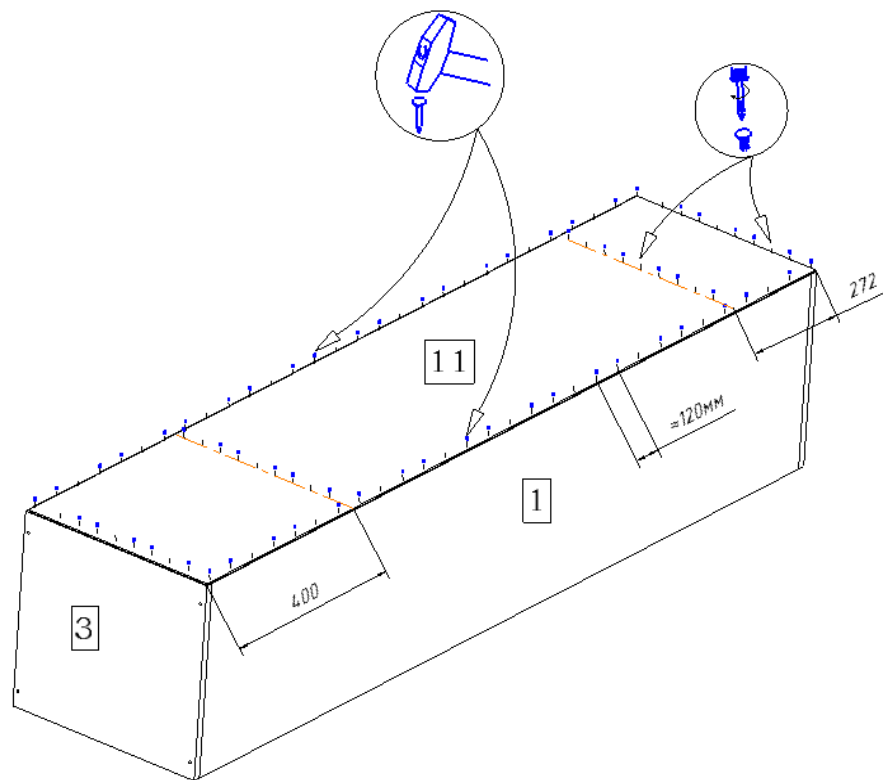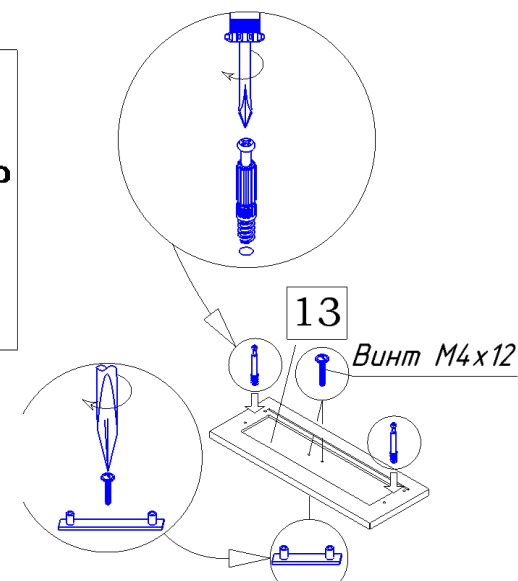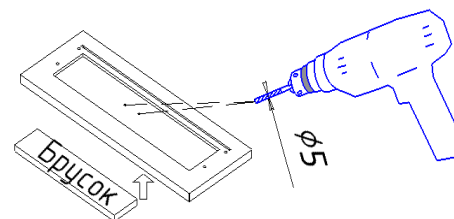


Направляющие крепить 3мя шурупами 3,5x16

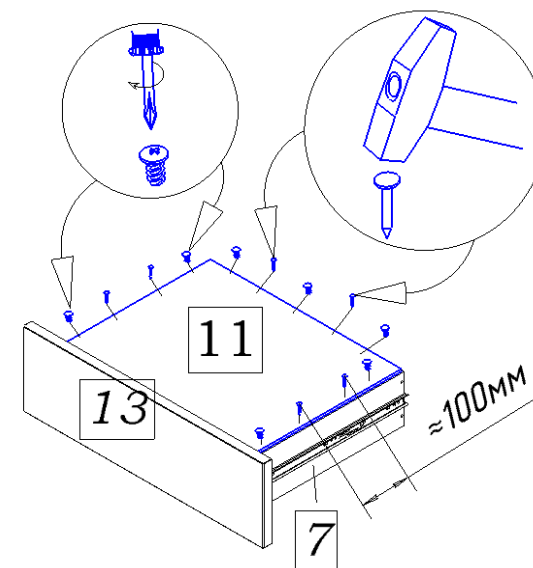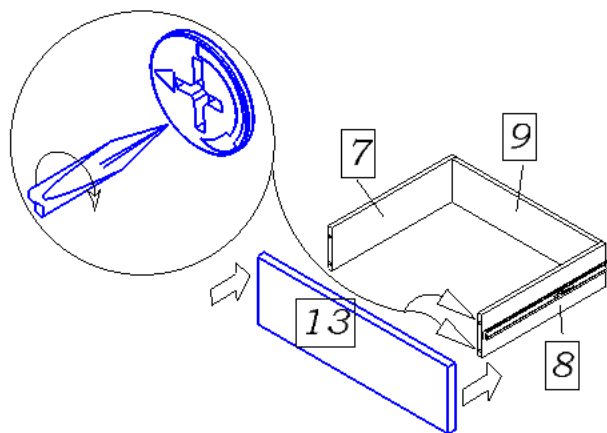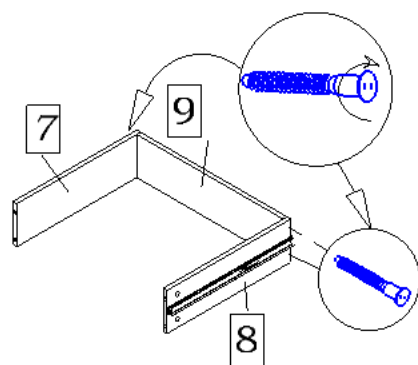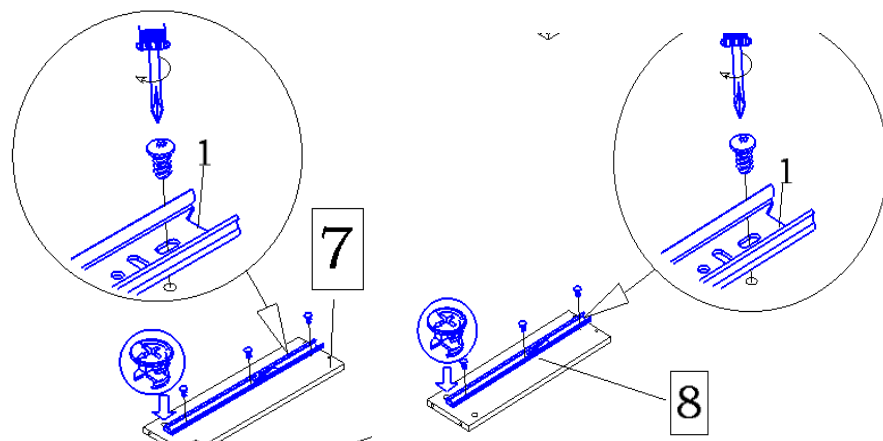


13. Переверните шкаф на заднюю стенку

14. К крышке 4 шурупом 4x30 через отверстия ф5мм в планке и косынках закрепите карниз в сборе 14. Предварительно выровняв карниз по заднему торцу боковой стенки 1 и 2

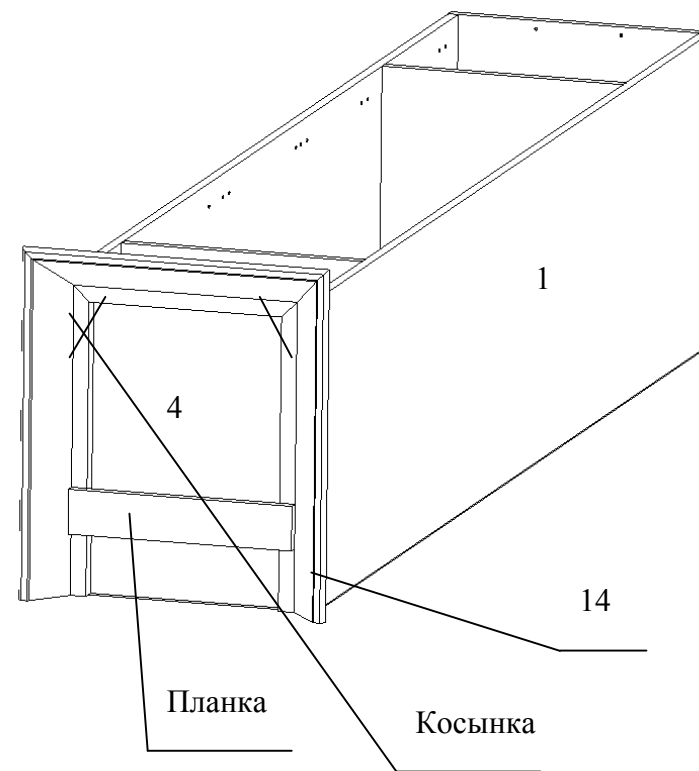

15. К основанию 3 шурупами 4x30 закрепить опору левую 15 и опору правую 16

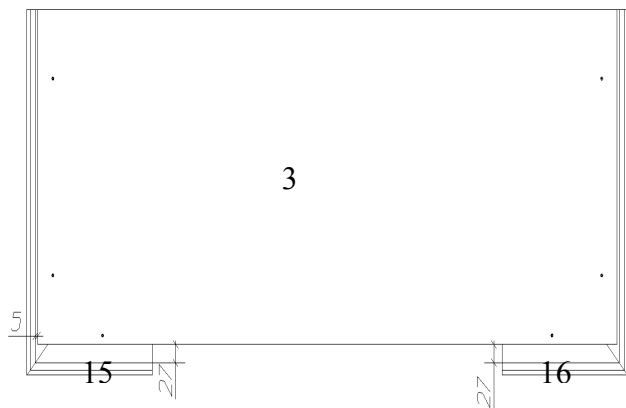

16. Поднять шкаф и установить его на место
17. На корпус шкафа установить дверь 12. После установки двери к ней закрепить ручку, винтом М4х12.

18. **Внимание!!! В боковины 1 и 2 установить полкодержатели, после чего установить полки 6.**
При установке полок штанга не устанавливается


19. В штангодержатели установить штангу L=378мм. Во все видимые эксцентрики установить заглушки эксцентрика.
20. Во все отверстия ф5 установить заглушки
21. Шляпки шурупов 4x30 заклеить самоклеющимися заглушками
22. В корпус шкафа установить ящики
23. Произвести регулировку двери шкафа.

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).
2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

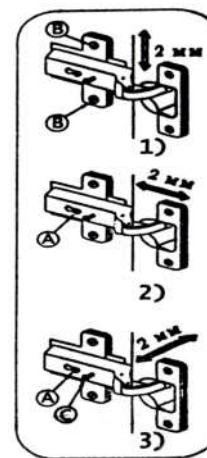

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.