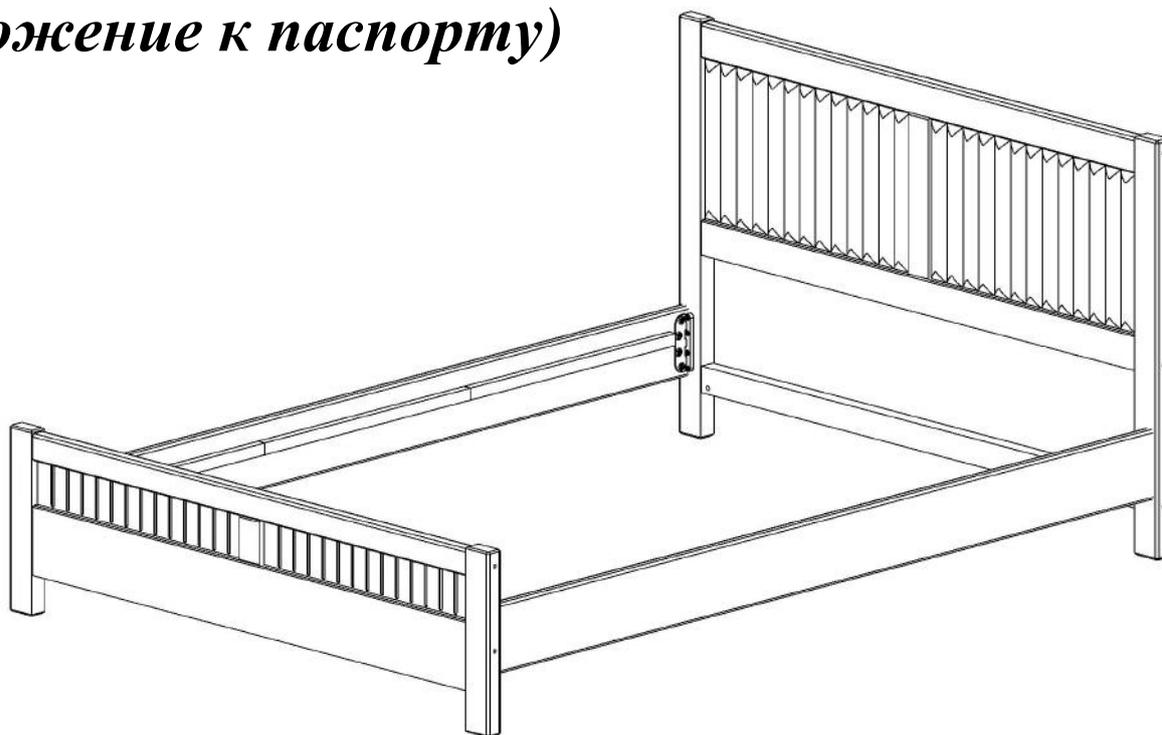


# Инструкция по сборке кровати "Фрида" (приложение к паспорту)




Приложение к паспорту изделия кровати  
«Фрида 1400/1600/1800»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета	Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета	
1	Стойка большая	950	70	2	2	13		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1	
2	Стойка малая	420	70	2		14		Стяжка кроватьная для царги 2	2		
3	Царга	2010	160	2	1	15		Стяжка кроватьная для спинки	4		
4	Подголовник 80	1330/ 1520/1730*	80	2	2	16		Саморез 3,5x35	16		
5	Подголовник 60	1330/ 1520/1730*	60	1		17		Саморез 3,5x19	16		
6	Перемычка 158	1330/ 1520/1730*	158	1		18		Муфта-боченок М6	10		2
7	Перемычка глухая	1330/ 1520/1730*	60	1		19		Шкант 8x40	10		
8	Косточка большая	369	60	1		20		Шкант 8x50	8		
9	Косточка малая	104	60	1	21		Винт М6х100	10			
10	Филенка под вставку	633/ 728/833*	395	2	22		Заглушка д/отв. 10x13	10			
11	Мягкая вставка	630/ 725/830	362	2	3	23		Заглушка д/евровинта	10		
12	Декоративная вставка	633/ 728/833*	130	2		24		Ключ шестигранный SW4	1		
						25		Клей 40 мл	1		

\* Размер зависит от ширины спального места




Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.













Применяемый инструмент:




PH  
SL  
HEX

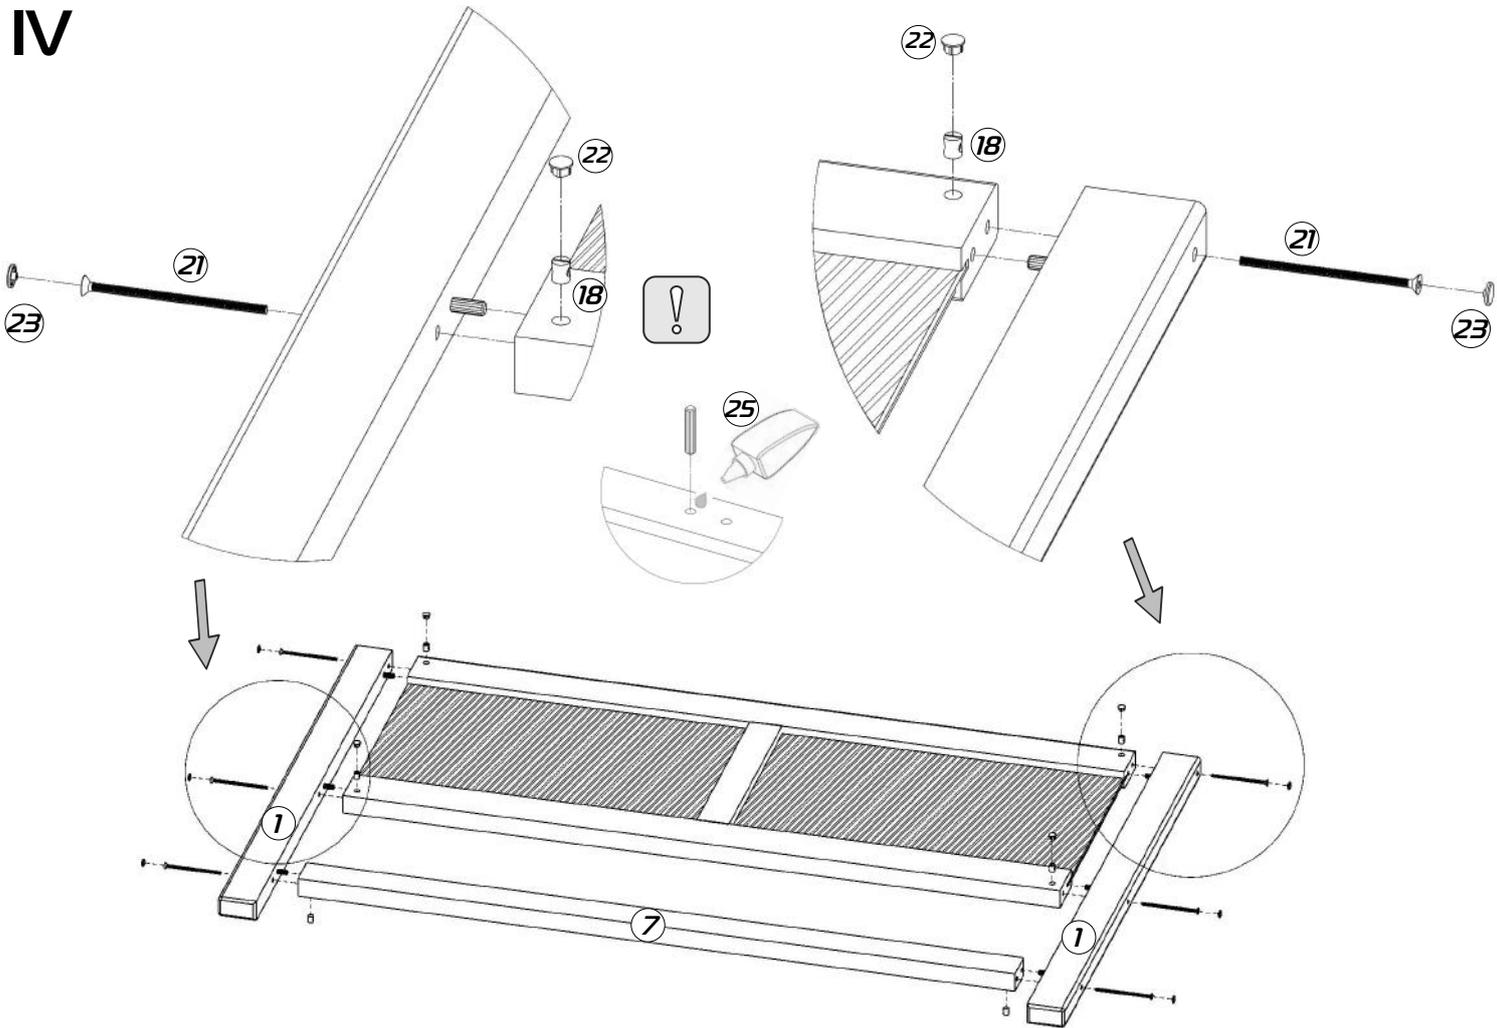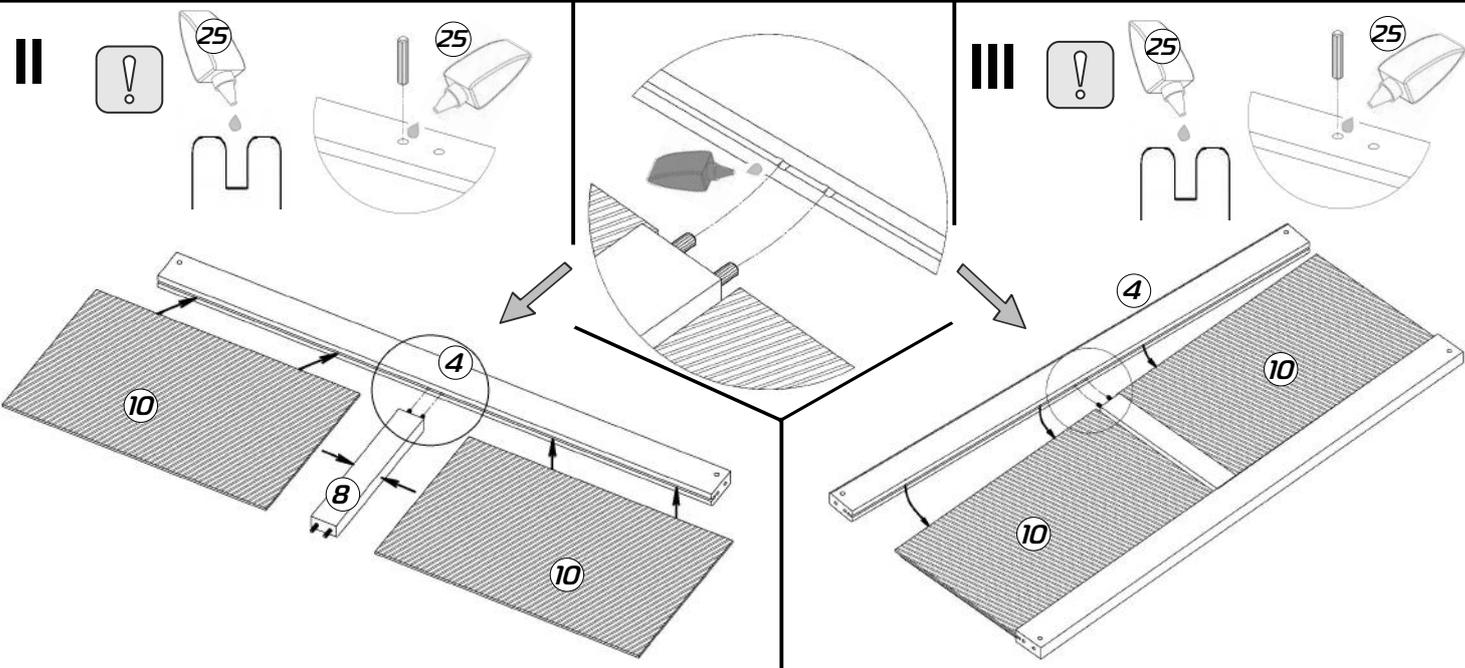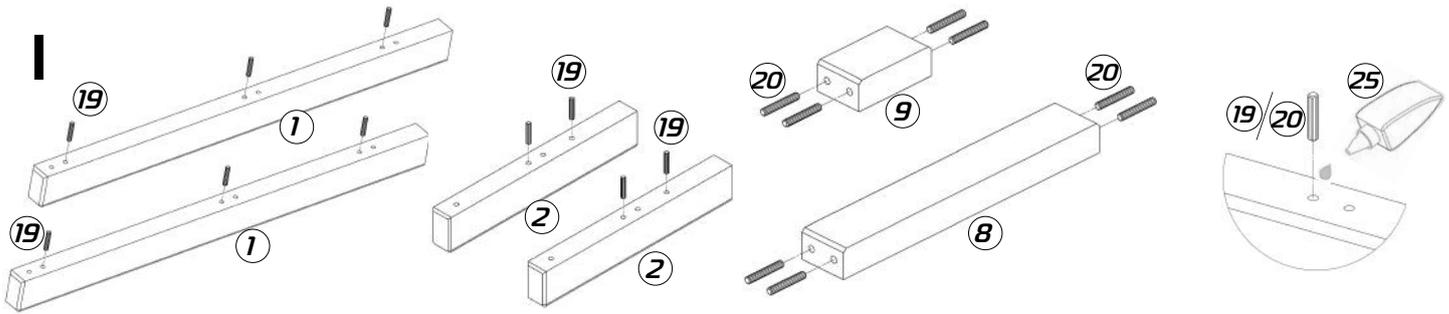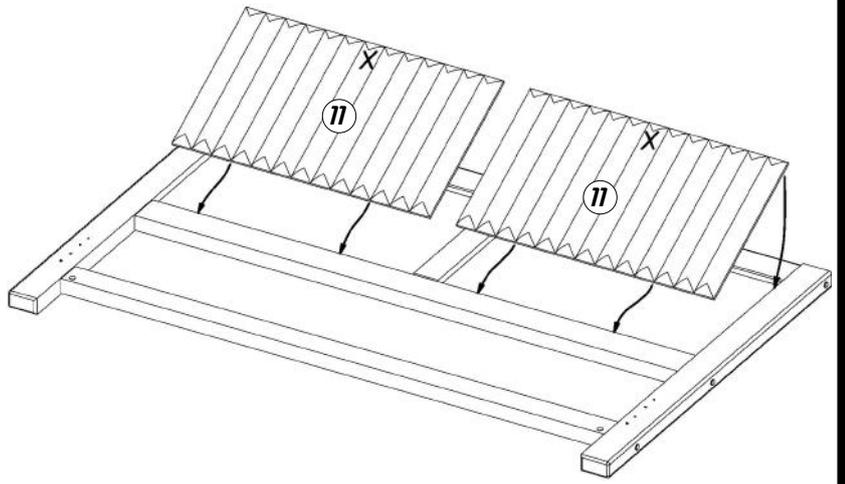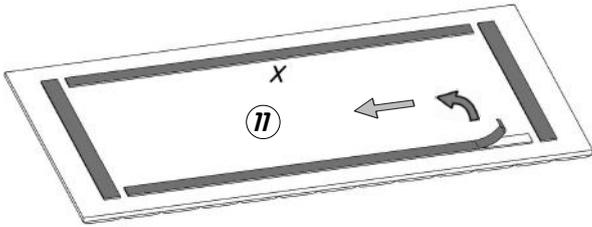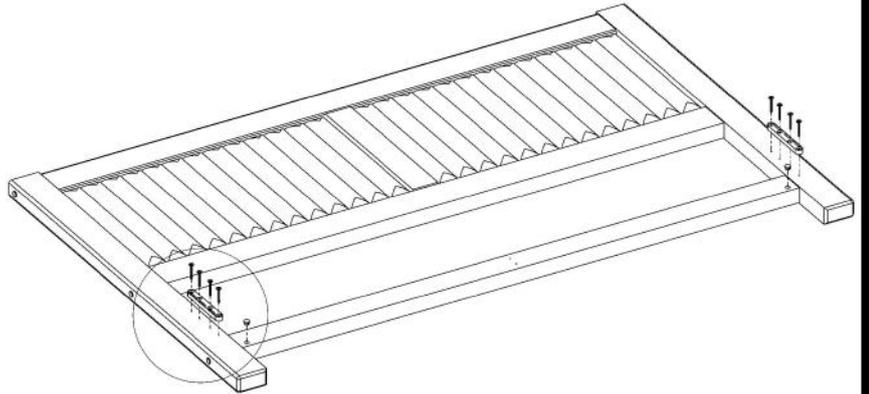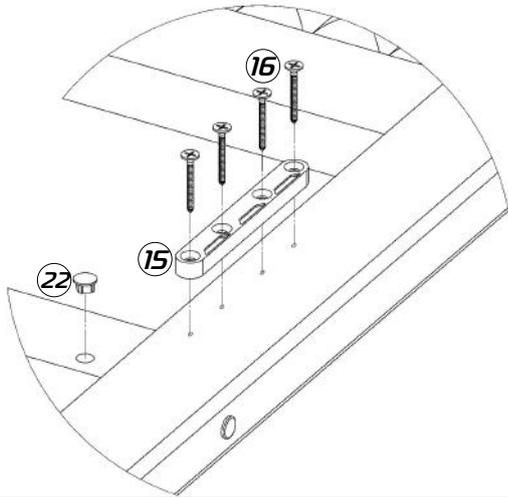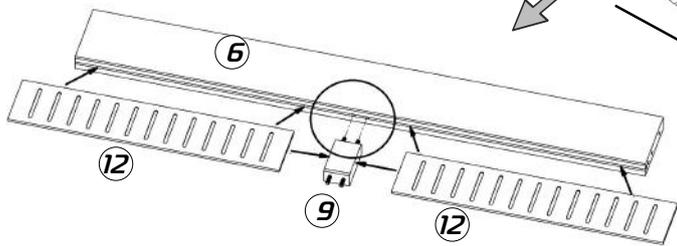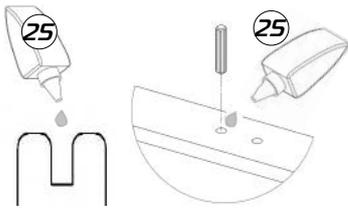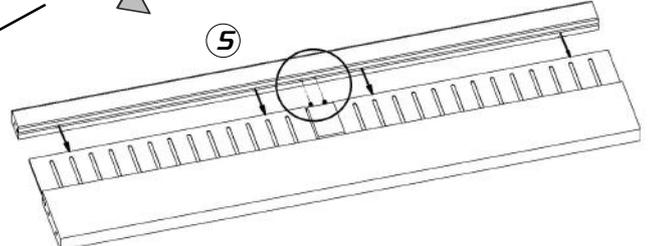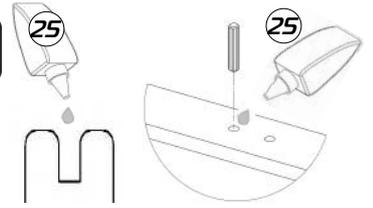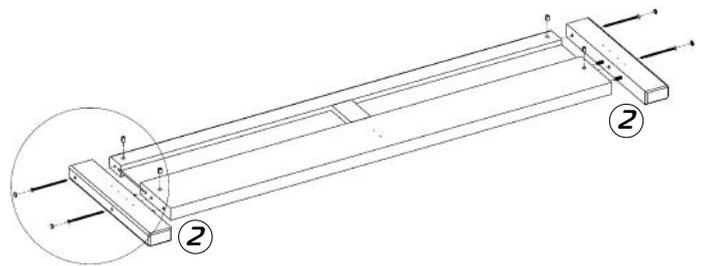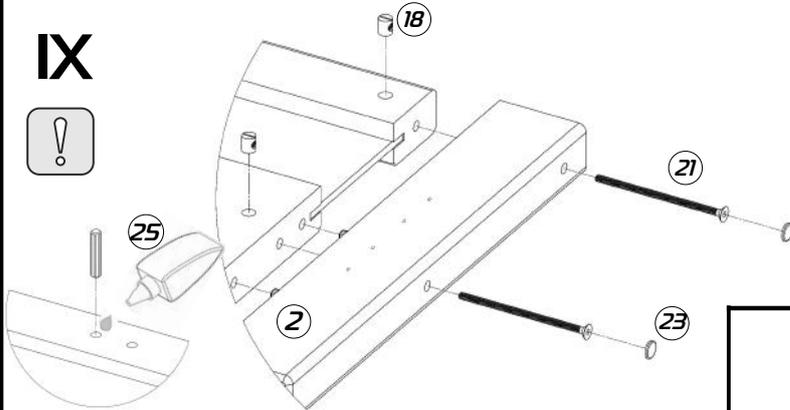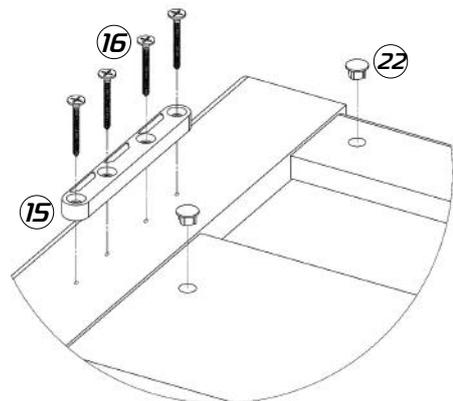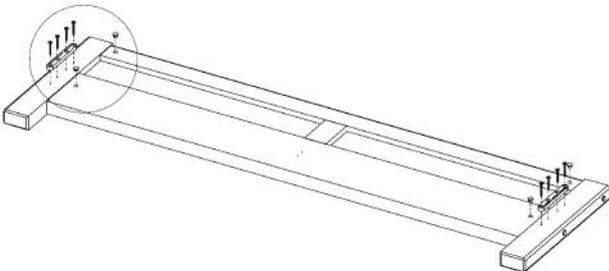Все соединения (Винт М6 -Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.




**V****X** - устанавливать сверху**VI****VII****VIII****IX****X**

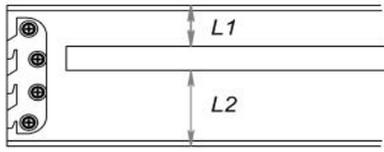XI



$L_1 < L_2$

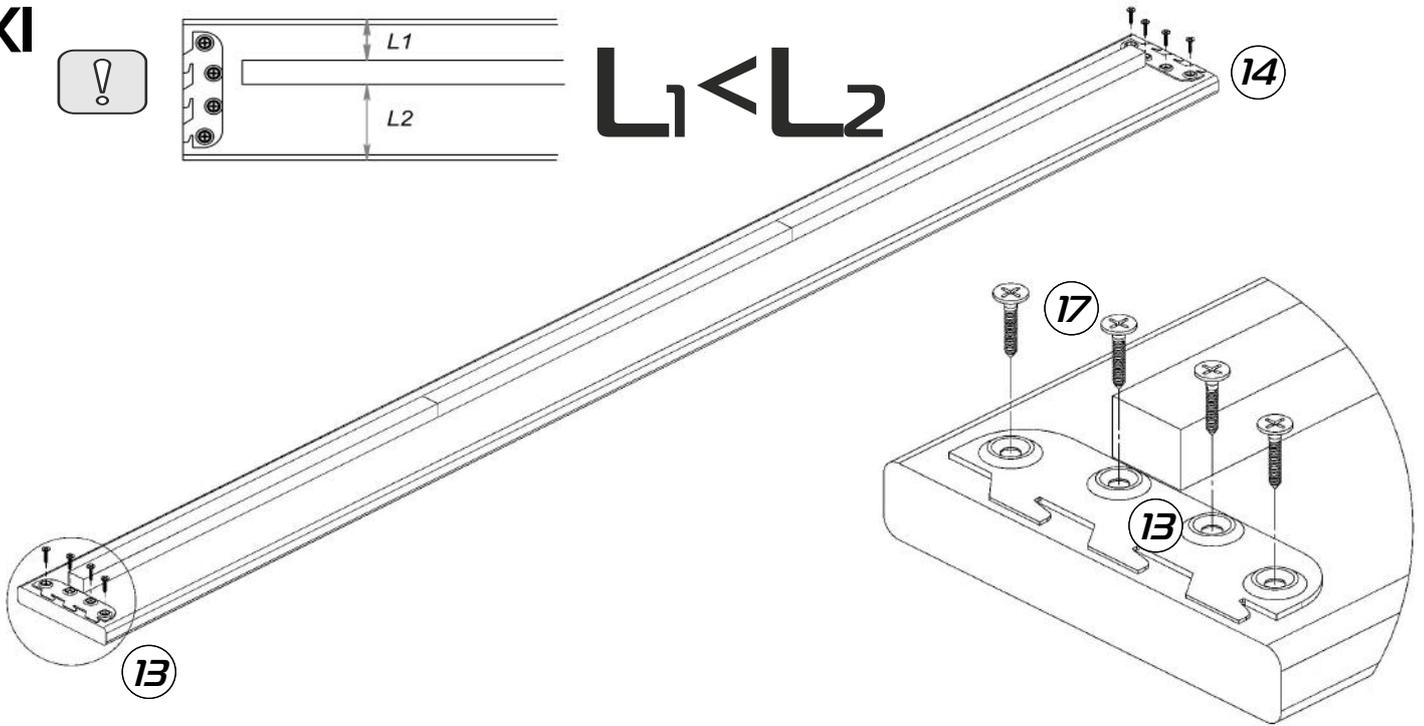

XII

