


Инструкция по сборке


Комод (бар со стеклом)

«Грация Белая»
1550x450x1100

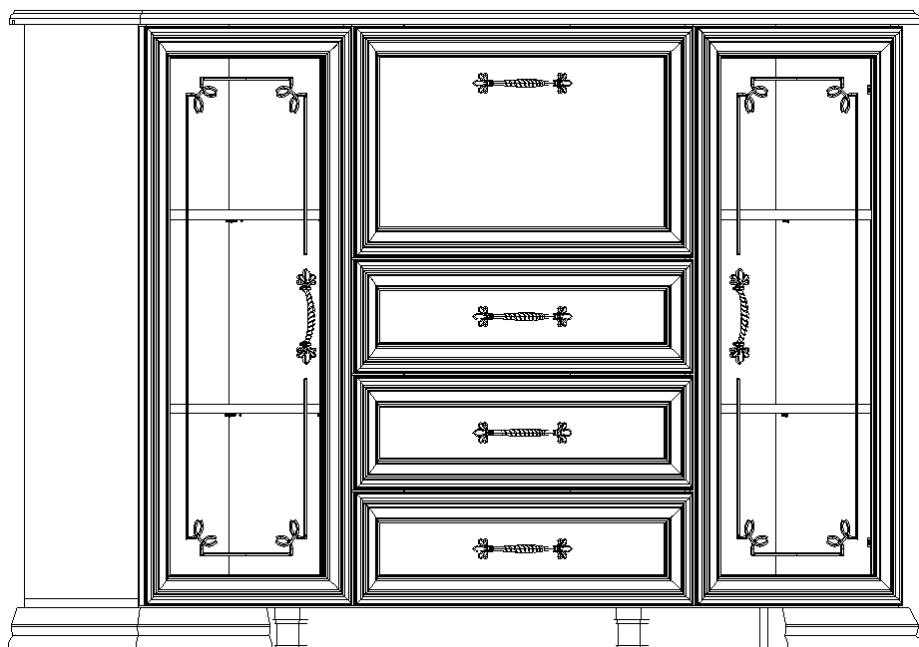

г. Брянск

Схема монтажа

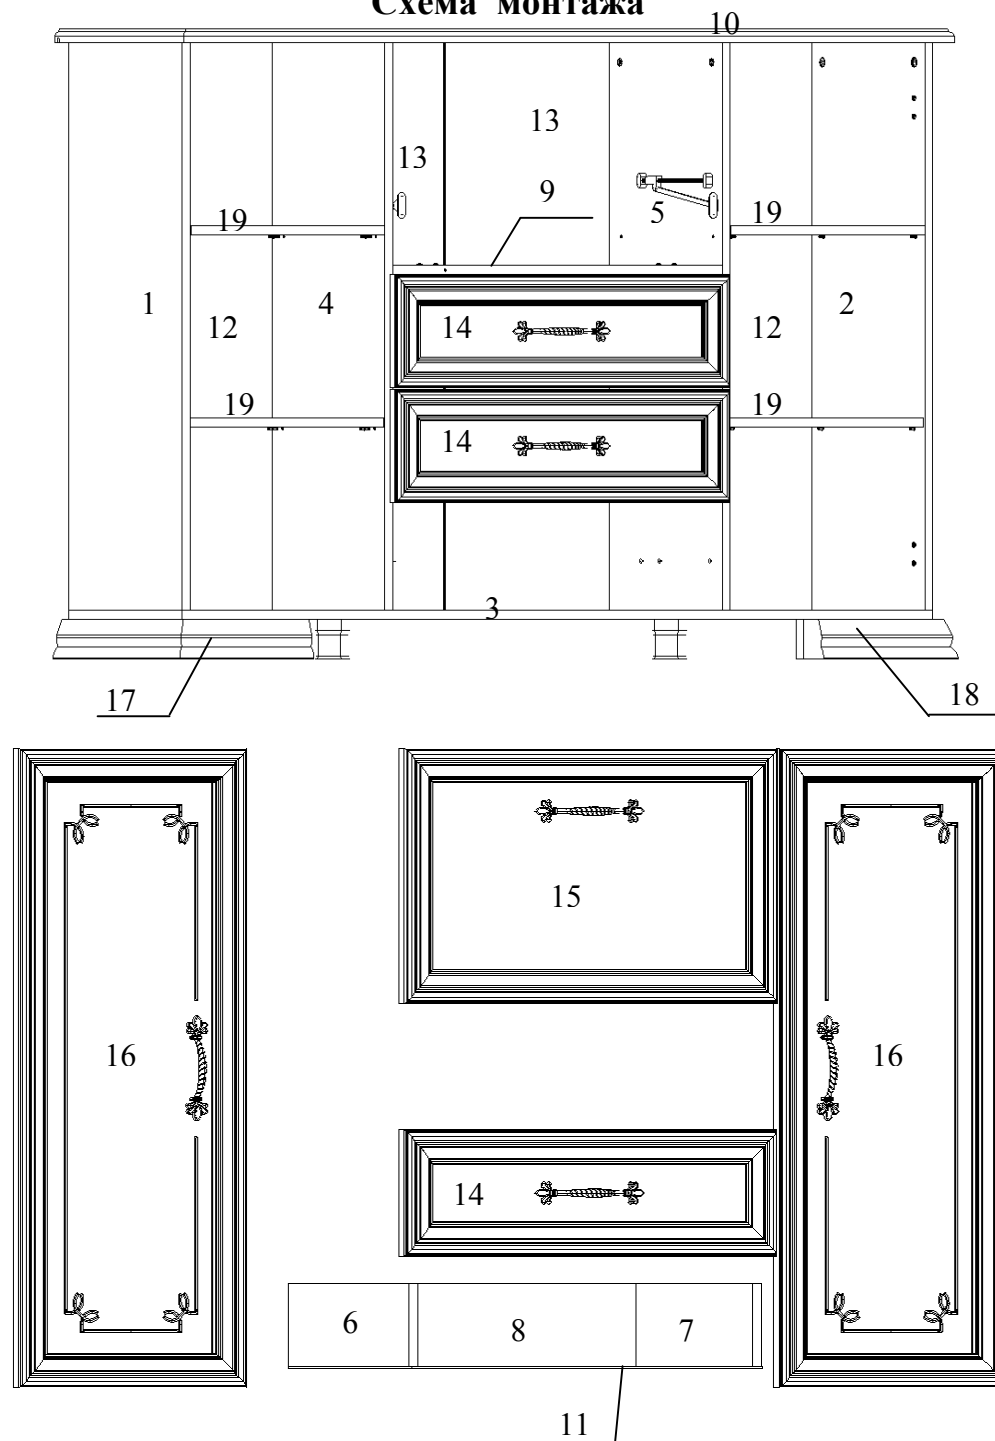

Спецификация деталей


1	Боковина левая	989	394	1
2	Боковина правая	989	394	1
3	Основание	1510	394	1
4	Перегородка левая	989	394	1
5	Перегородка правая	989	394	1
6	Боковина ящика левая	380	130	3
7	Боковина ящика правая	380	130	3
8	Задняя стенка ящика	605	130	3
9	Полка основная	662	394	1
10	Крышка	1550	448	1
11	Дно ящика	635	386	3
12	Задняя стенка боковая	414	1008	2
13	Задняя стенка центральная	337	1008	2
14	Накладка ящика	675	197	3
15	Дверь откидная	675	399	1
16	Дверь со стеклом	999	413	2
17	Опора левая	235	438	1
18	Опора правая	235	438	1
19	Полка	392	380	4

Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол.	Прим.	№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4x16 (крепление петель и опор)	20		27	Втулка пластмассовая	4	
2	Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	12		29	Винт для ручки М4х12	12	
4	Гвозди 2x20 для ДВПО	118		30	Заглушка самоклеющаяся	12	
5/1	Шток эксцентриковой стяжки	24		31	Евровинт 6,3x50	20	
5/2	Эксцентрик	24		33	Ключ Z-образный	1	
8	Петля накладная	4		34	Шайба подкладная D10	4	
15	Заглушка эксцентрика	20		35	Опора мебельная	2	
18	Скрепа мебельная	20		62	Полкодержатель в пластиковом чехольчике	16	
19	Профиль соединительный для ДВП L=1000мм Белый	1		73	Направляющие шариковые L=350мм	3	
20	Петля накладная с доводчиком	2		104	Ручка L=96мм с шурупом	2	
21	Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	40		106	Шуруп 3,5x25 (крепление проводника к перегородке)	8	
22	Шуруп 4x30 (крепление опор)	6		107	Проводник барный левый	1	
23	Евровинт 6,3x13	12		108	Проводник барный правый	1	
26	Ручка L=128мм с шурупом	4					

Порядок сборки комода

Перед тем как начать сборку комода, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

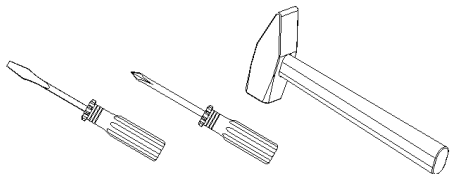

Инструмент для сборки

(в комплект поставки не входит)


Внимание! Перед началом сборки комода разделить петли на две части




Для этого нажать на кнопку и выдвинуть планку



Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

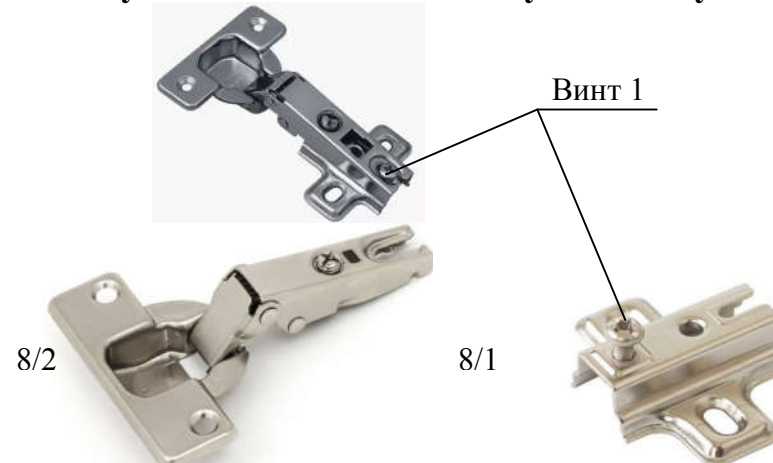

Расспаковать шариковые направляющие

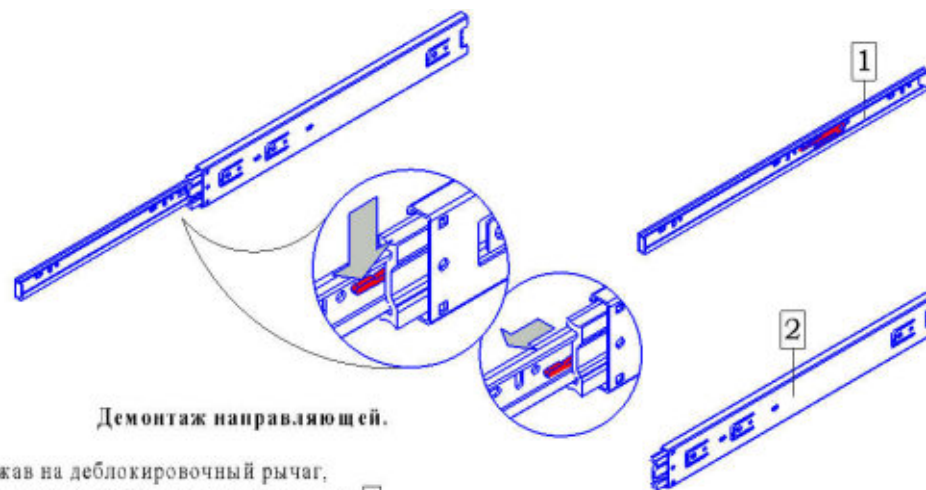

Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.


Проводник барный левый

Передняя
сторона


Проводник барный правый

Передняя
сторона


Перед началом сборки необходимо выполнить предварительную установку опор 17 и 18 к основанию 3, как показано на рисунке

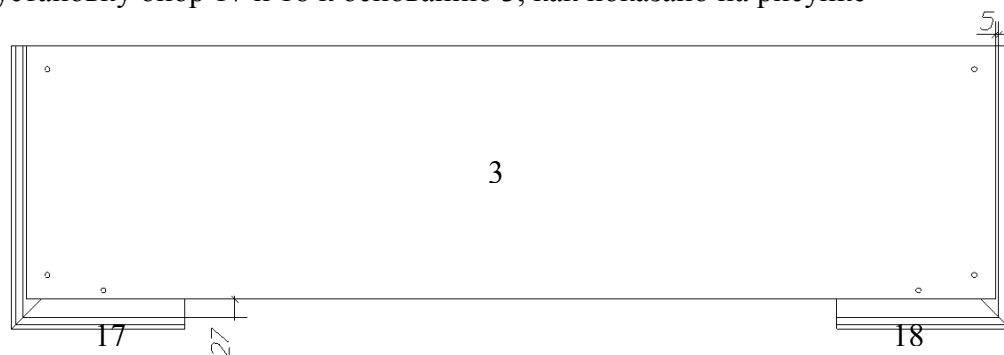


Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся

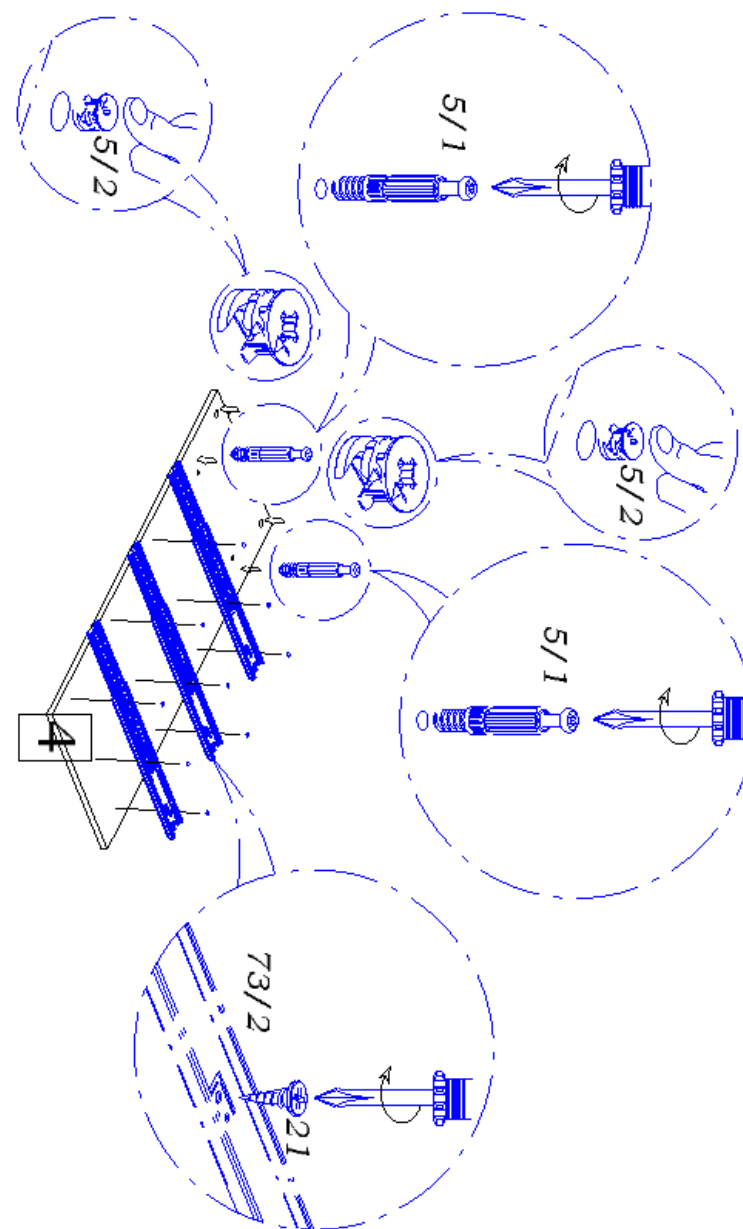


2

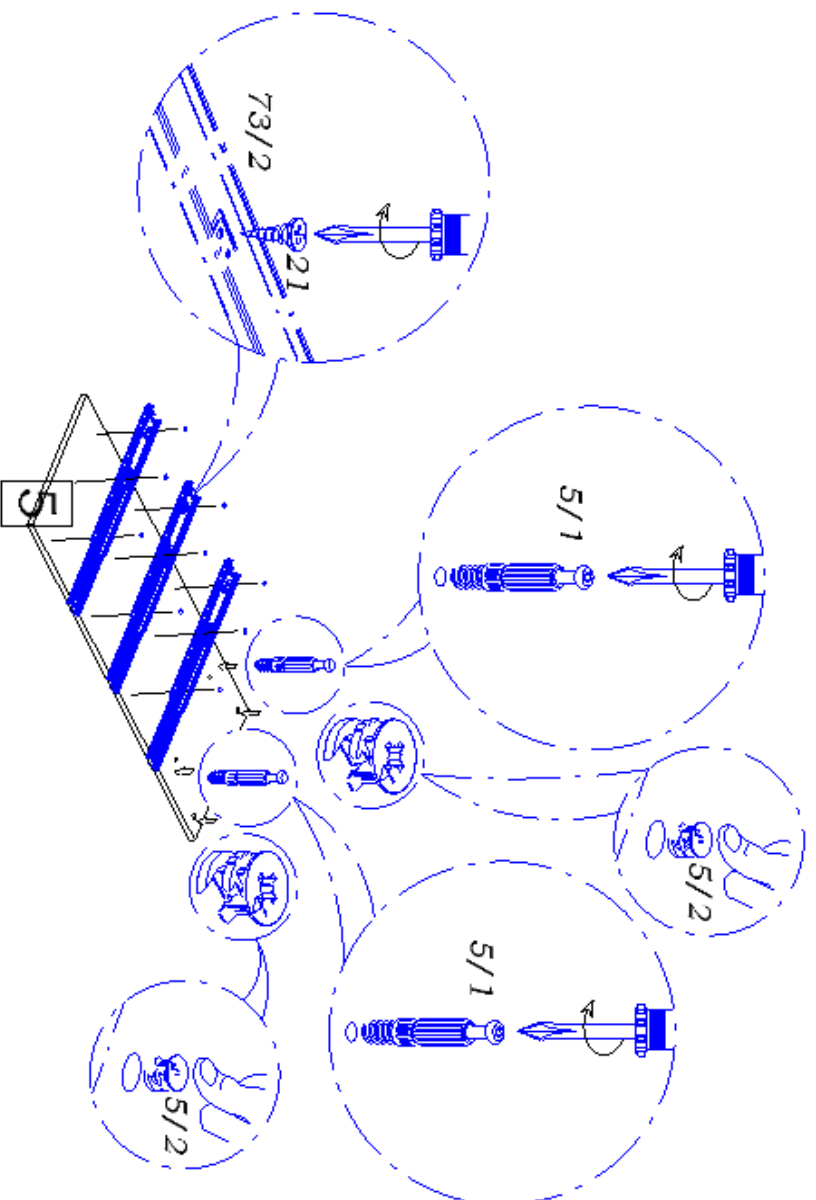


3

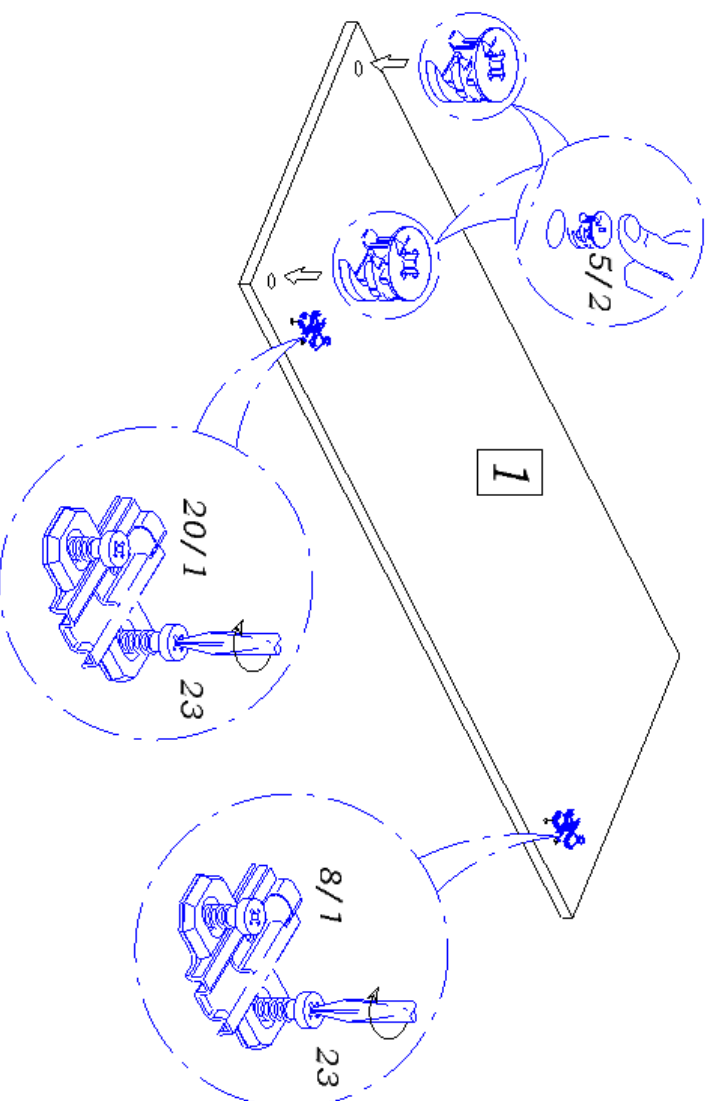


4

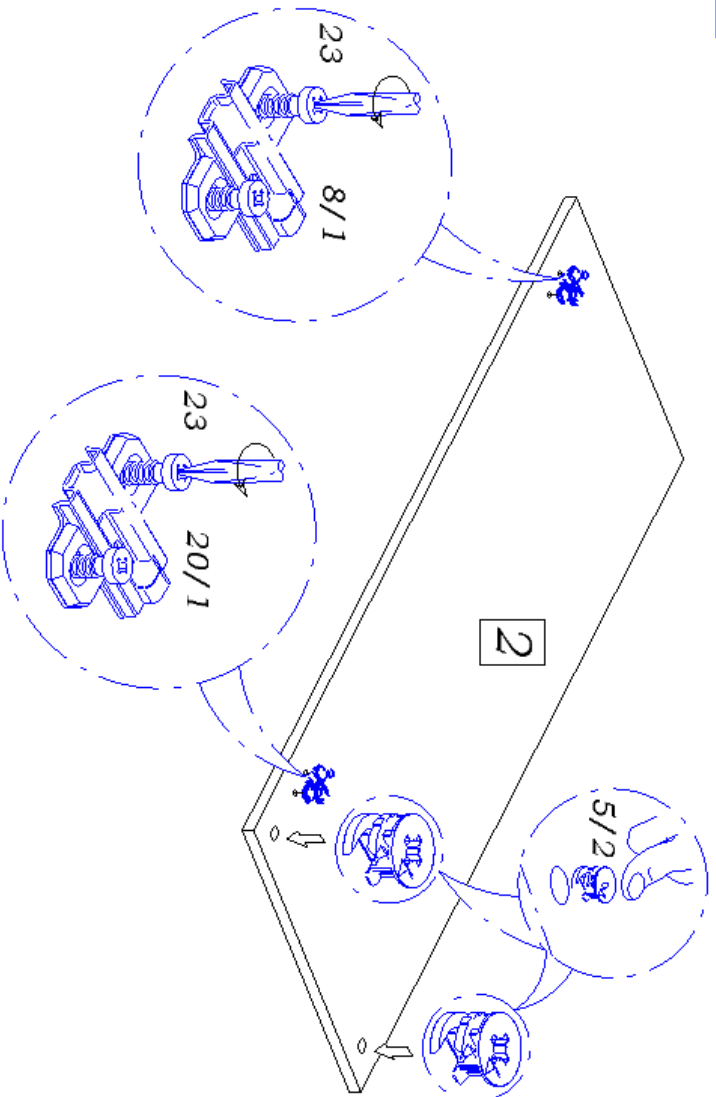


5

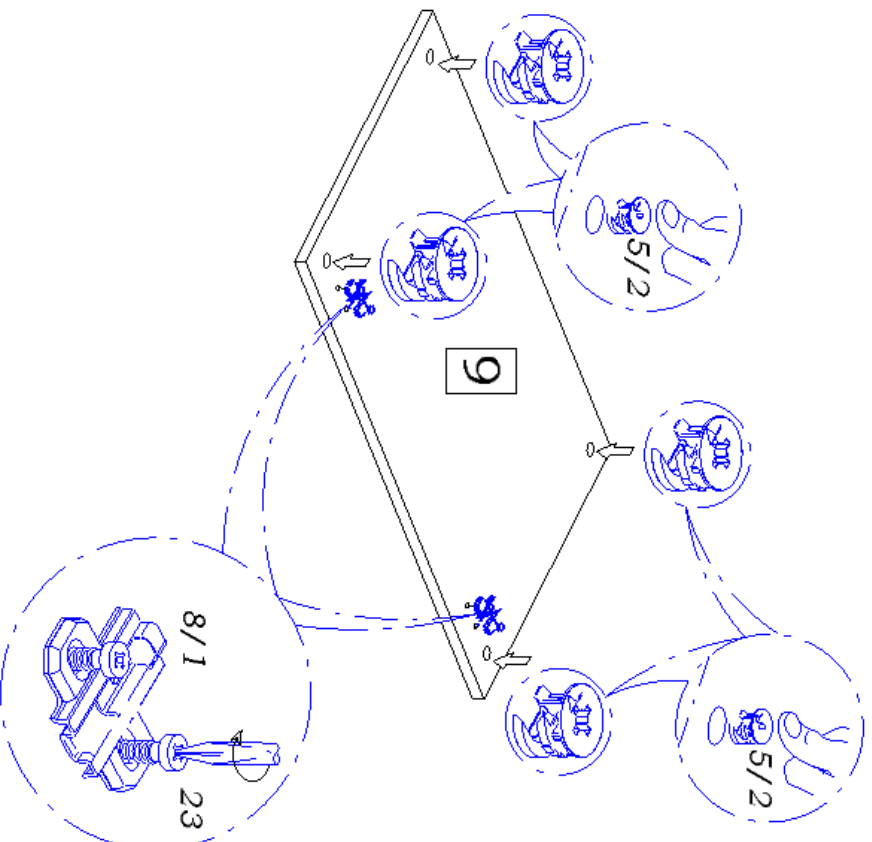


6

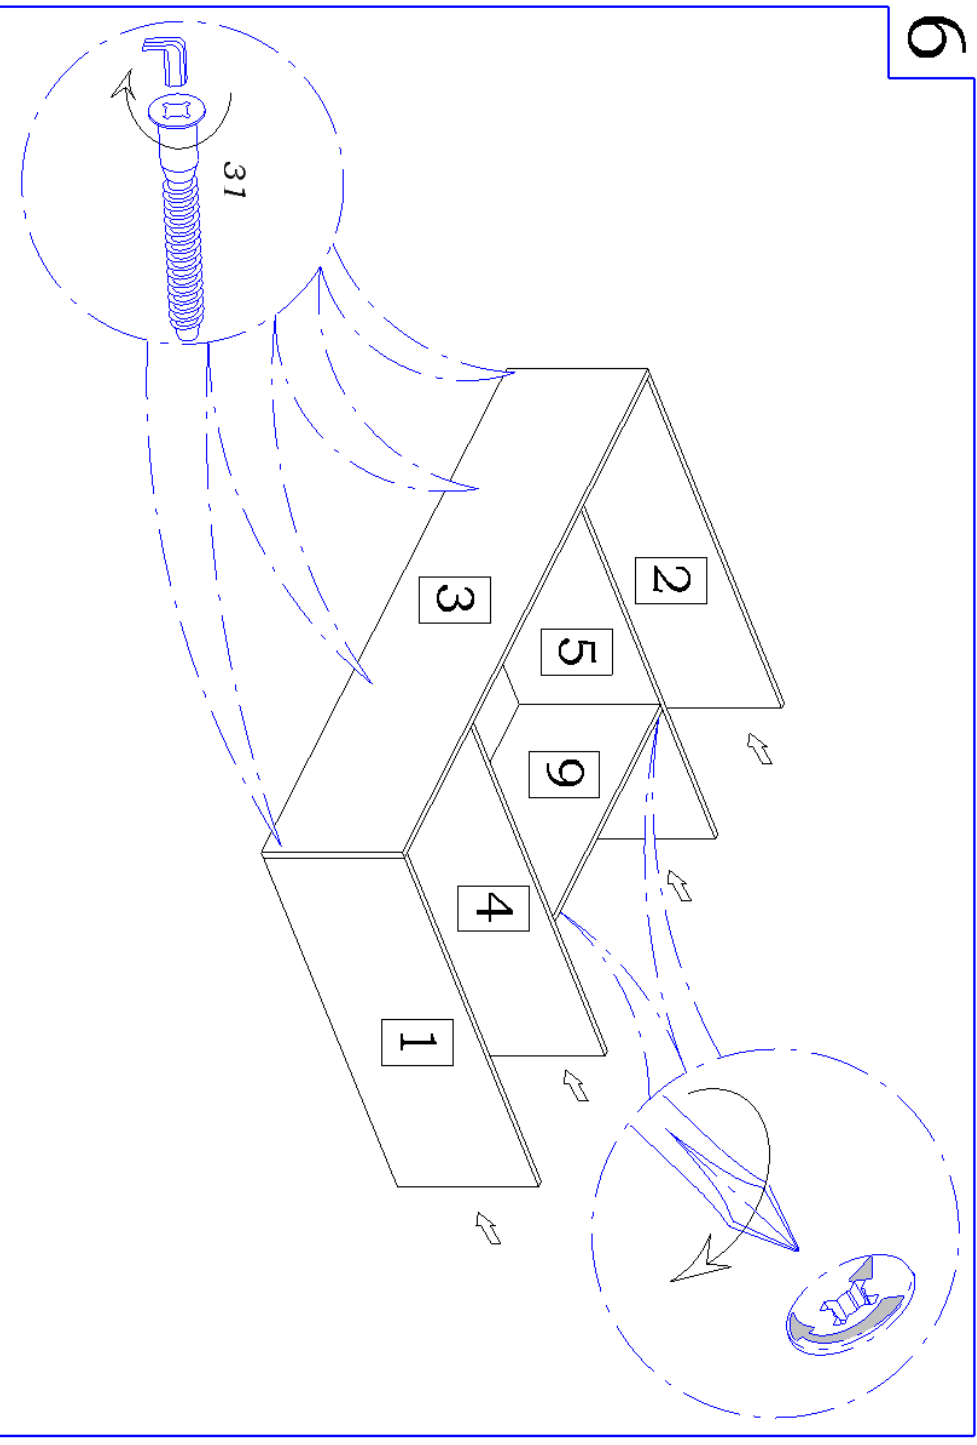

7

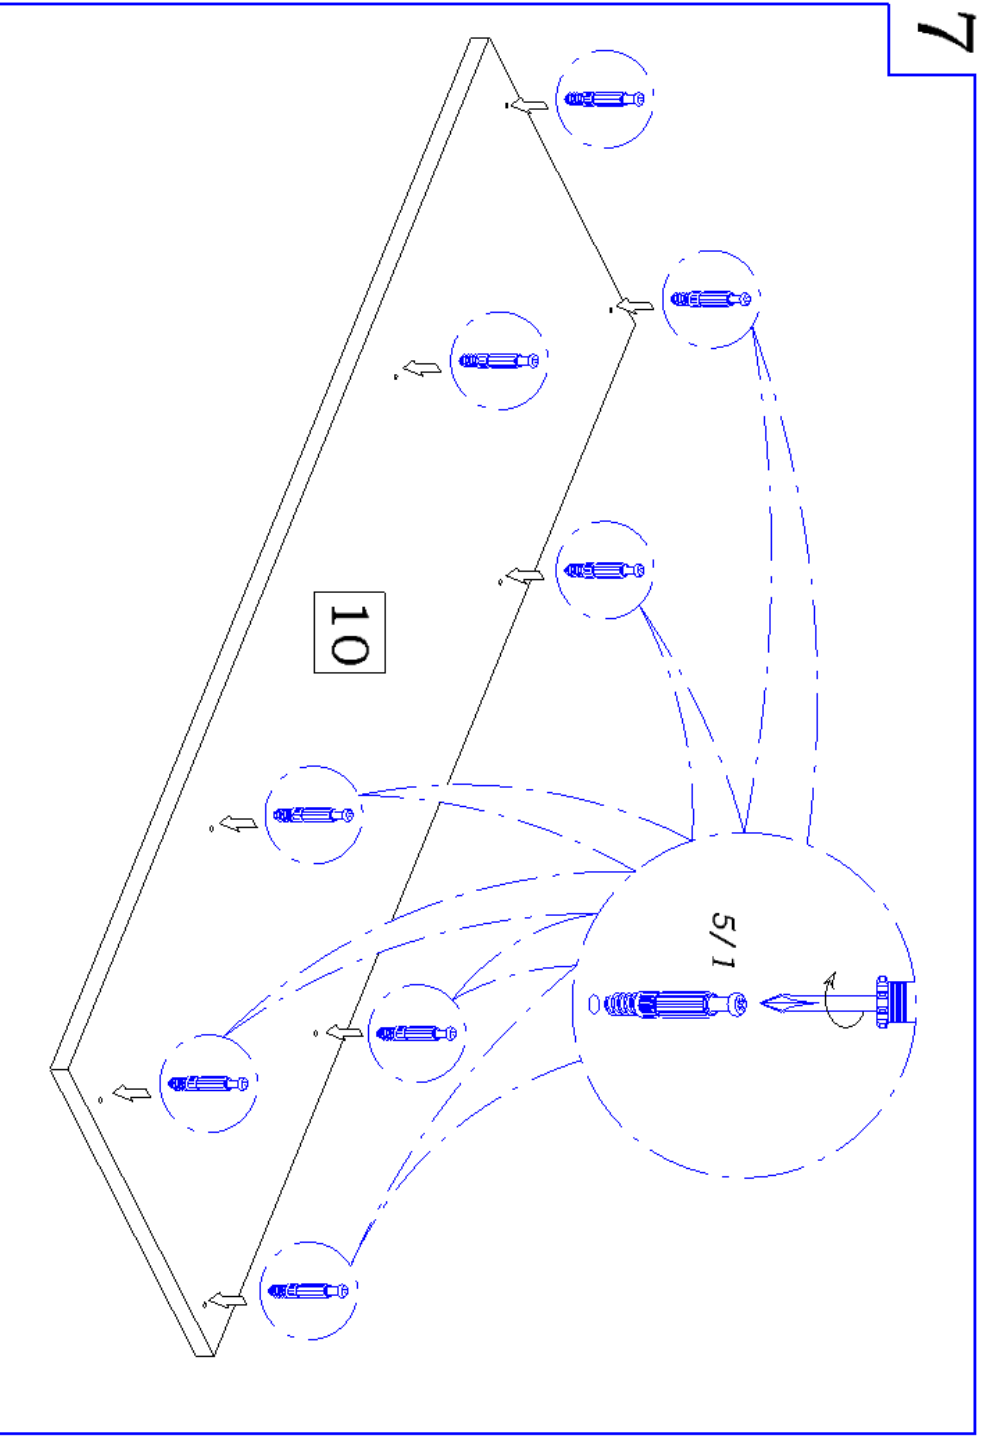


8

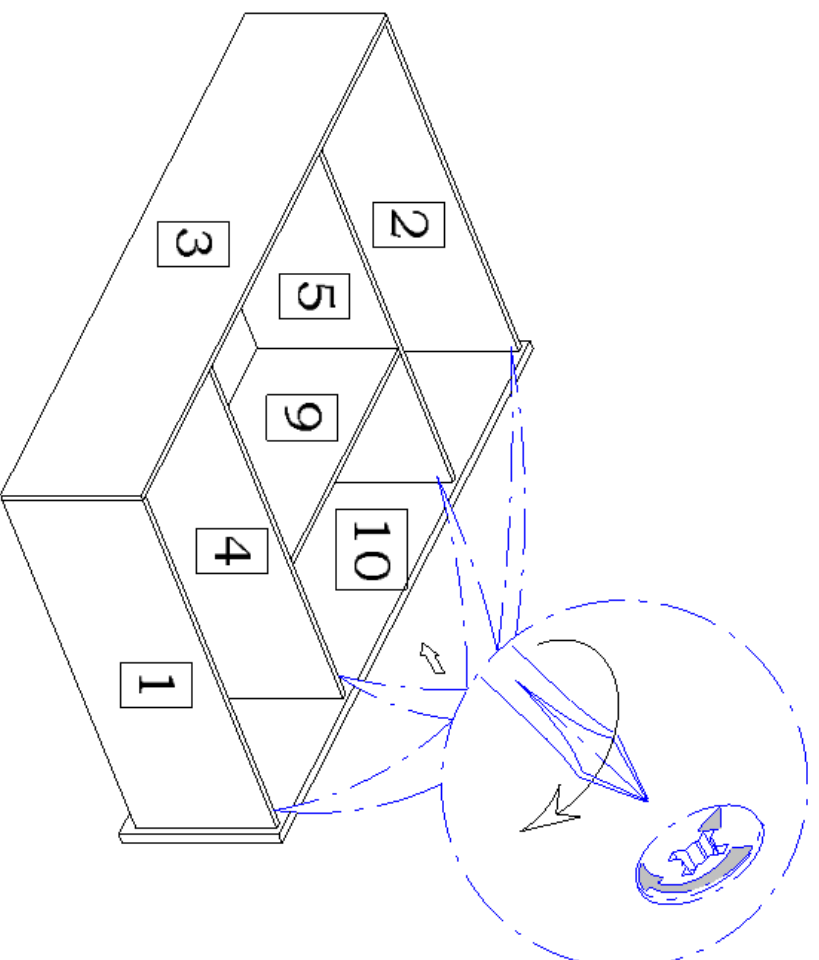

9


$$\Pi_1 = \Pi_2$$

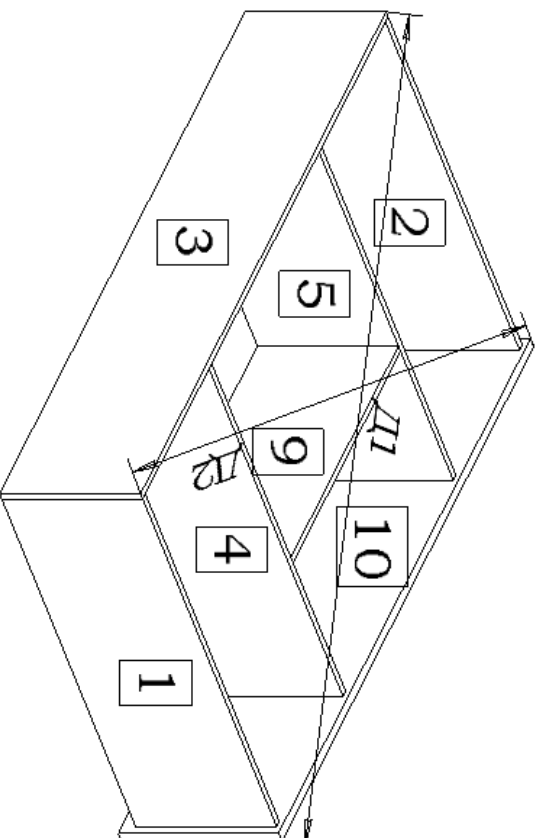

10


Обрезать углы

Профиль
соединительный L=387мм
19

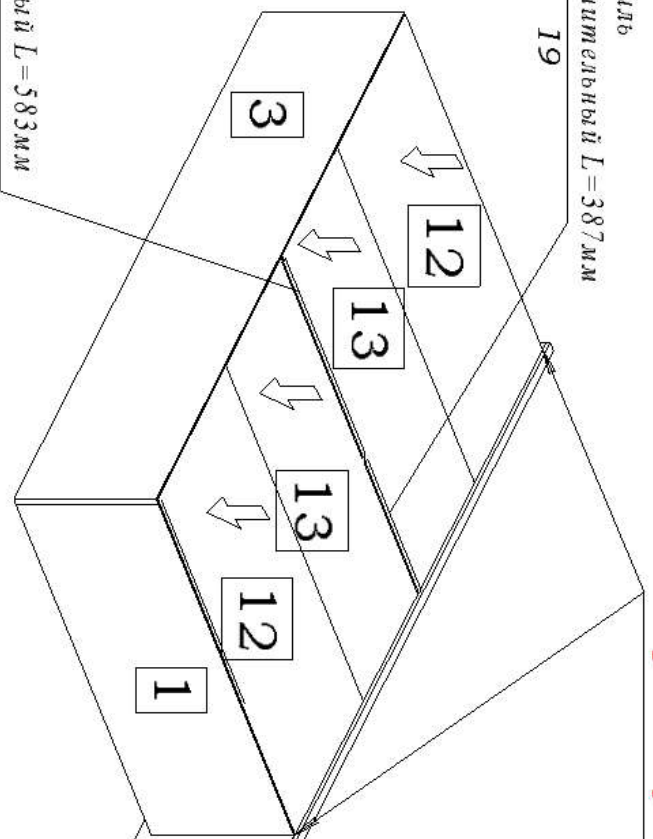


Профиль
соединительный L=583мм
19

11

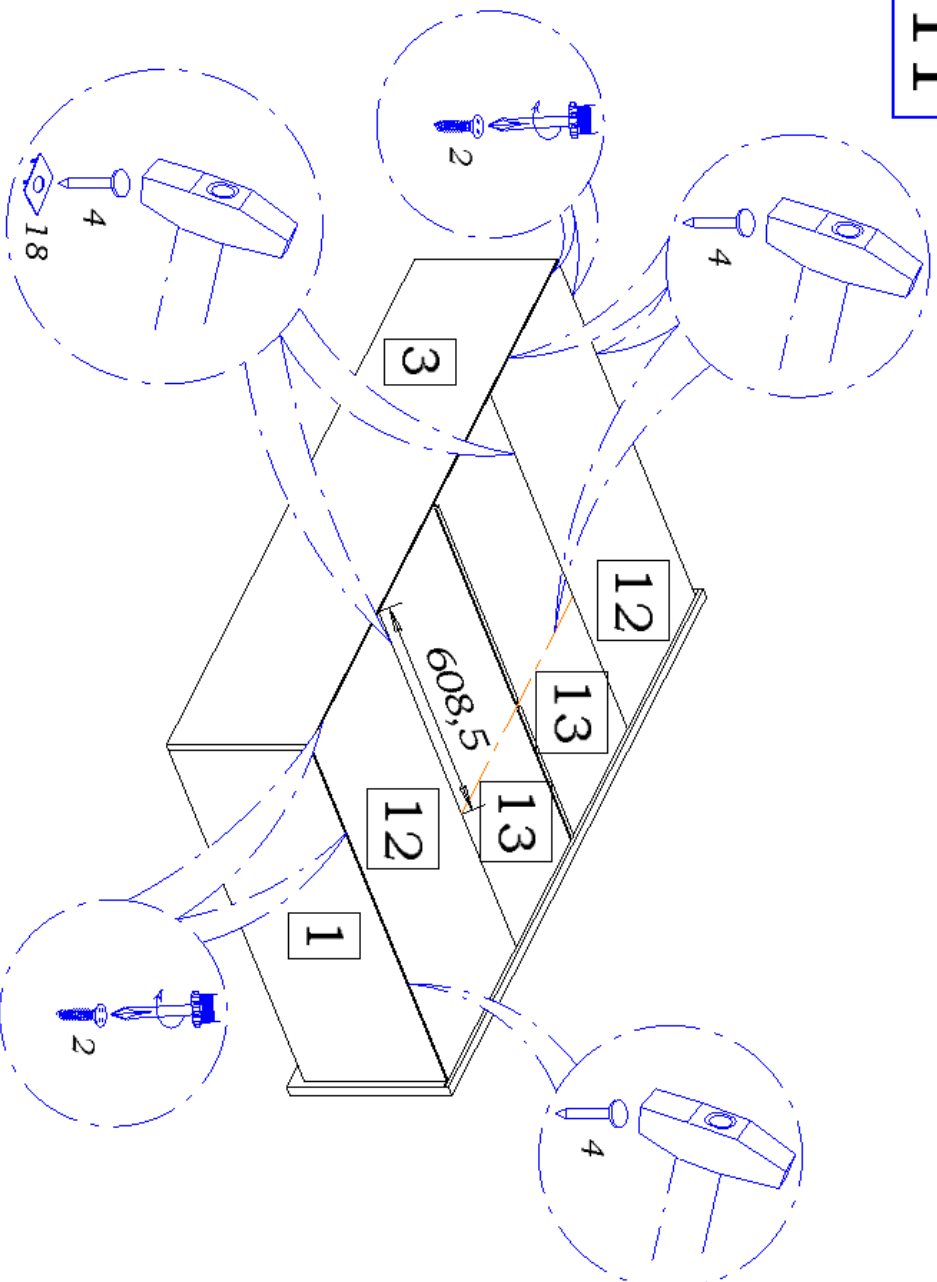


12


К закреплённым основаниям опоры установить декоративный элемент. Выкрутив декоративный элемент на высоту 70мм, до горизонтального положения основания относительно пола.

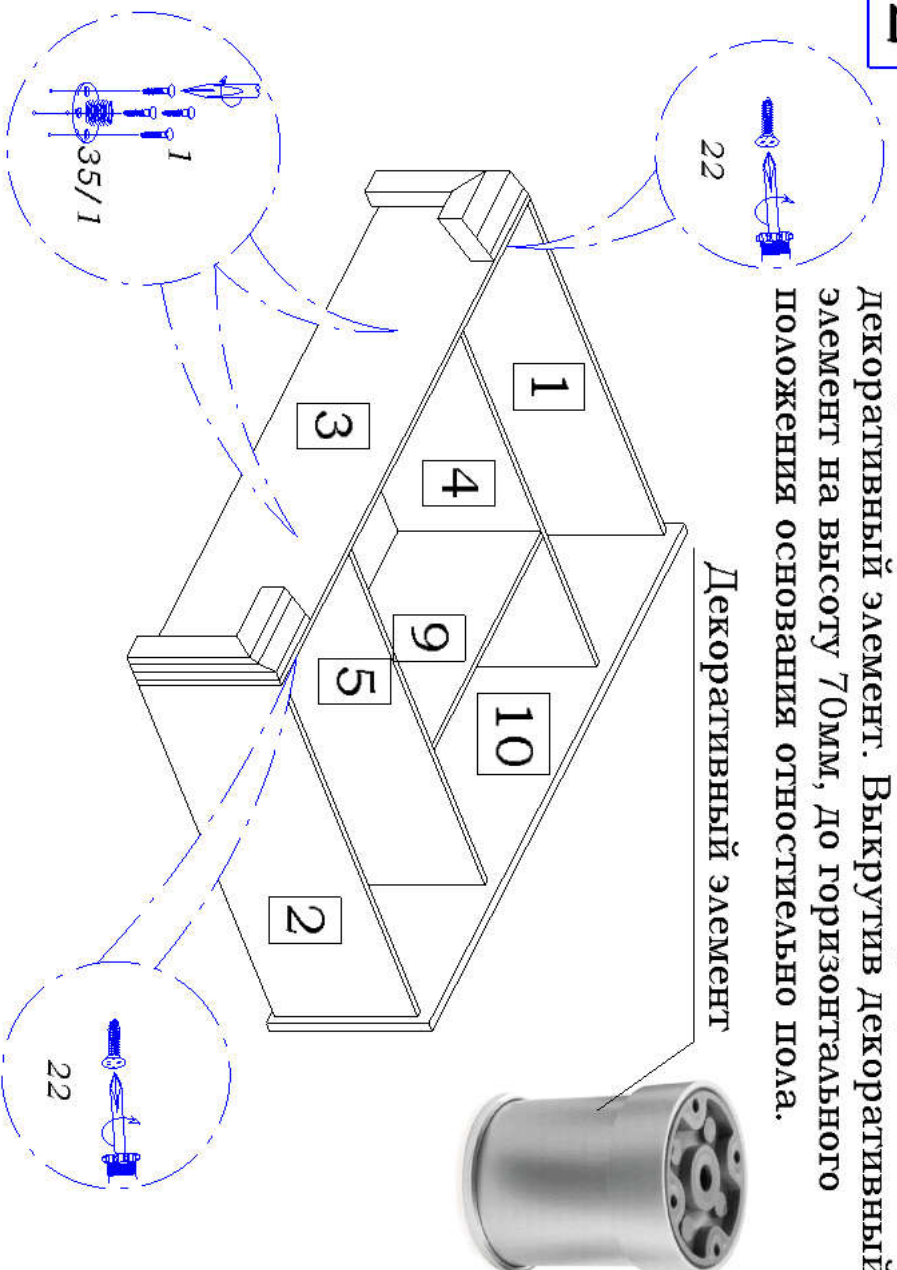


13

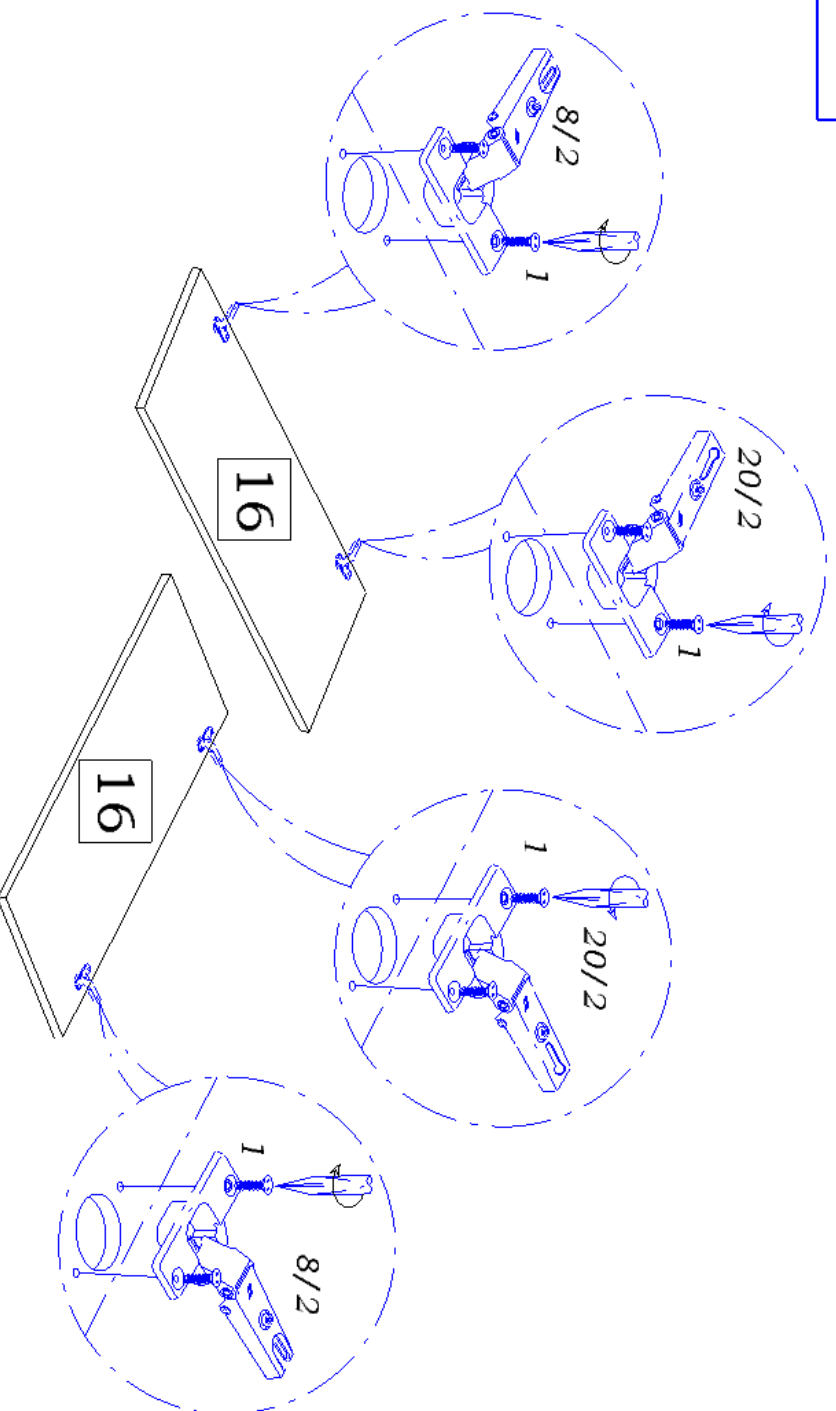


14

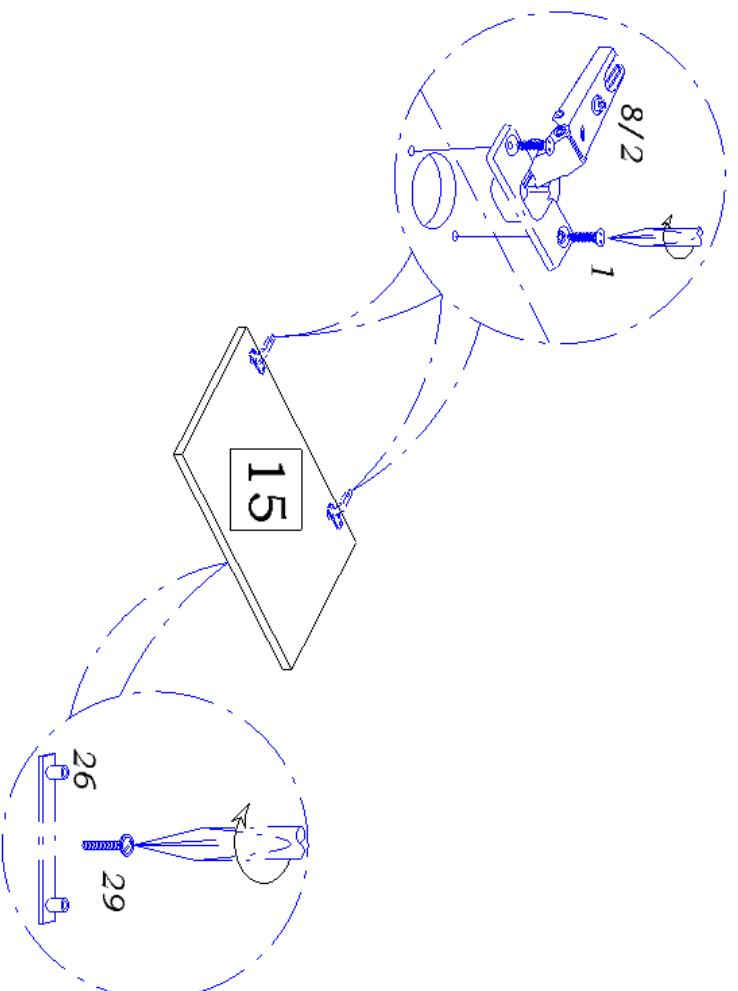


15

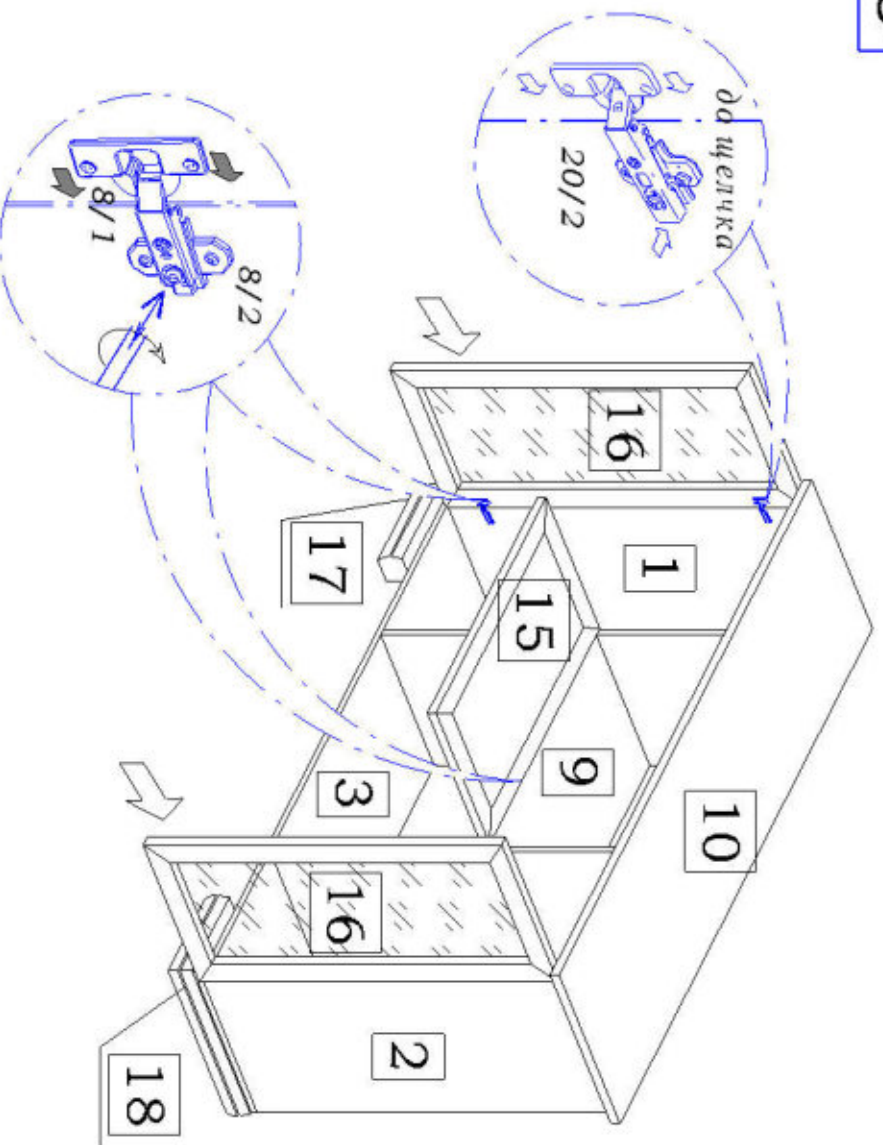

16

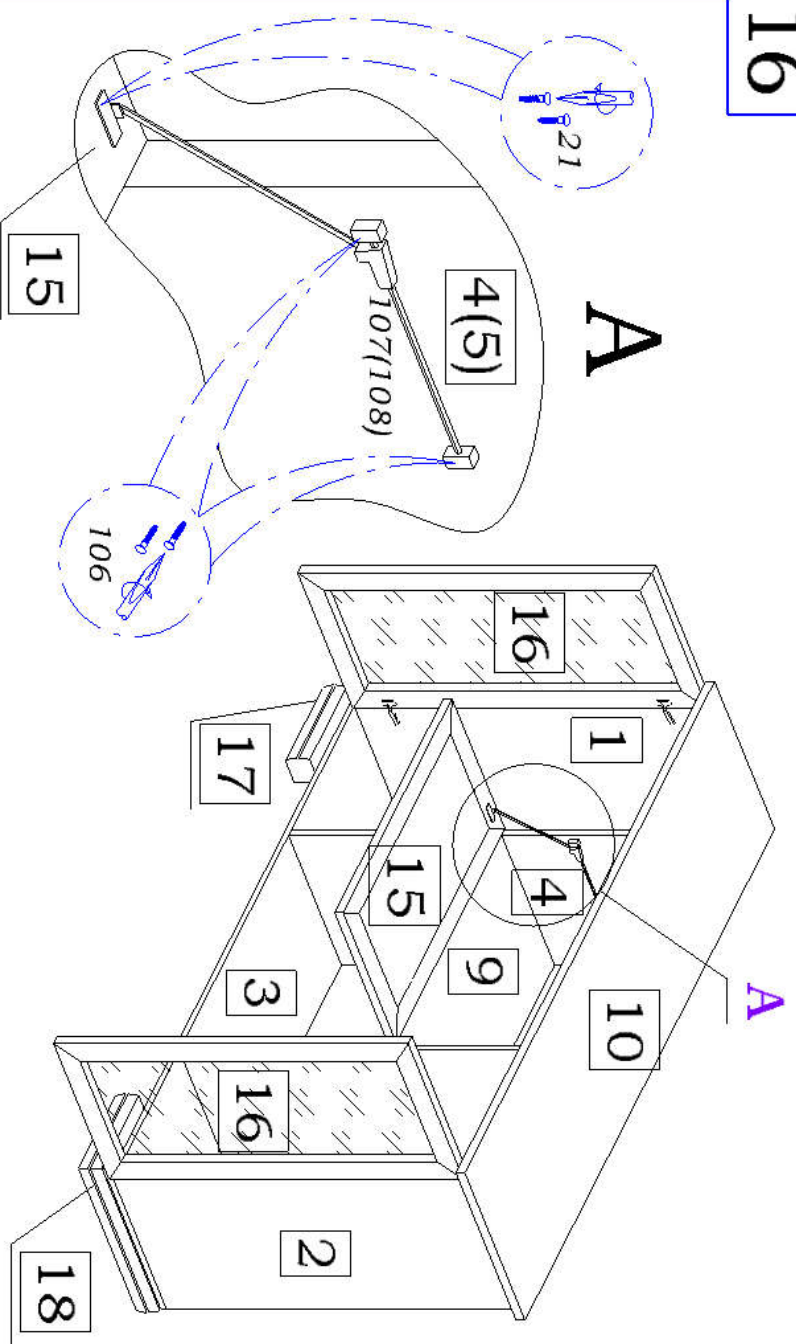


17

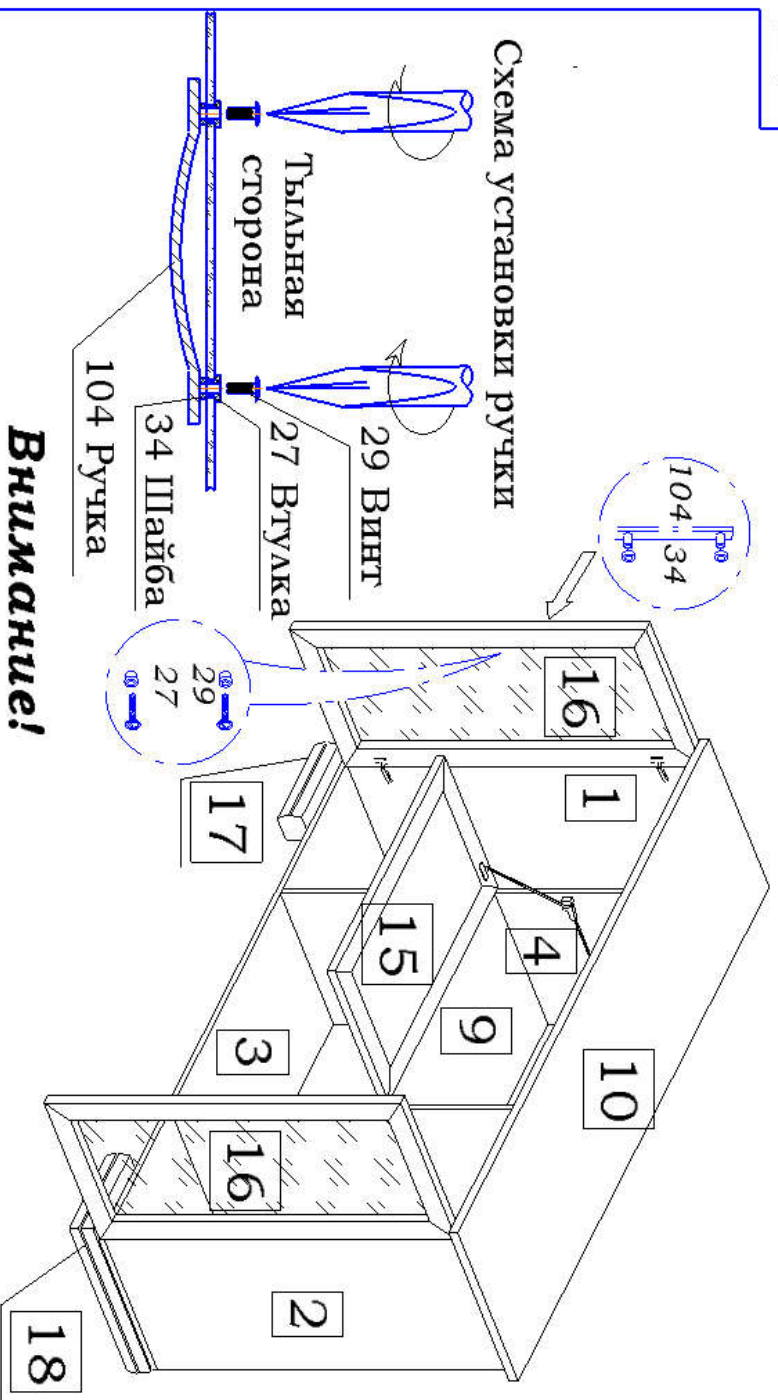



Внимание!
Крепление ручки производить
только отверткой.

а) Регулирование высоты



- посредством регулировочных винтов "А" двери могут точно выровняться по фальшпанели.

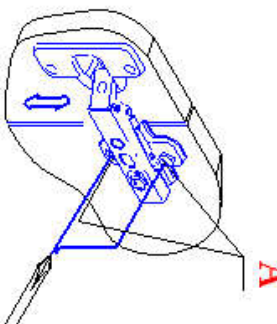**б) Регулирование глубины**


- регулировочный винт "Б" повернуть по часовой стрелке, регулировка между дверью и рамкой возможна.

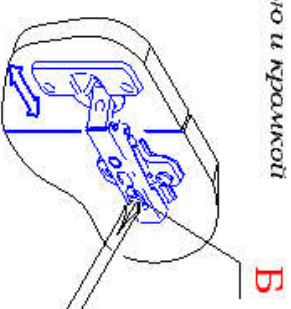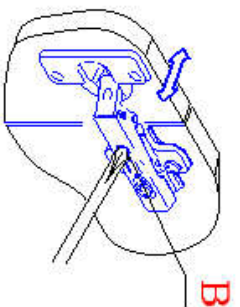**в) Регулирование наклона**


- установка вилки по часовой стрелке, наклонные двери соответственно увеличатся или уменьшатся.

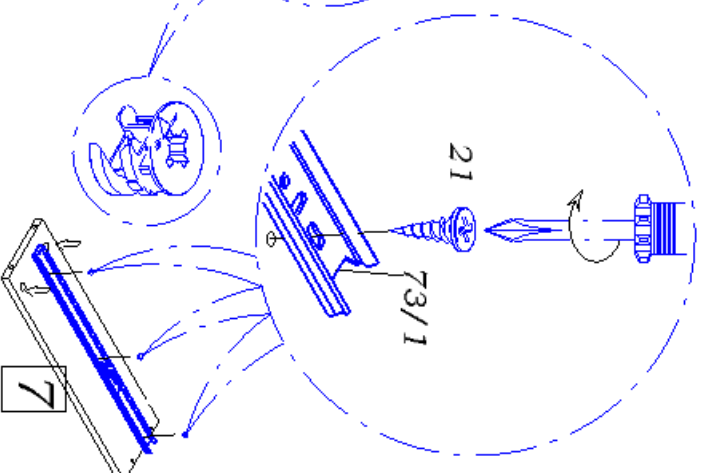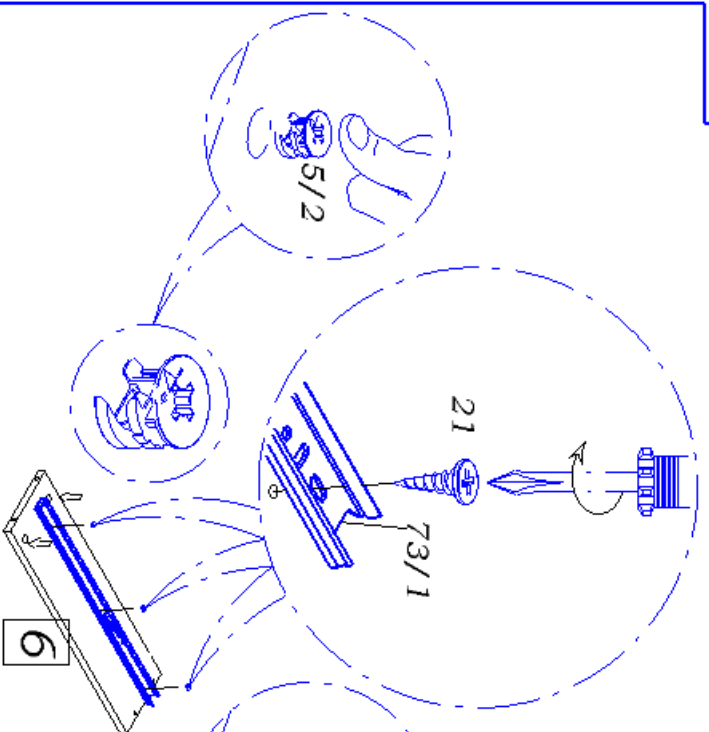


20

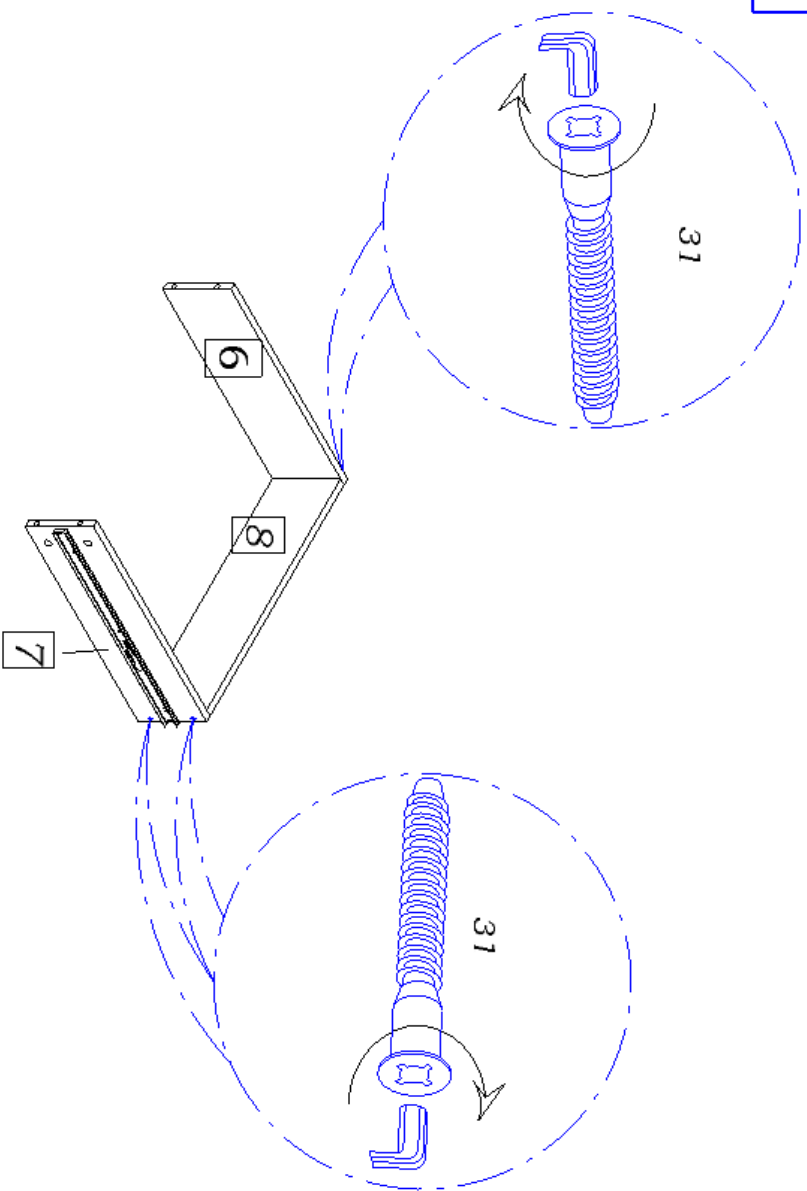


21

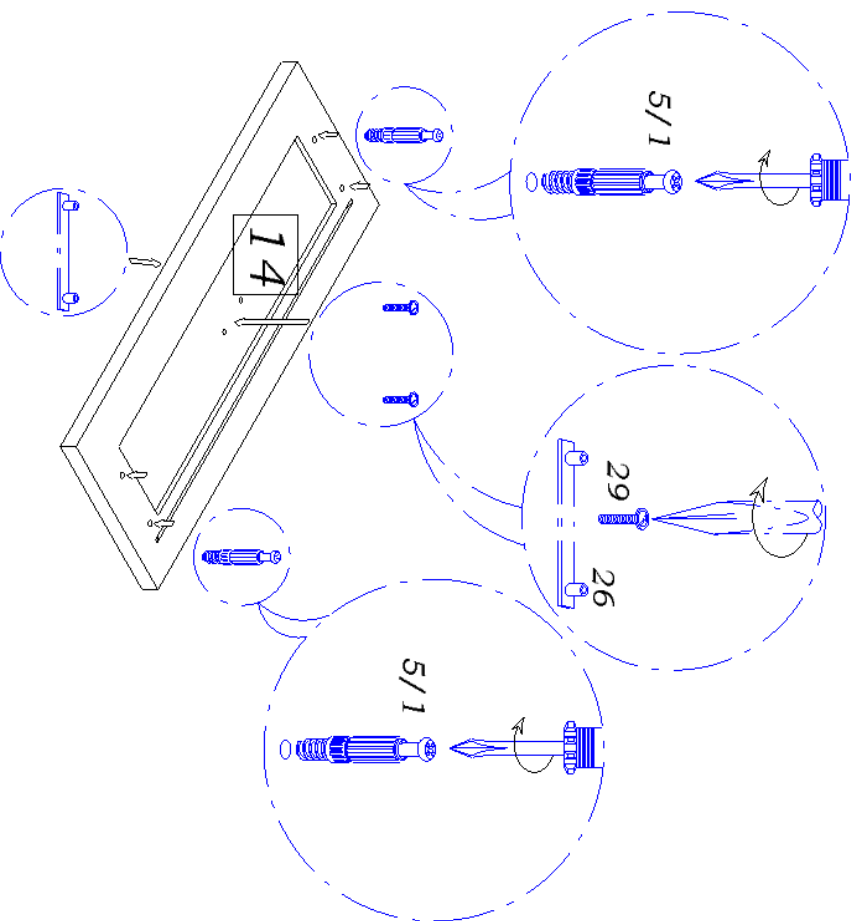


22

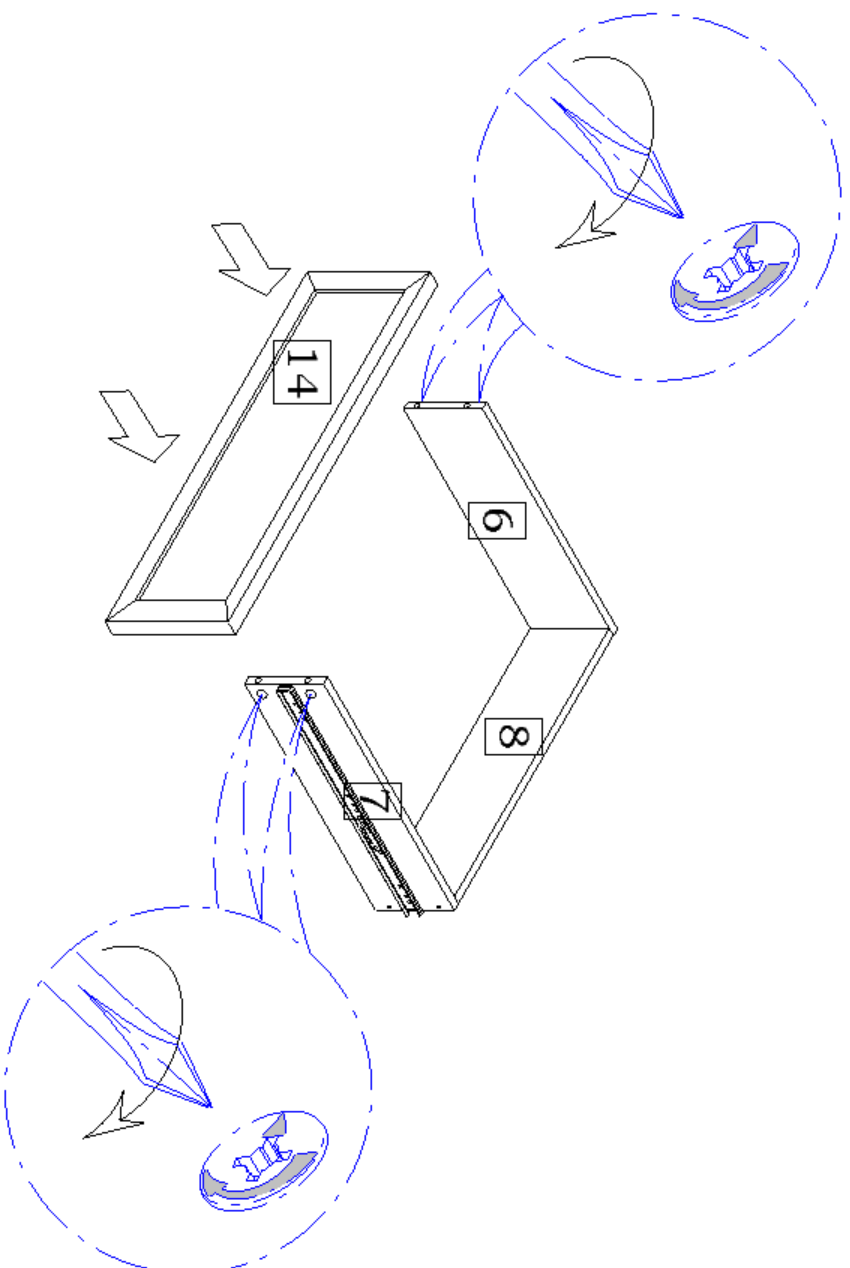

23

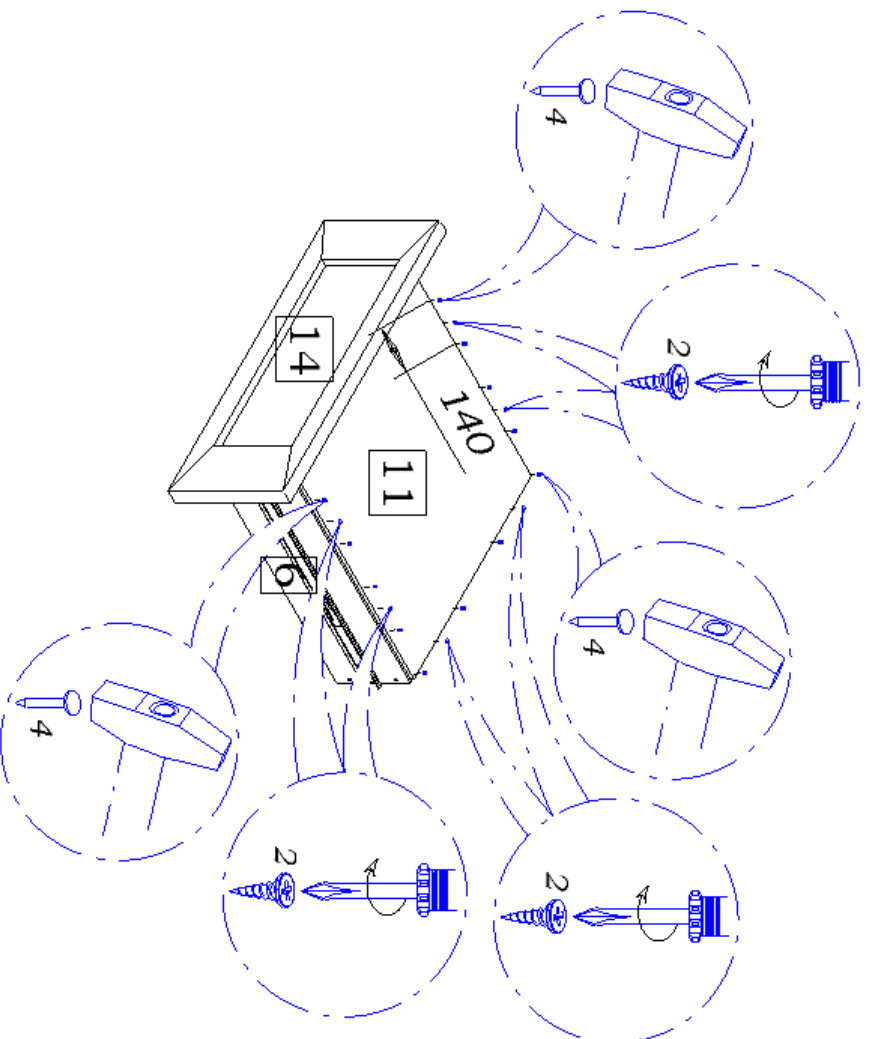

24

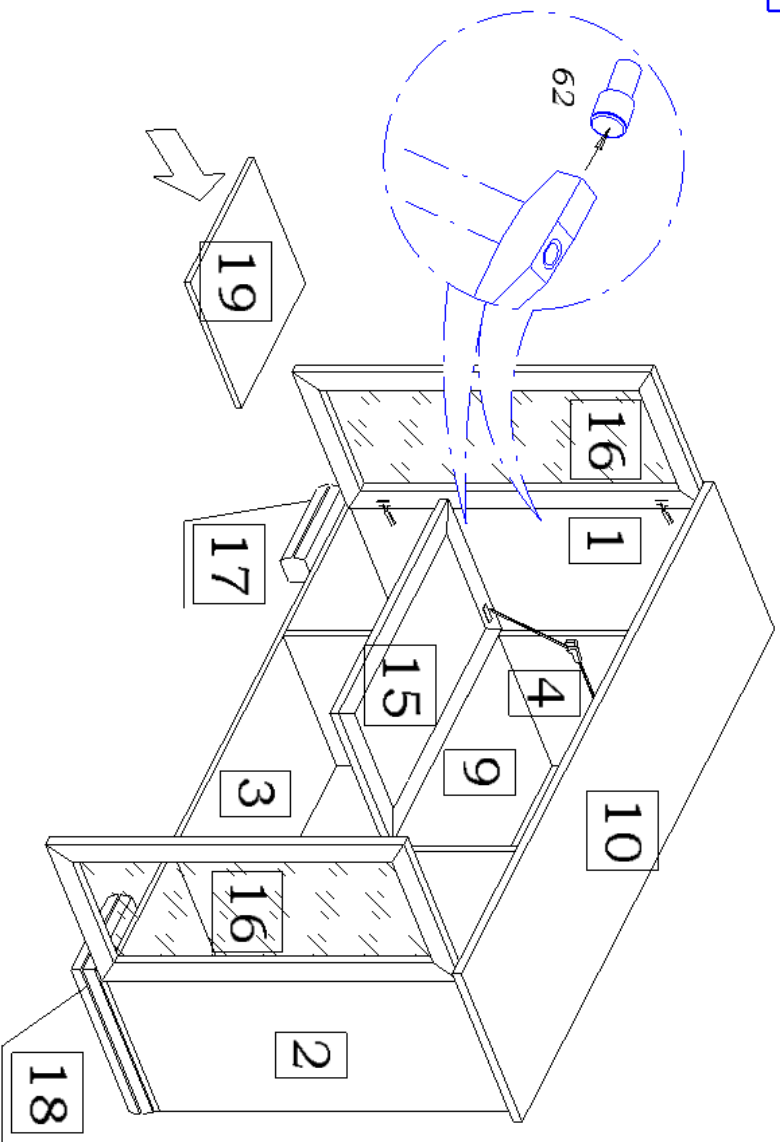

25

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом
Деблокирующий рычаг

