

## Правила ухода и эксплуатации.

### Общие сведения.

1. Модули набора "Коста Бланка" изготовлены в соответствии с ГОСТ16371-93 из высококачественного материала - массива сосны.
2. Модули поставляются в разобранном виде
3. Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

### Эксплуатация и уход.

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью 50-80%.
3. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
4. При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ШКАФ УГЛОВОЙ

**В-ШК-2-008**

модульная серия мебели  
**"Коста Бланка"**

[www.timbers.ru](http://www.timbers.ru)


ООО "ТИМБЕРС", Брянская обл., п. Фокинское лесничество, д. 30,

## Общие положения

- Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: две отвертки с крестообразным и обычным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
- Освободить детали от упаковки.
- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости
- Во избежании порчи деталей сборку требуется производить на упаковочной бумаге.
- Молотком пользоваться через деревянный брусок.
- Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
- Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

## Порядок сборки

- Присоедините опоры регулируемые (м) к правой (1) и левой (2) боковине, стойке внутренней (3) и опорной планке (12) шурупами (в.в)
- Присоедините опорную планку (12) к нижней крышке1 (7) при помощи конфирматов (т).
- Вбейте деревянный шкант (г) в отверстия левой боковины (2), стойки задней (4) и полки для головных уборов 1 (10).
- Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) в отверстия левой боковины (2), крышки верхней 1 (5), крышки нижней 1 (7), стойки задней (4).
- Присоедините к левой боковине (2) и стойке задней (4) нижнюю крышку 1 (7) и полку для головных уборов1 (10)
- К полученной конструкции присоедините крышку верхнюю 1 (7).
- Вставьте эксцентрики (е) в соответствующие отверстия левой боковины (2), стойки задней (4) полки для головных уборов 1 (10) и нижней крышки 1 (7).
- Выровняйте полученную конструкцию угольником и стяните ее эксцентриками (е)
- Установите задние стенки (18) и закрепите их шурупами (вв).
- Установите на стойку заднюю (4) и левую боковину (2) штангодержатели (п) при помощи шурупов (в.в).
- Вбейте деревянный шкант (г) в отверстия правой боковины (1), стойки внутренней (3) и полки для головных уборов 2 (11).
- Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) в отверстия правой боковины (1), крышки верхней 2 (6), крышки нижней 2 (8), стойки внутренней (3).
- Присоедините к правой боковине (1) и стойке внутренней (3) нижнюю крышку 2 (8) и полку для головных уборов 2 (11).
- К полученной конструкции присоедините крышку верхнюю 2 (8).
- Вставьте эксцентрики (е) в соответствующие отверстия правой боковины (1), стойки внутренней (3), полки для головных уборов 2 (11) и нижней крышки 2 (8).
- Выровняйте полученную конструкцию угольником и стяните ее эксцентриками (е)
- Установите заднюю стенку (17), и закрепите ее шурупами (вв).
- Вверните шток эксцентриковой стяжки (д) в отверстия стойки внутренней (3) и крышки верхней 2 (6).
- Соедините полученные сборки при помощи эксцентриков (е)
- Вставьте полкодержатели (з) в отверстия правой боковины (1) и стойки внутренней (3).
- Присоедините к правой боковине ответную планку (б) при помощи шурупов (в).
- Присоедините к двери (14) цоколь (13) шурупами (ш).
- Присоедините к двери (14) петли (а) при помощи шурупов (в).
- Присоедините дверь (14) к правой боковине (1) и отрегулируйте ее положение.
- Присоедините к двери (14) ручку (ж) винтами (п).
- Закрепите цоколь (2) и цоколь (3) при помощи конфирматов (т) и вставьте в них заглушки (у)
- Вставьте заглушки (у) в отверстия эксцентриков (е).
- Установите полки для одежды (9), (19) на полкодержатели (з)
- Приклейте на дверь (14) демпферы (к).
- Установите шкаф на отведенное место и отрегулируйте его положение опорами (м) по уровню.
- Вставьте заглушки (ф) в отверстия нижних крышек.
- Вставьте штангу (о) в штангодержатели (п).

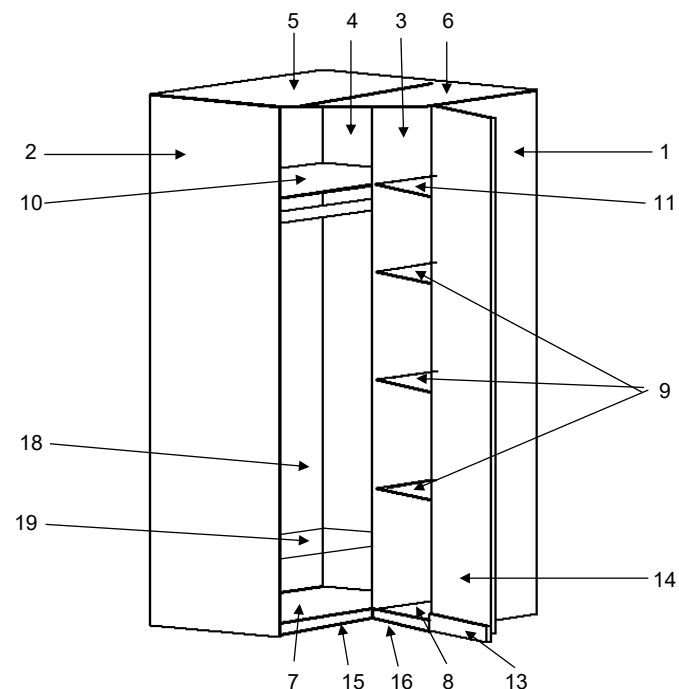

щиты

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во
		в	ш	г	
1	БОКОВИНА ПРАВАЯ	2182	580	18	1
2	БОКОВИНА ЛЕВАЯ	2182	580	18	1
3	СТОЙКА ВНУТРЕННЯЯ	2182	414	18	1
4	СТОЙКА ЗАДНЯЯ	2104	576	18	1
5	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ 1	960	580	18	1
6	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ 2	380	960	18	1
7	КРЫШКА НИЖНЯЯ 1	942	580	18	1
8	КРЫШКА НИЖНЯЯ 2	344	580	18	1
9	ПОЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ	342	560	18	4
10	ПОЛКА ГОЛ. УБОРОВ 1	924	576	18	1
11	ПОЛКА ГОЛ. УБОРОВ 2	344	576	18	1
12	ПЛАНКА ОПОРНАЯ	480	60	18	1
13	ЦОКОЛЬ 1	512	120	18	1
14	ДВЕРЬ	2120	514	20	1
15	ЦОКОЛЬ 2	606	60	18	1
16	ЦОКОЛЬ 3	391	60	18	1
17	СТЕНКА ЗАДНЯЯ 1	2122	363	4	1
18	СТЕНКА ЗАДНЯЯ 2	2122	472	4	2
19	ПОЛКА	922	560	18	1

фурнитура

№	наименование	кол-во
а	петля 4х шарнир. 45	4
б	ответная планка	4
в.	шуруп 4x16	16
в.в	шуруп 3.5x16	81
г.	шкант деревян. 8*35	24
д.	шток эксц. стяж	39
е.	эксцентрик	39
ж	ручка дверная шкафов	1
з.	полкодержатели	20
и	заглушка эксцен.	39
к.	демпфер клеющ.	2
л	винт ручки дверной 25 мм	2
м	опора регулир. шкафов	8
н	профиль направ. Мм.	2104
о	штанга мм.	916
п.	штангодержатель	2
т	конфирмат	8
у	заглушка конфирмата	8
16	ключ шестигранный	1
ш	саморез 3,5*30	3