

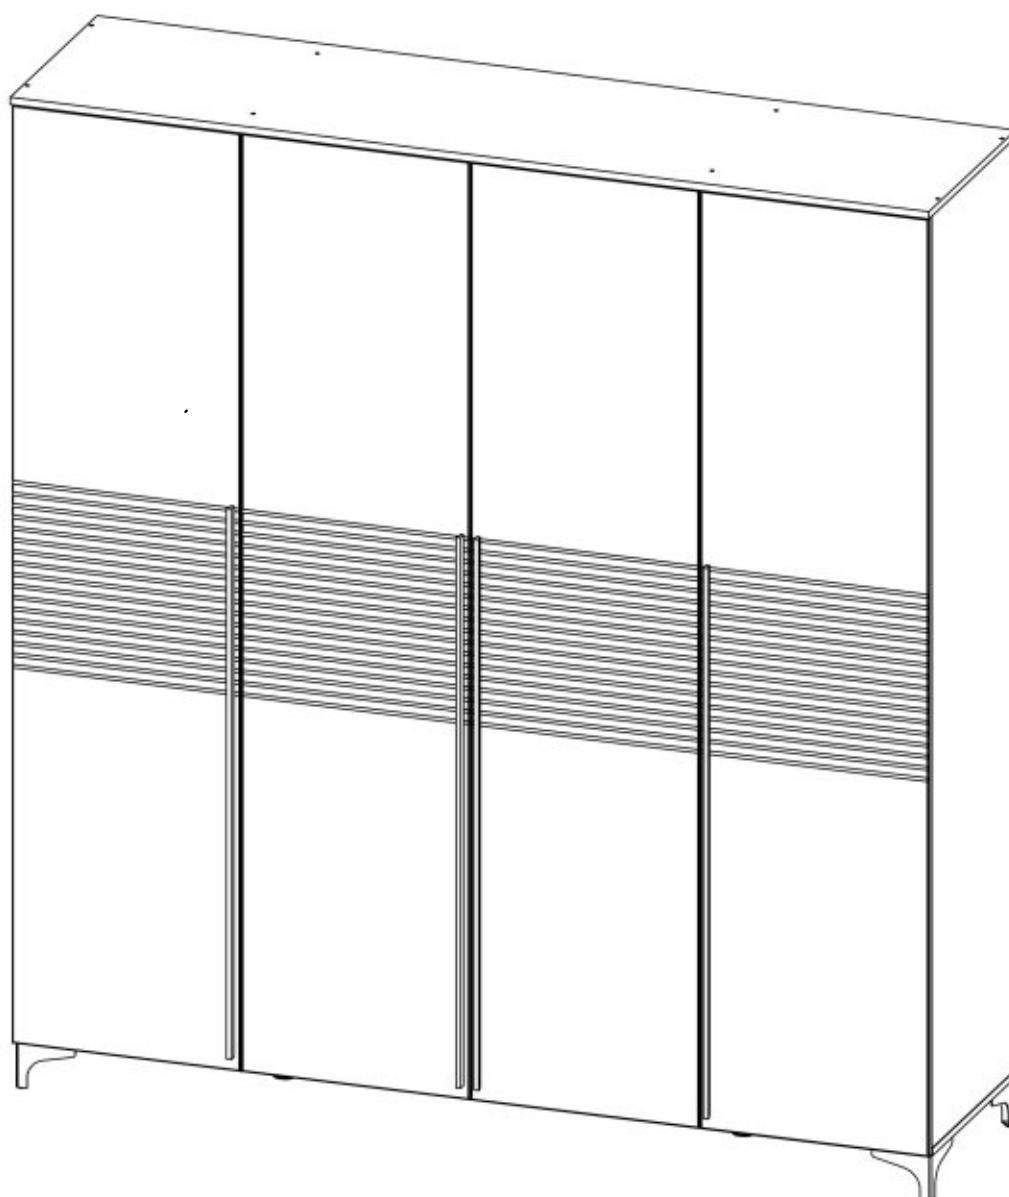
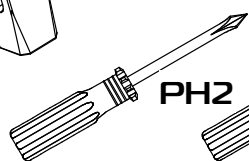
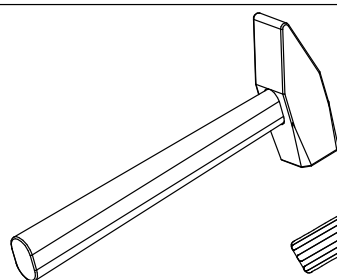
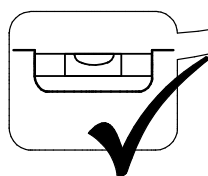
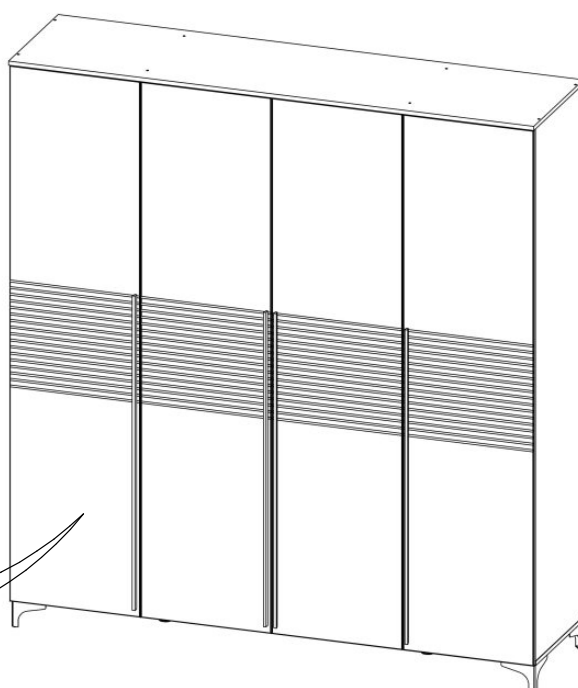
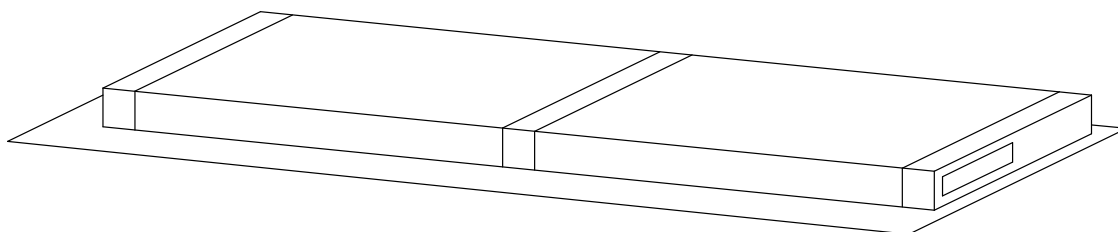


Инструкция по сборке.




Шкаф четырехстворчатый

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)
2167x520x2002

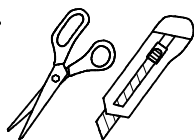


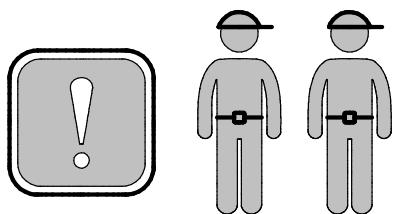



PH2

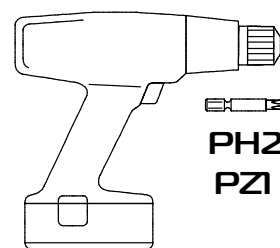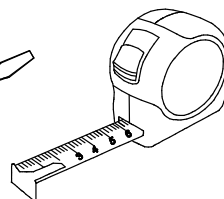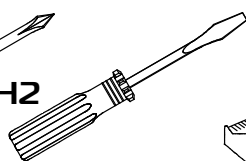



PH2
PZ1



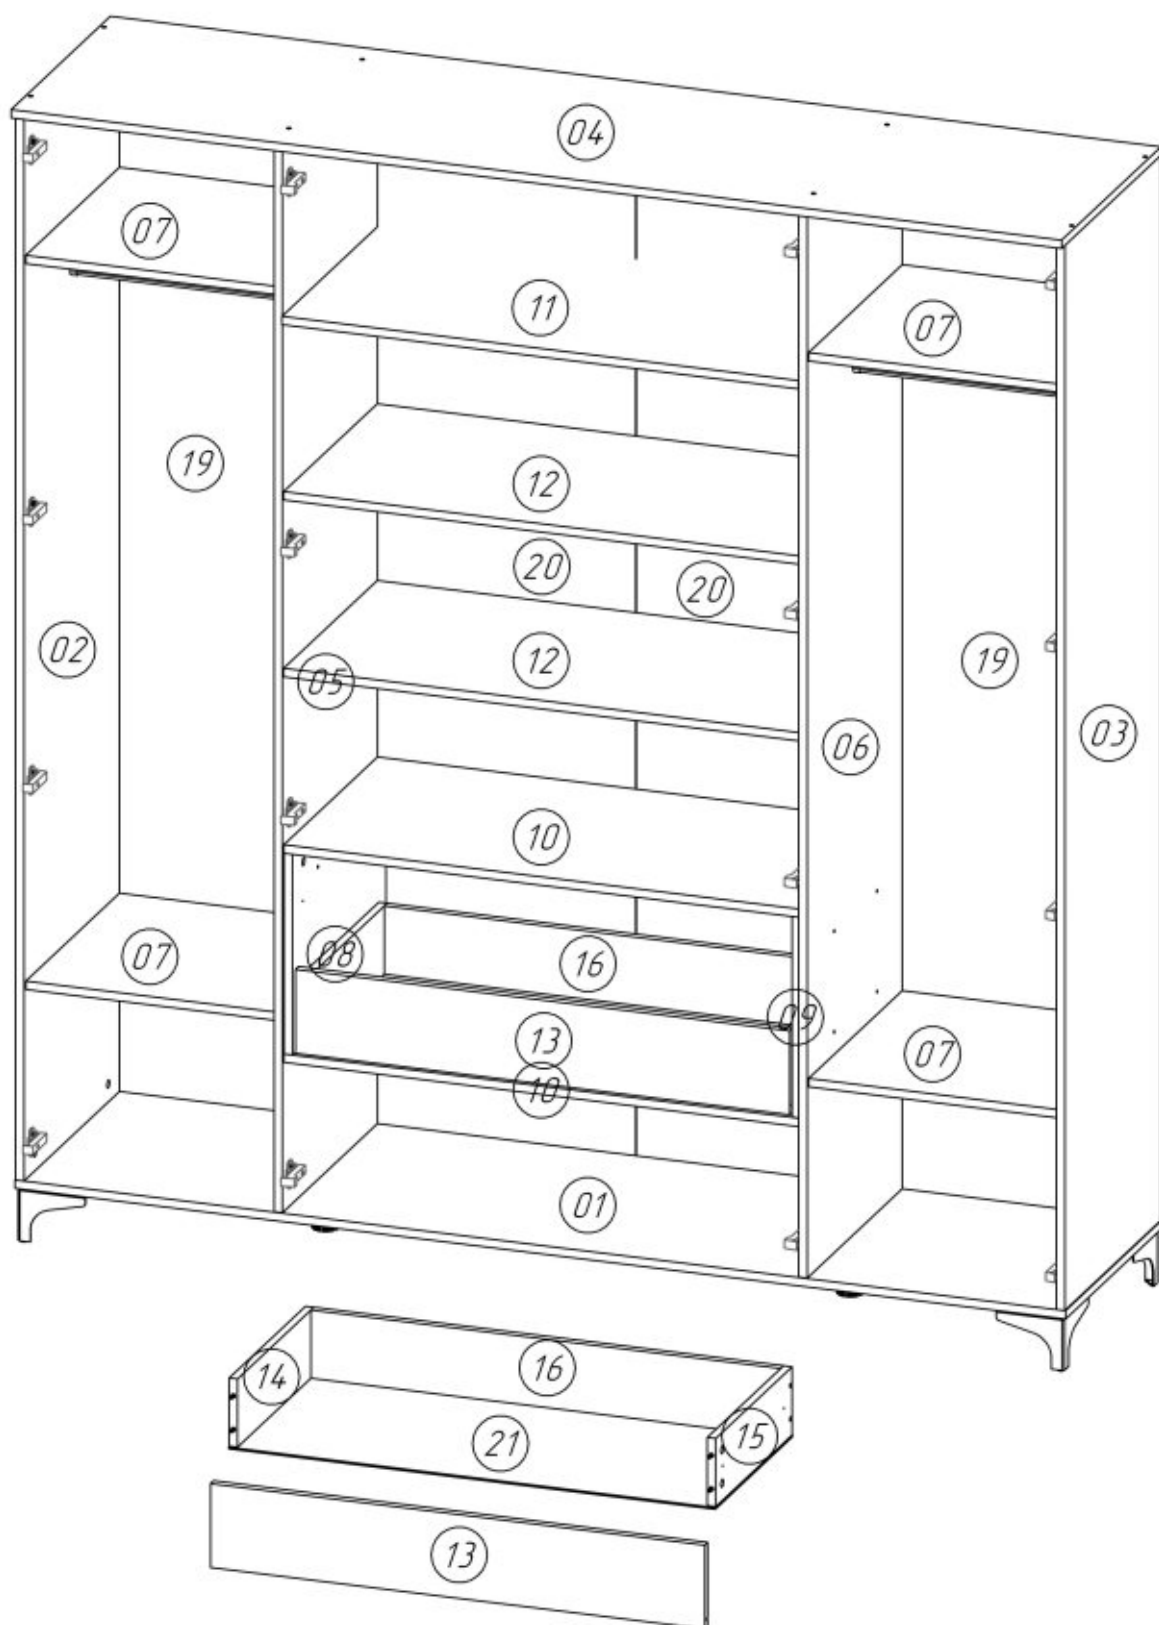


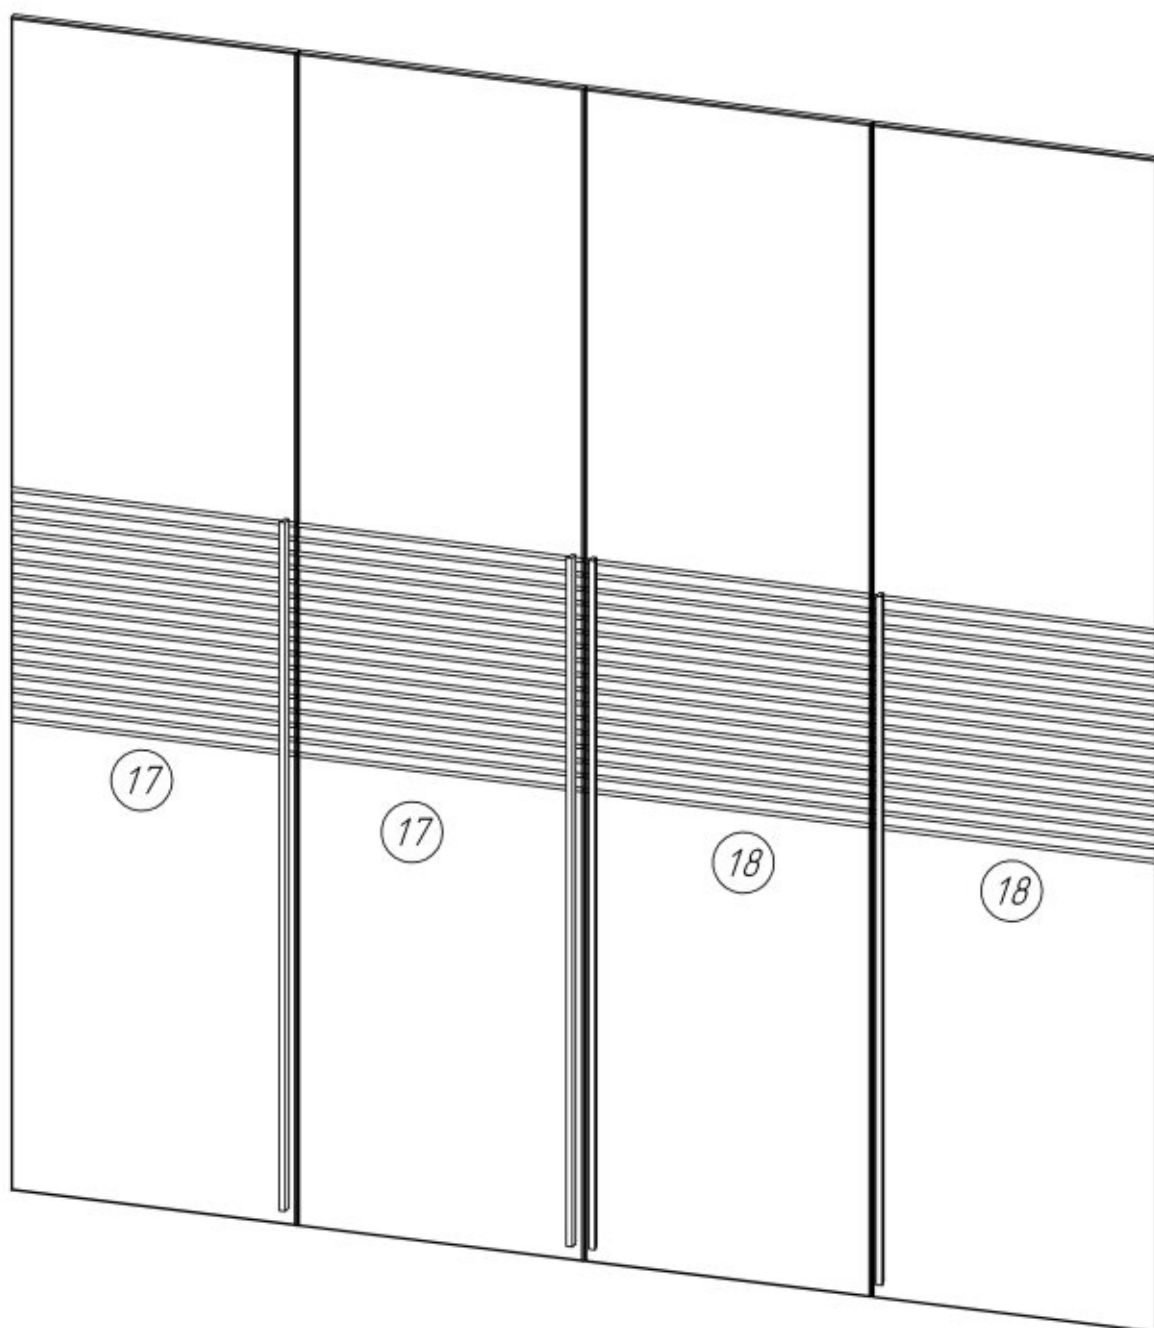


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во	№ упаковки
01	Основание	2002x500x16	1	4
02	Боковина левая	2032x500x16	1	5
03	Боковина правая	2032x500x16	1	5
04	Крышка	2002x520x16	1	4
05	Перегородка левая	2032x500x16	1	5
06	Перегородка правая	2032x500x16	1	5
07	Полка основная	499x481x16	4	1
08	Бок левый бокса	489x383x16	1	1
09	Бок правый бокса	489x383x16	1	1
10	Стенка горизонтальная бокса	974x490x16	2	1
11	Полка основная центральная	974x500x16	1	4
12	Полка вкладная	974x490x16	2	1
13	Накладка ящика	932x160x16	2	4
14	Боковина ящика левая	400x130x16	2	4
15	Боковина ящика правая	400x130x16	2	4
16	Задняя стенка ящика	885x130x16	2	4
17	Дверь левая	2044x497x16	2	3
18	Дверь правая	2044x497x16	2	2
19	Задняя стенка	2060x502x3	2	3
20	Задняя стенка	2060x494x3	2	3
21	Дно ящика	915x405x3	2	3

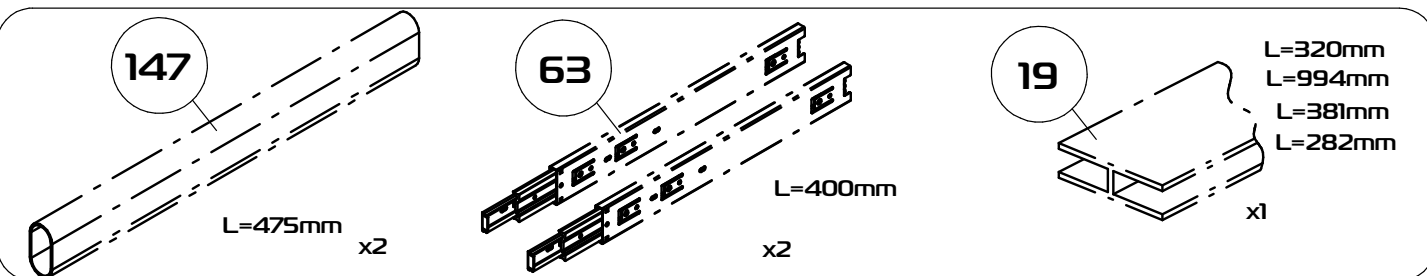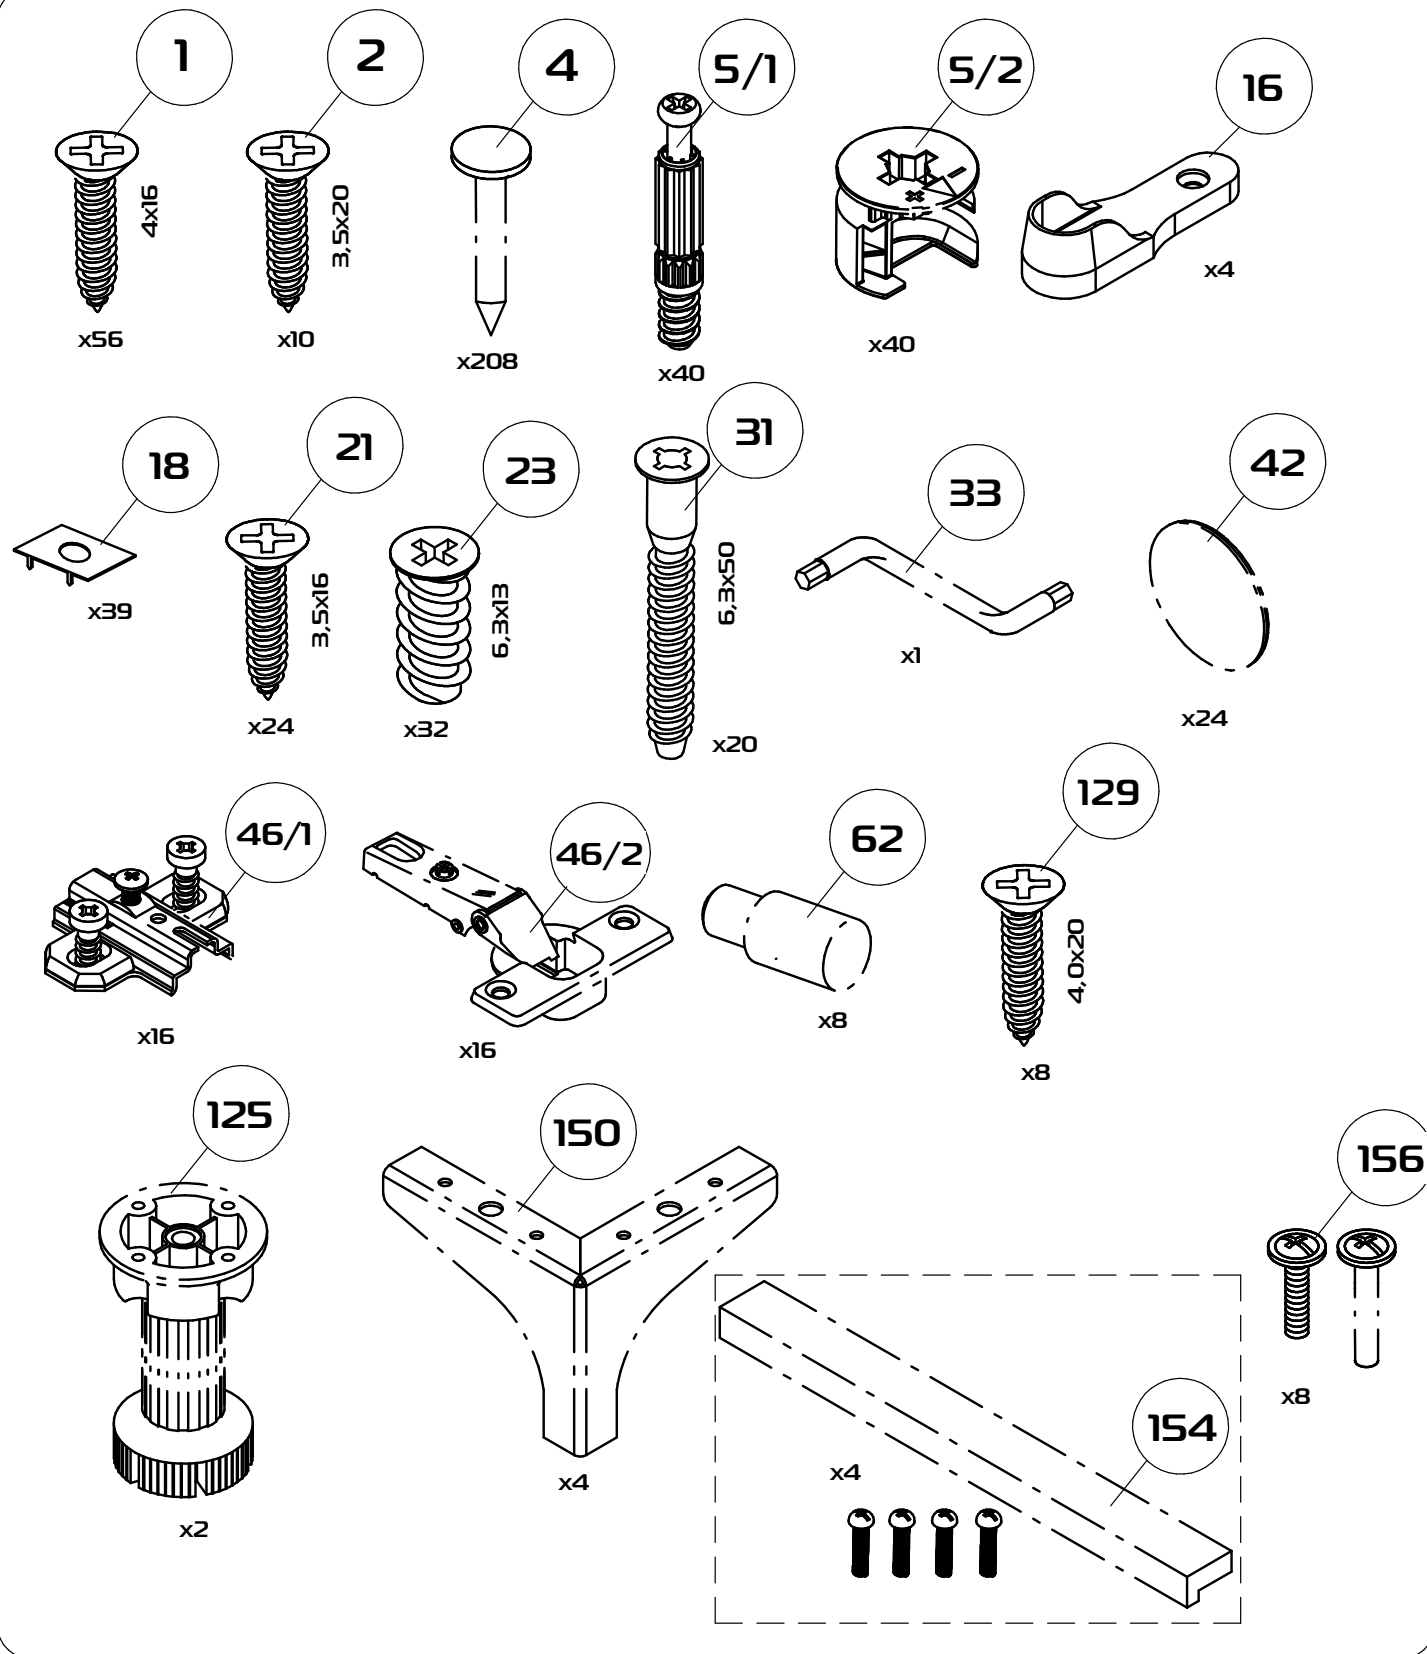


1

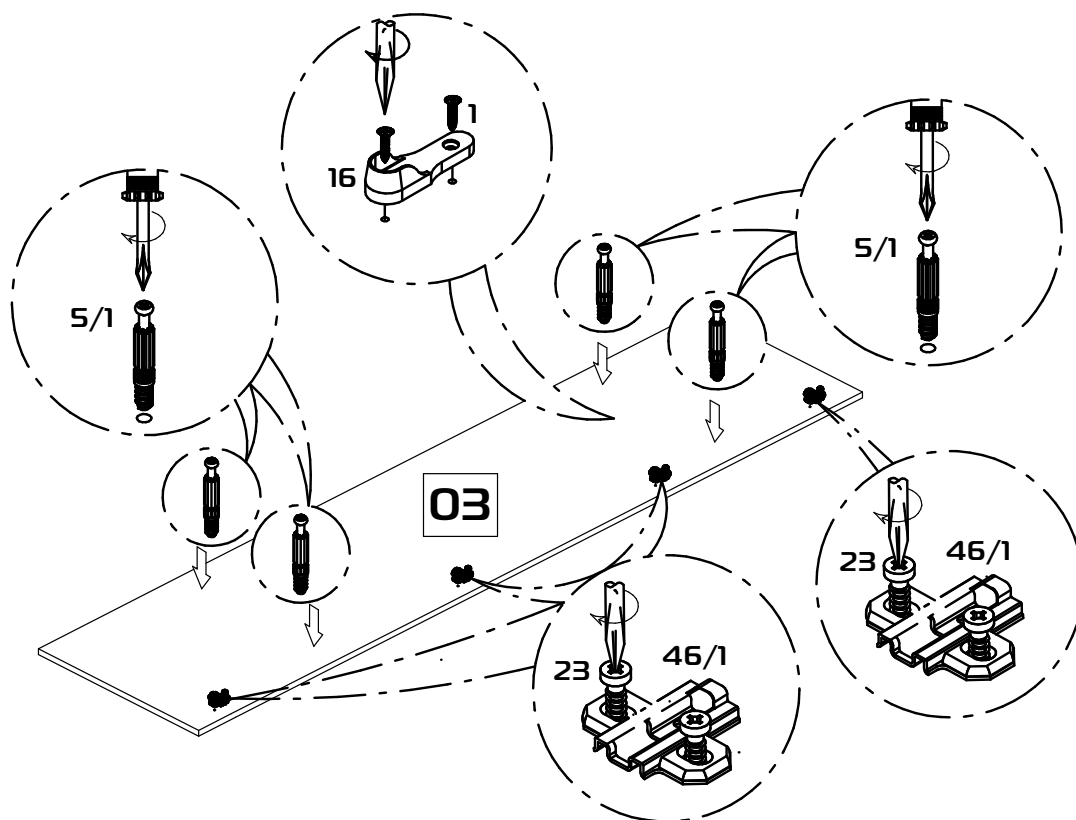


2

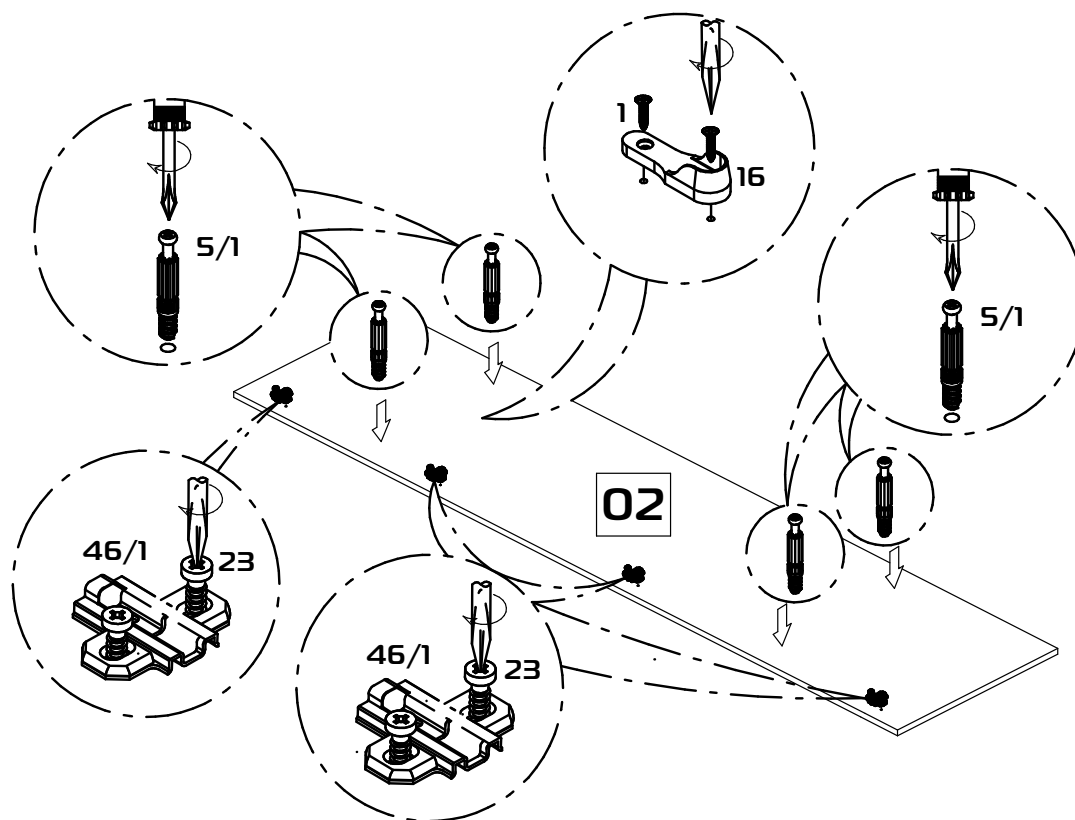


3

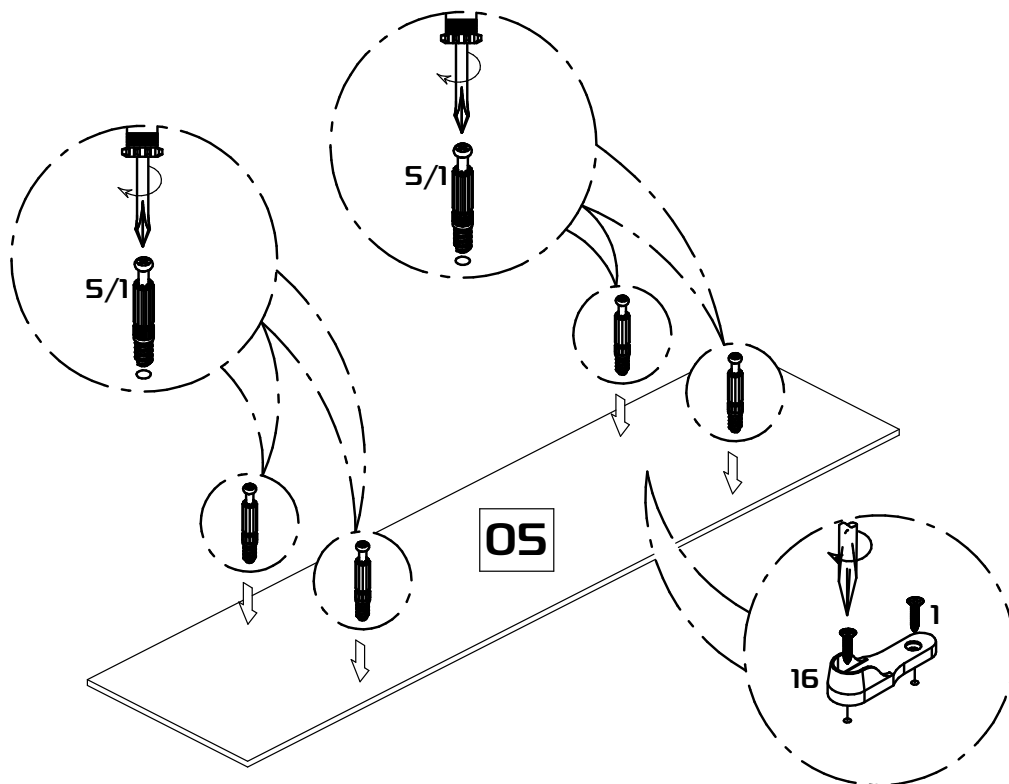


4

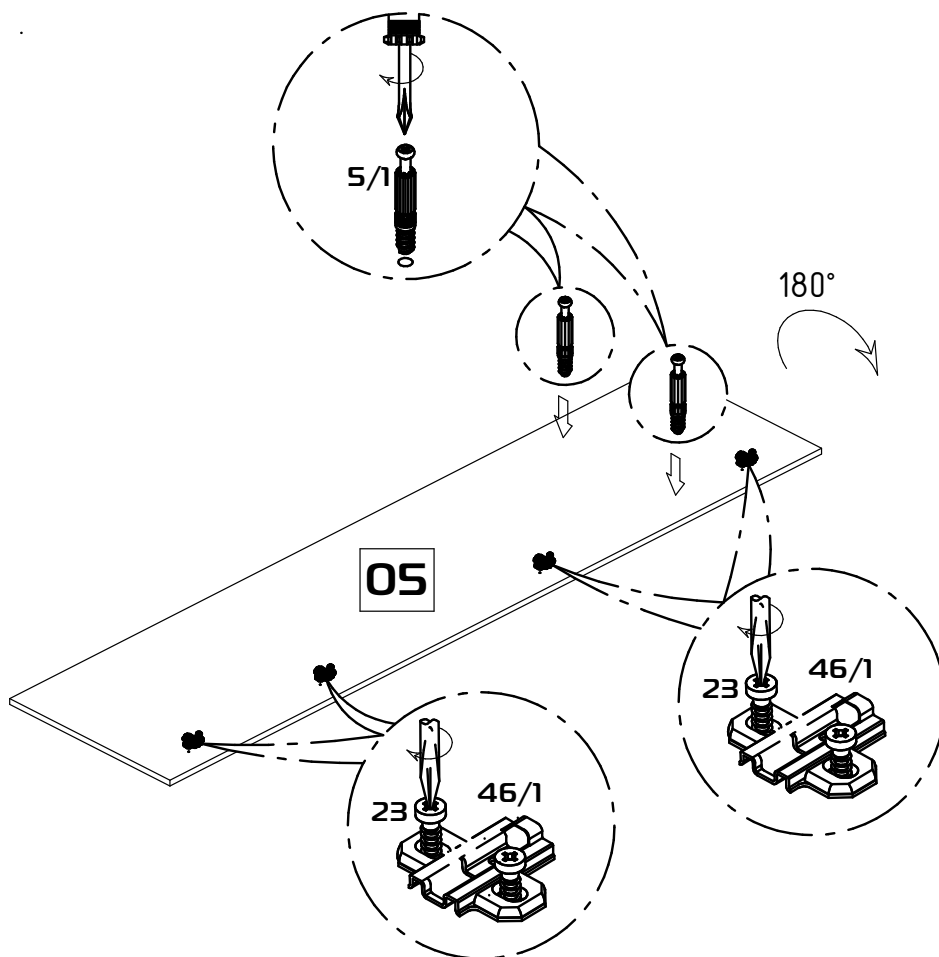


5

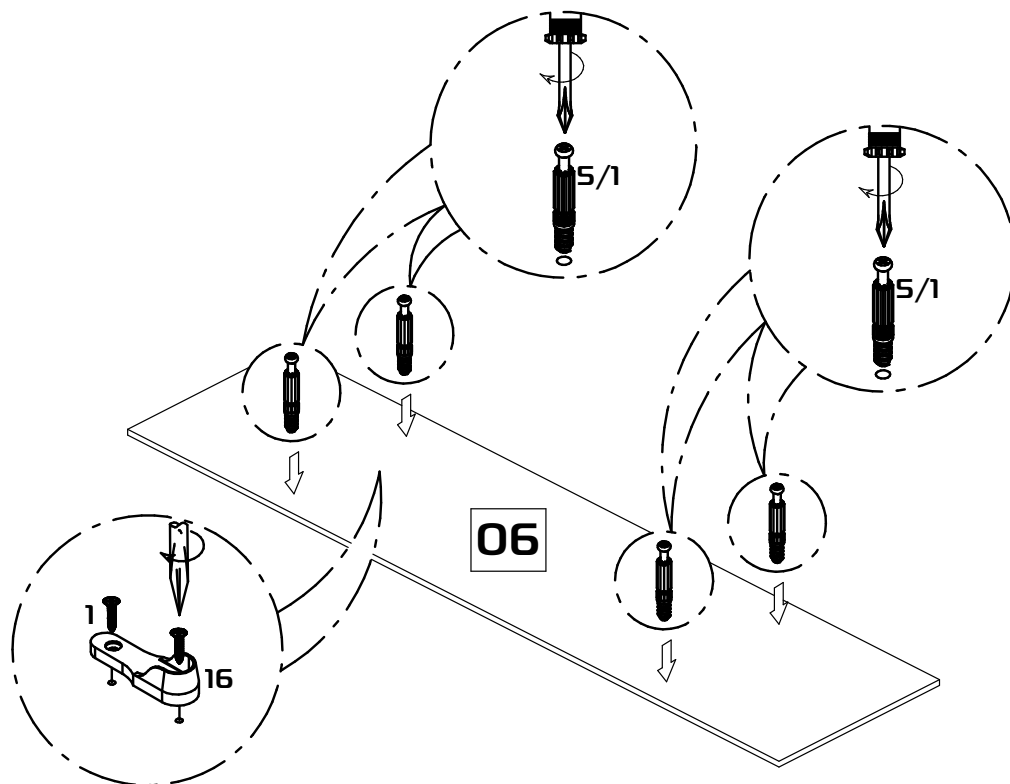


6

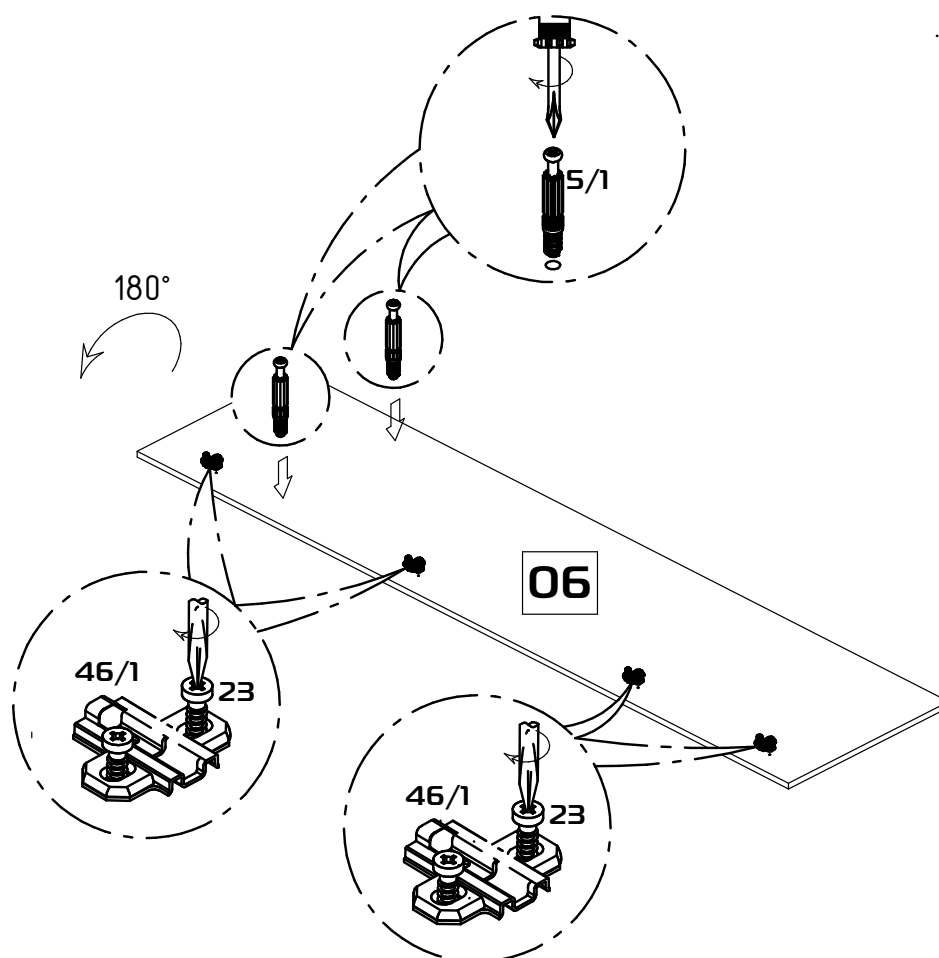


7

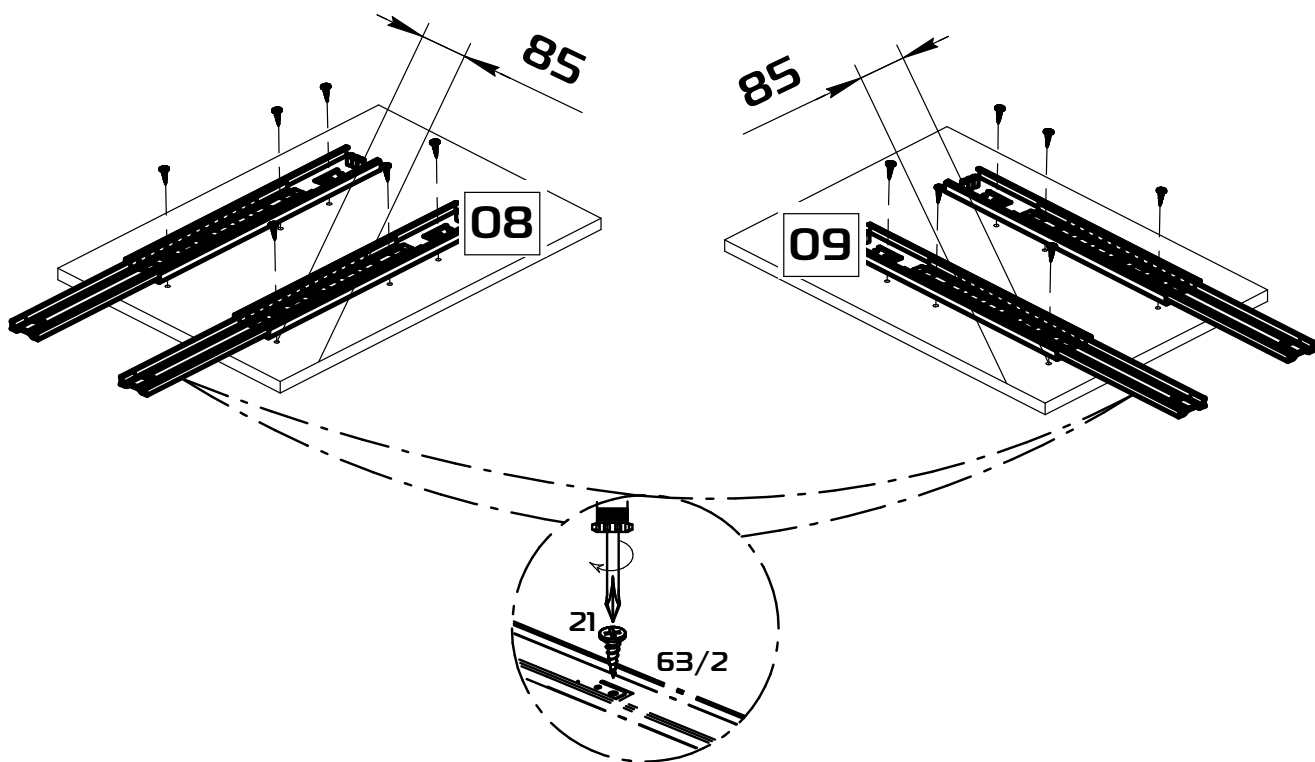


8

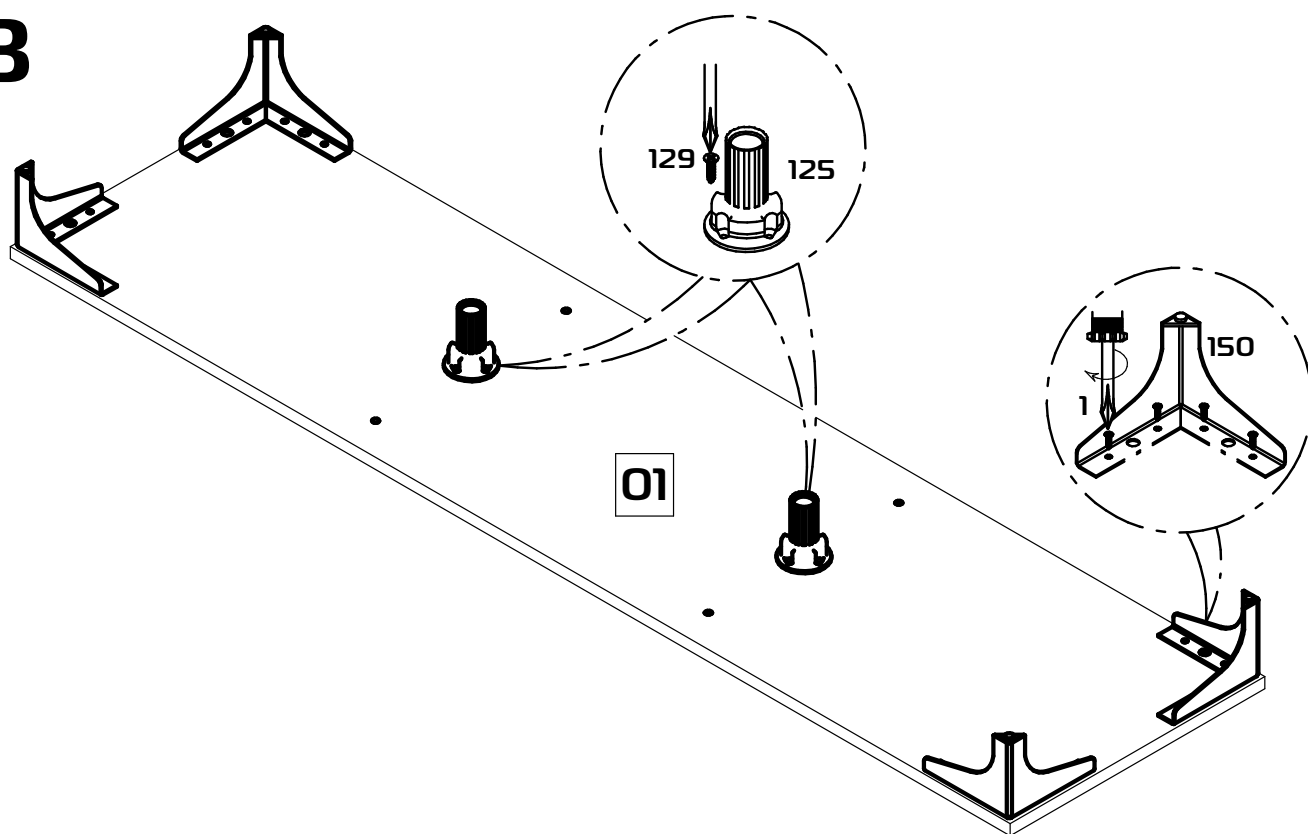


9

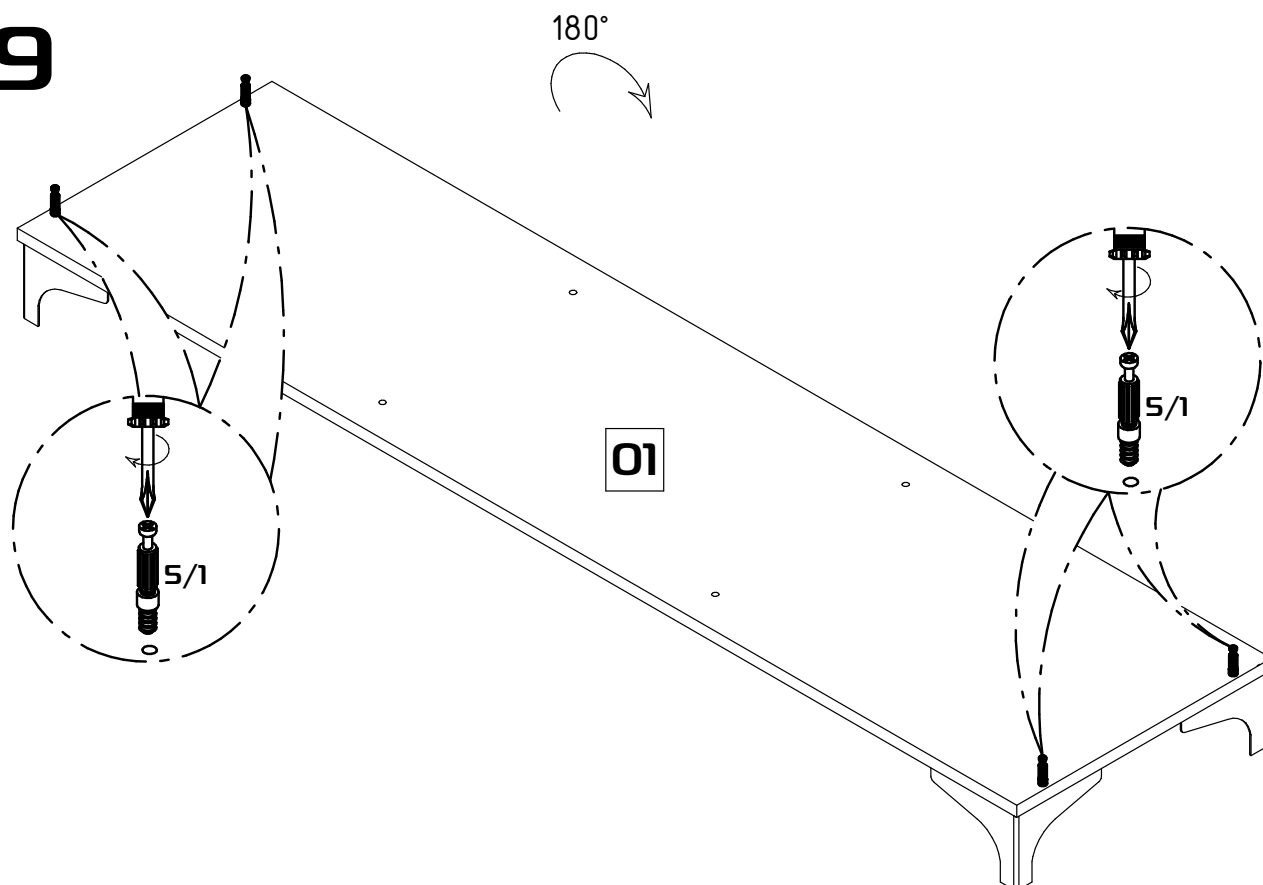


10

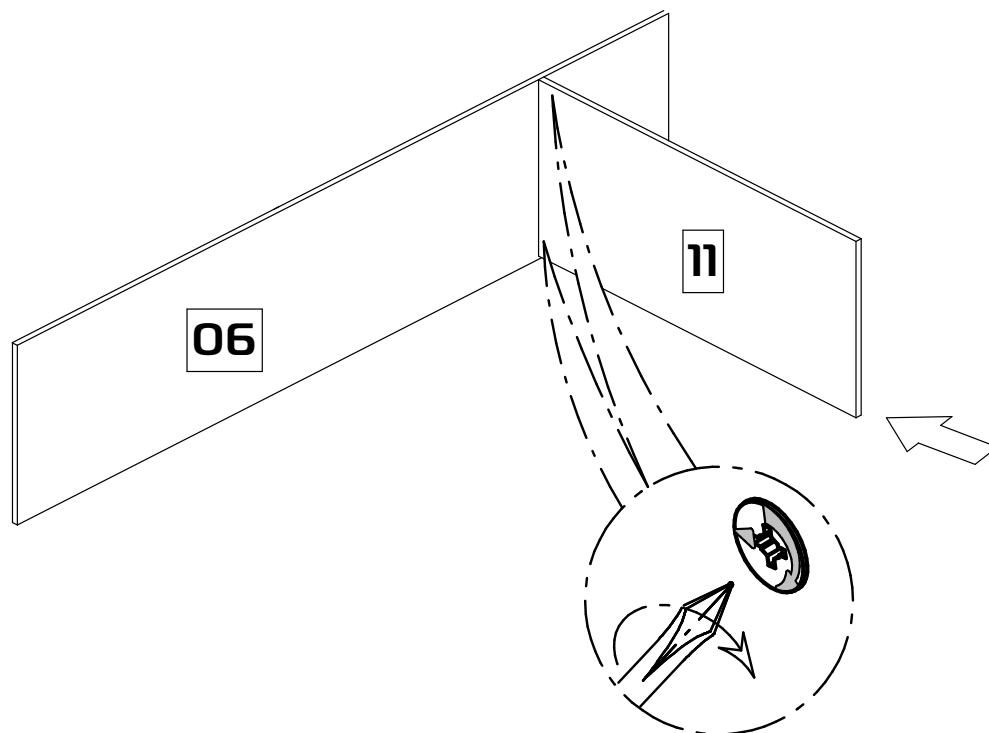


11

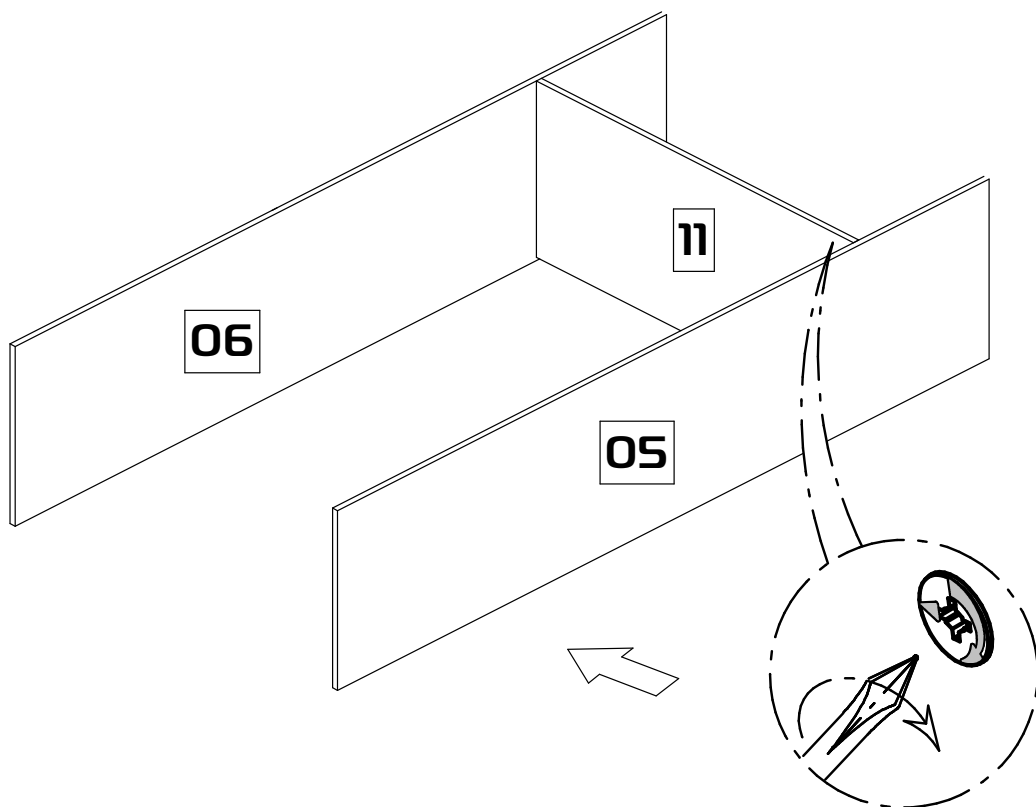


12

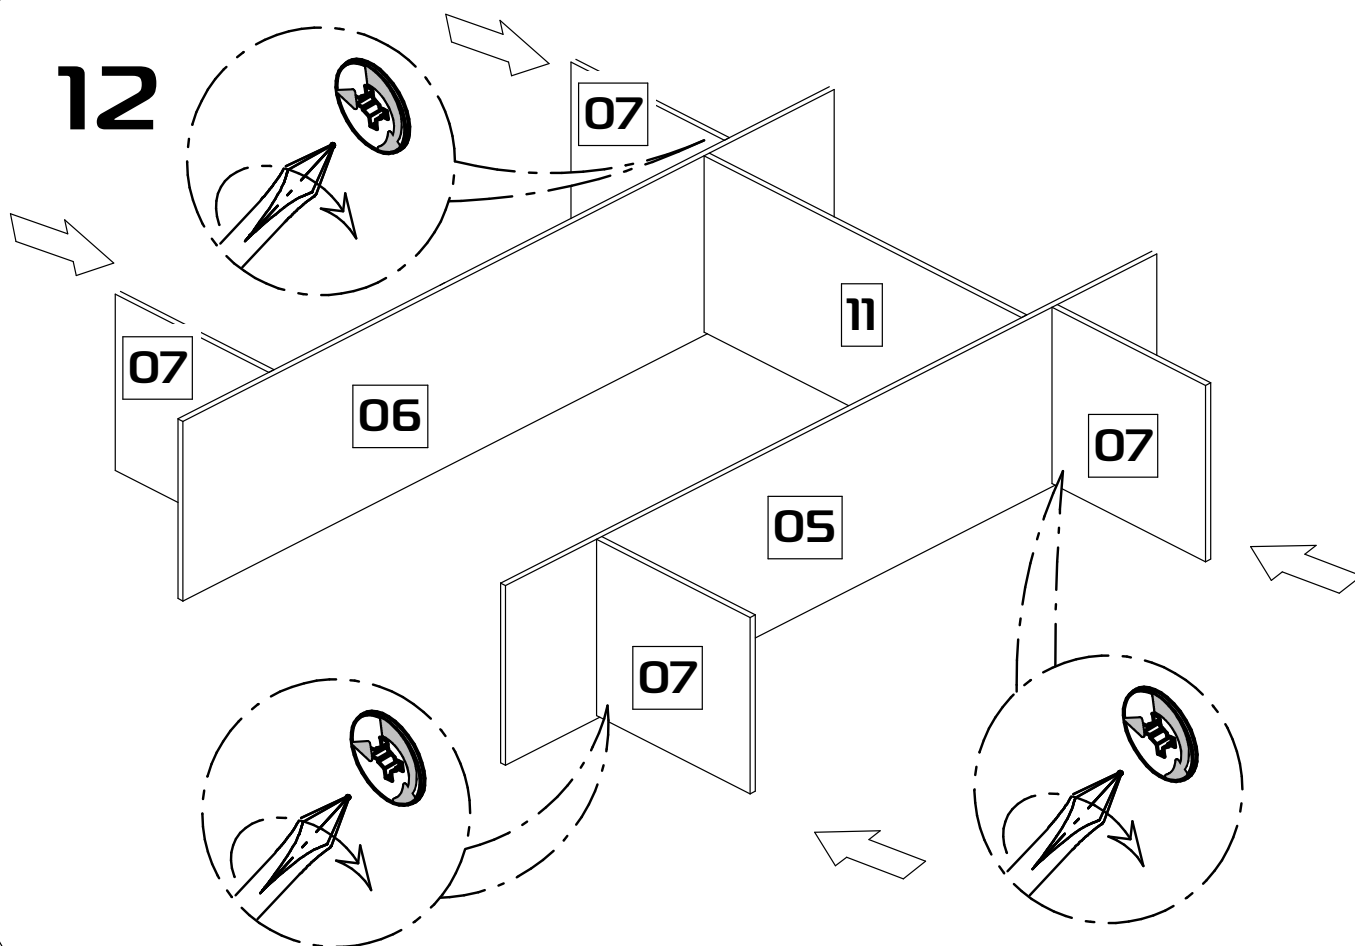


13

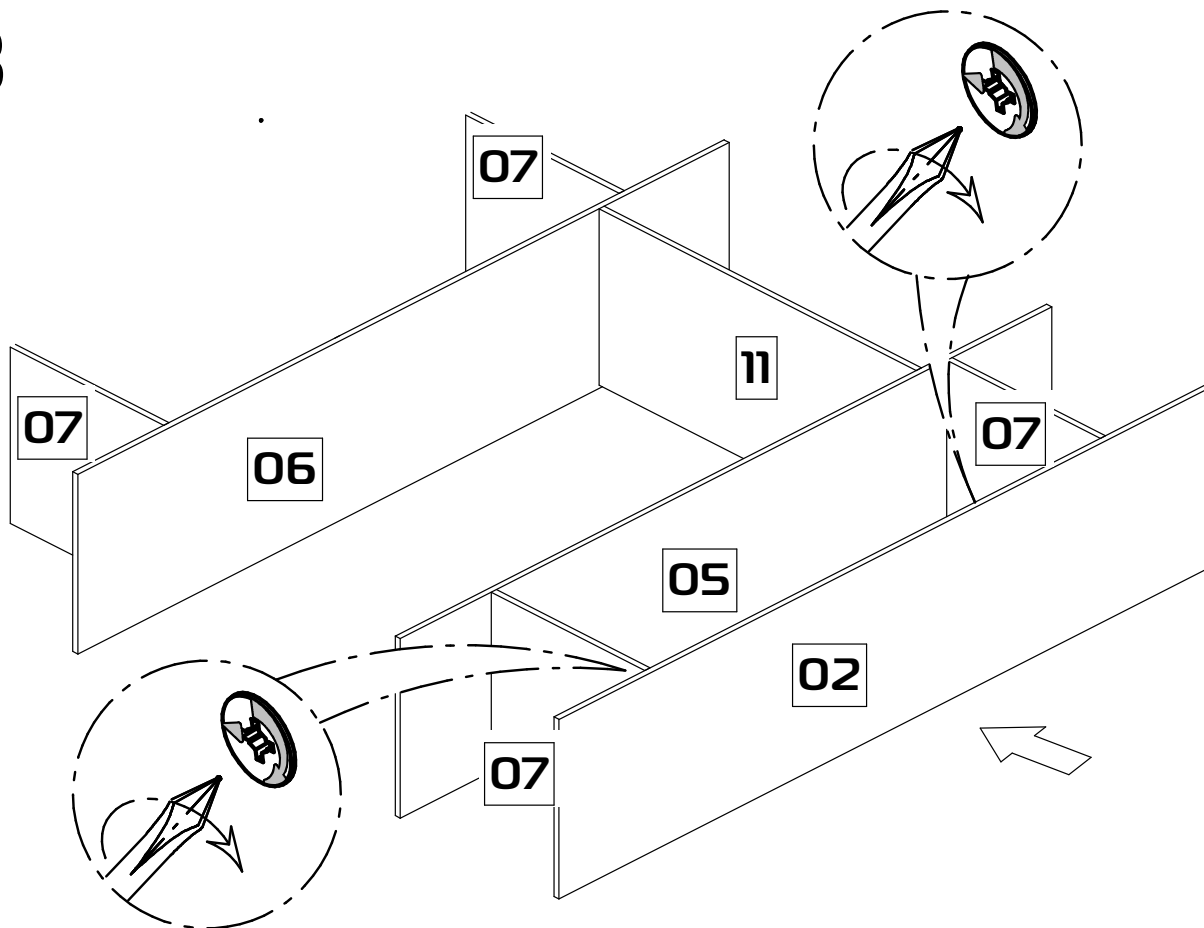


14

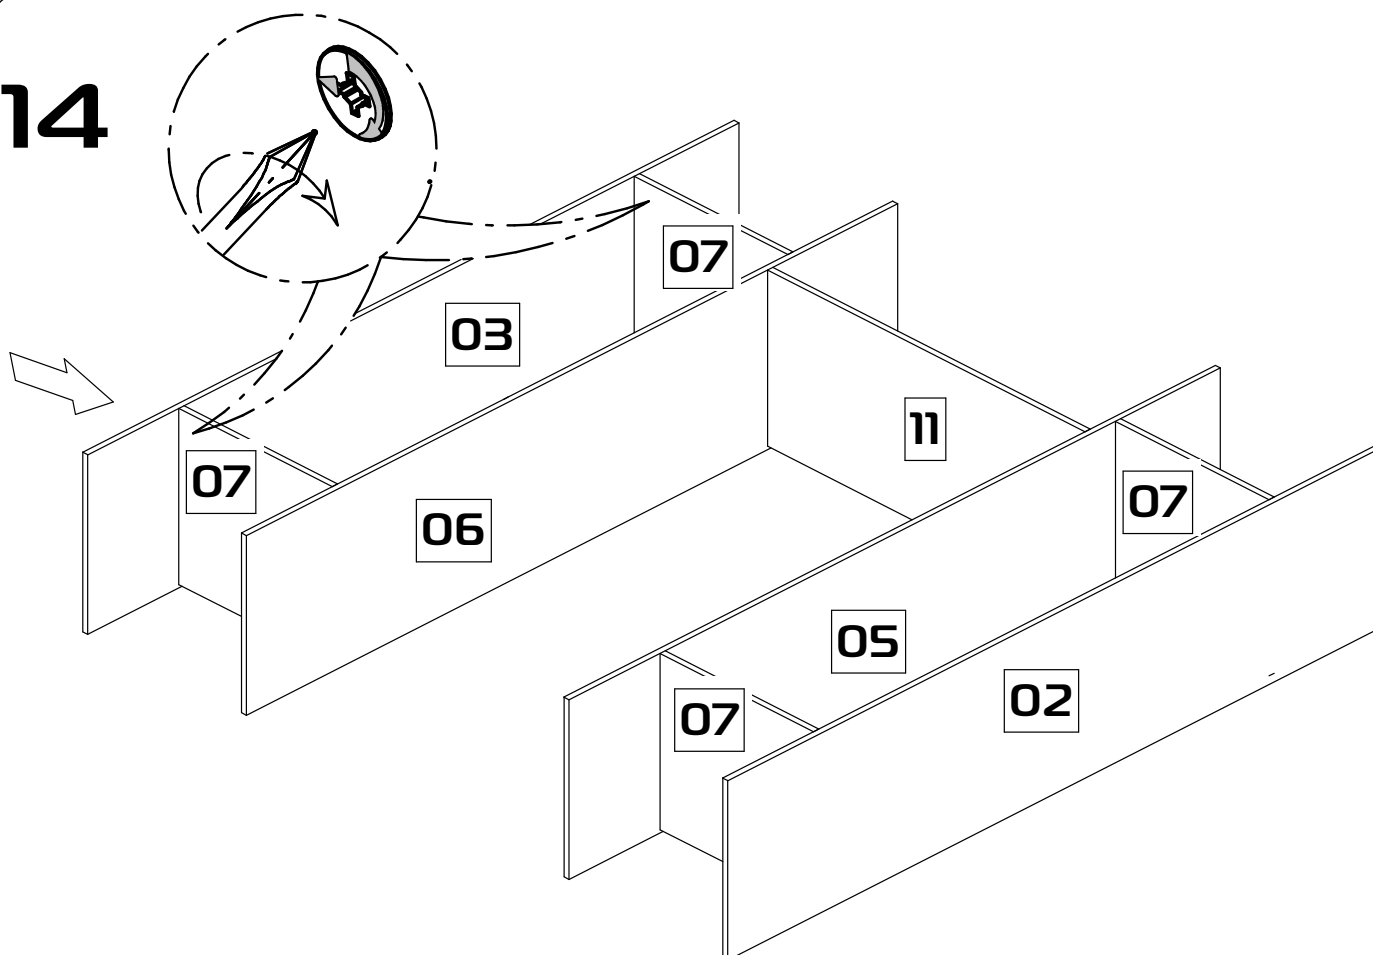


15

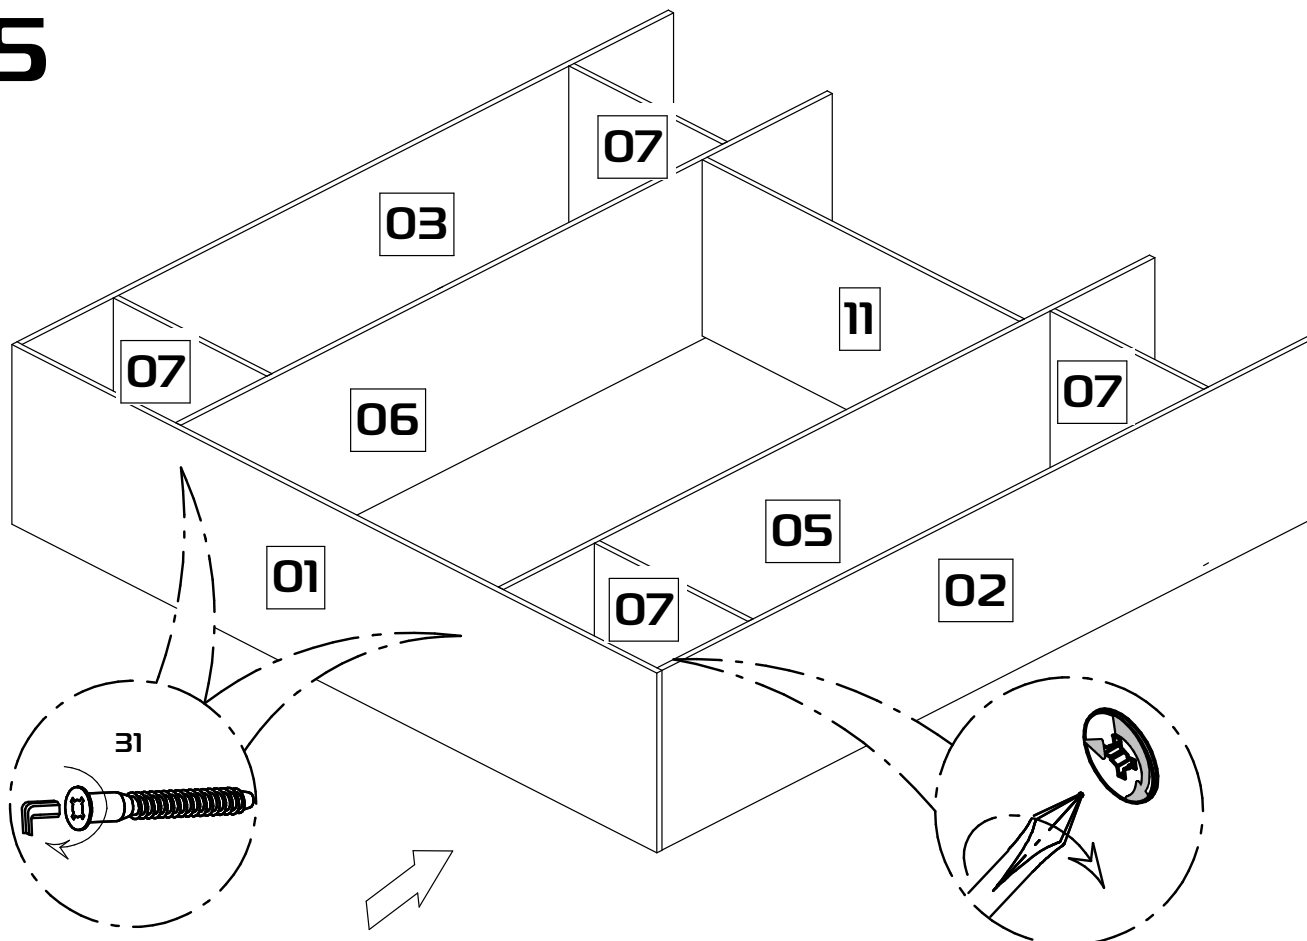


16

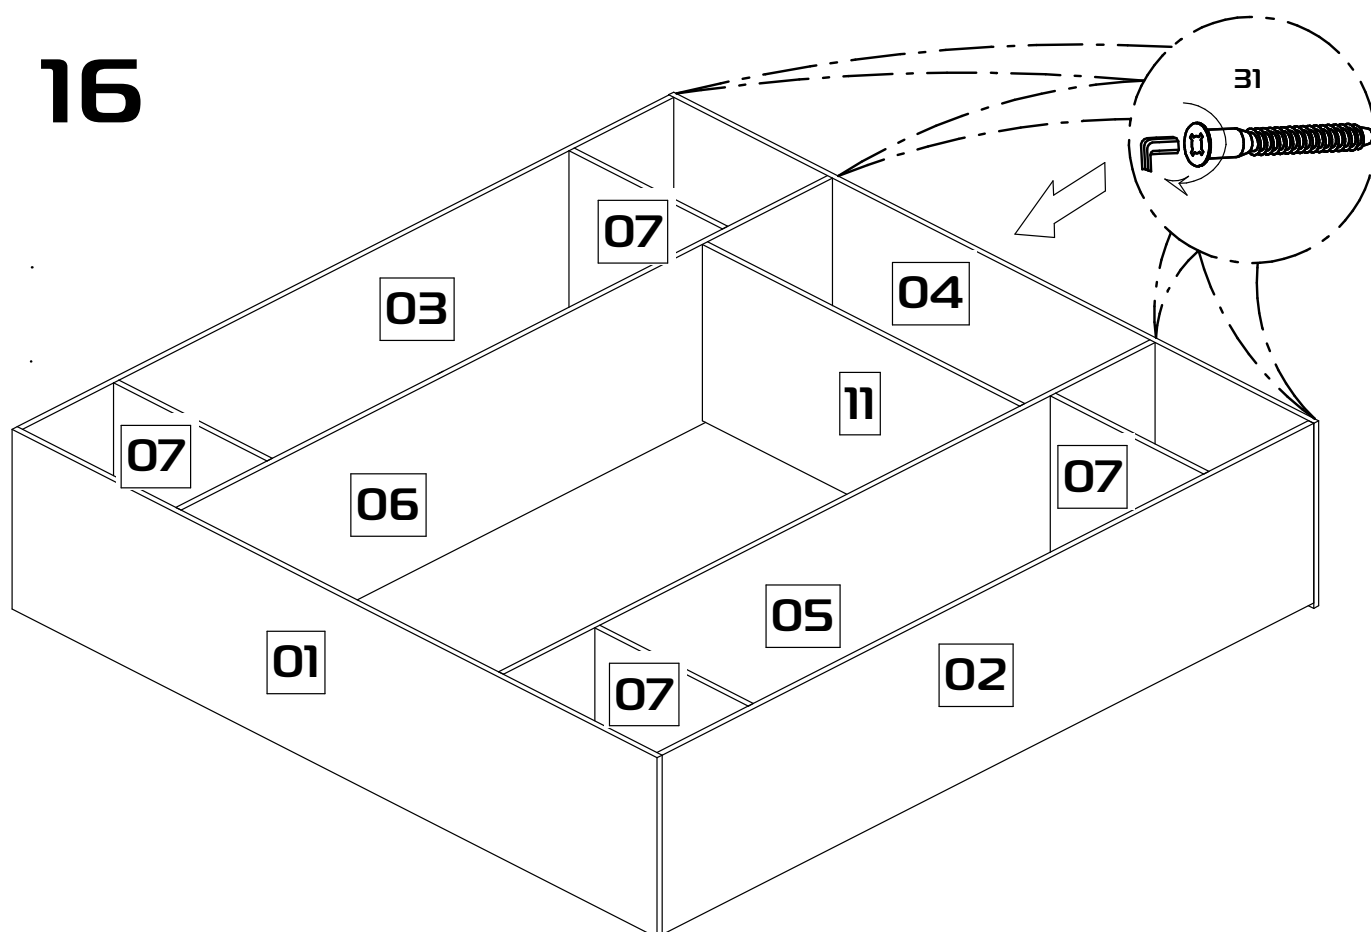


17

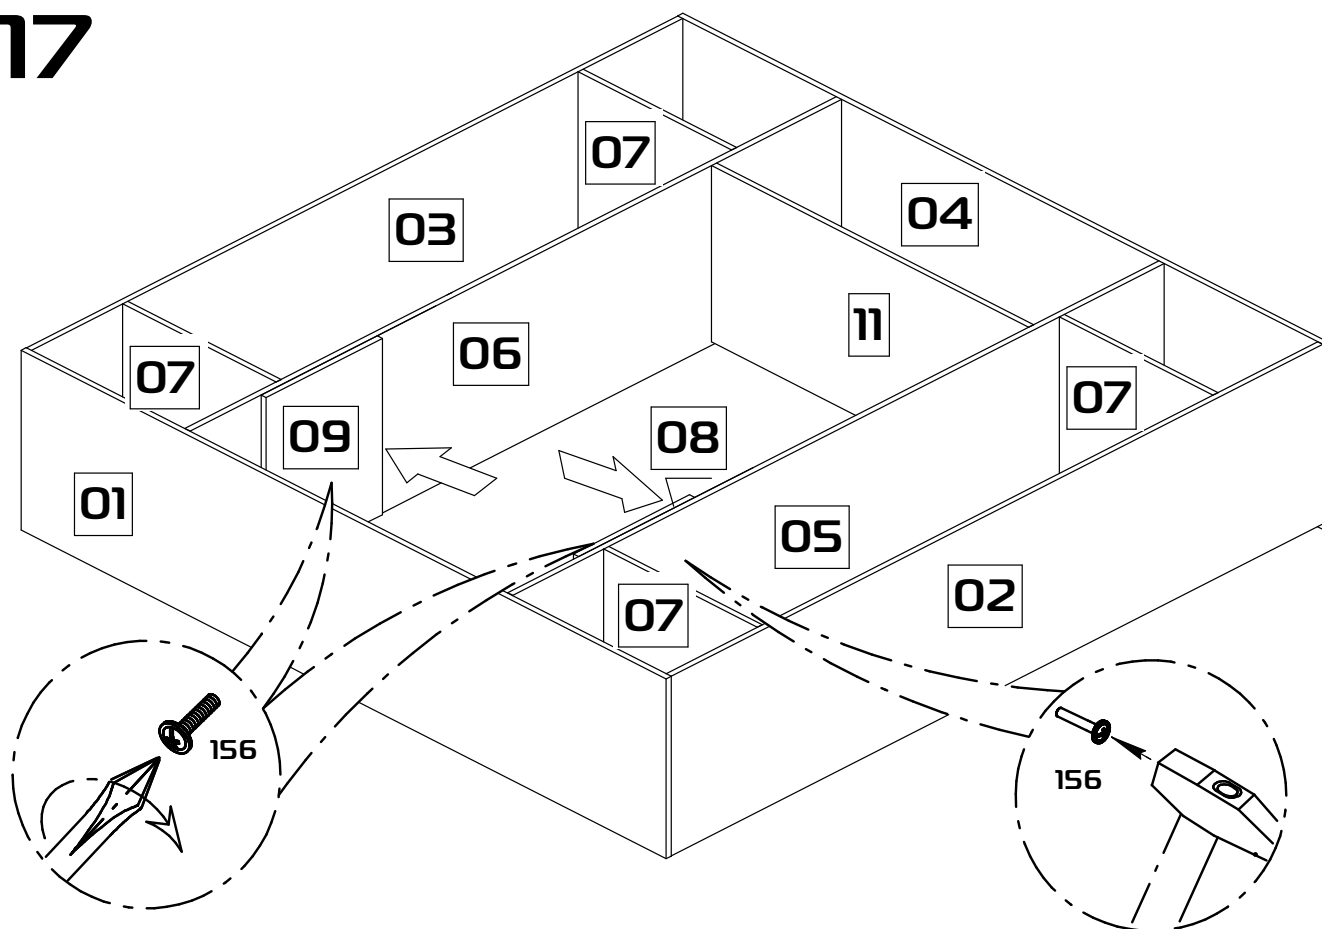

18

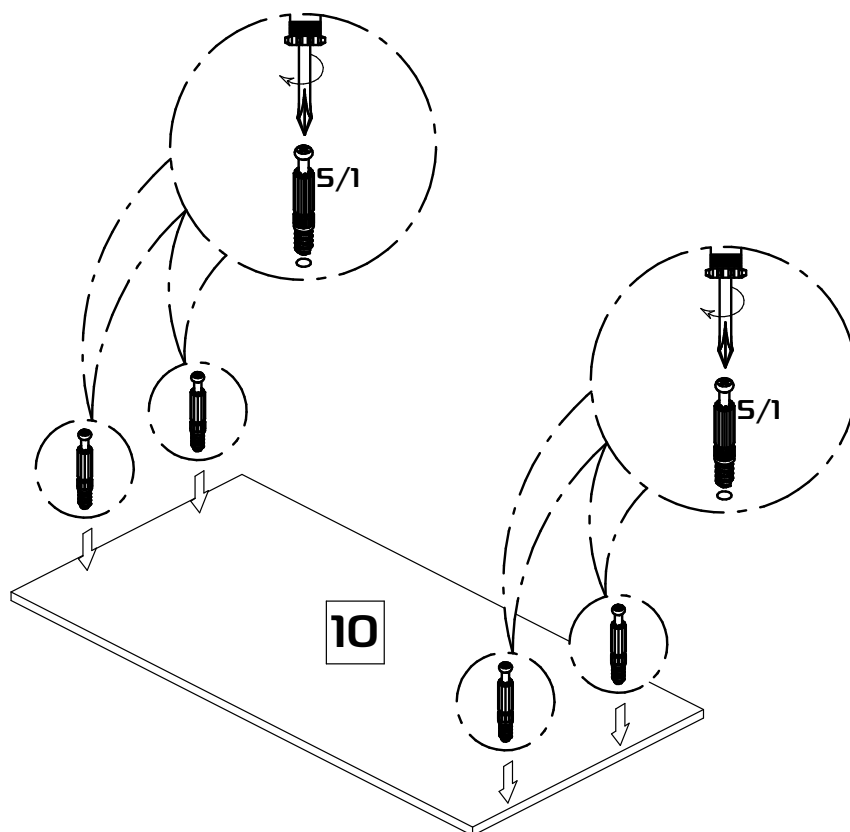



19

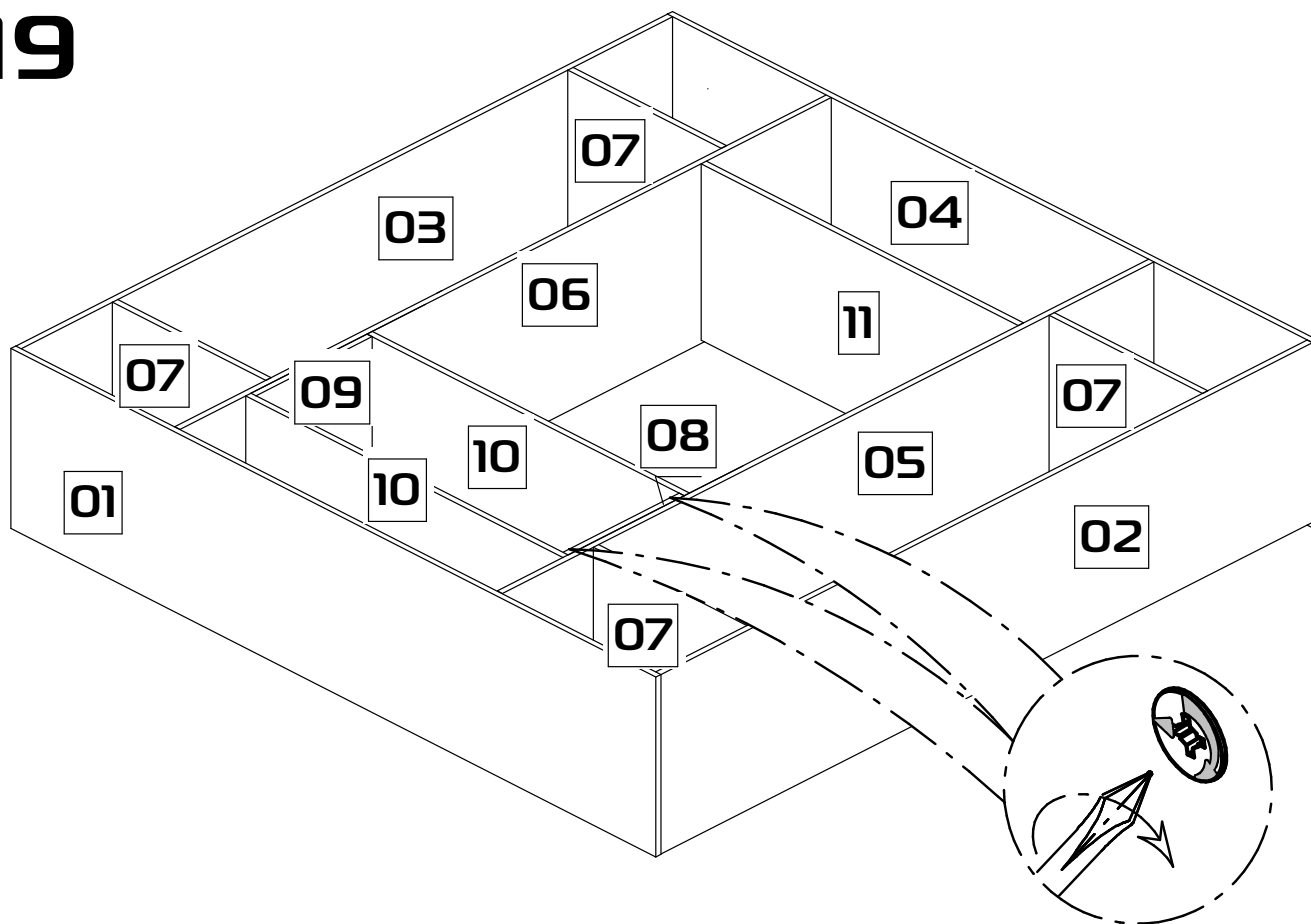

20



$L1=L2$

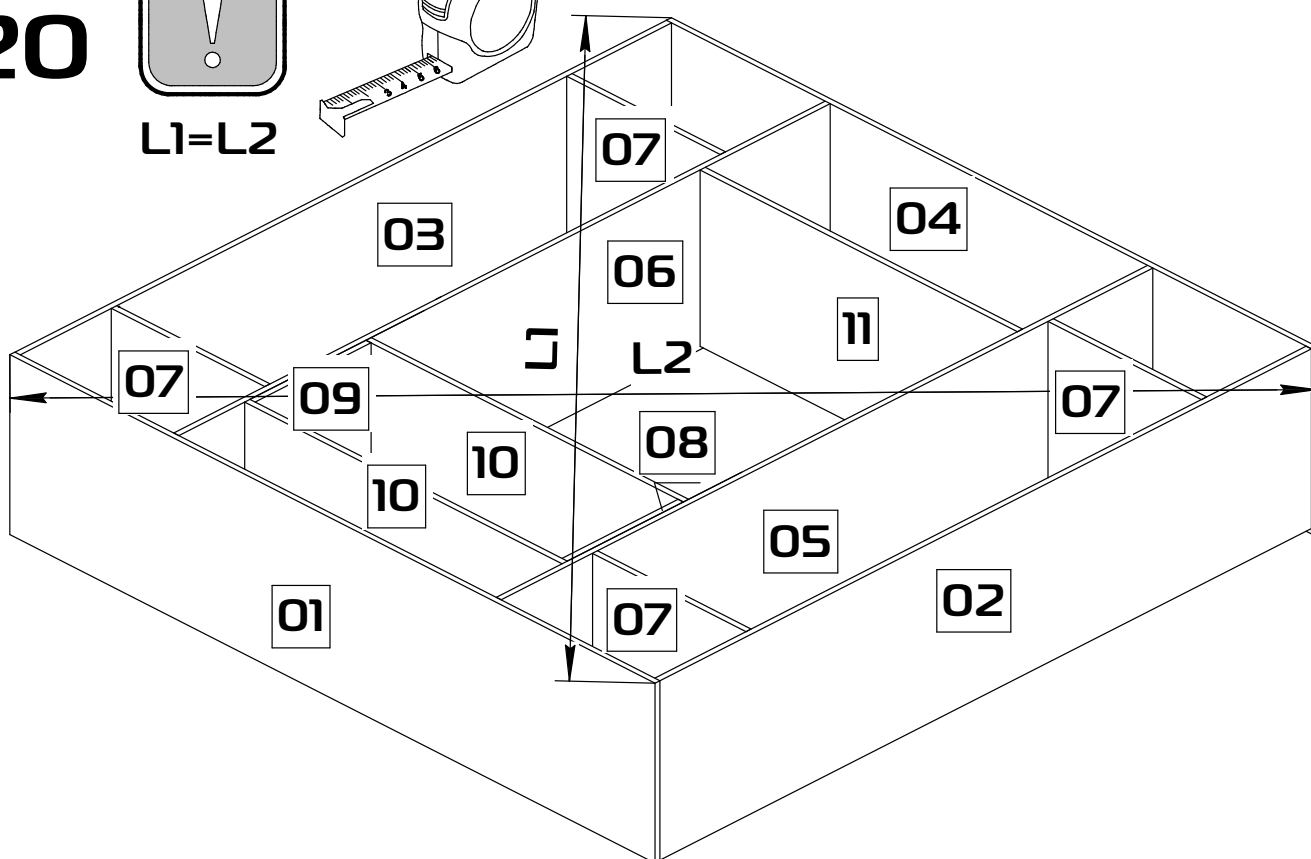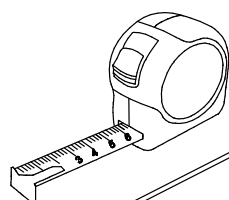


21

Профиль


соединительный L=994мм

Профиль


соединительный L=320мм

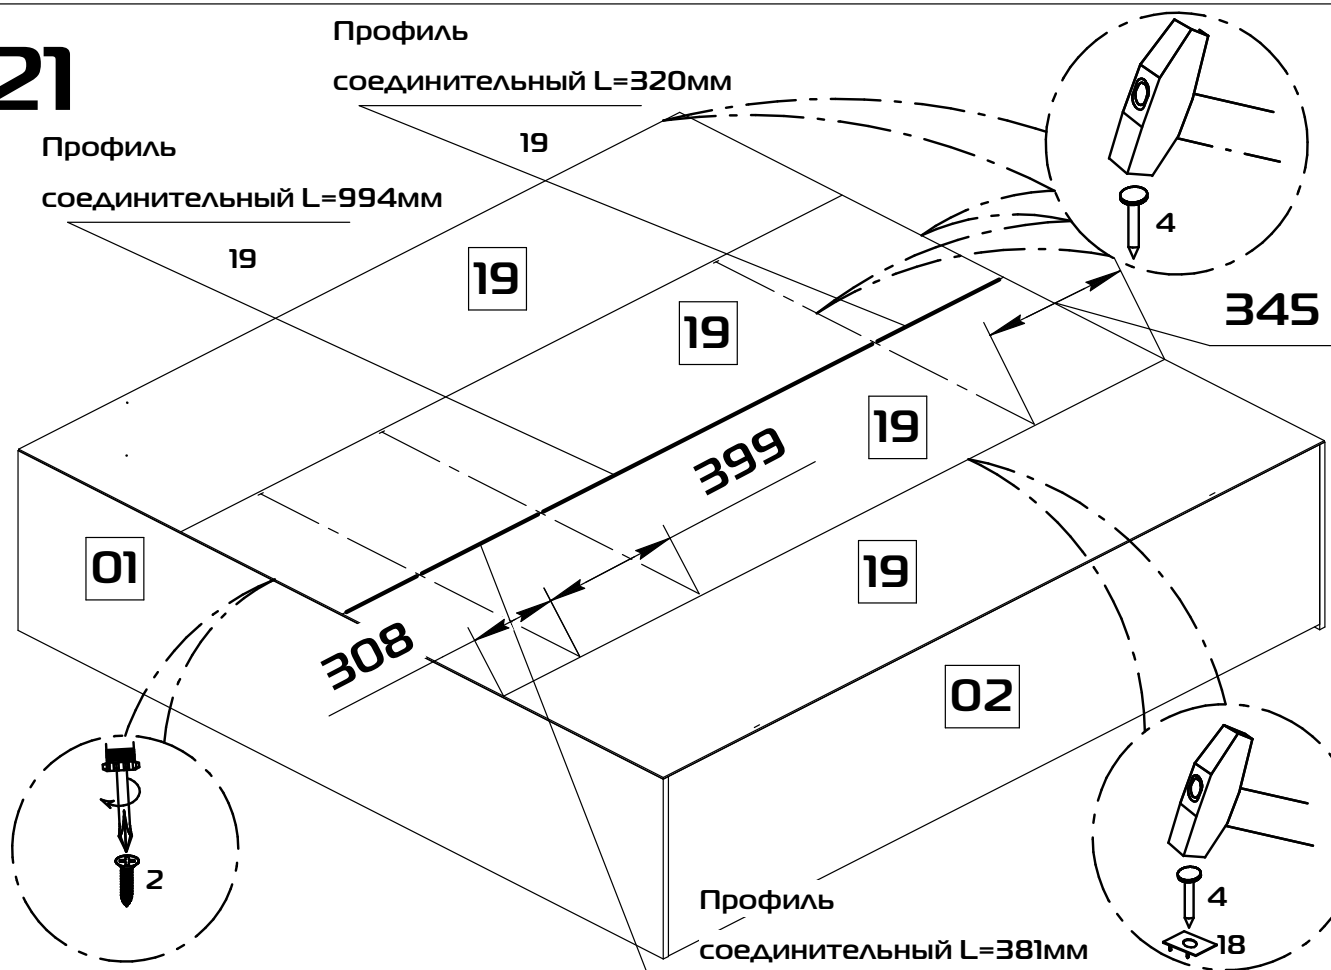


22

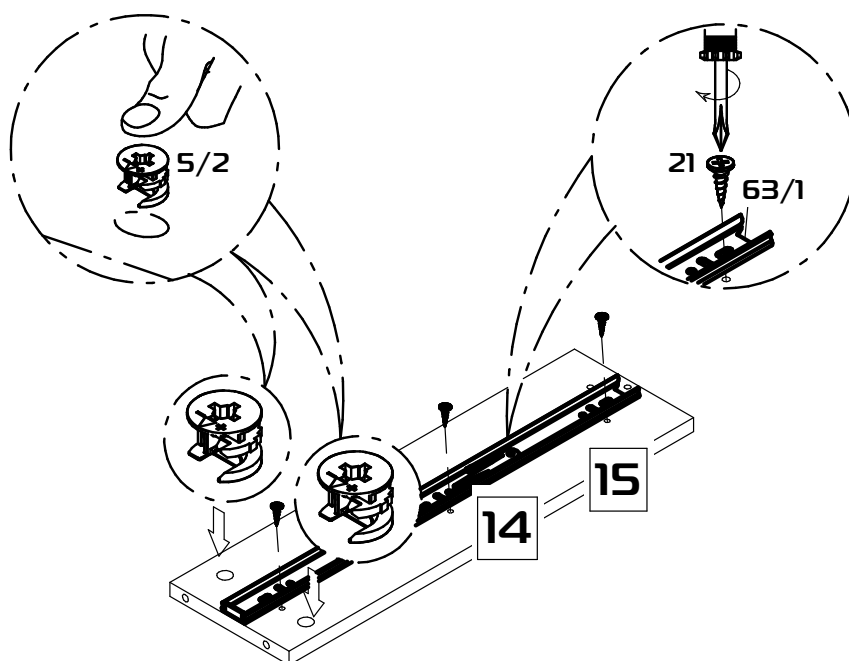


23

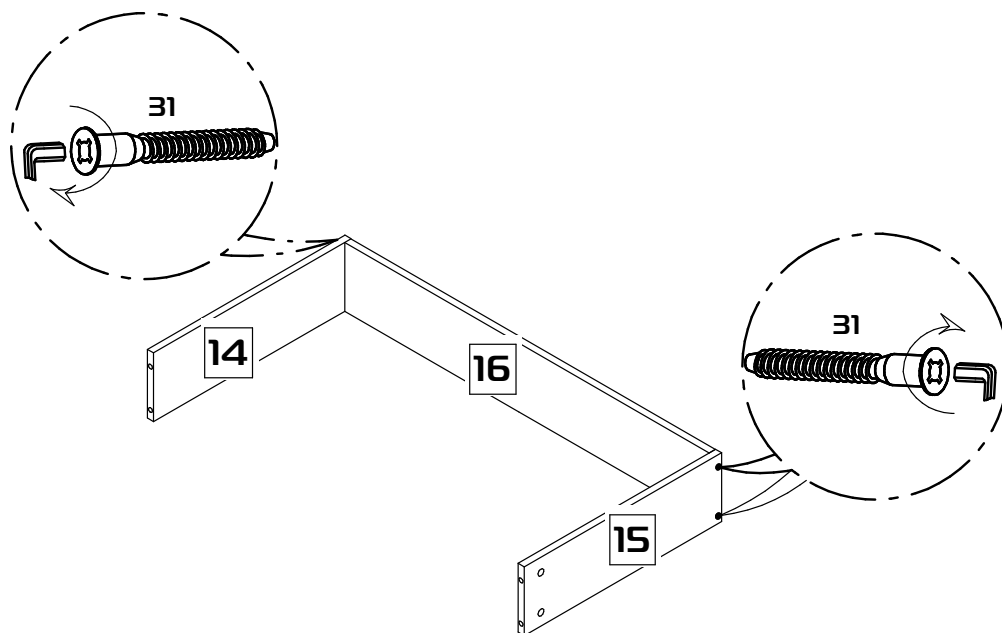


24

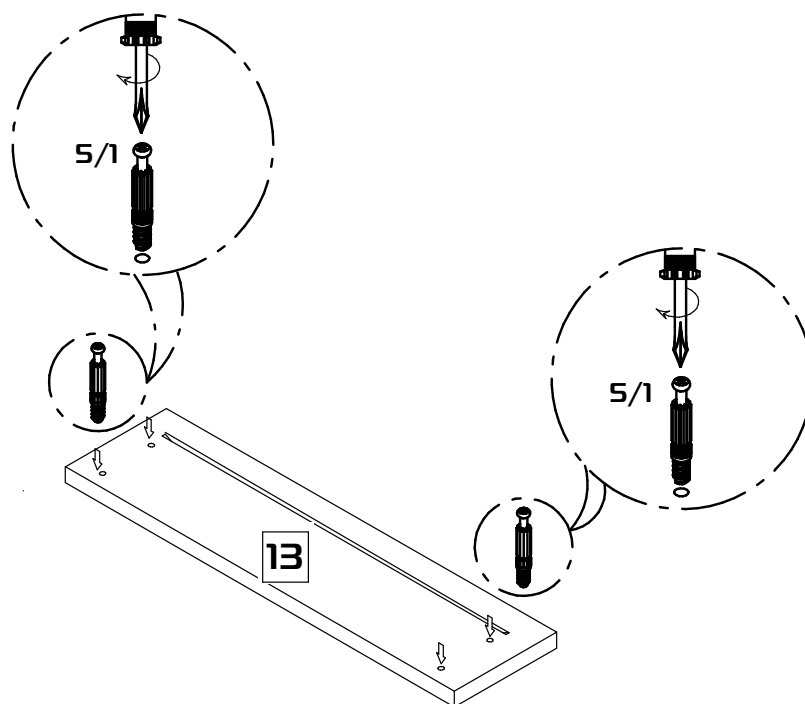


25

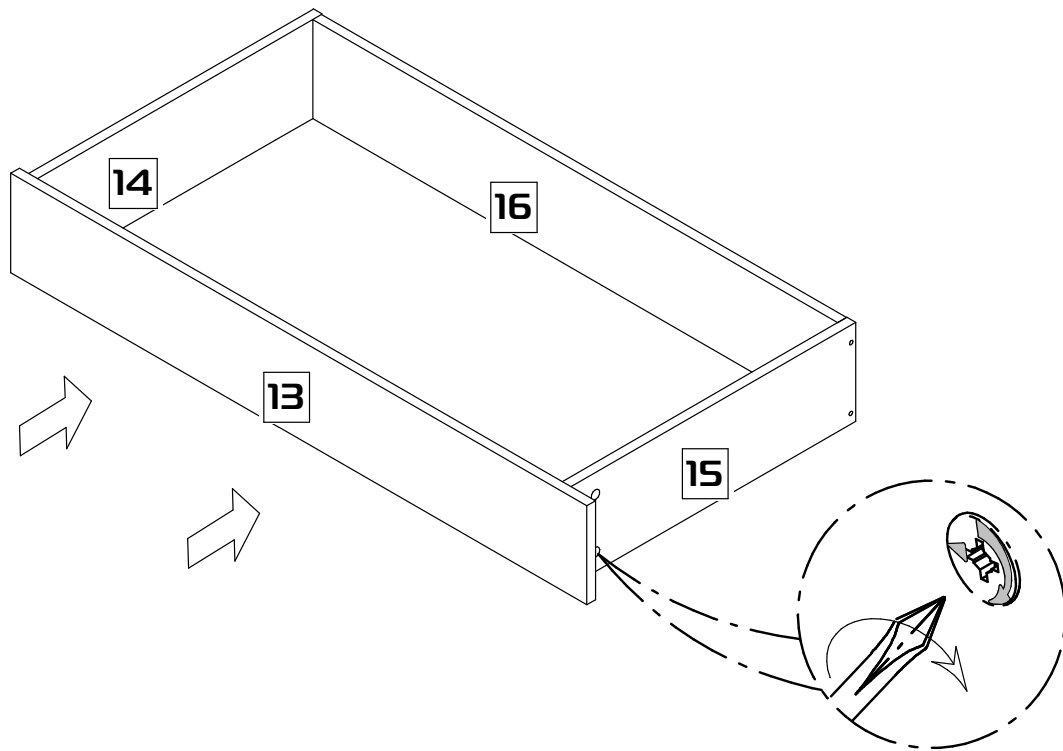


26

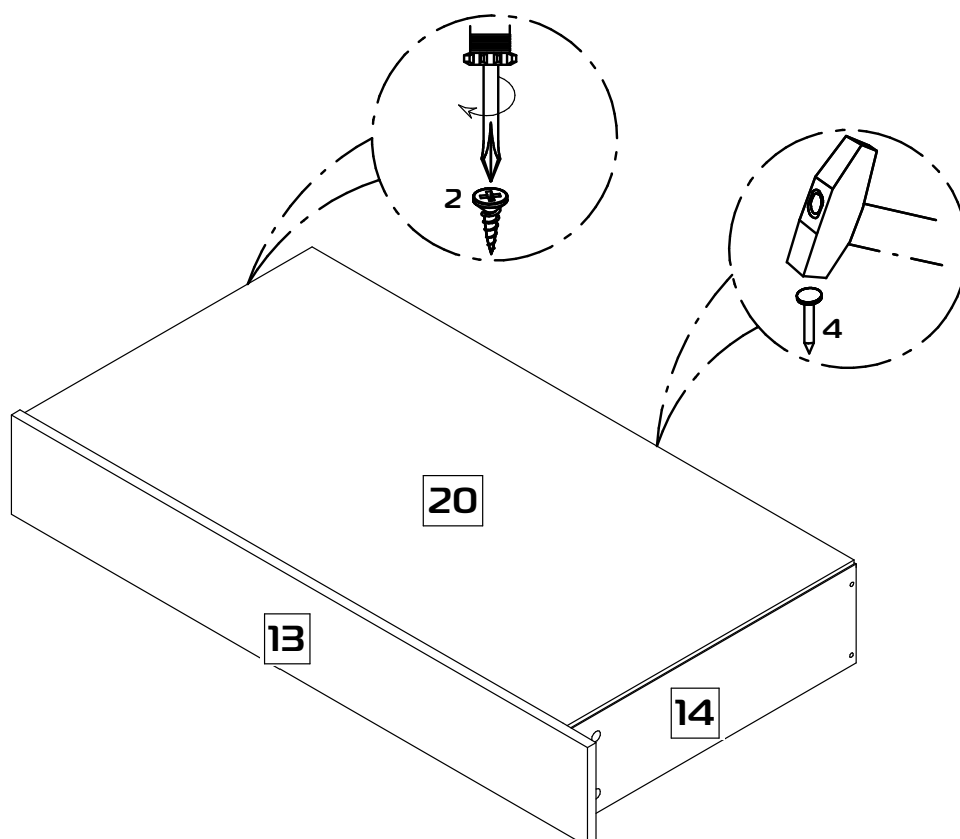


27

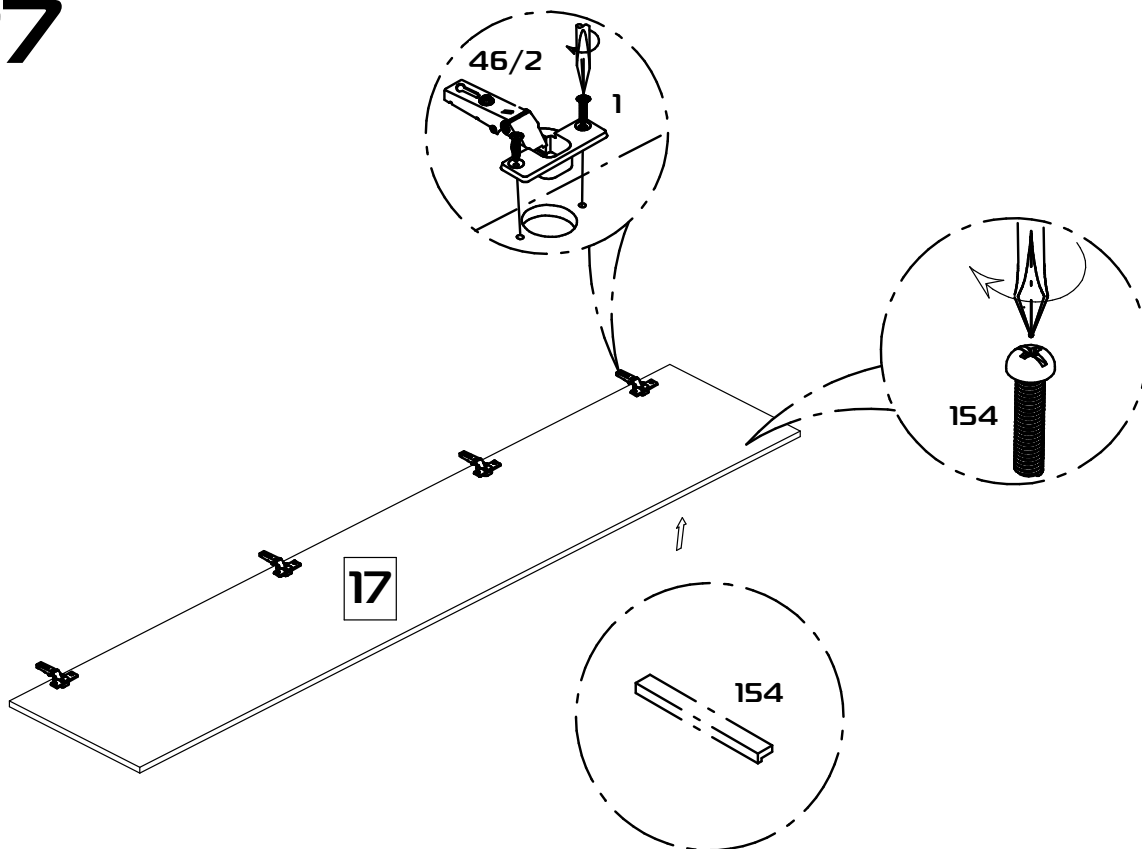


28

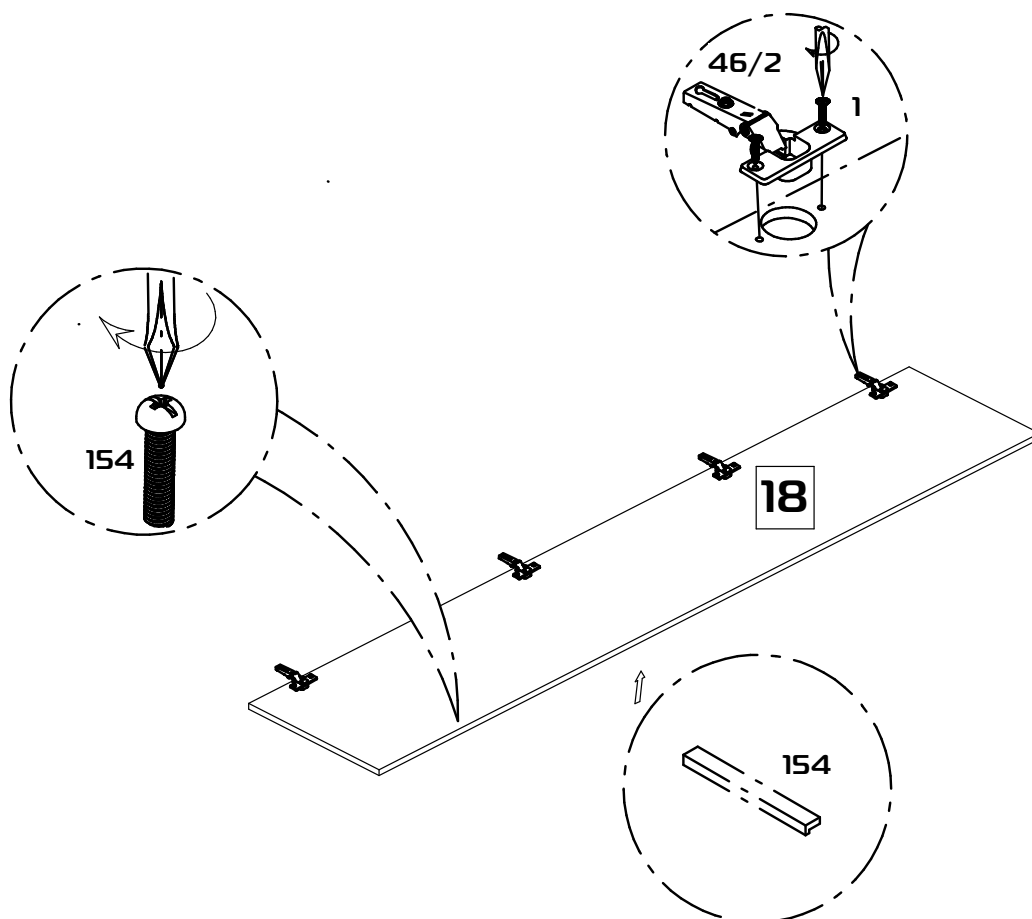


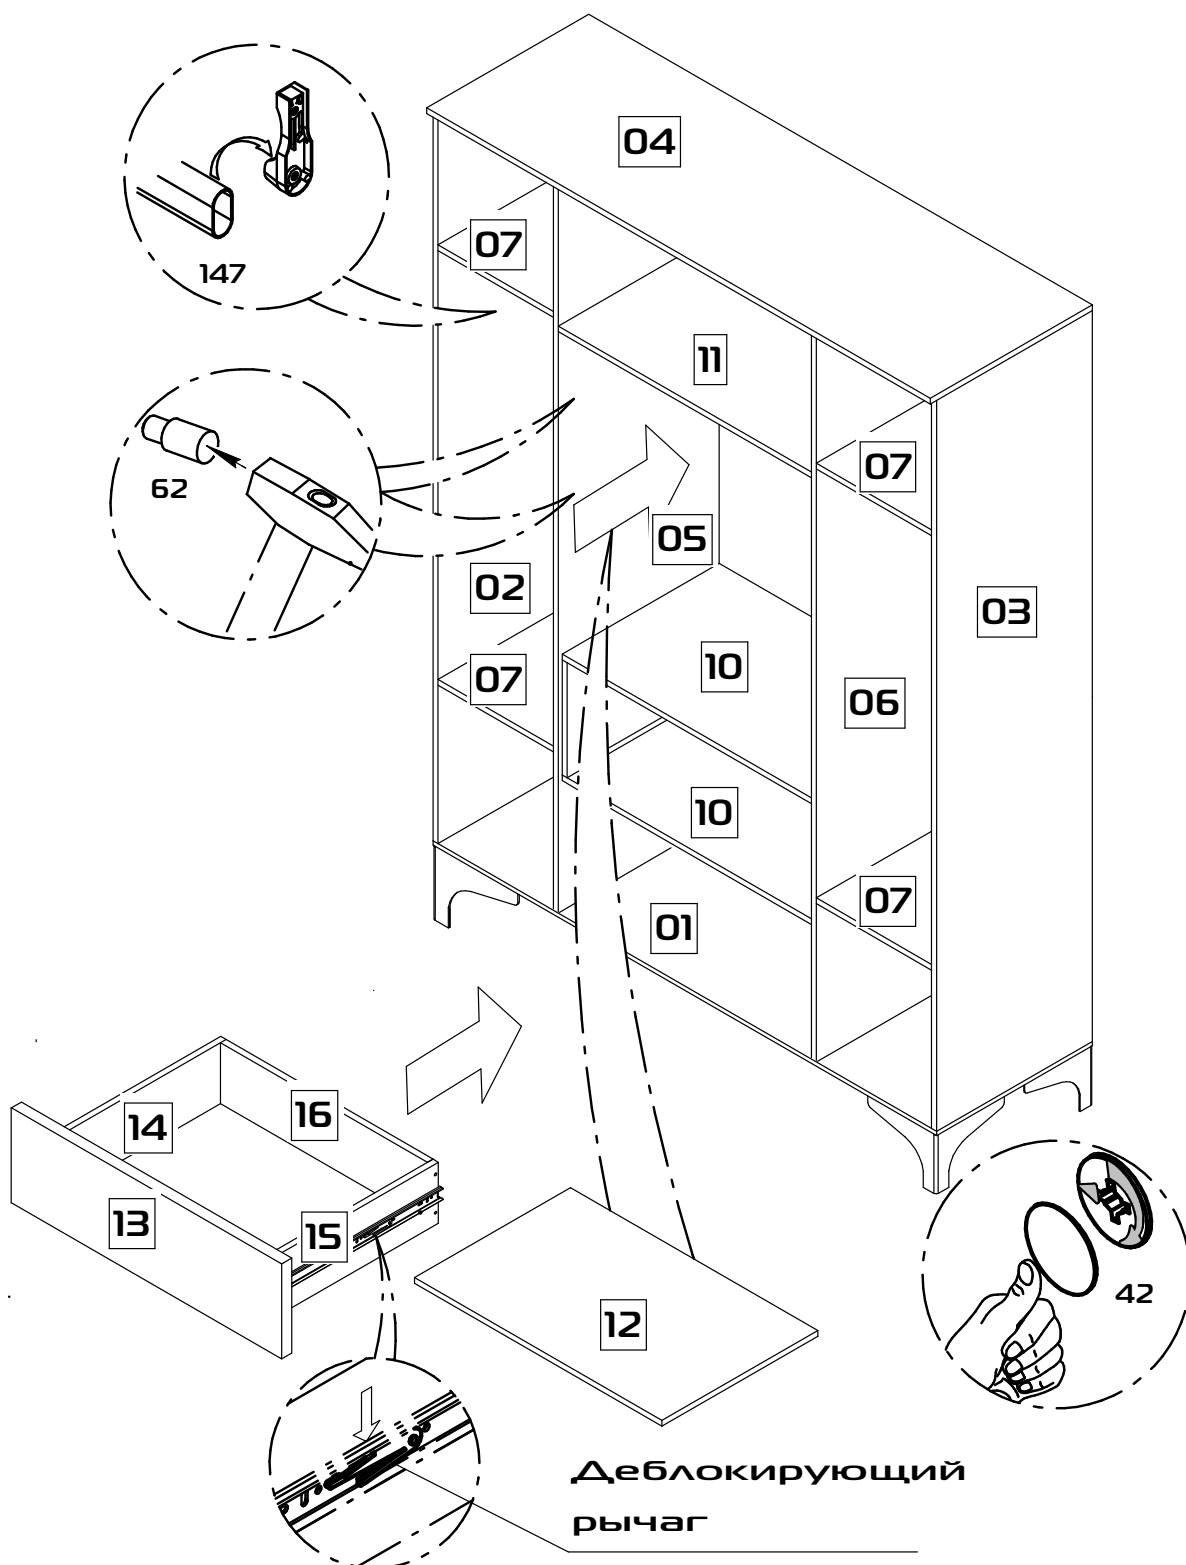


Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом

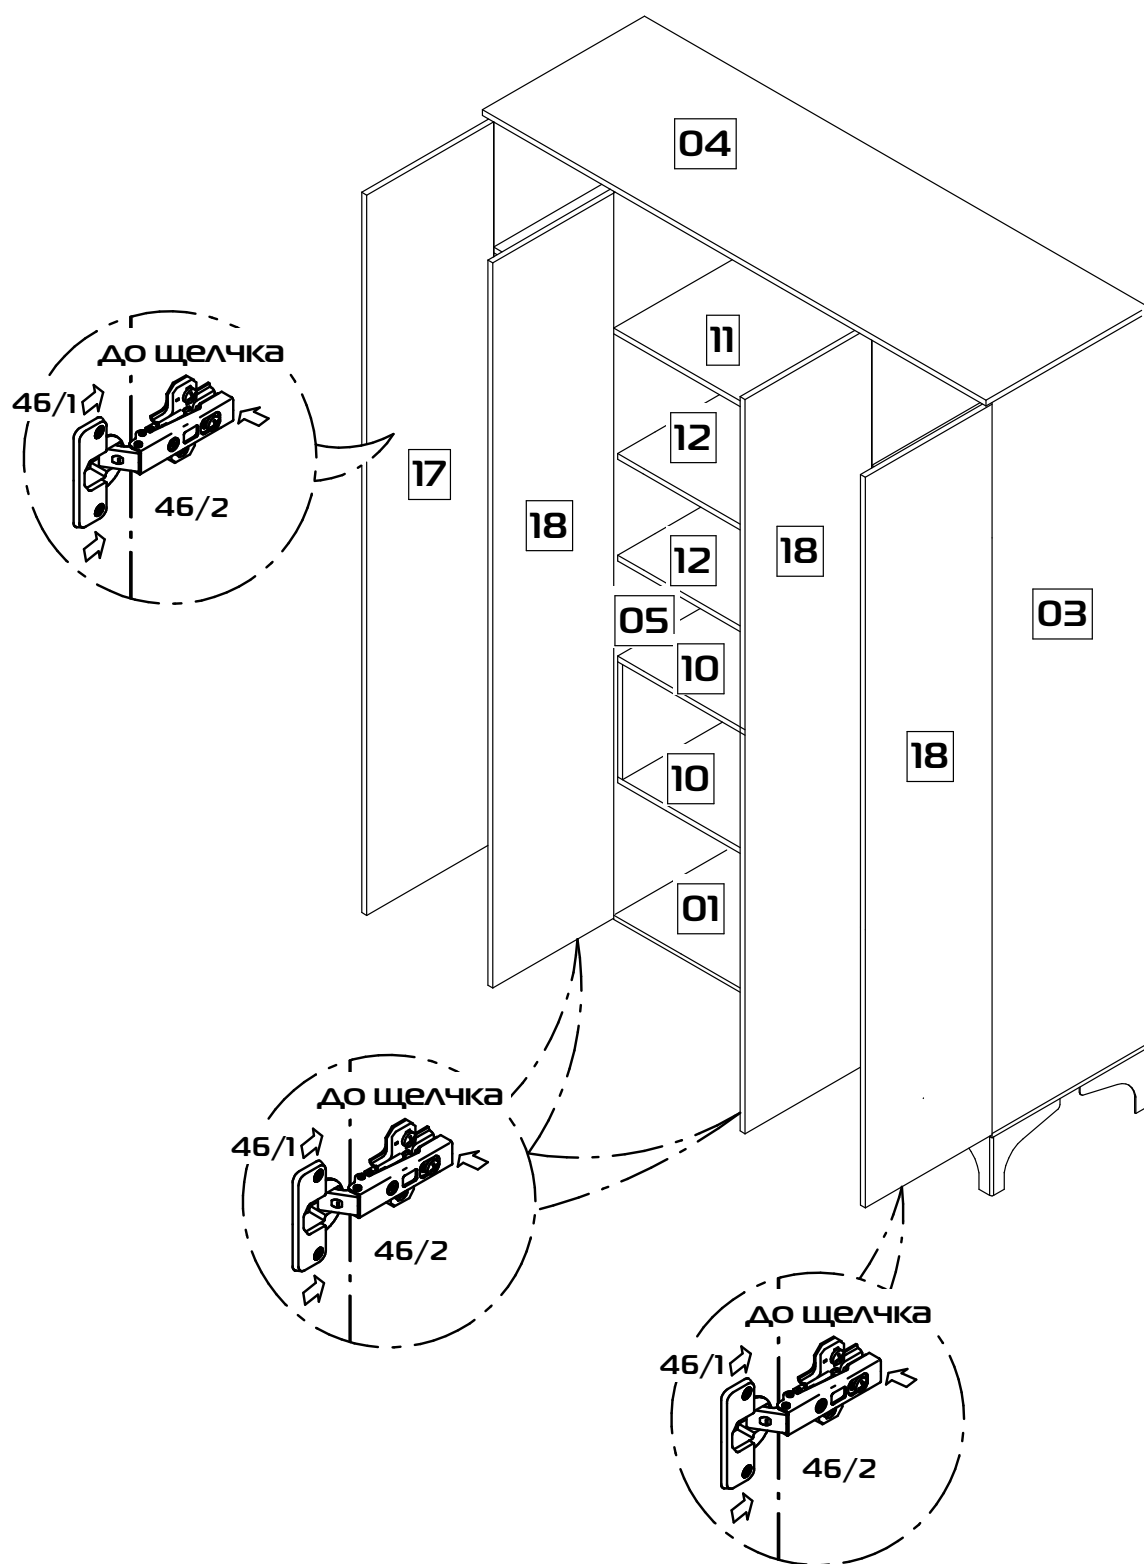

а) Регулирование высоты
 - посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравняться по высоте.

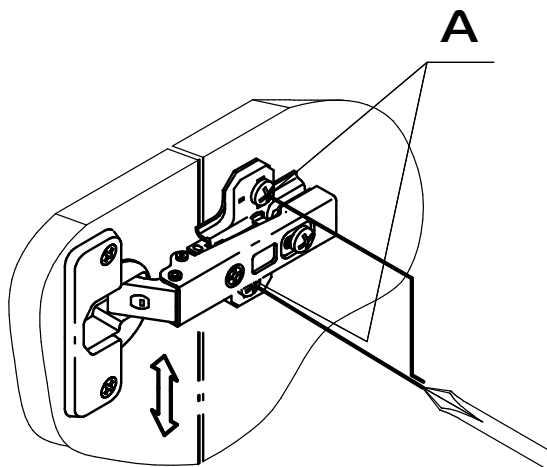

б) Регулирование глубины
 - регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

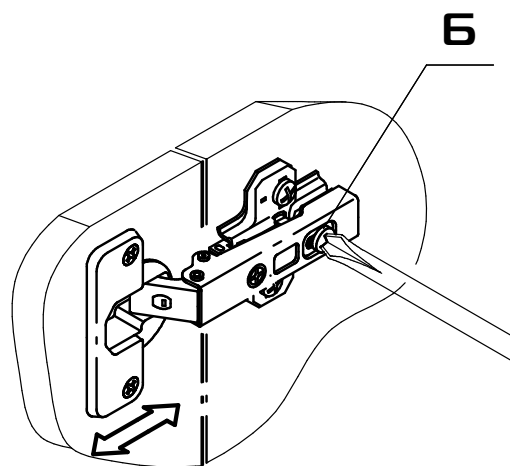

в) Регулирование наложения
 - установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

