

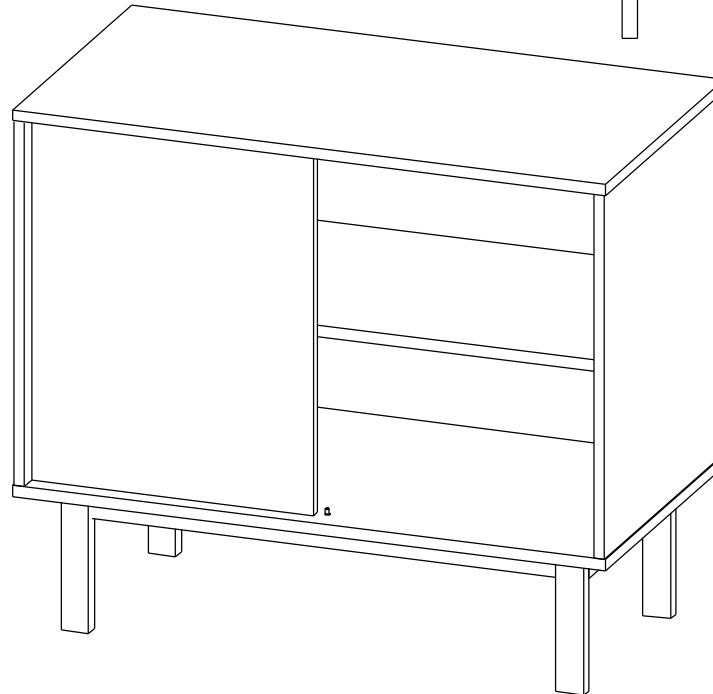
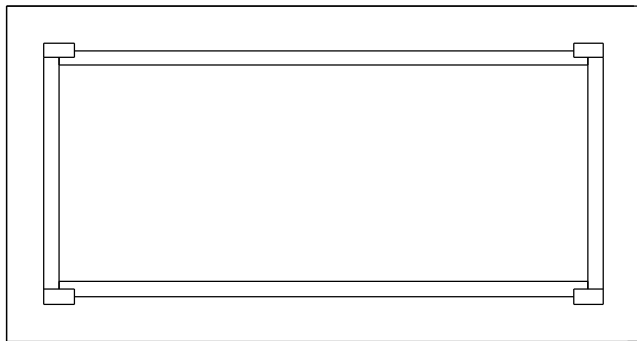




EM 02

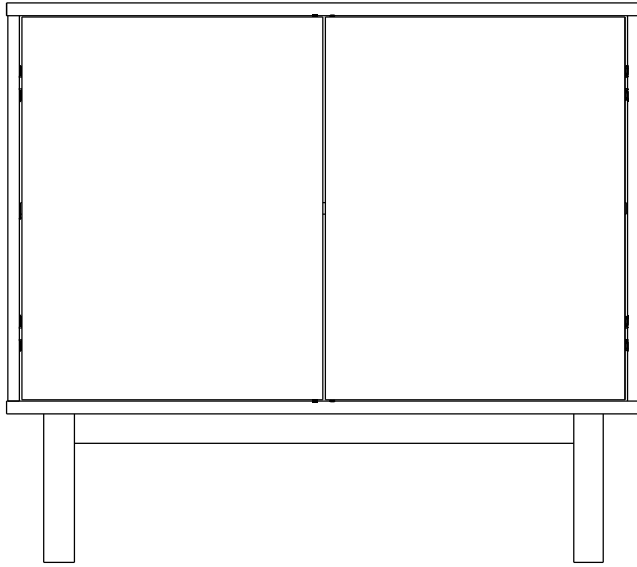


Корпус и ящики собираются на эксцентровые стяжки

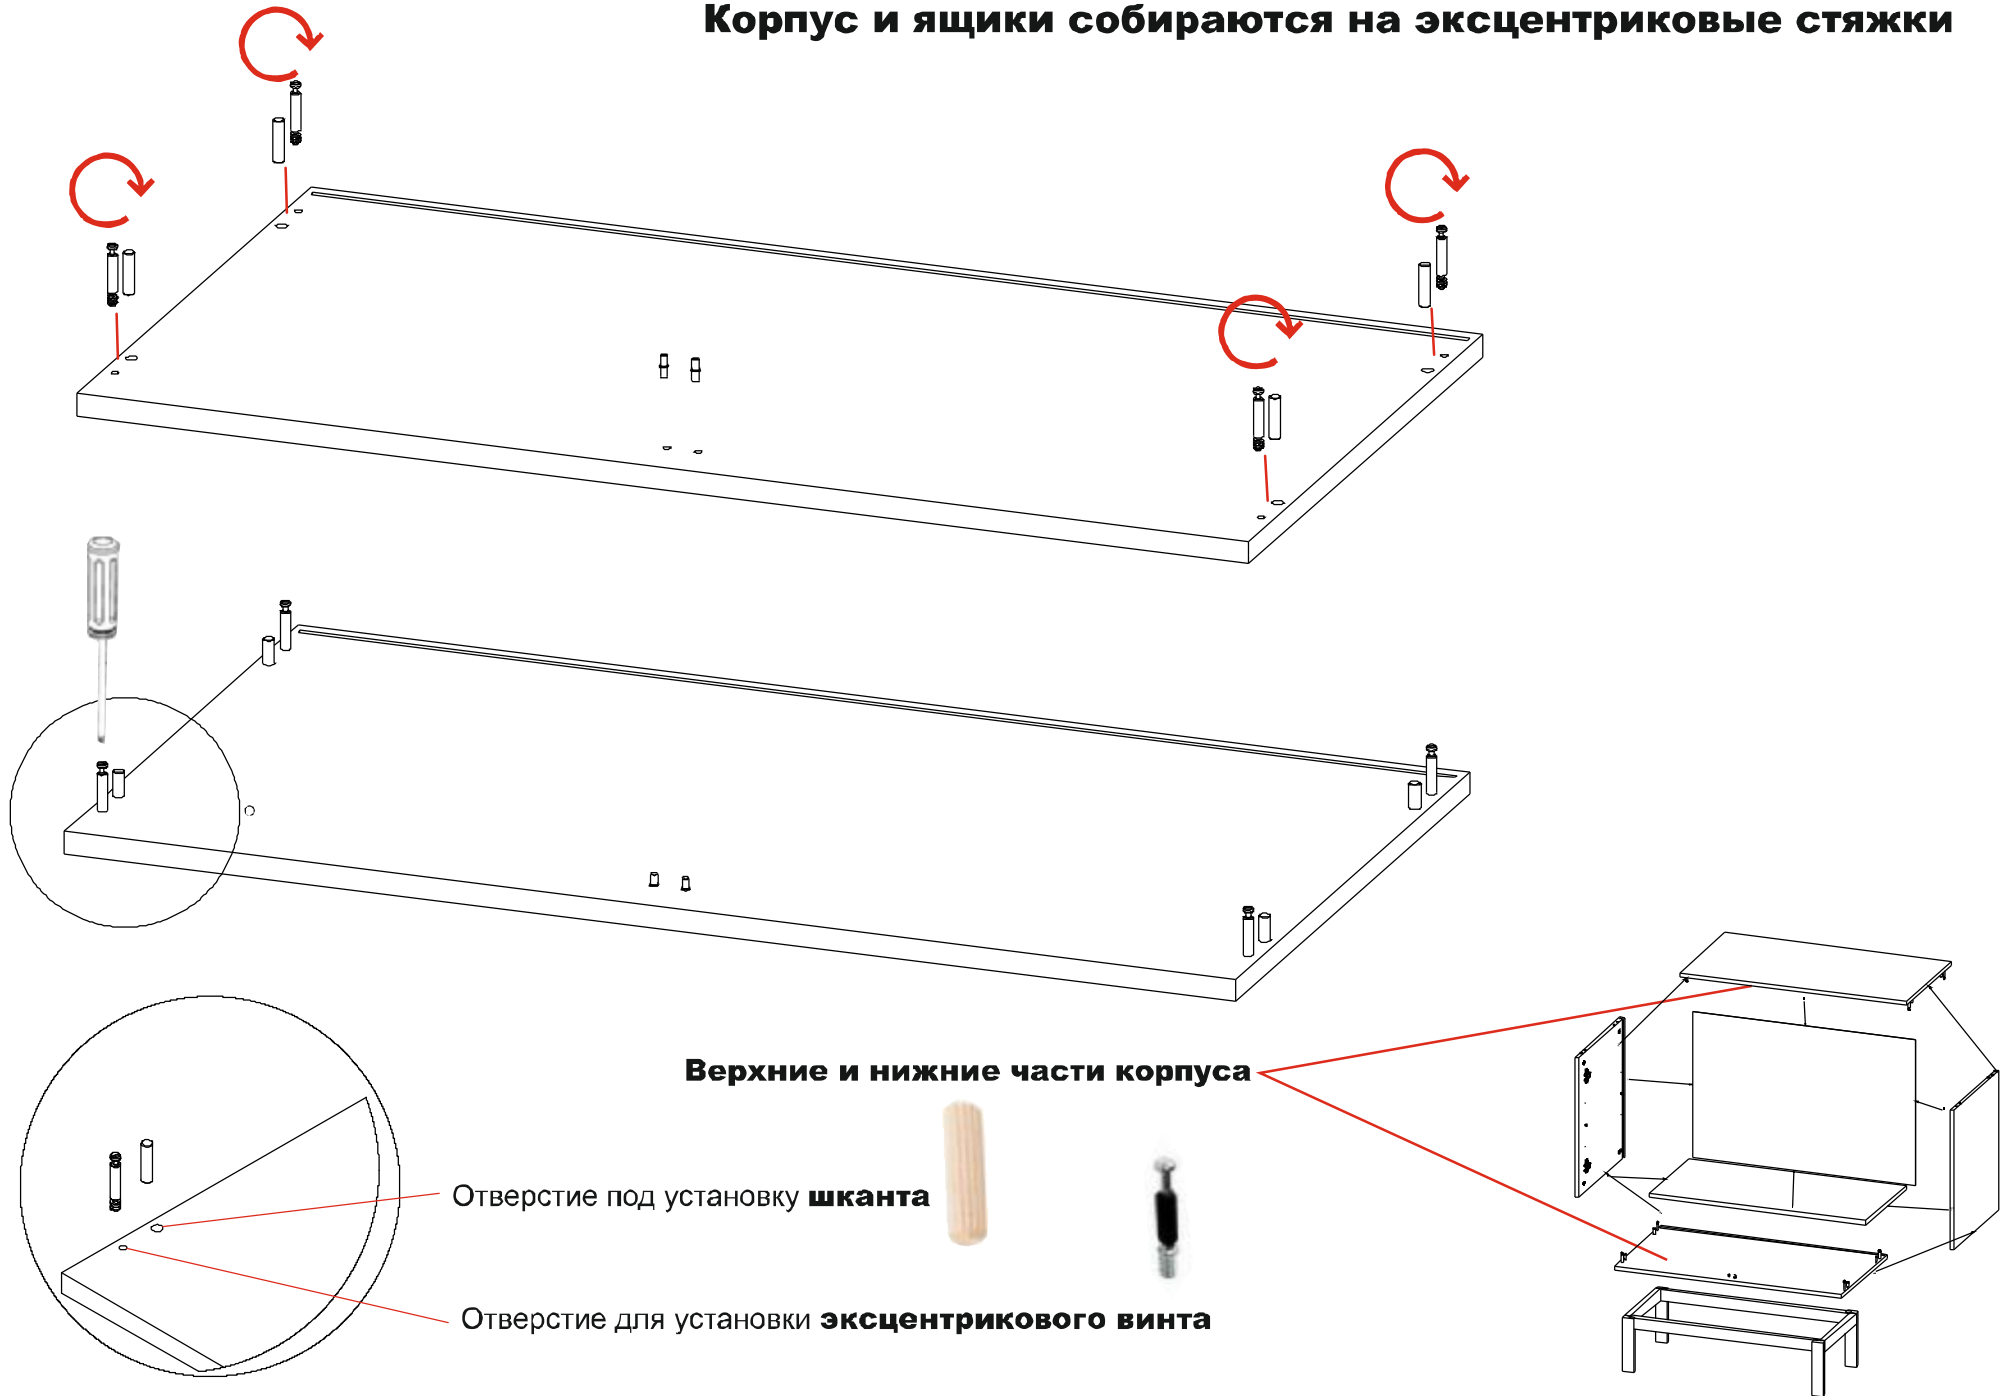

**Каркас ног надо отцентровать
относительно нижней детали
и закрутить на саморезы**

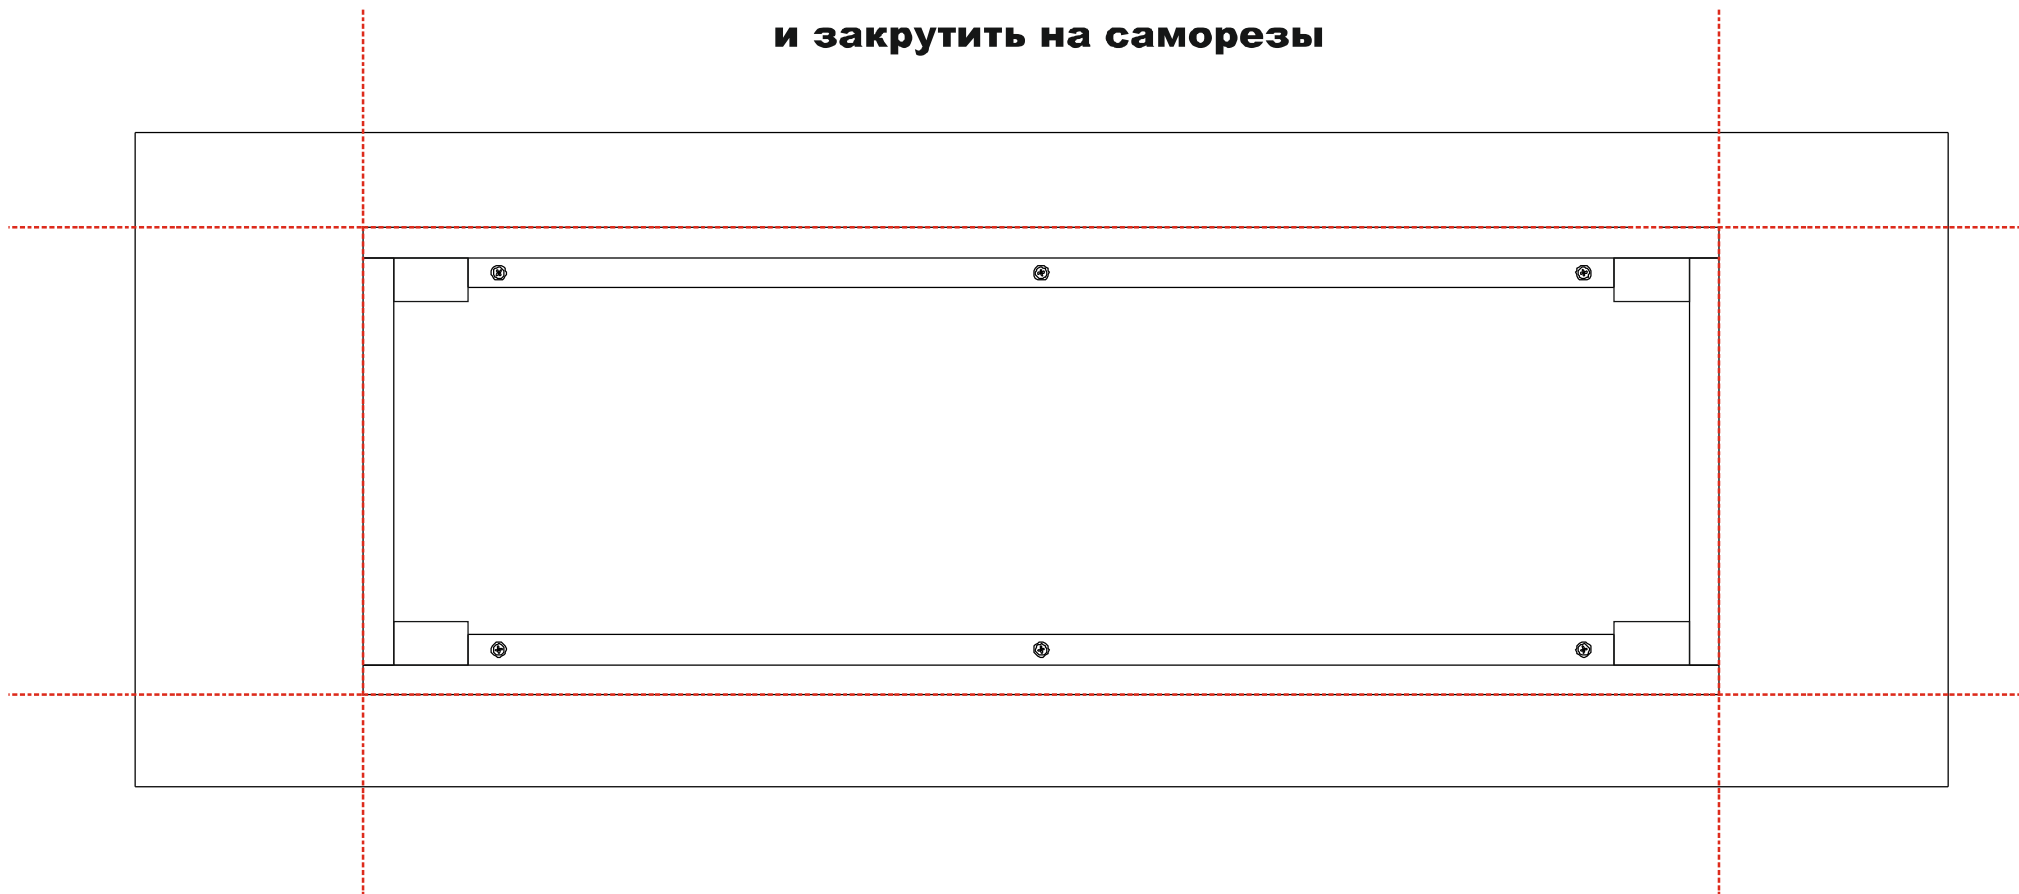

Используйте саморезы из комплекта для фиксации каркаса ног на нижней детали корпуса .

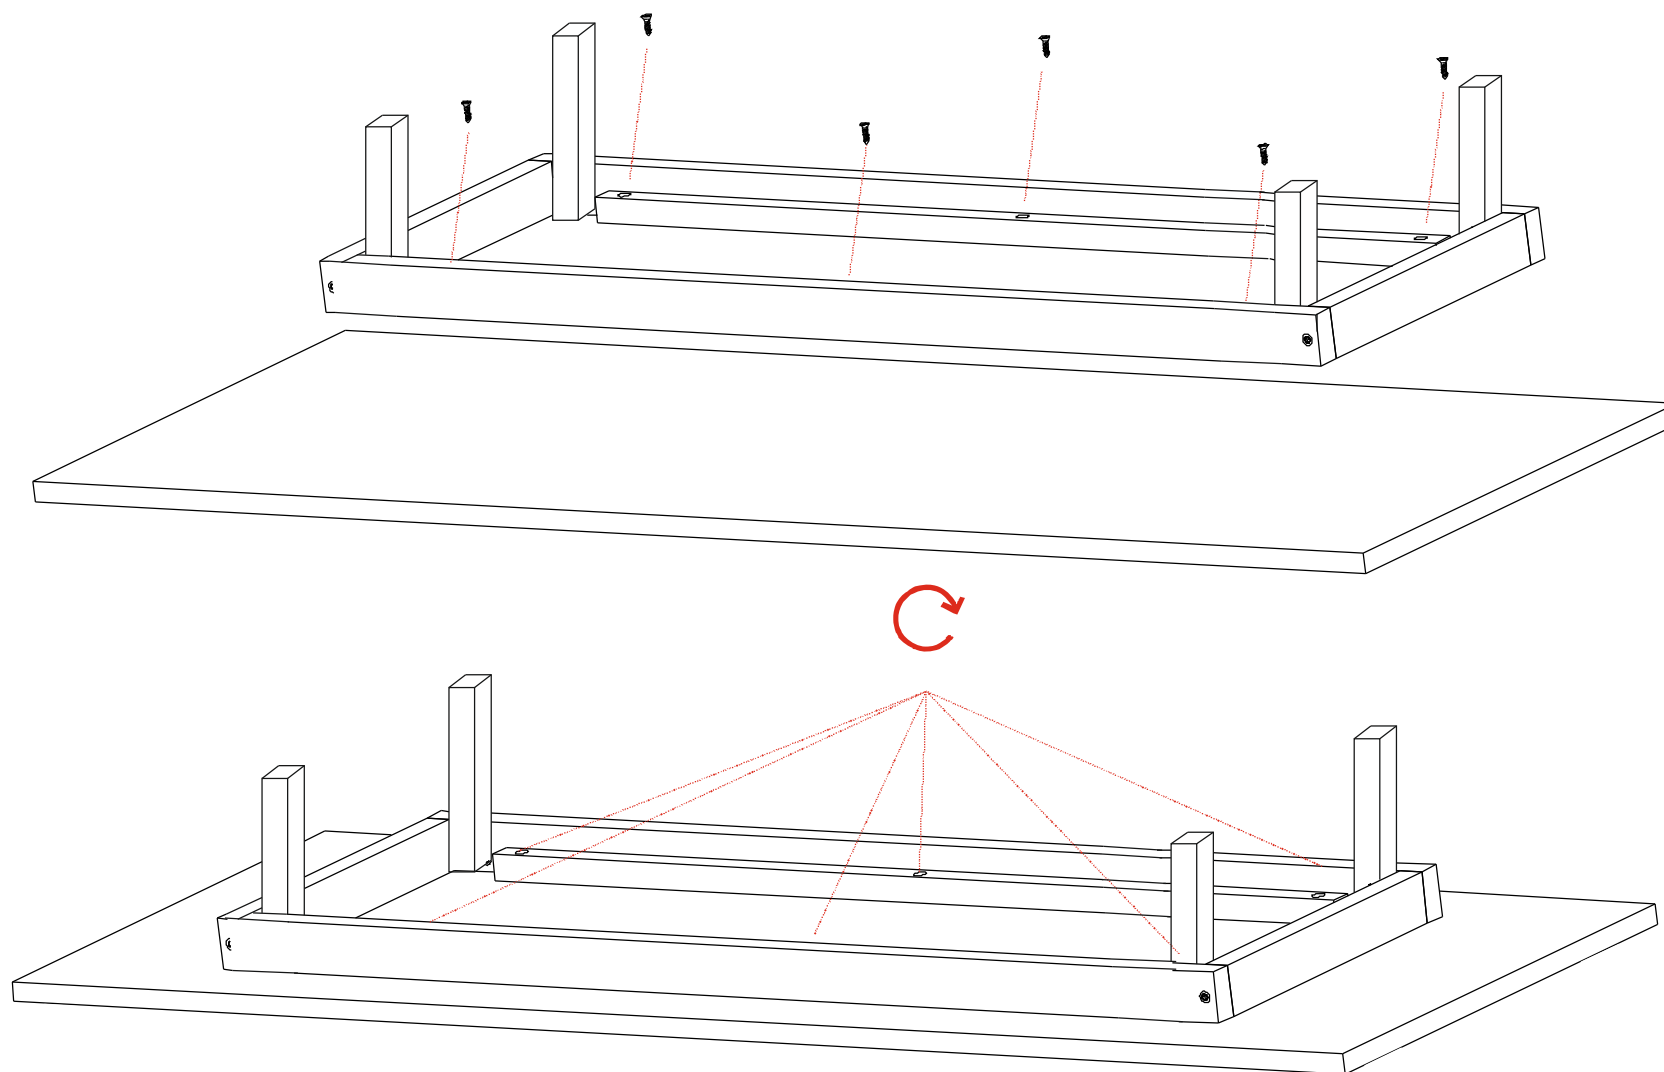

Боковые детали корпуса

Отверстия для установки бочонка эксцентрика



Метки для установки планки петли






Буква "Н" означает низ детали

На боковых деталях имеется фрезерованная **паз для установки задней стенки**


Паз позволяет сориентировать правильное расположение и крепление деталей между собой. Паз на всех деталях располагается сзади изделия и в дальнейшем в него монтируется задняя стенка


Боковые детали корпуса

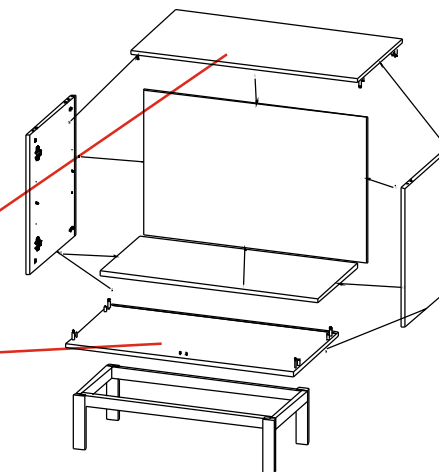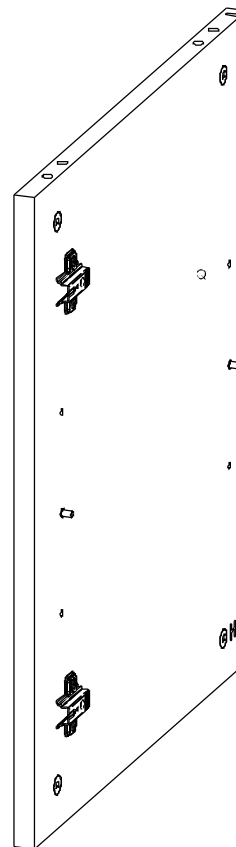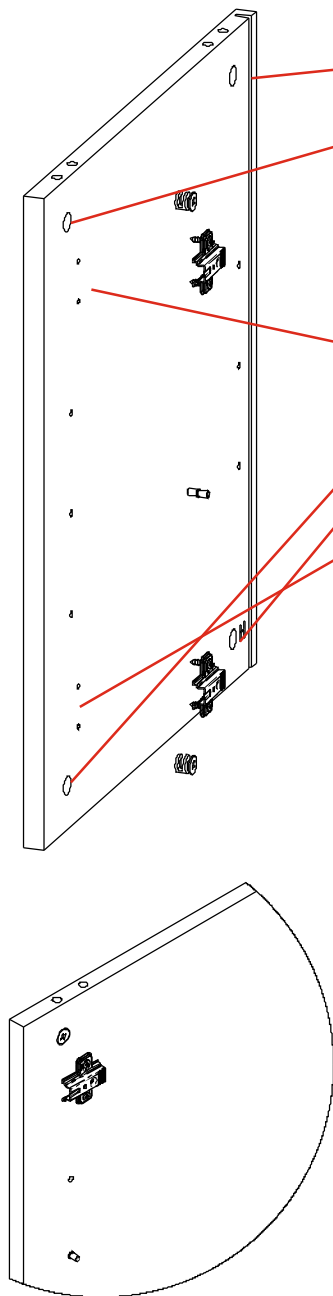





Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается после монтажа задней стенки.

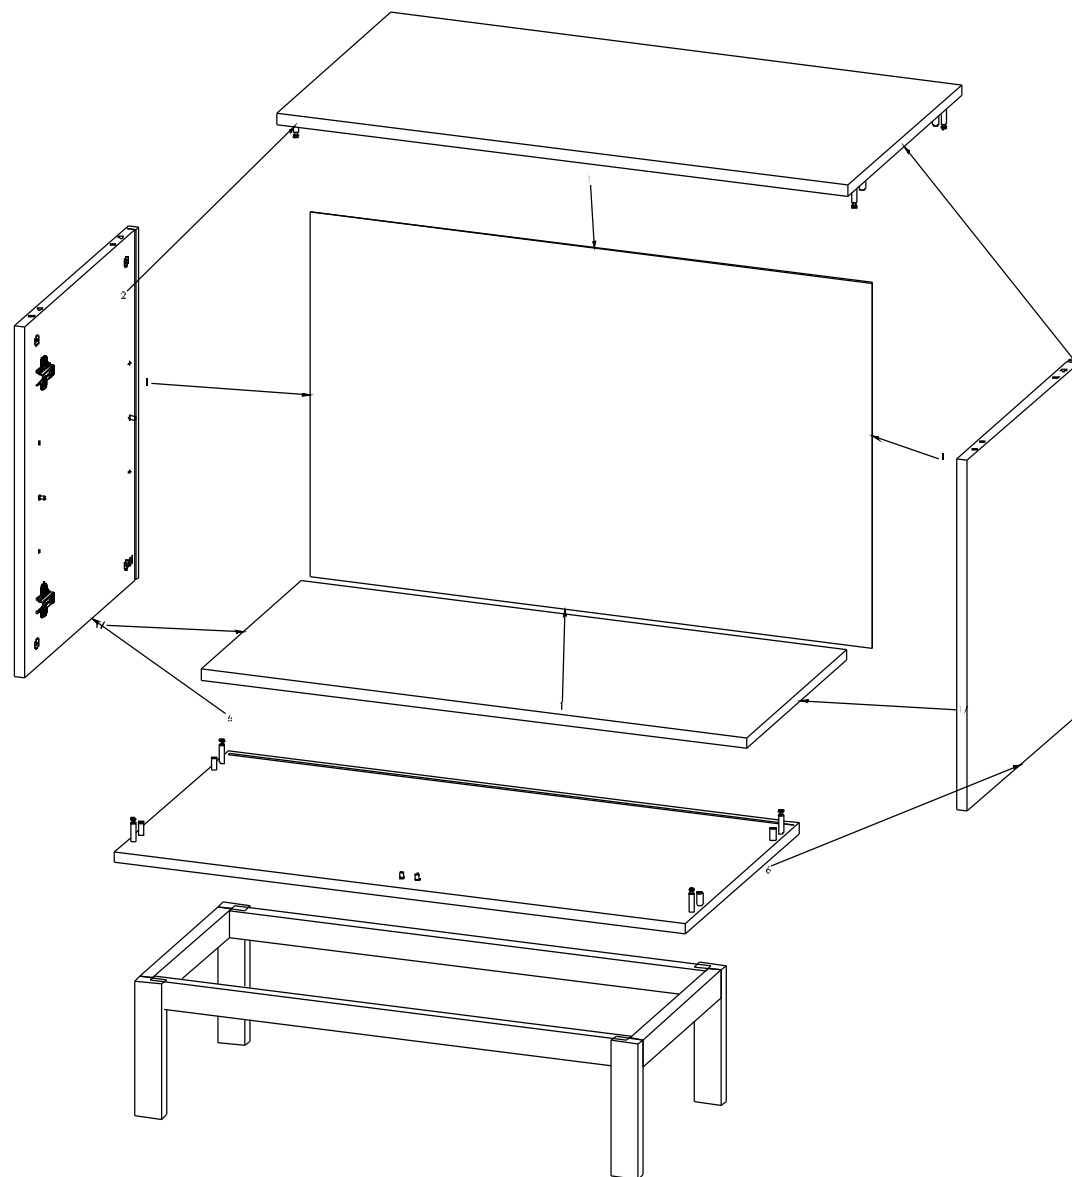

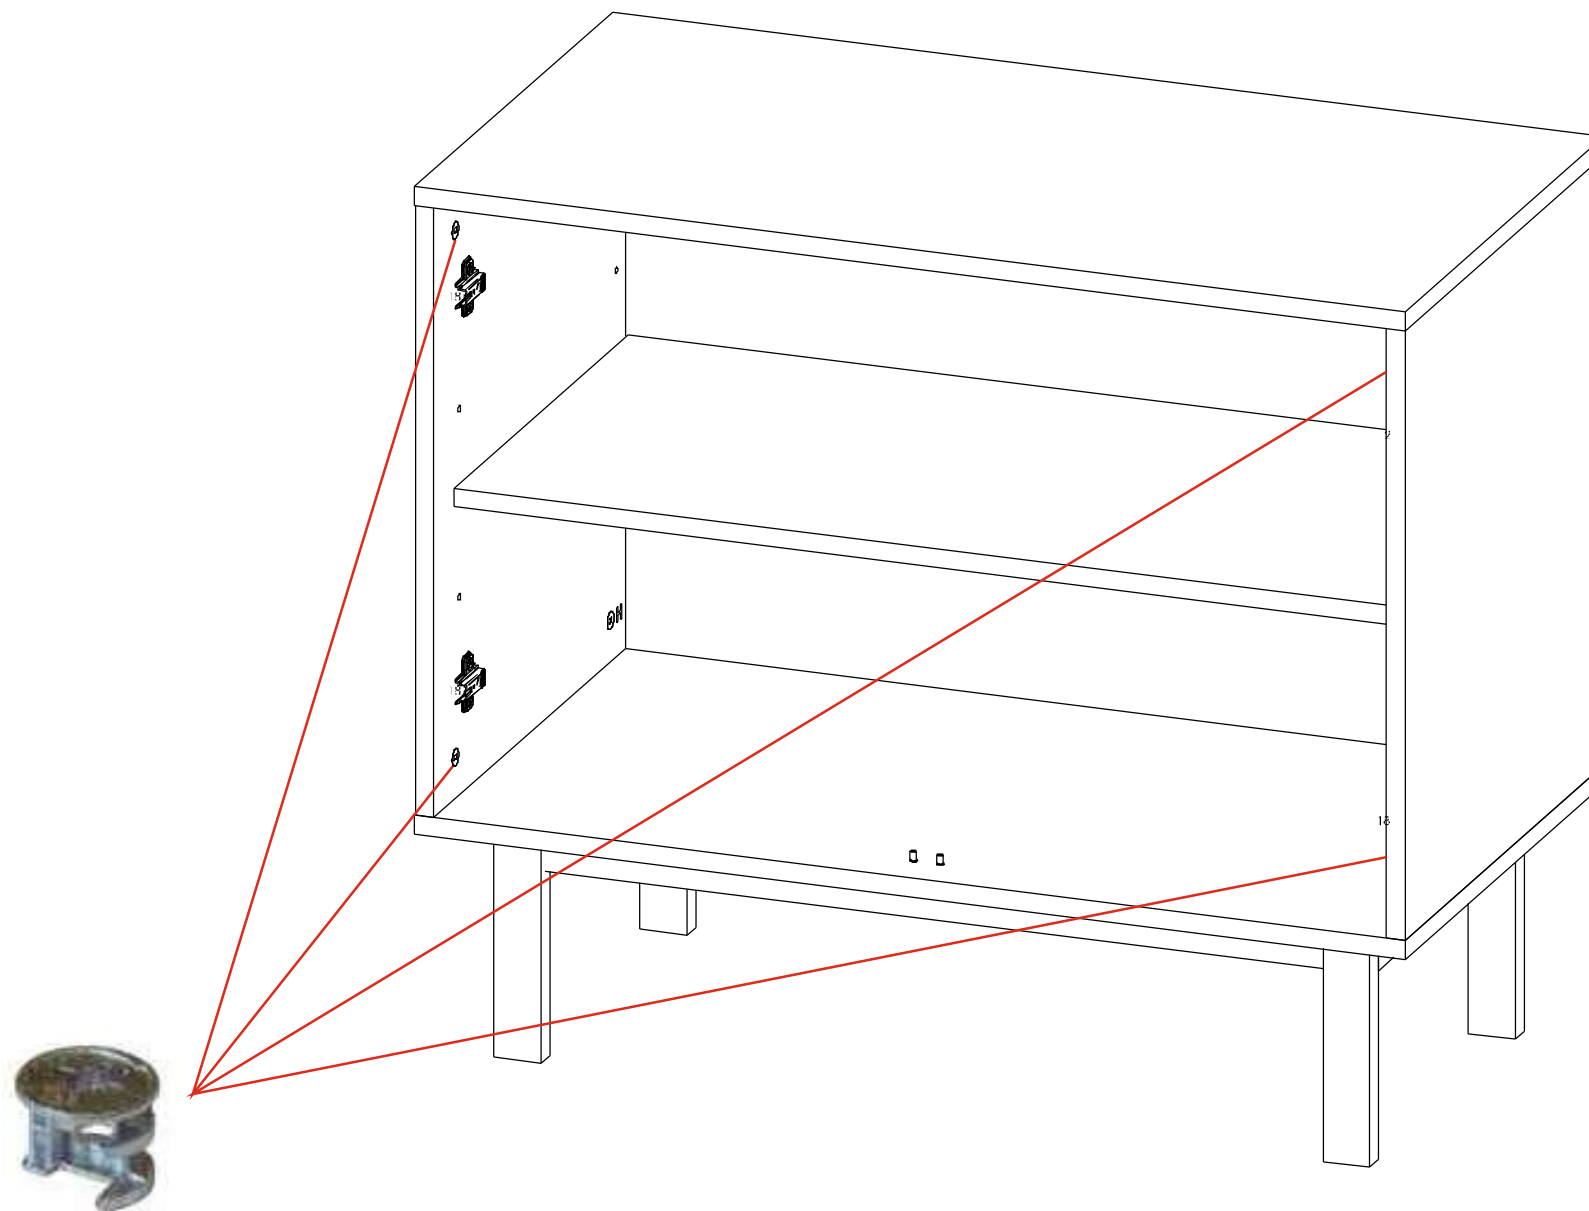


При соединении корпуса необходимо повернуть бочонок эксцентрика для стяжки компонентов

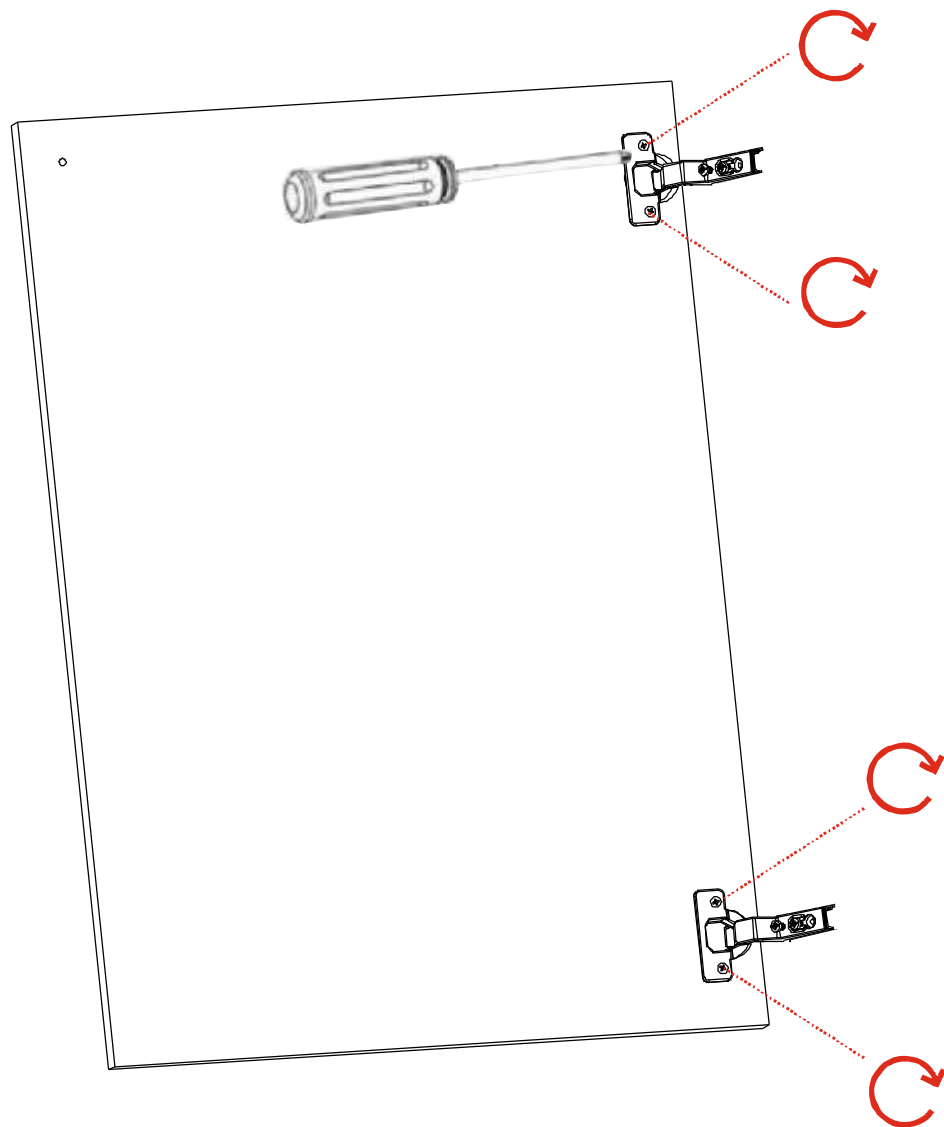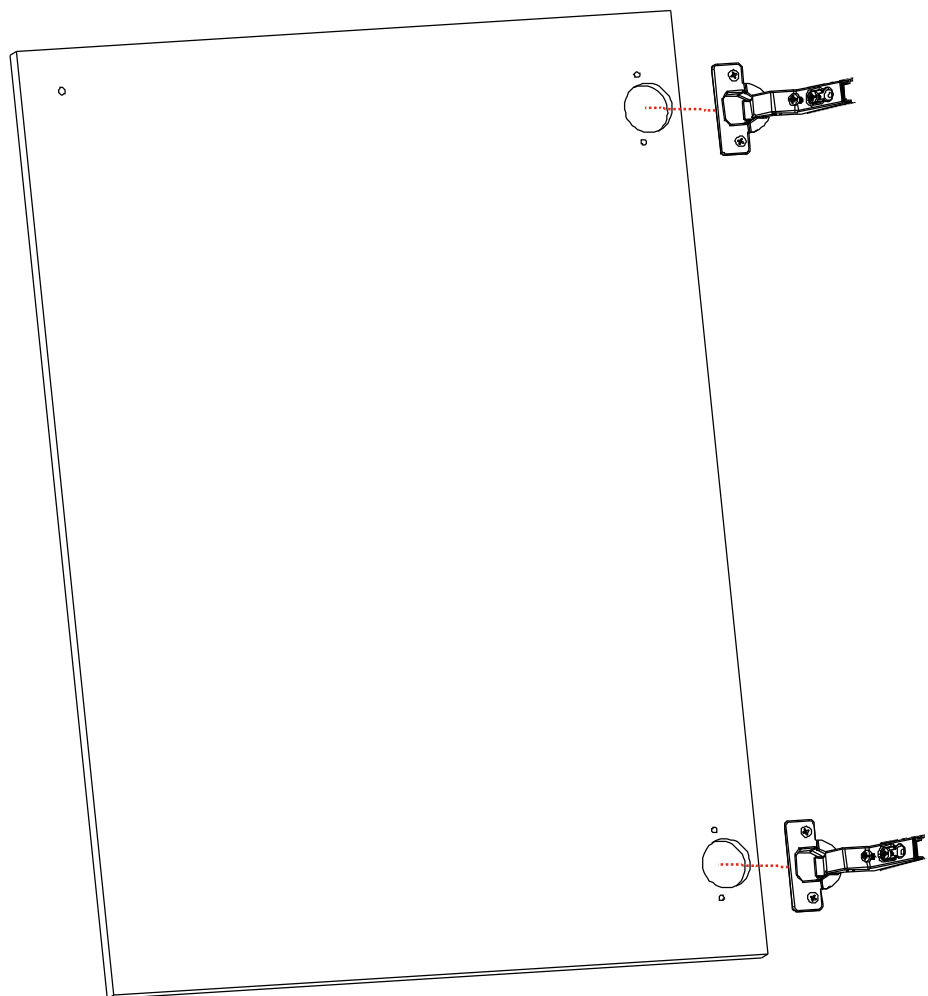



Наведите камеру на qr - код!
На 2:25 минуте указан принцип
крепления уголков, которые отвечают
за фиксацию задней стенки.

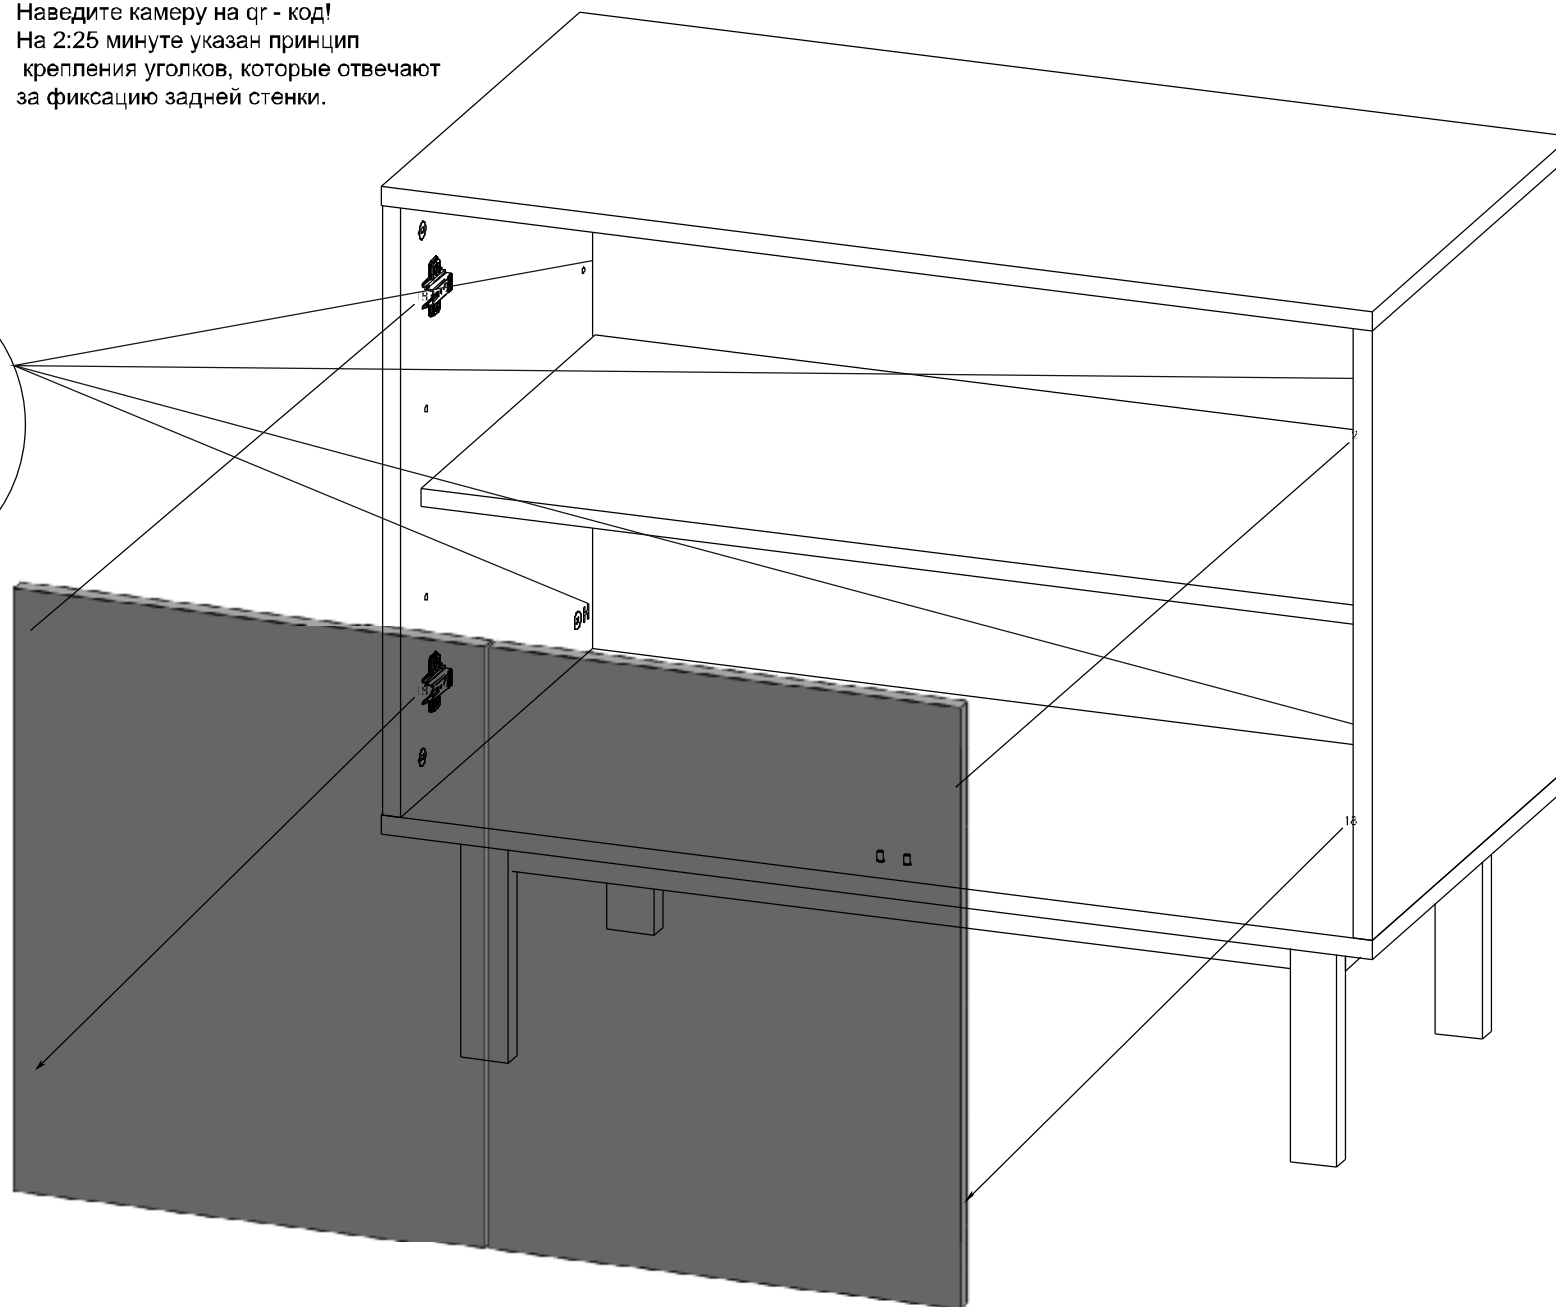

Регулировка положения дверей

