

Инструкция по сборке
Полка навесная (1дв. стекло) «ГРАЦИЯ»
1500х242х400

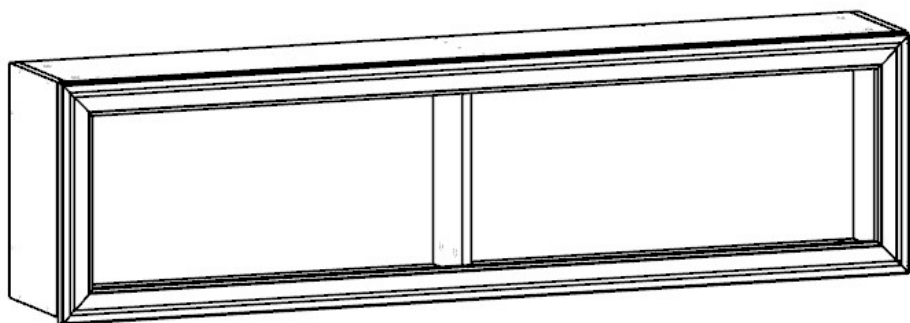


Схема монтажа корпуса


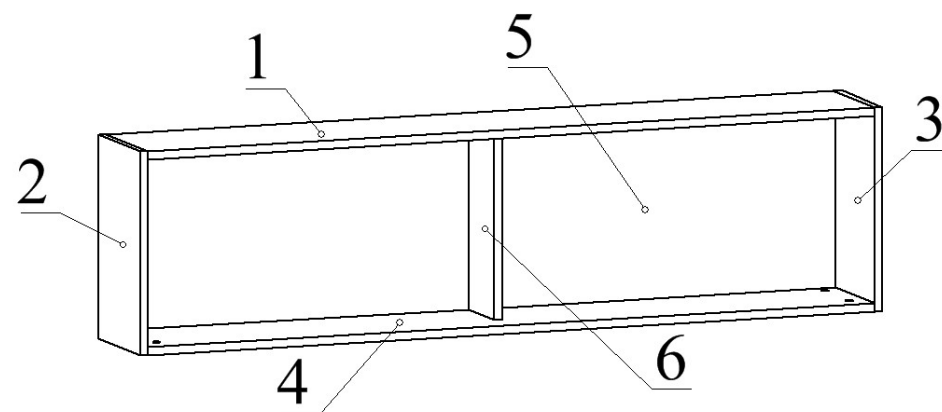


Схема монтажа фасадов

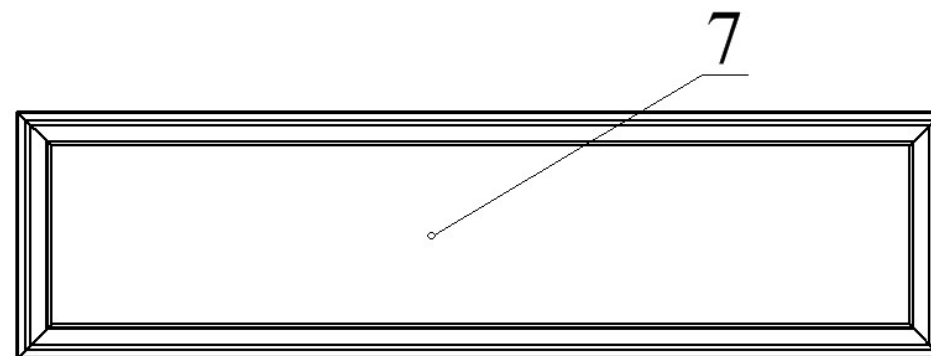

Спецификация

ЛДСП Белый 16мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка	1468	220	1
2	Боковина левая	390	220	1
3	Боковина правая	390	220	1
4	Основание	1468	220	1
5	Задняя стенка	1468	358	1
6	Стойка	358	134	1

Рамочный фасад МДФ окутанный

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
7	Дверь	1496	398	1

Комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Ко-во	Прим.
Шуруп 4x16	шт.	6	
Стяжка эксцентриковая D 15*12.5*34	шт.	26	
Шток стяжки эксцентриковой 7*34(45)мм L=29,5мм	шт.	26	
Винт-конфирмат с полукругл. головкой хром арт МТ03/08/6,3*13Cr L=13мм (Евровинт 6,3x13)	шт.	6	
Заглушка д/эксцентрика белый	шт.	12	
Фурнитура для юстировки пластм. черный	шт.	2	

Крючок навесной для SAN301/305 6x50 мм	шт.	2	
Петля 4х шарнирная меб. H200A02 накладная 48	шт.	3	
Газовые лифты секретерные 80N	шт.	2	


Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. На заднюю стенку 5 установить фурнитуру для юстировки пластм. черный.
2. К основанию 4 прикрепить стойку 6 при помощи стяжек эксцентриковых.
3. К задней стенке 5 прикрепить основание 4 и крышку 1 при помощи стяжек эксцентриковых.
4. К задней стенке 5, основанию 4 и крышке 1 прикрепить боковины 2,3 при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К крышке 1 прикрепить дверь 7 при помощи петель накладных, евровинтов 6,3x13 и шурупов 4x16. Установить газовые лифты.
6. Закрыть видимые монтажные отверстия заглушками.
7. Собранное изделие повесить на стену при помощи крюков 6x50 для SAN-5.

Размеры под разметку для сверления отверстий в стене под дюбель, в комплект поставки не входит.

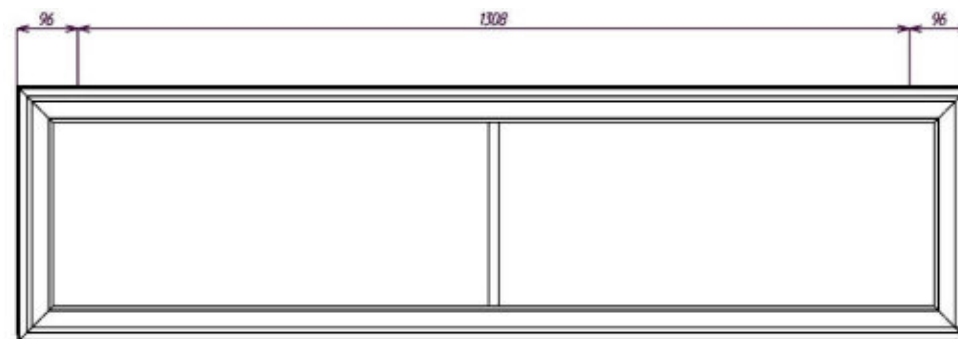


Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

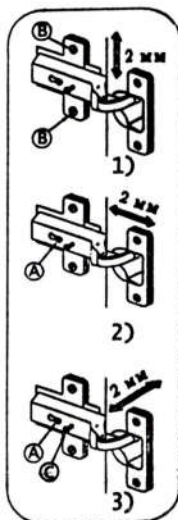

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.