


Инструкция по сборке


Шкаф с витриной

«Грация 1дв. 3 стекла 420» 500x470x2175

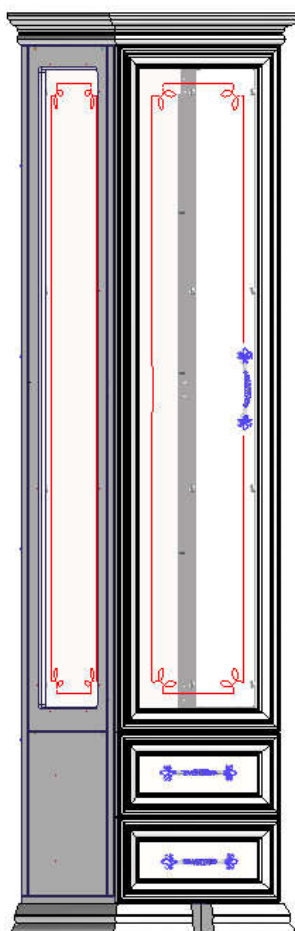

г. Брянск


Схема монтажа

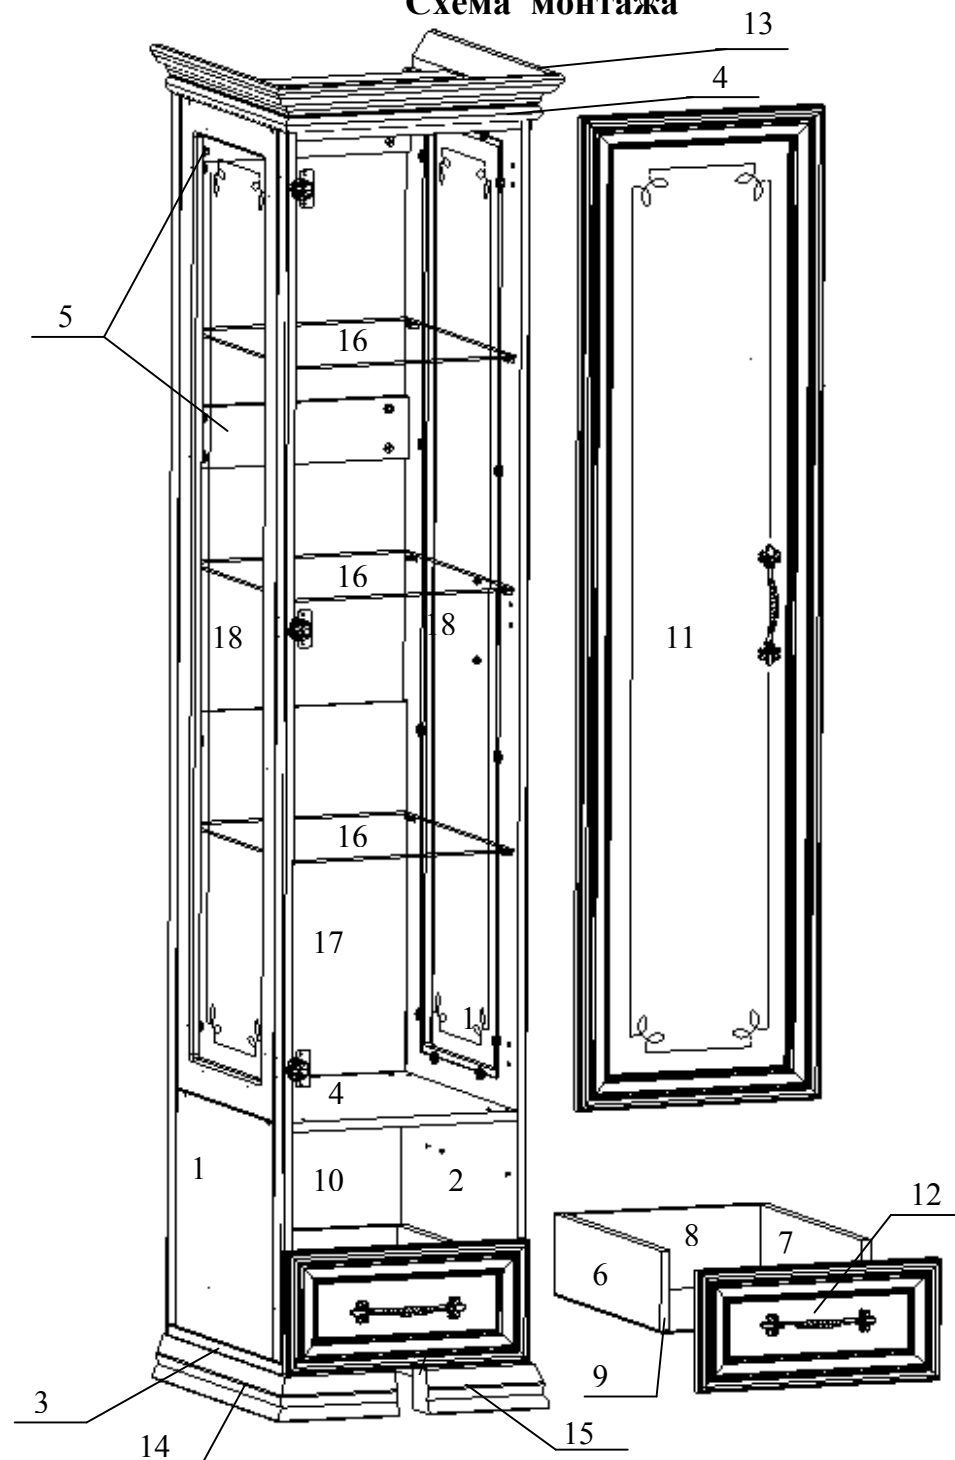

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина левая	2000x420	1
2	Боковина правая	2000x420	1
3	Основание	416x420	1
4	Стенка горизонтальная	384x420	2
5	Ребро жесткости	384x100	4
6	Боковина ящик левая	400x130	2
7	Боковина ящика правя	400x130	2
8	Задняя стенка	327x130	2
9	Дно ящика	405x357	2
10	Задняя стенка	404x414	1
11	Дверь крайняя рамочная стеклянная	1611x413	1
12	Накладка ящика	413x197	2
13	Карниз в сборе	498x469	1
14	Опора левая	170x465	1
15	Опора правая	170x465	1
16	Полка стеклянная	374x390	3
17	Зеркало	1588x380	1
18	Стекло боковое с гравировкой	1520x252	2


Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол.	Прим.	№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4x16 (крепление петель)	6		26	Ручка L=128мм с шурупом	2	
2	Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок и стеклодержателей)	36		27	Втулка пластмассовая	2	
4	Гвозди 2x20 для ДВПО	38		28	Полкодержатель	12	
5/1	Шток эксцентриковой стяжки	32		29	Винт для ручки М4х12	6	
5/2	Эксцентрик	32		30	Заглушка самоклеющаяся	2	
6	Шкант 8x30	8		31	Евровинт 6,3x50	12	
15	Заглушка эксцентрика	12		32	Стеклодержатель круглый с заглушкой	24	
20	Петля накладная с доводчиком	3		33	Ключ Z-образный	1	
21	Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		34	Шайба подкладная D10	2	
22	Шуруп 4x30 (крепление карниза и опор)	10		63	Направляющие шариковые L=400мм	2	
23	Евровинт 6,3x13	6		104	Ручка L=96мм с шурупом	1	
24	Заглушки для технологических отверстий	6					

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся

Порядок сборки шкафа

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

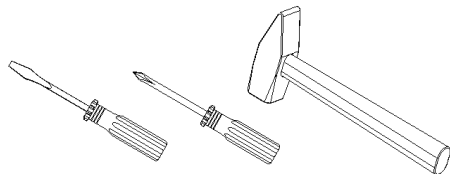

Инструмент для сборки

(в комплект поставки не входит)


Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части



Для этого нажать на кнопку и выдвинуть планку




Расспаковать шариковые направляющие

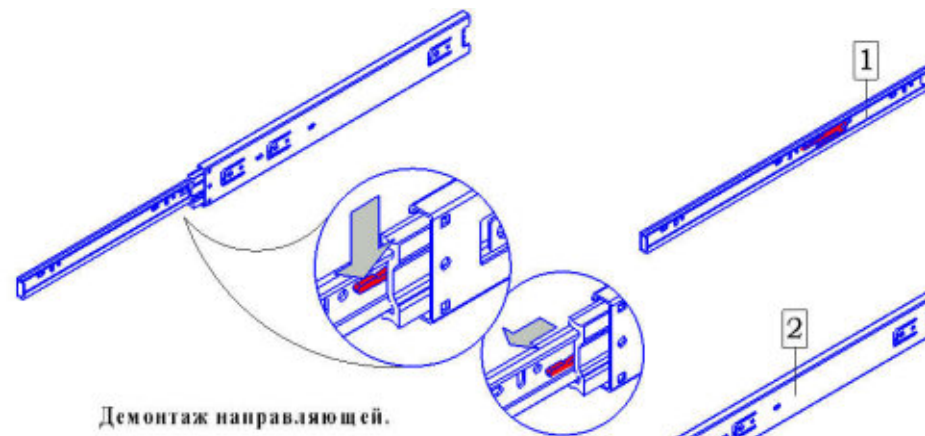

Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.


Перед началом сборки необходимо выполнить предварительную установку опор 14 и 15 к основанию 3, как показано на рисунке

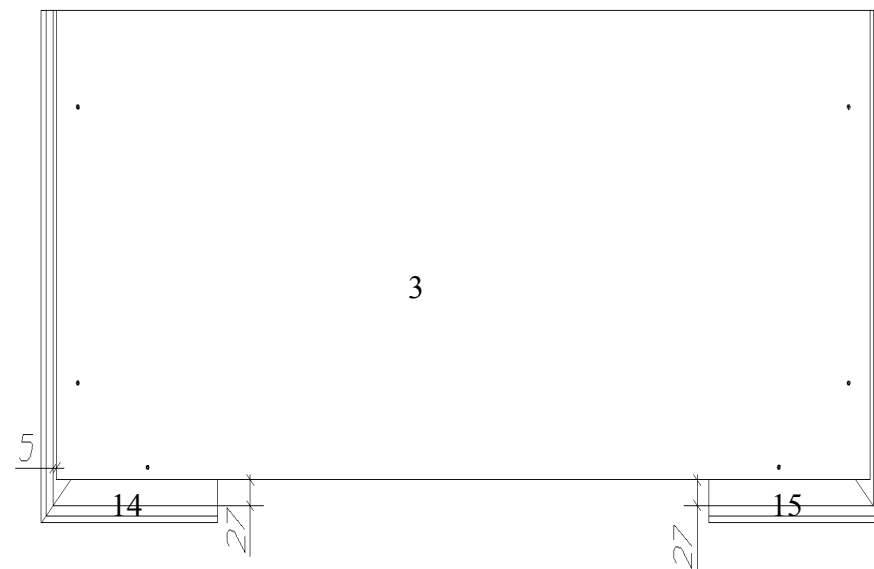


1

Внимание!


Установка планок петель производится на выбранную боковую в зависимости от нужного варианта откручивания двери.

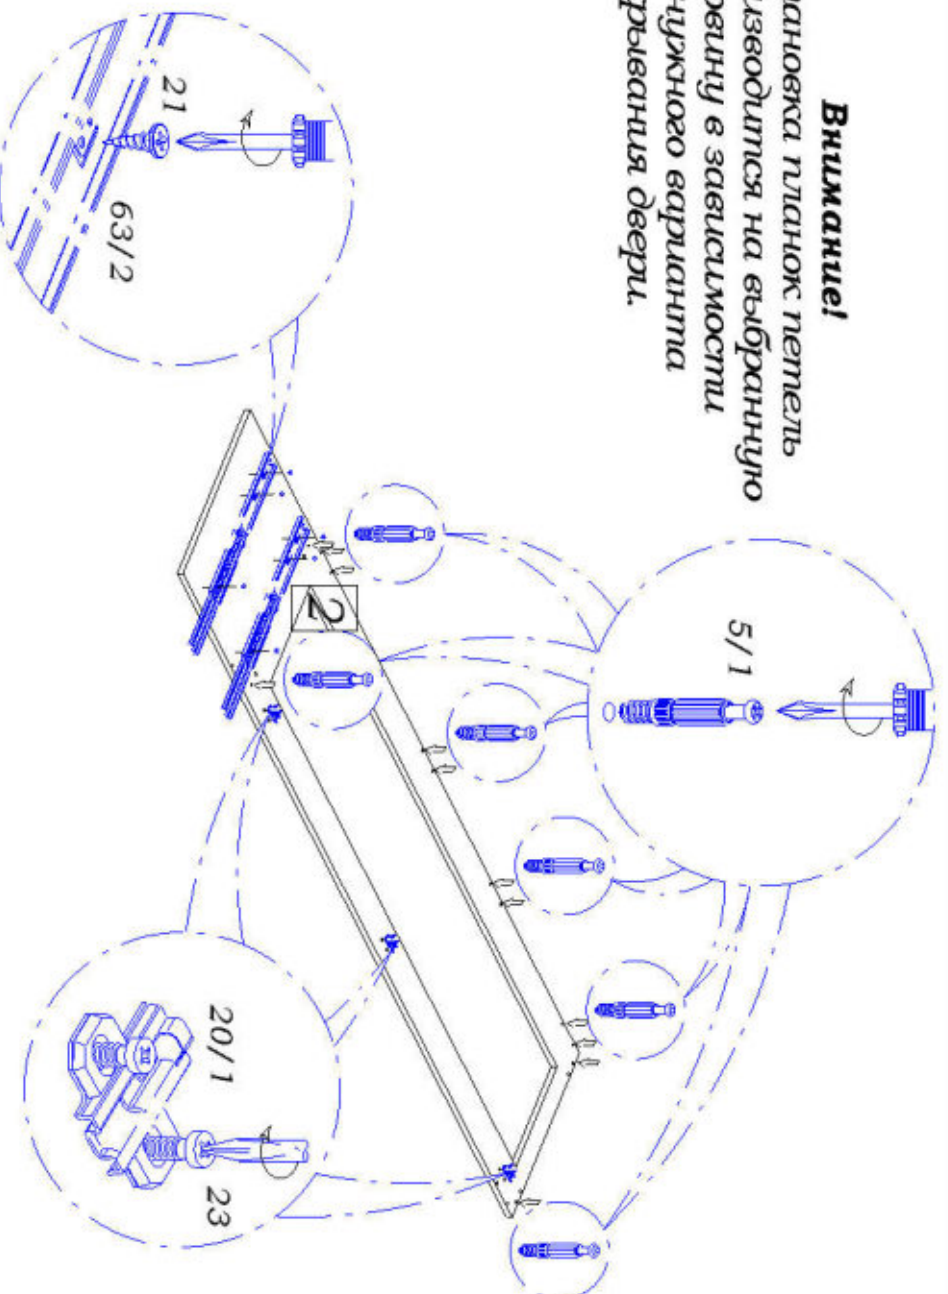


2

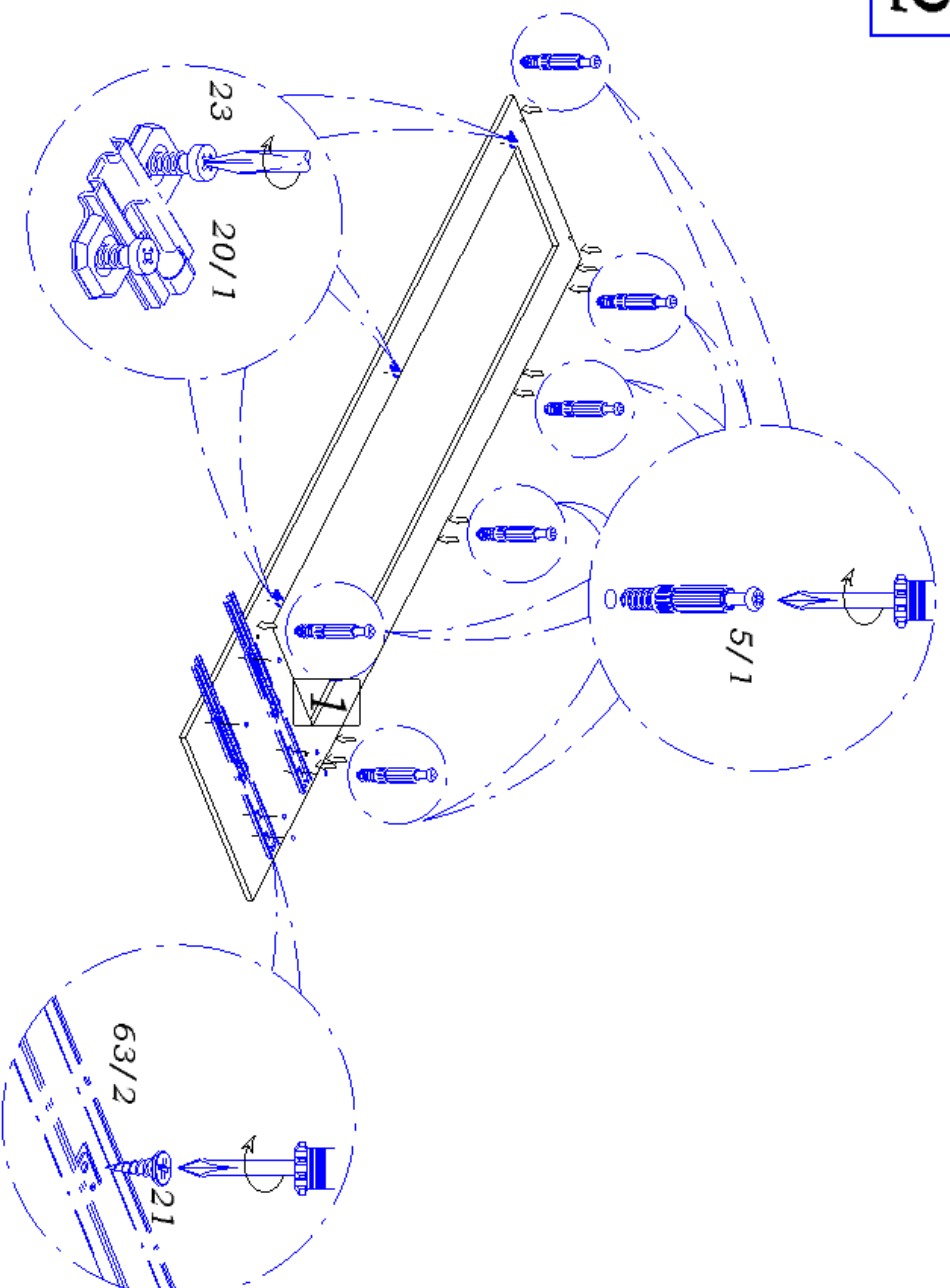


3

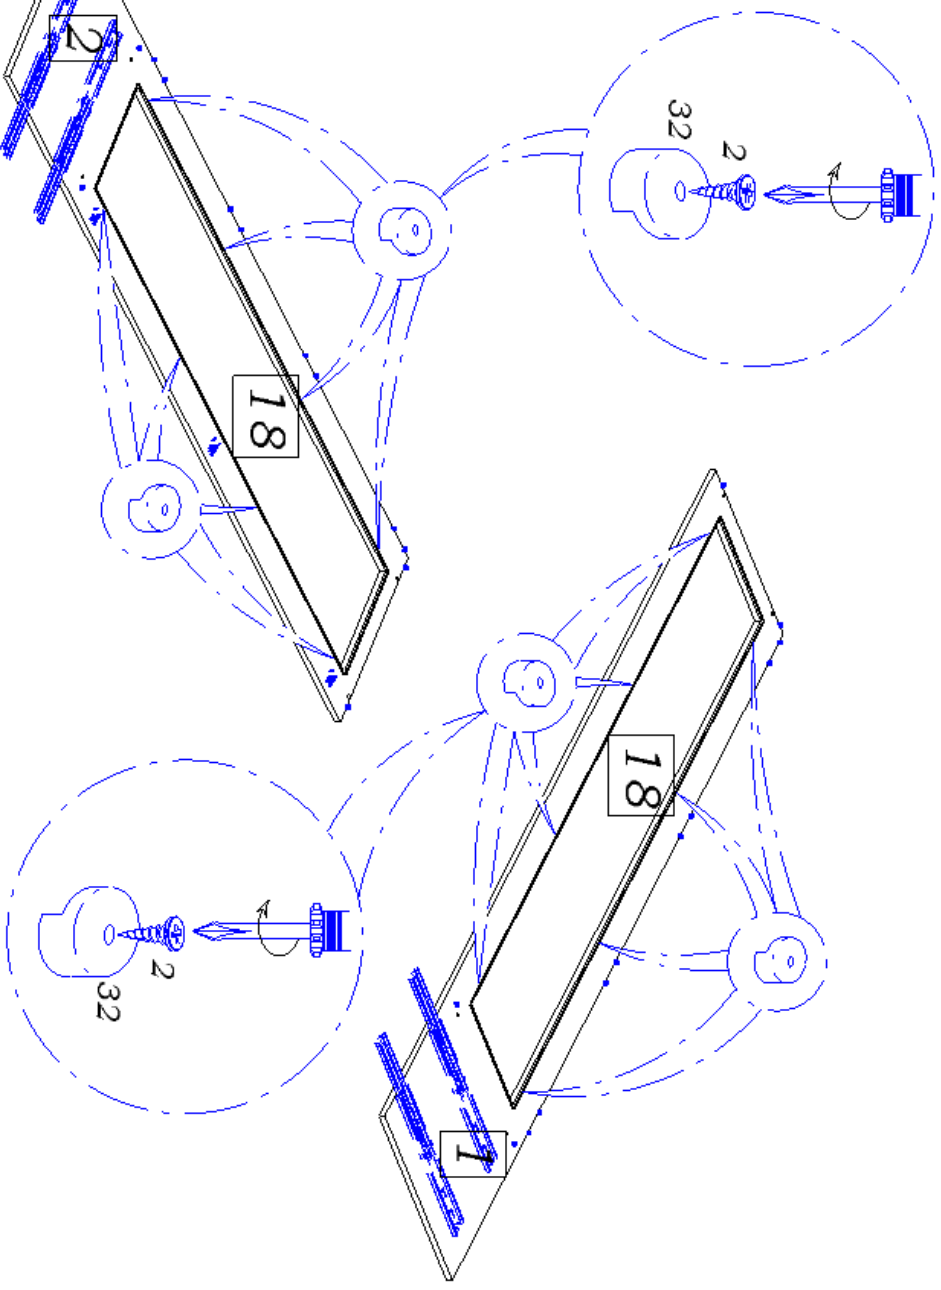


4

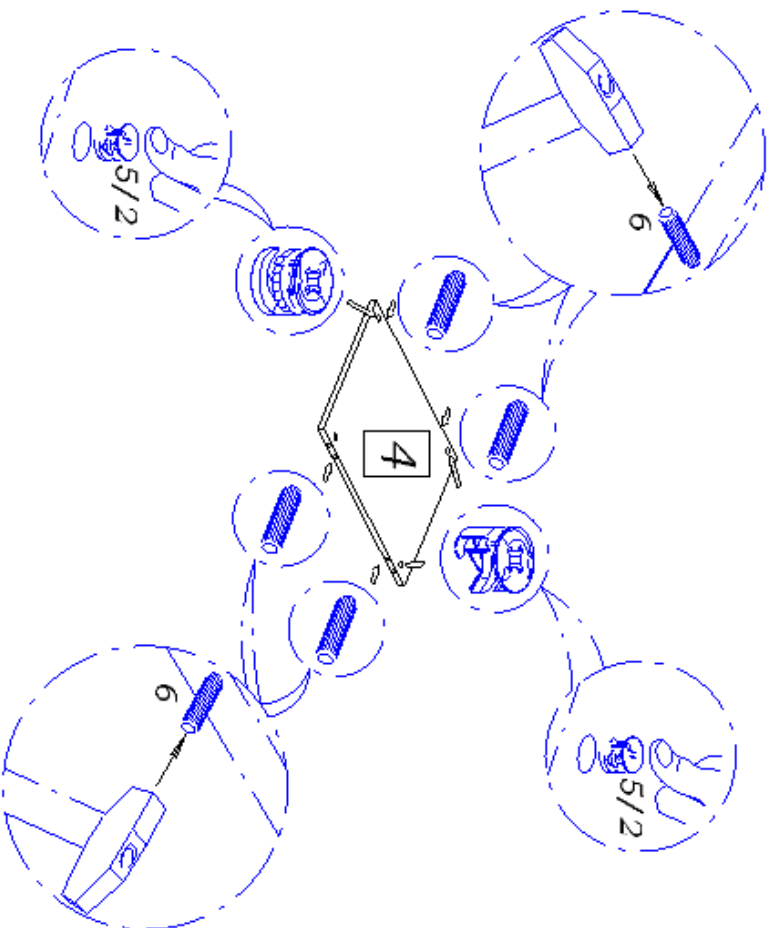


5

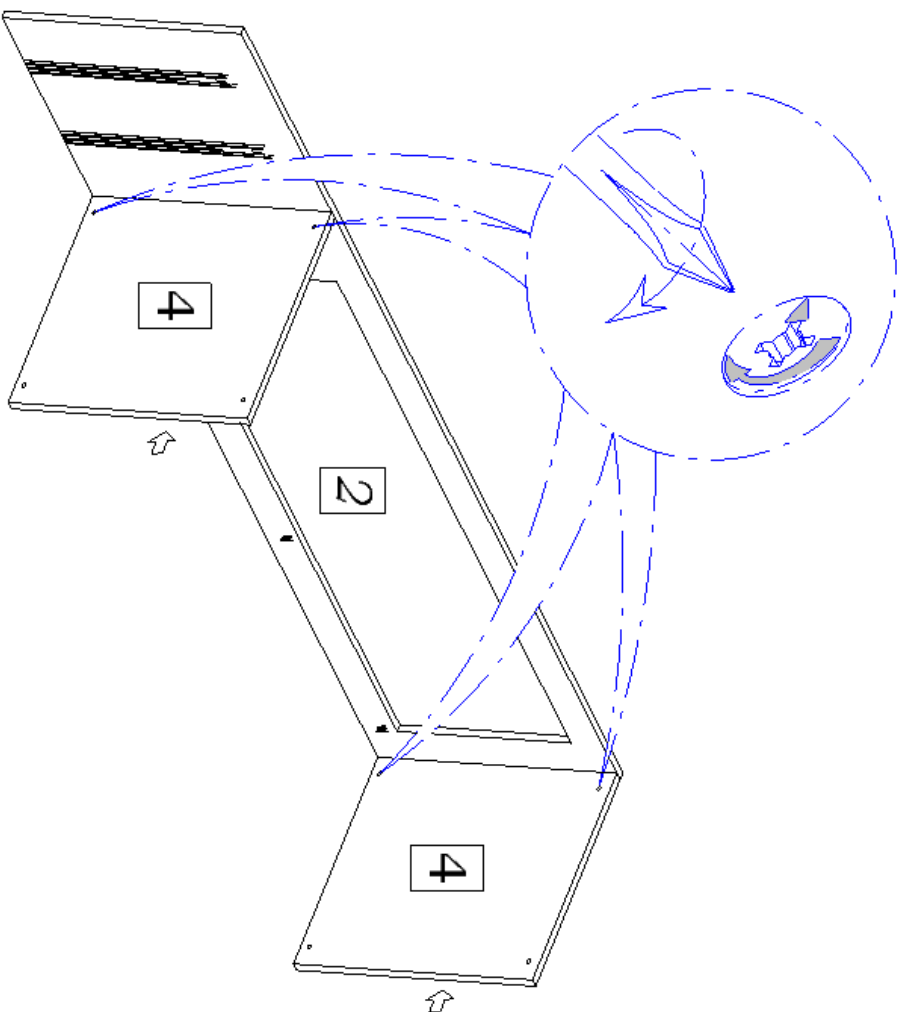


6

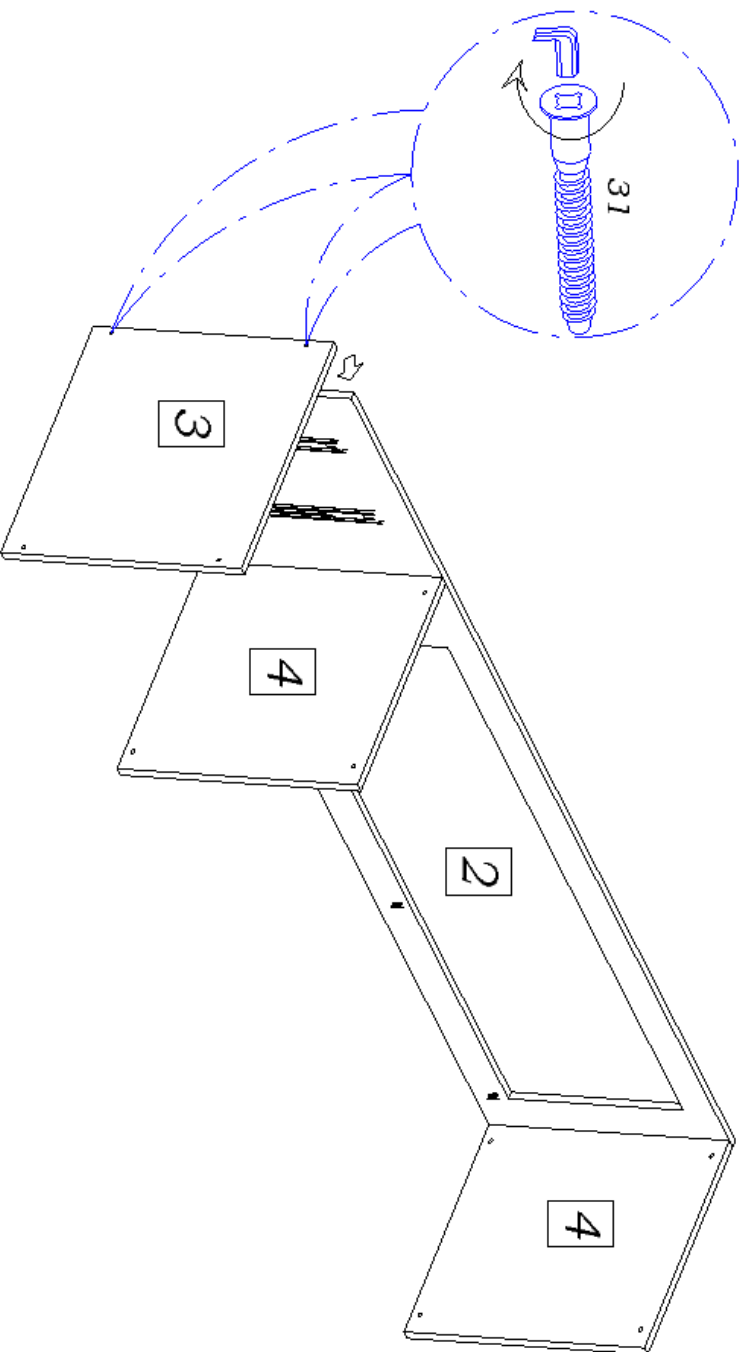


7

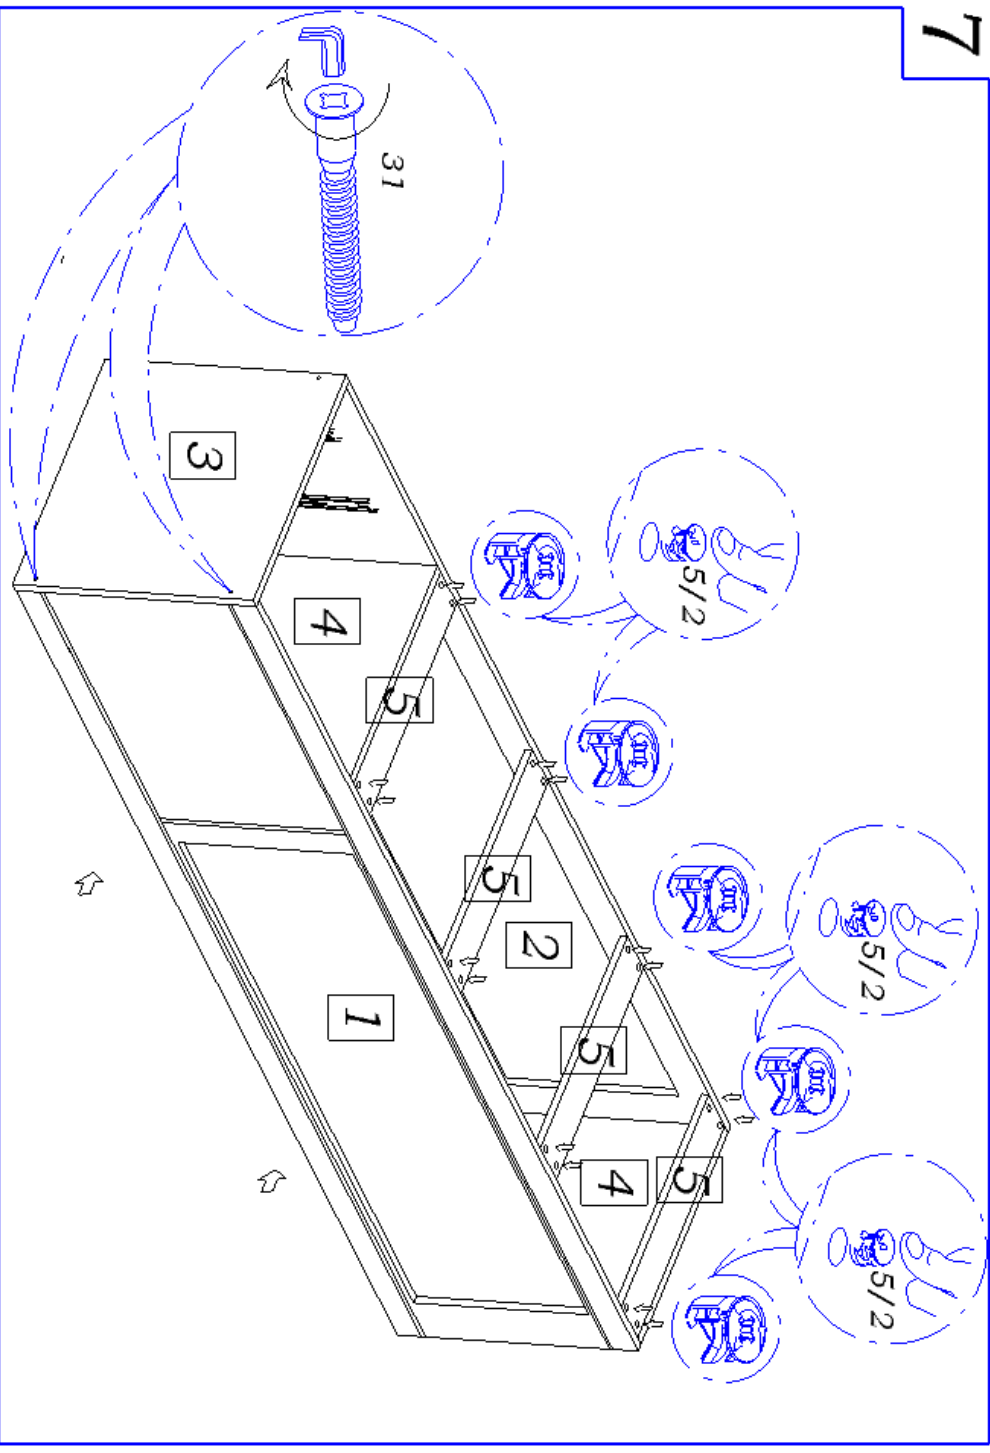


8

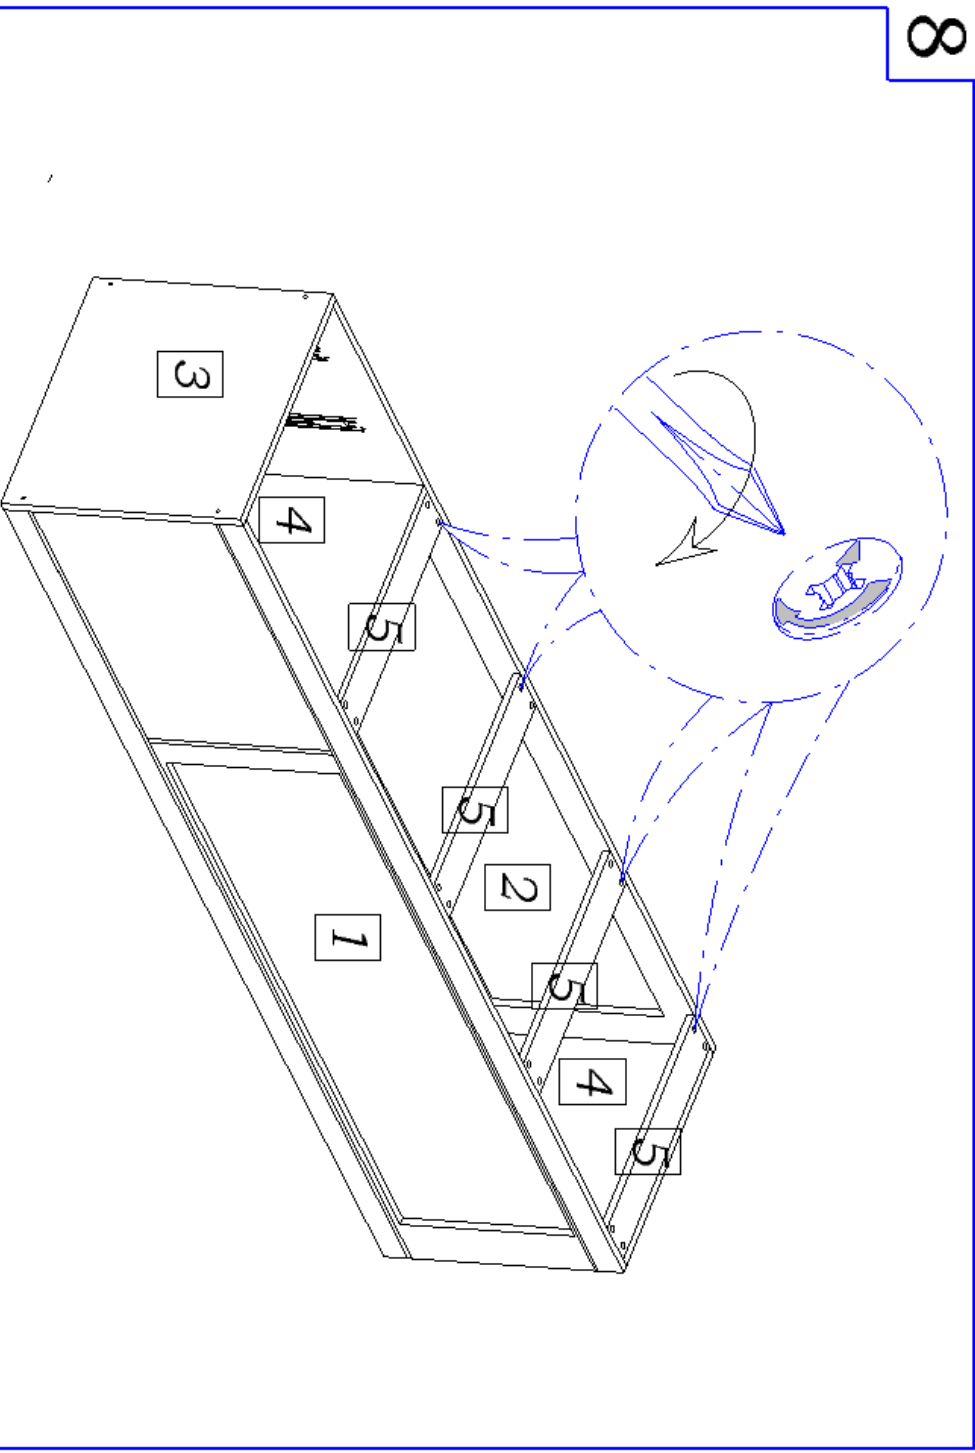


9

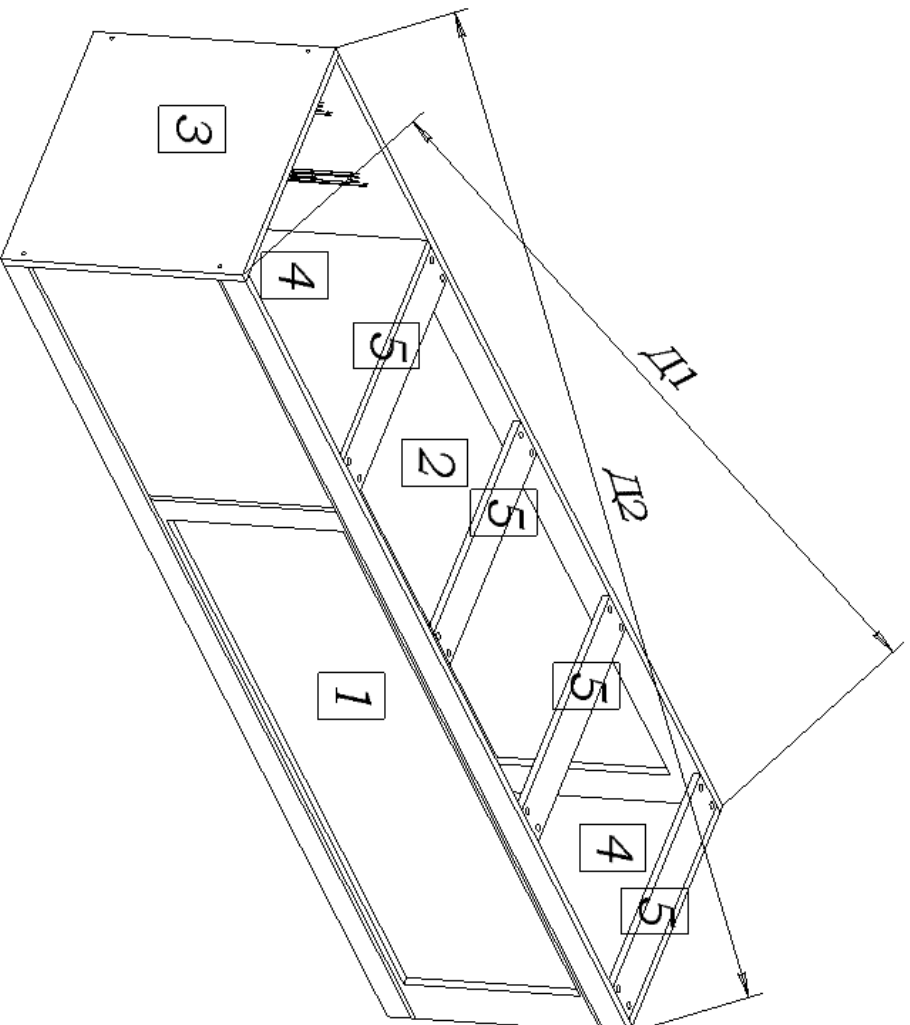


10

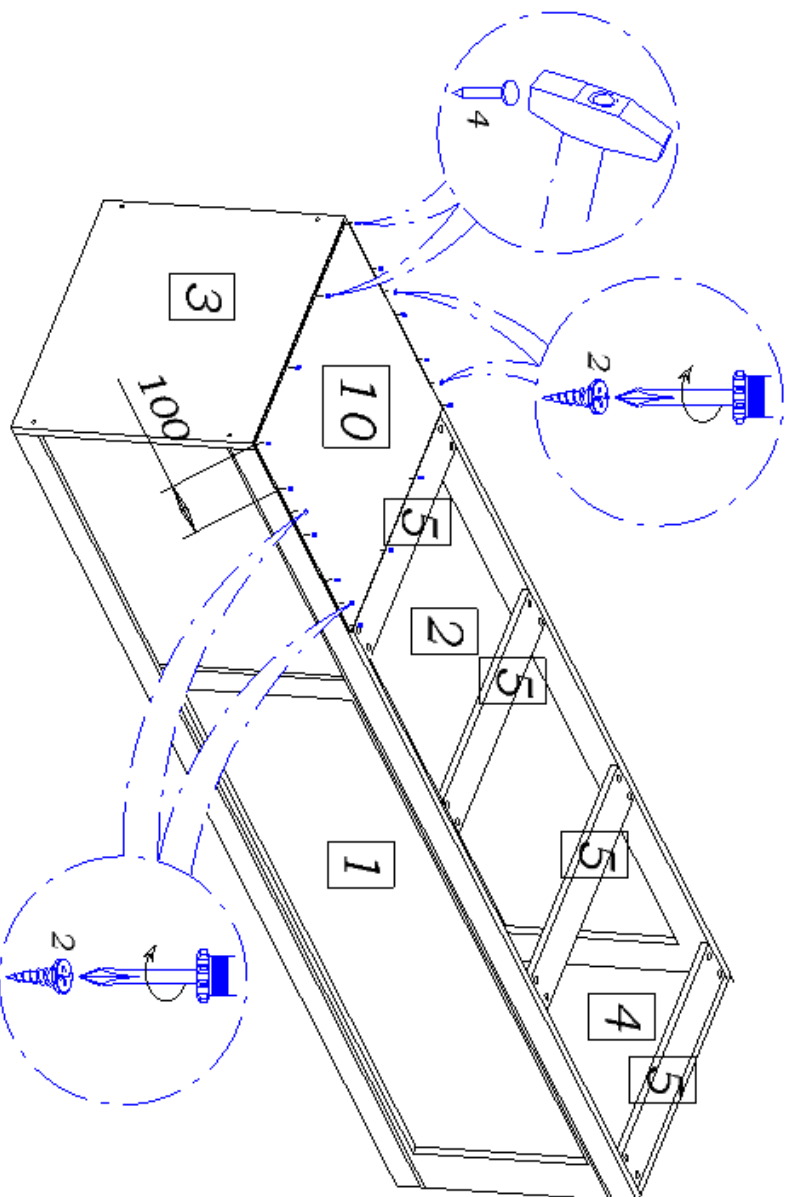


11

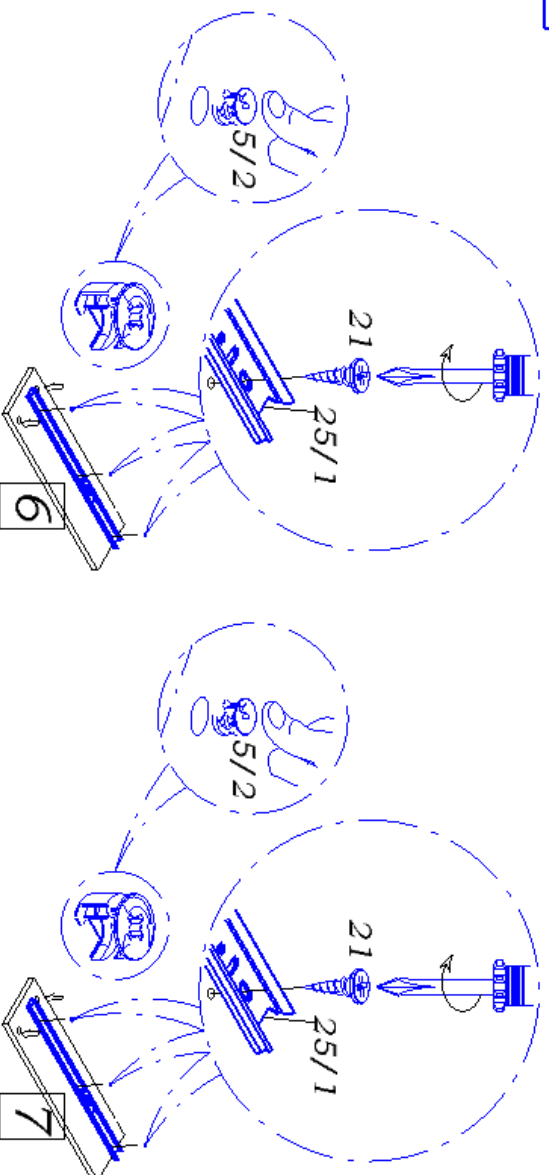


12

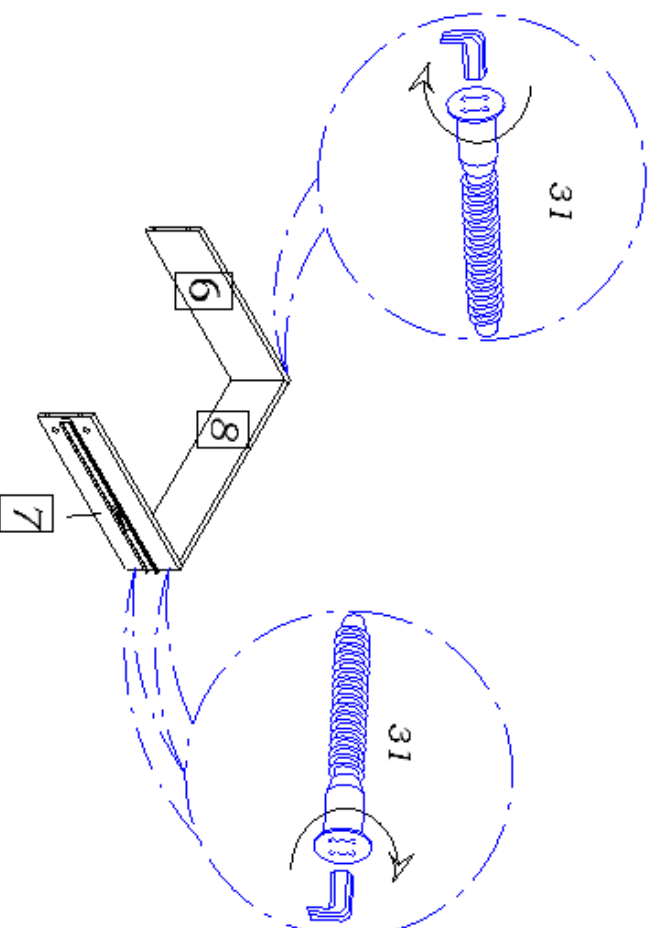


13

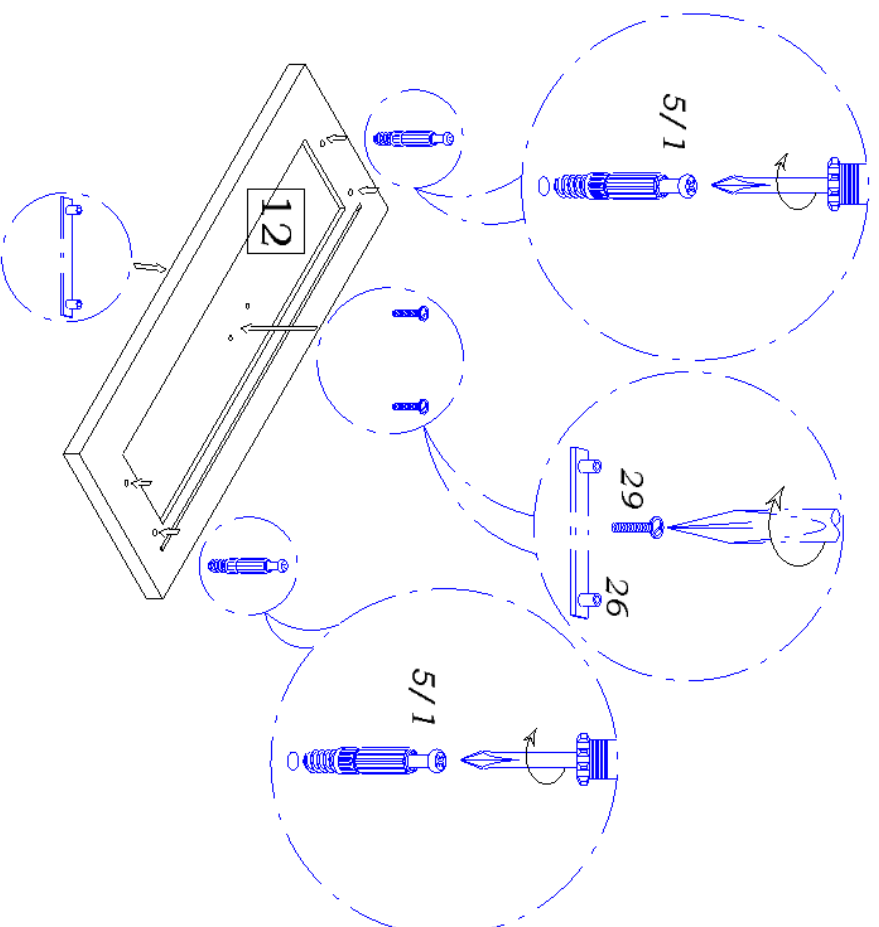

14

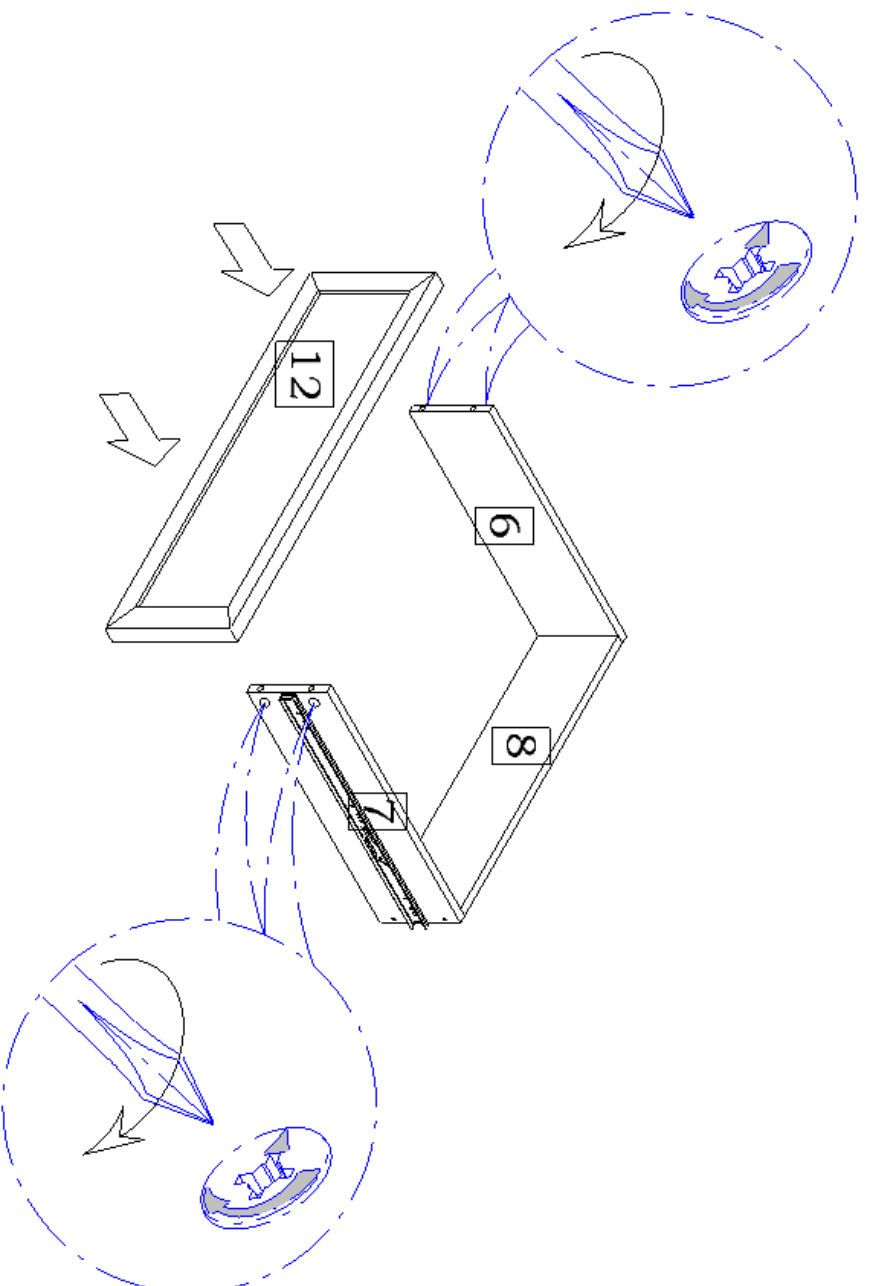


15

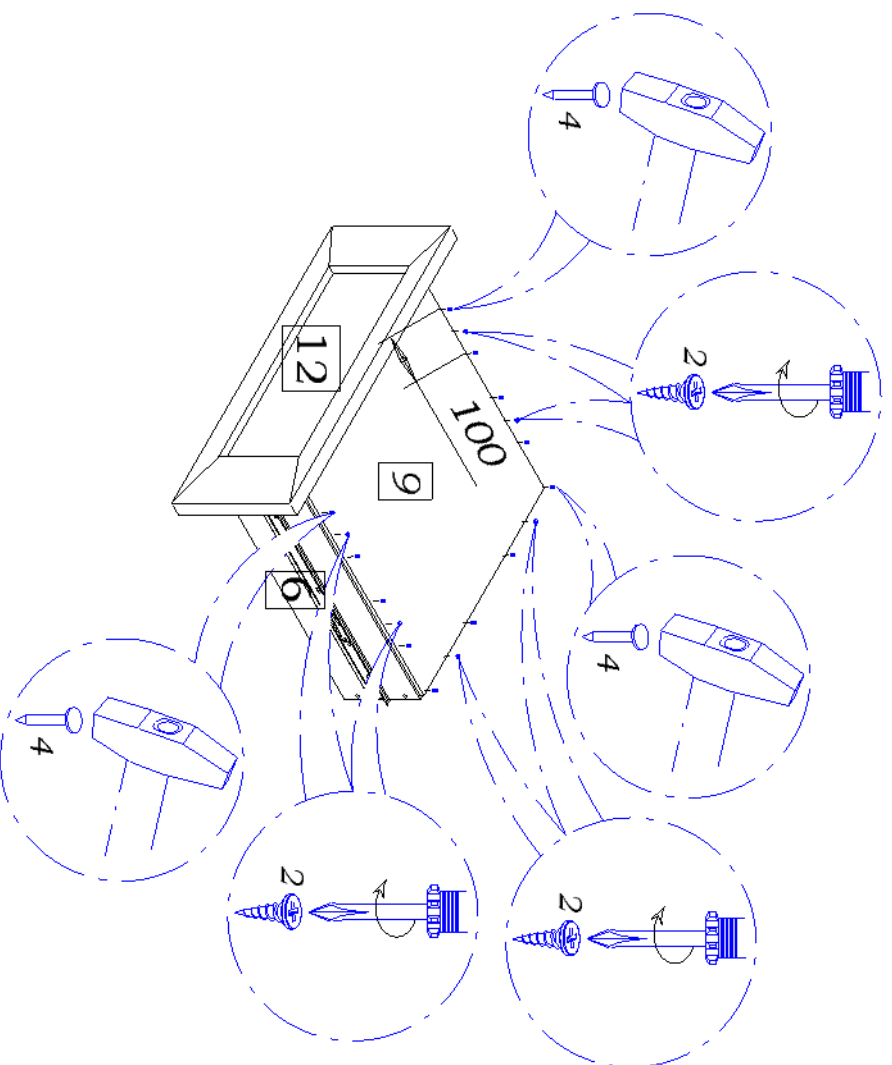


16

Внимание! Приложите карниз, выставив его по заднему торцу боковин и на одинаковое расстояние относительно боковин. После чего сверлом $\phi 2\text{мм}$ выполните засверловку через просверленные отверстия в карнизе

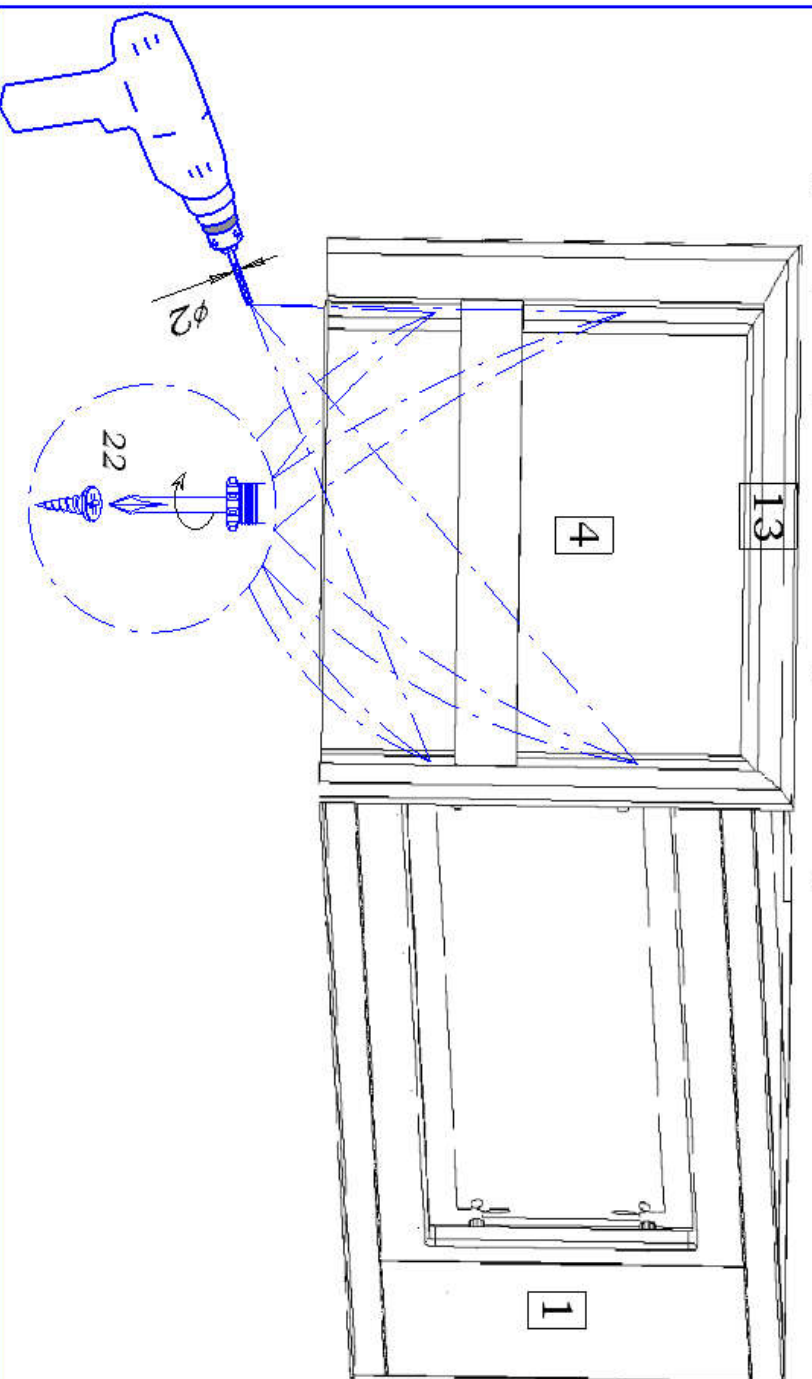


Внимание! Выполнить установку опор по ранее выполненным засверловкам и разметке

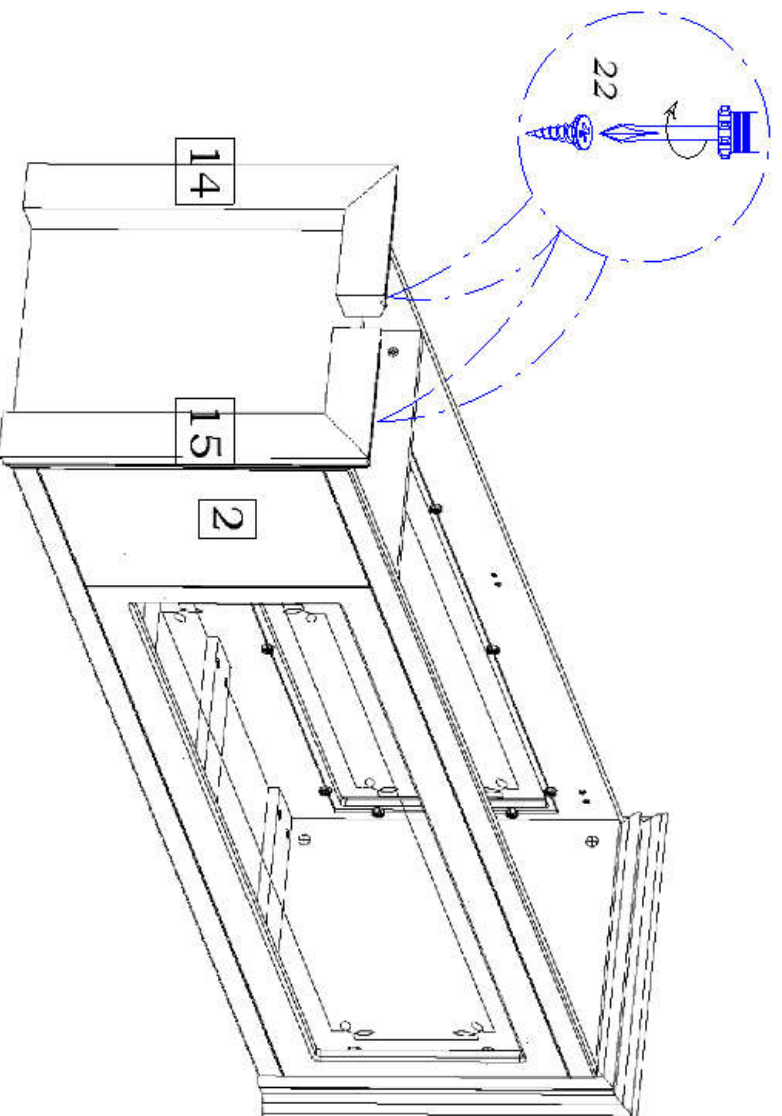


Внимание!

1. Перед установкой зеркала необходимо отпустить эксцентрики ребер 6 со стороны боковины 1 или 2.
 2. Снять защитную ленту со скотча двухстороннего.
 3. Установить зеркало в корпус шкафа, отцентрировать зеркало с отступом 2мм со всех сторон.
- Закрепить его к ребрам 6 и затянуть эксцентрики.

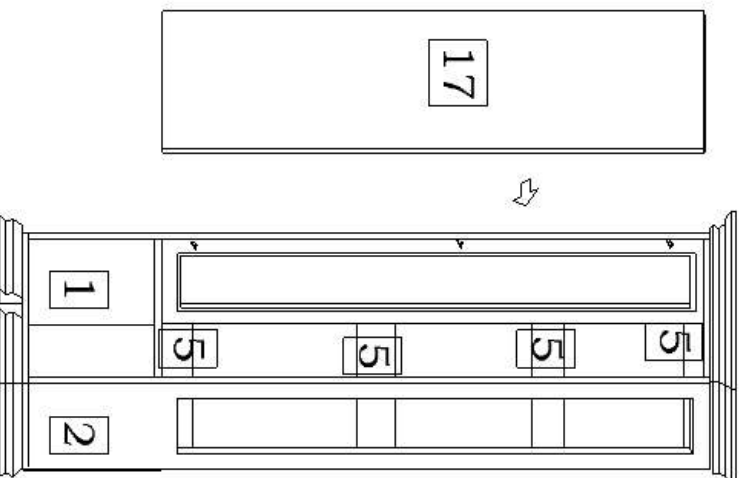

19

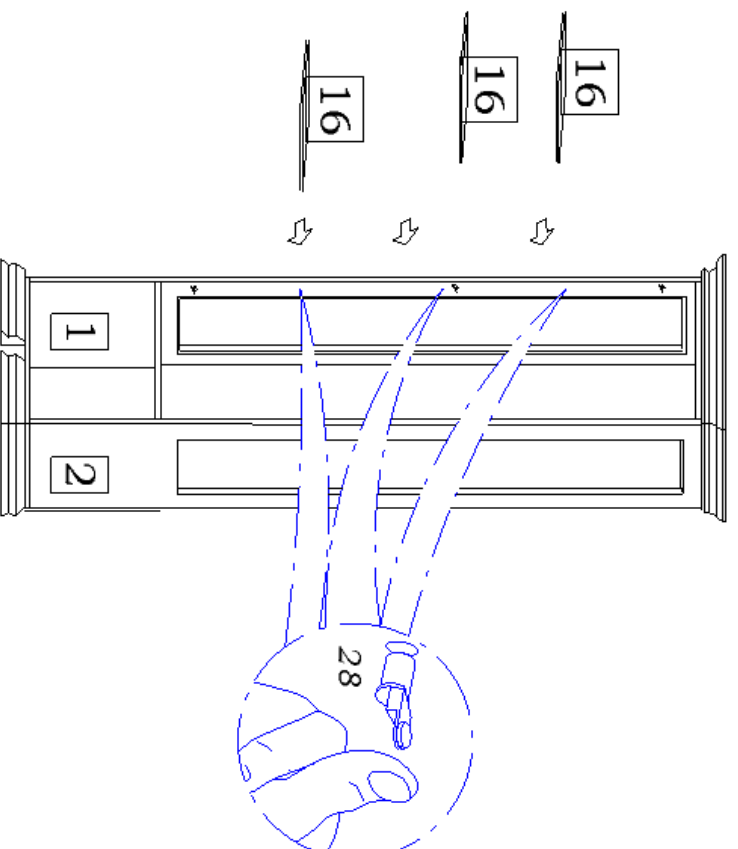

20

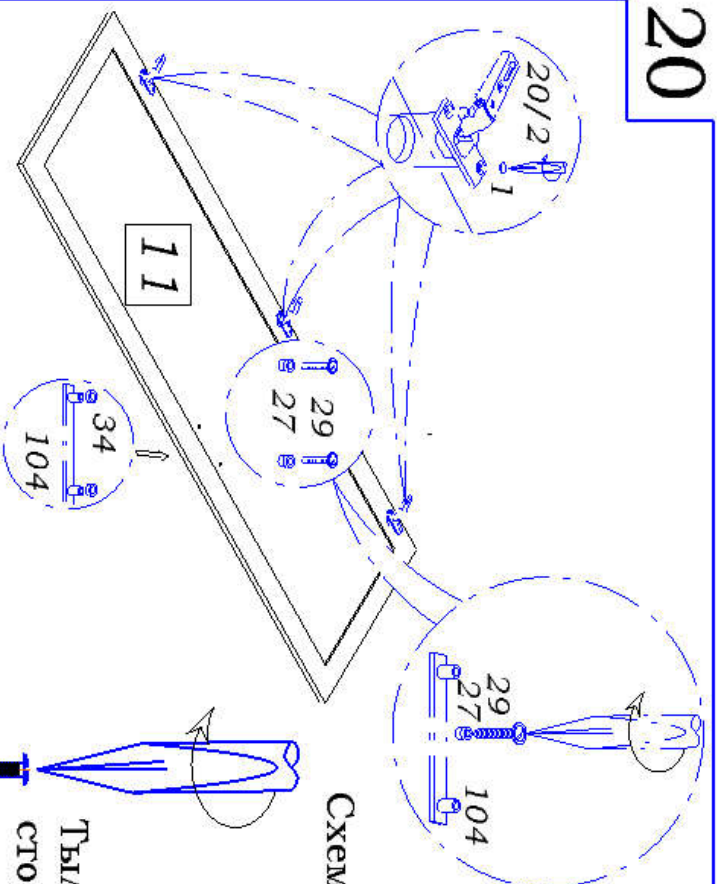


Схема установки ручки

Тыльная
сторона


29 Винт

27 Втулка

34 Шайба

104 Ручка


Внимание!
Крепление ручки производить
только отверткой.

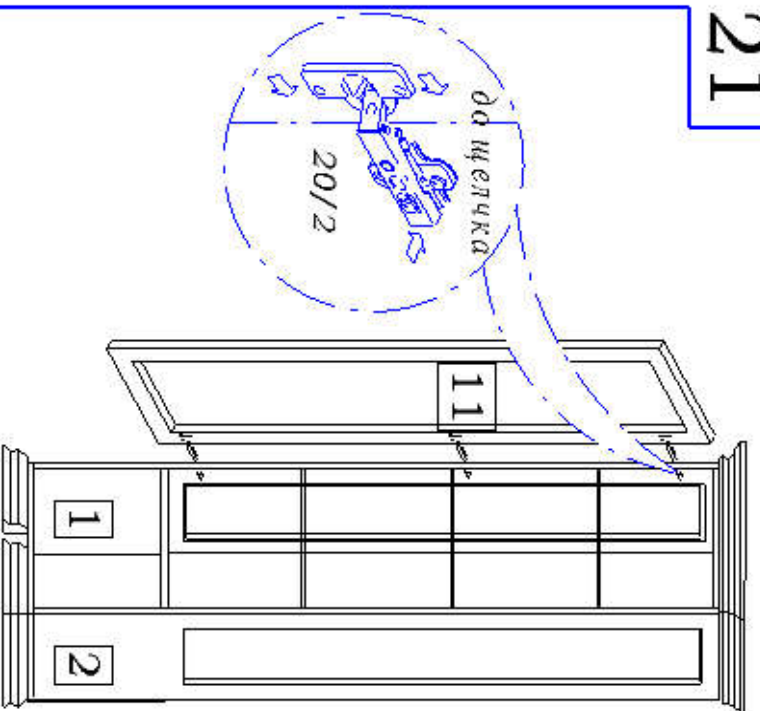

а) Регулирование высоты

- посредством регулировочных по высоте ответной пластины штифтами "А" двери можно точно выровняться по высоте.


А

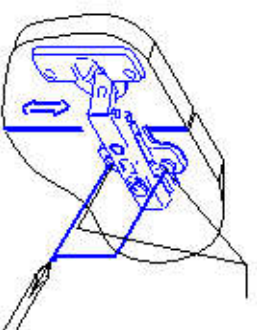

б) Регулирование глубины

- регулировочный винт "Б" повернуть по часовой стрелке, регулируя расстояние между дверью и рамной боковинкой.

Б

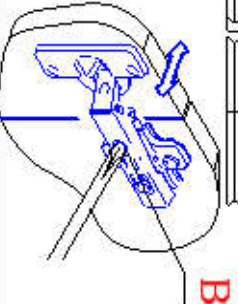

а) **Регулирование наклона**
- регулировочный винт повернуть по часовой стрелке, наклонение двери соответственно увеличится или уменьшится.

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние наплавляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом деблокирующий рычаг

