

КРОВАТЬ ДВОЙНАЯ Грета 1400 (1600) БЕЗ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Таблица №1

Номер детали	Наименование деталей	Кол-во на изд.	№ пакета
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Ножная спинка кровати	1	2
3	Царги кровати	2	2
4	Перегородка	1	2
5	Дно (спанбонд)	1	1
6	Рамка с гибким основанием разборная 1400(1600)x2000	1	

Таблица №2

№ п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во на изд.	Изображение
1	Опора №3 Н25	4	
2	Саморез ГД 3,5x35 оксид крупная резьба (шт)	4	
3	Ножка М8 со скобой черная	2	
4	Саморез ГД 3,5x25 оксид крупная резьба (шт)	4	
5	Подпятник с гвоздем белый	30	
6	Подпятник войлочный 35x35 мм	8	
7	Уголок 508	14	
8	Шуруп универс.5,0x35 ж.ц. потай	72	
9	Гайка ERICSONA полукруг М6 SW 5 оц.	4	
10	Винт М6x12 DIN 967 полусфера с прессшайбой	4	
11	Гриппер 120x170	1	
12	Ключ Z-образный SW4 для евровинта	1	


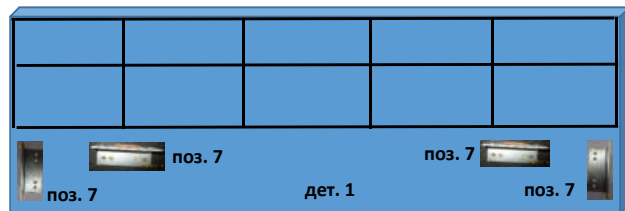


Схема 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

Подпятник войлочный



Фото 1



Фото2



Фото 3

КРОВАТЬ ДВОЙНАЯ Грета 1400 (1600) БЕЗ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой кровати проверьте комплектность фурнитуры (таблица №1, №2) и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровной поверхности. Инструменты при сборке: крестовая отвертка или шуруповерт.

Этапы сборки

1. Освободить детали от упаковочной пленки.
2. Установить уголки 508 (поз. 7) по 4 шт. (2 шт. гориз. + 2 шт. вертикально) к головной спинке (дет.1) и ножной спинке (дет.2) при помощи шурупов 5x35 (поз.8) по 4 шт. на каждый уголок 508 (поз.7) согласно разметке, Фото1, Схема 1.
3. Установить уголки 508 (поз.7) на царги (дет. 3) по 1 шт. вертикально и 2 шт. горизонтально при помощи шурупов 5x35, Схема 4, Фото 5
4. Соединить головную спинку (дет.1) и ножную спинку (дет.2) с царгами (дет.3) с помощью вертикальных уголков 508 (поз.7) и шурупов 5x35 (поз.8) Фото 4, Схема 2
5. Присоедините перегородку к каркасу кровати при помощи уголка 508 (поз.7) гайки эриксона (поз.9) и винтов М6х12 (поз.10). Фото 2 и Фото 3
6. Перевернуть кровать на бок, прикрепить дно (дет.5) при помощи подпятника с гвоздем (поз.5). Проколоть отверстия в дне (дет.5) напротив двух отверстий в перегородке (дет.4) ножницами. Установить ножки М8 (поз.3) на саморезы 3,5х25 (поз.4), при этом винт ножки (поз.3) должен войти в отверстия d10мм дет.4, Схема 3. Установить опору №3 (поз.1) на саморезы 3,5х35 (поз.2), схема №2 Выставить ножку М8 (поз.3) на высоту 25мм (при необходимости, если не ровные полы, отрегулировать так, чтобы ножка М8 (поз.3) косалась пола)
7. Поставить кровать на опоры.
8. Прикрепите подпятник войлочный (поз.6) на уголки 508 (поз.7). Фото 1



Фото 4




Схема 4

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

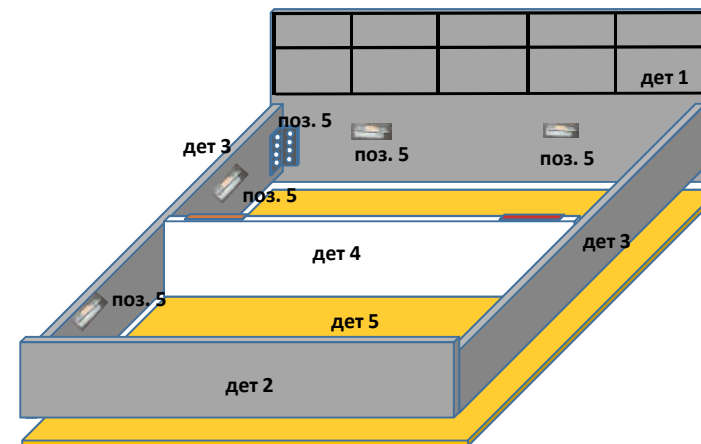


Схема 2

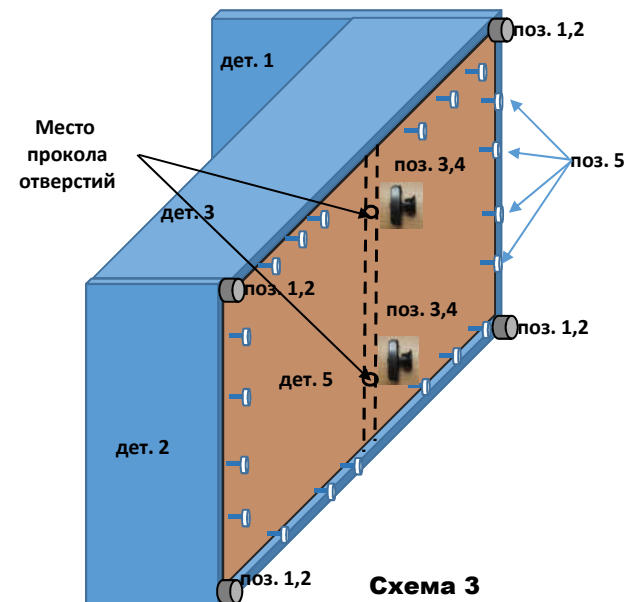


Схема 3