


Бетти

Антресоль-купе 4-ств

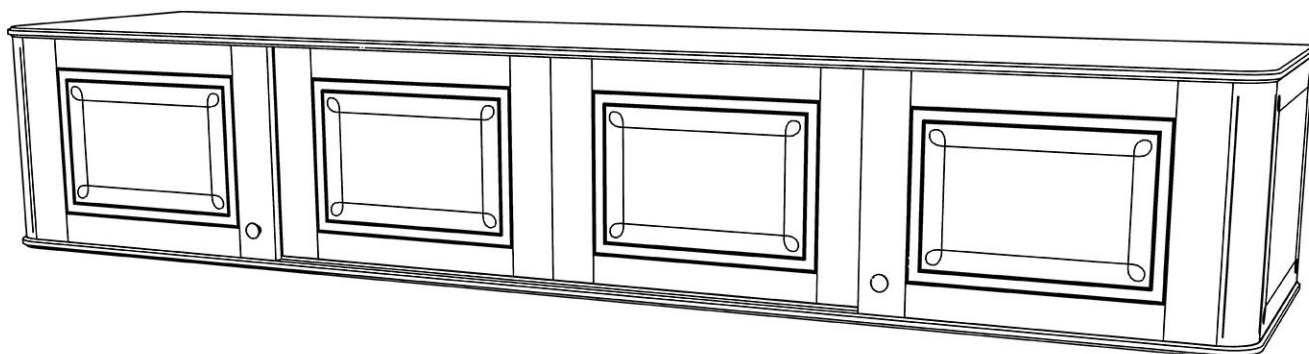

1038

52



1096

30



1097

30



1004

20



1




1007

4



2002


2



RU Инструкция по сборке
EN Assembly instruction
FI Koontaohtje




1

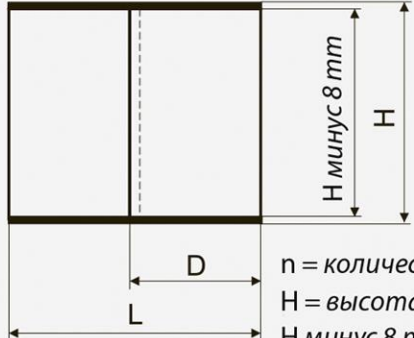

$n = \text{количество дверных створок}$
 $H = \text{высота дверного проема}$
 $H \text{ минус } 8 \text{ мм} = \text{высота двери}$

$$D = \frac{L + (n-1) \cdot z}{n}$$


$n = 2, 3, 4, \dots$

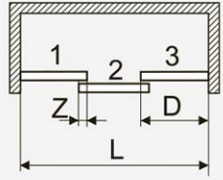

$z = 40 \text{ мм}$
рекомендовано




2 A

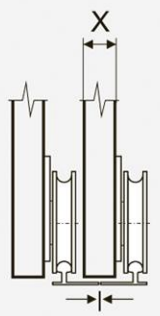

$X \leq 18 \text{ mm}$




2 B

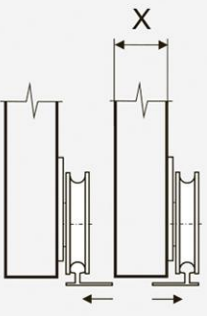

$X > 18 \text{ mm}$




3

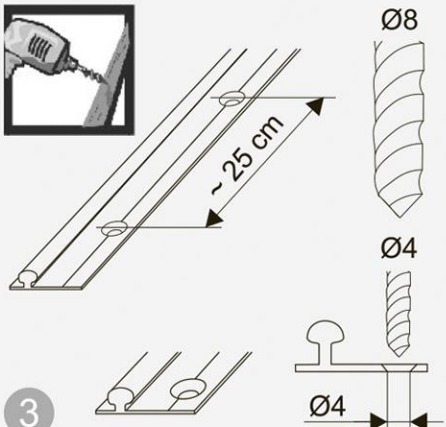



4


Ø3,5x16

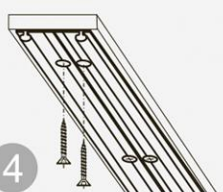




5


Ø4x16

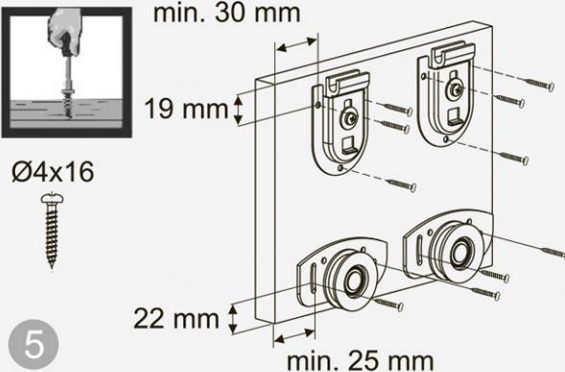

6

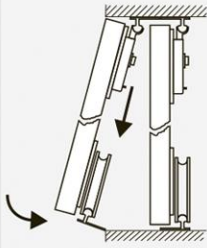

7

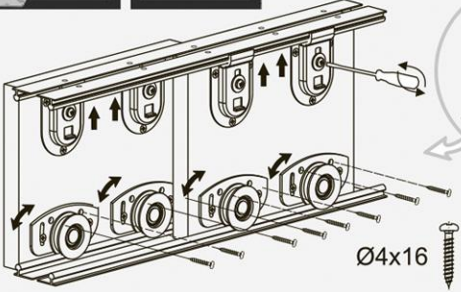8

