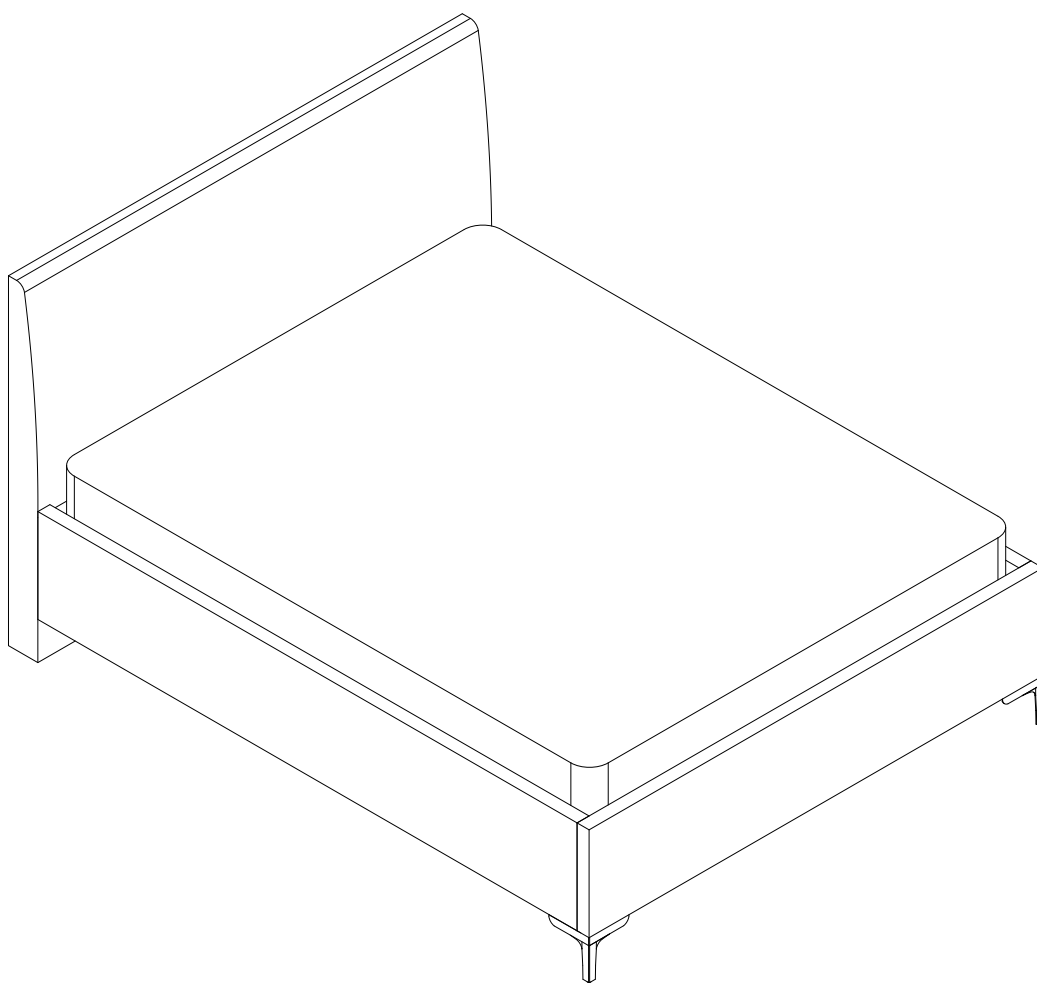
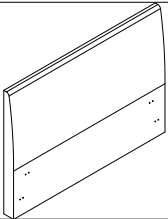


*инструкция по сборке
кровать
с подъемным механизмом
МОДЕНА*


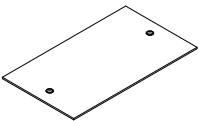


Комплектация

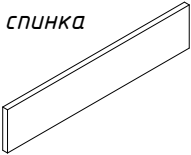
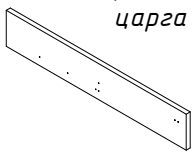
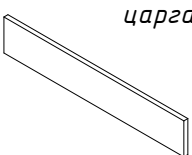
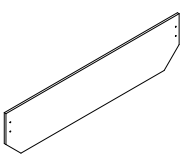
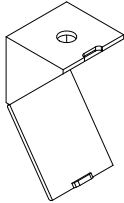
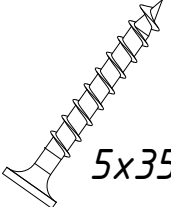
Упаковка №1

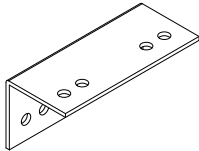
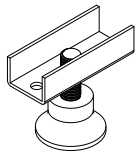
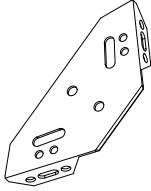
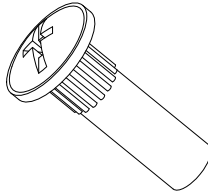
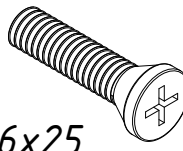
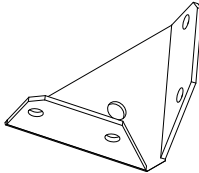
K01

1x

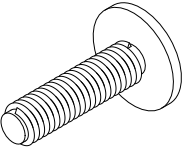
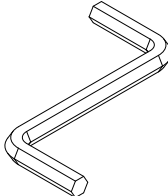
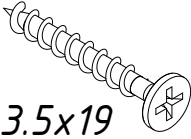
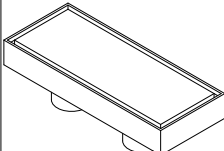


Упаковка №3

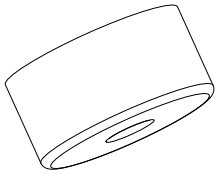

K06	K07
	
1x	1x

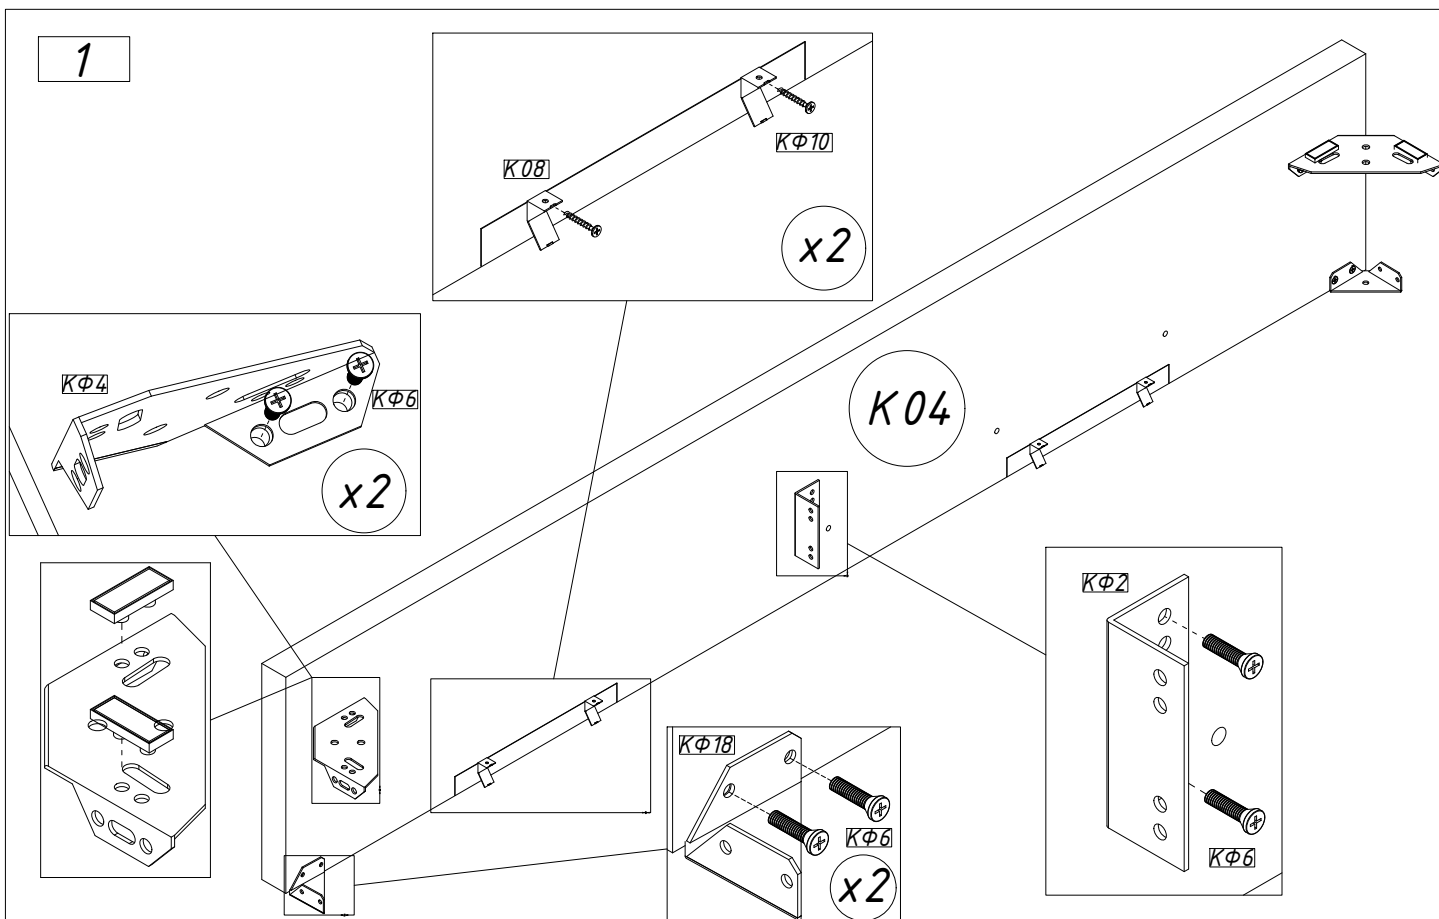
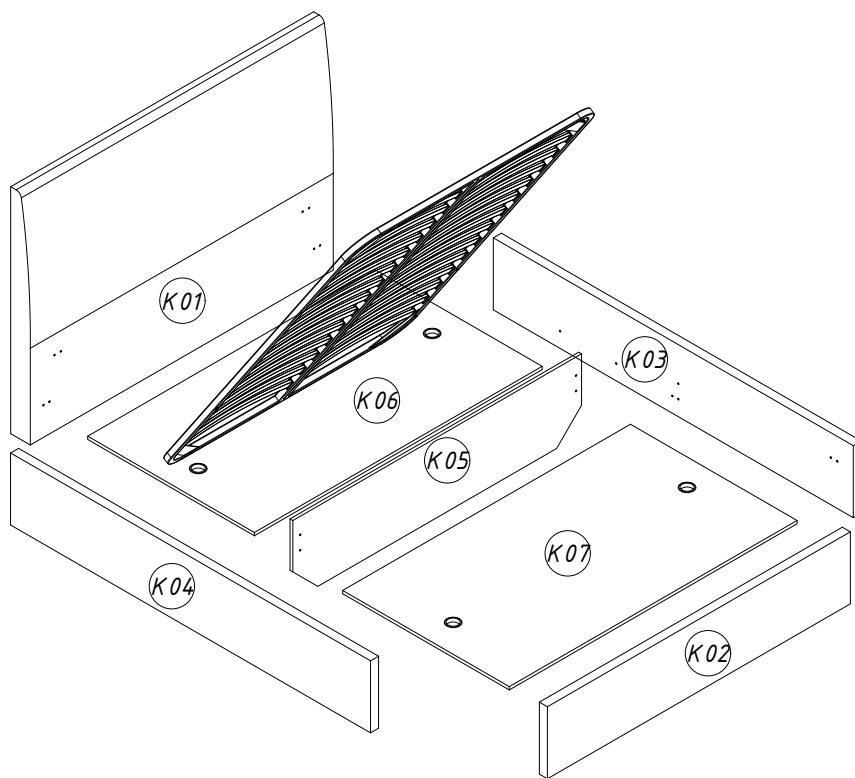
Упаковка №2

K02	K03	K04	K05	K08	KΦ19
<i>Ножная спинка</i> 	<i>Правая царга</i> 	<i>Левая царга</i> 			 5x35
1x	1x	1x	1x	24x	8x

KΦ2	KΦ3	KΦ4	KΦ5	KΦ6	KΦ18
				 6x25	
4x	2x	4x	4x	40x	4x

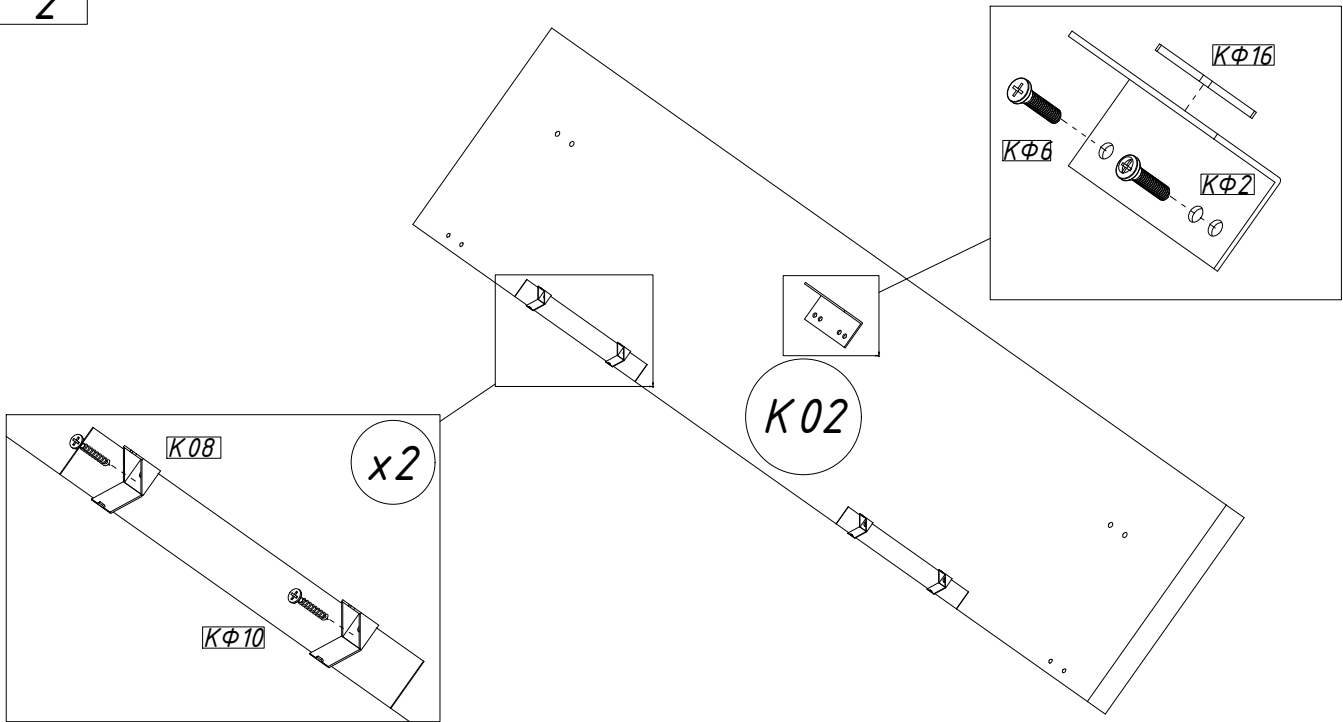
KΦ7	KΦ8	KΦ10	KΦ14	KΦ16	KΦ17
		 3.5x19			
4x	1x	28x	8x	3x	2x

KΦ20	KΦ21
	 5x50
2x	2x

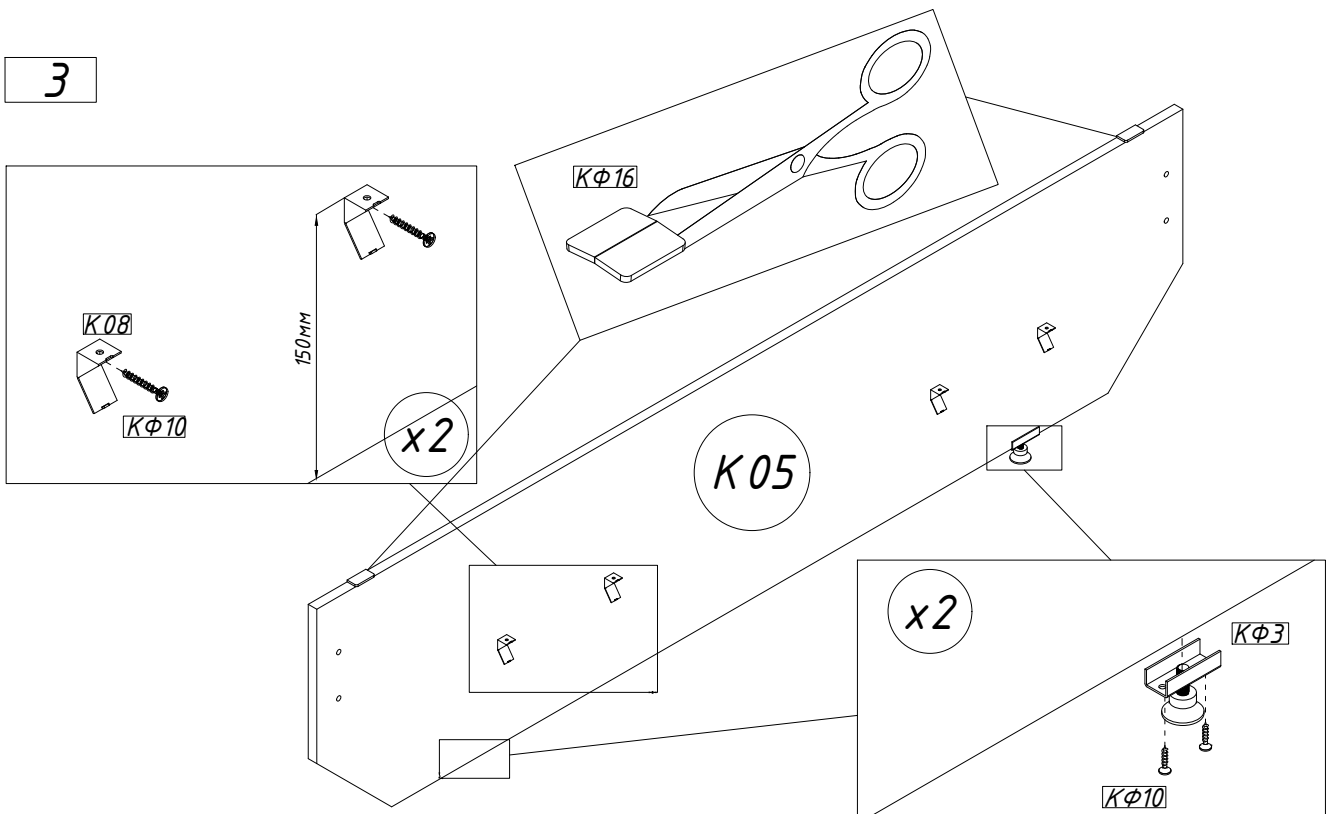


На деталь K03 установить фурнитуру аналогично в зеркальном отражении

2



3

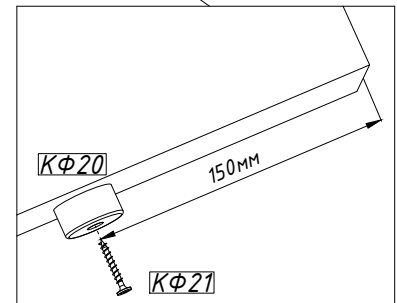
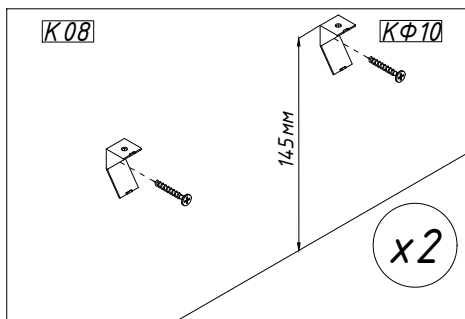
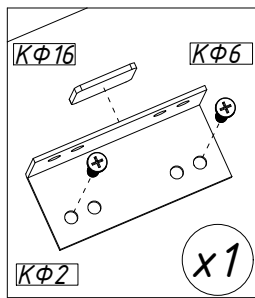


Аналогично закрепить опорные уголки K08 с другой стороны перегородки

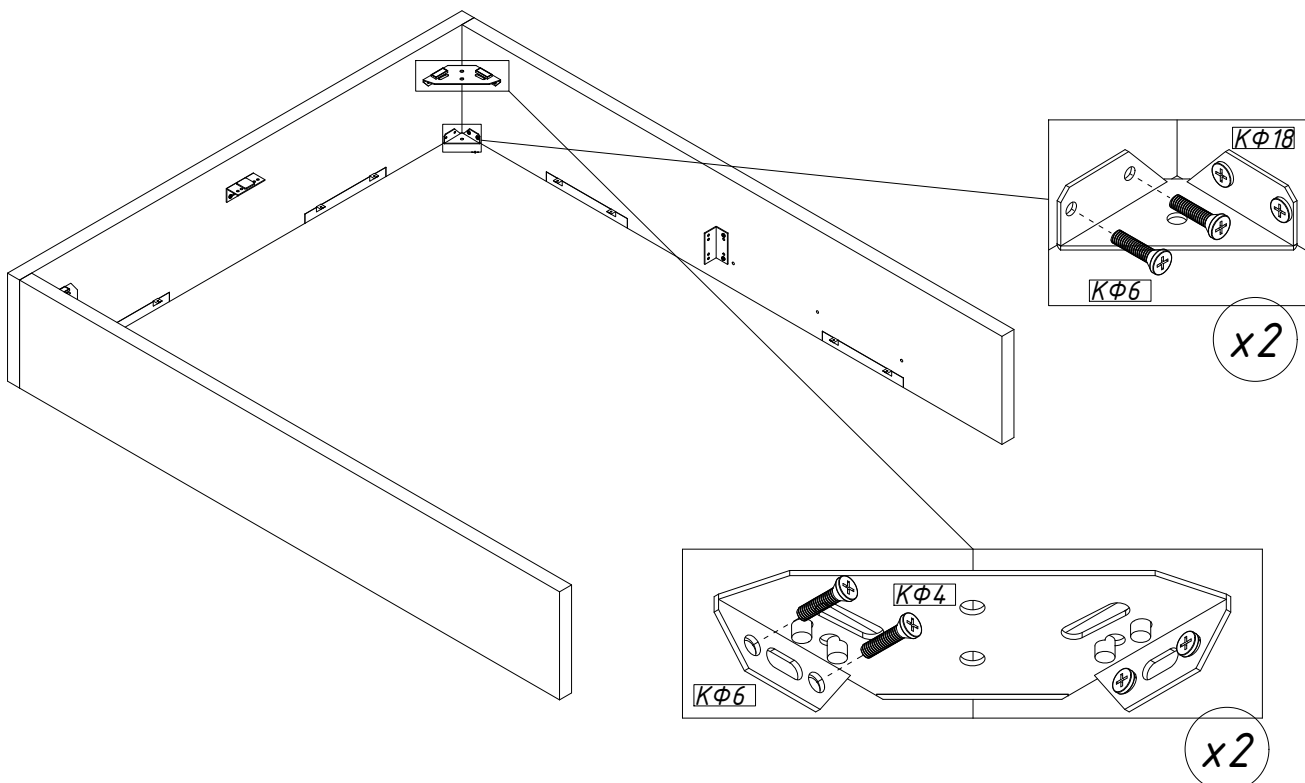
Вид сверху



4

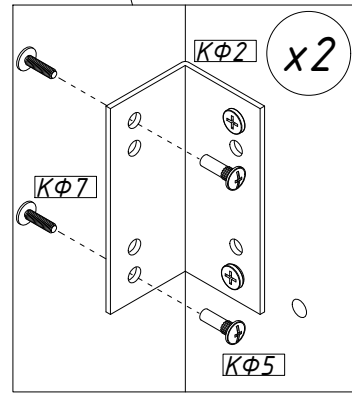
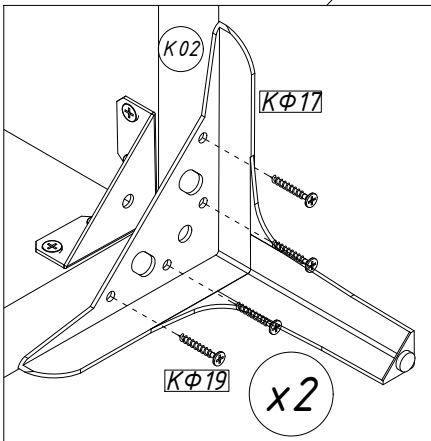
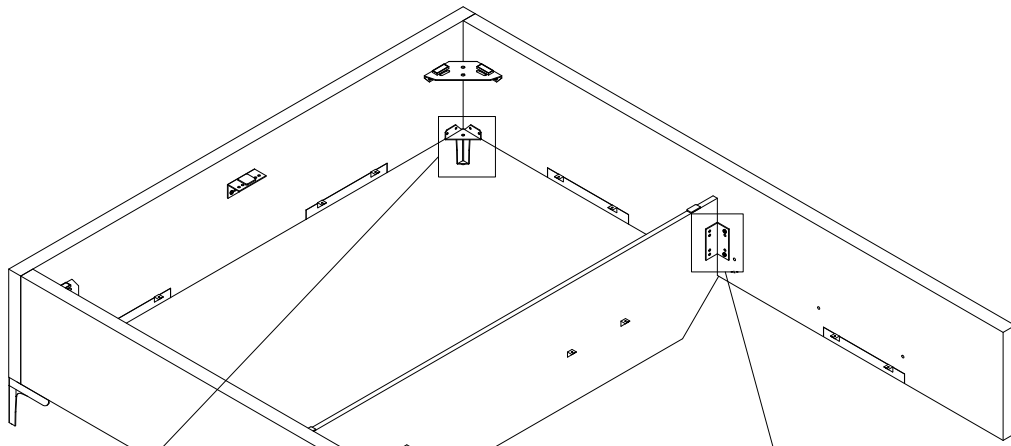


5

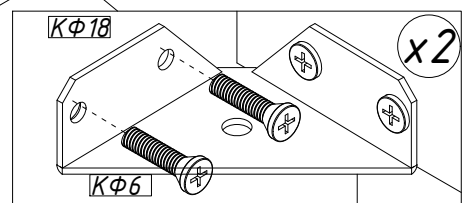
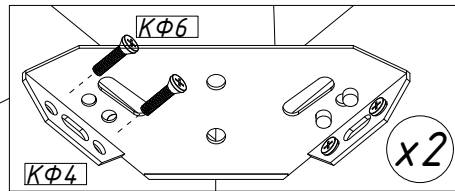
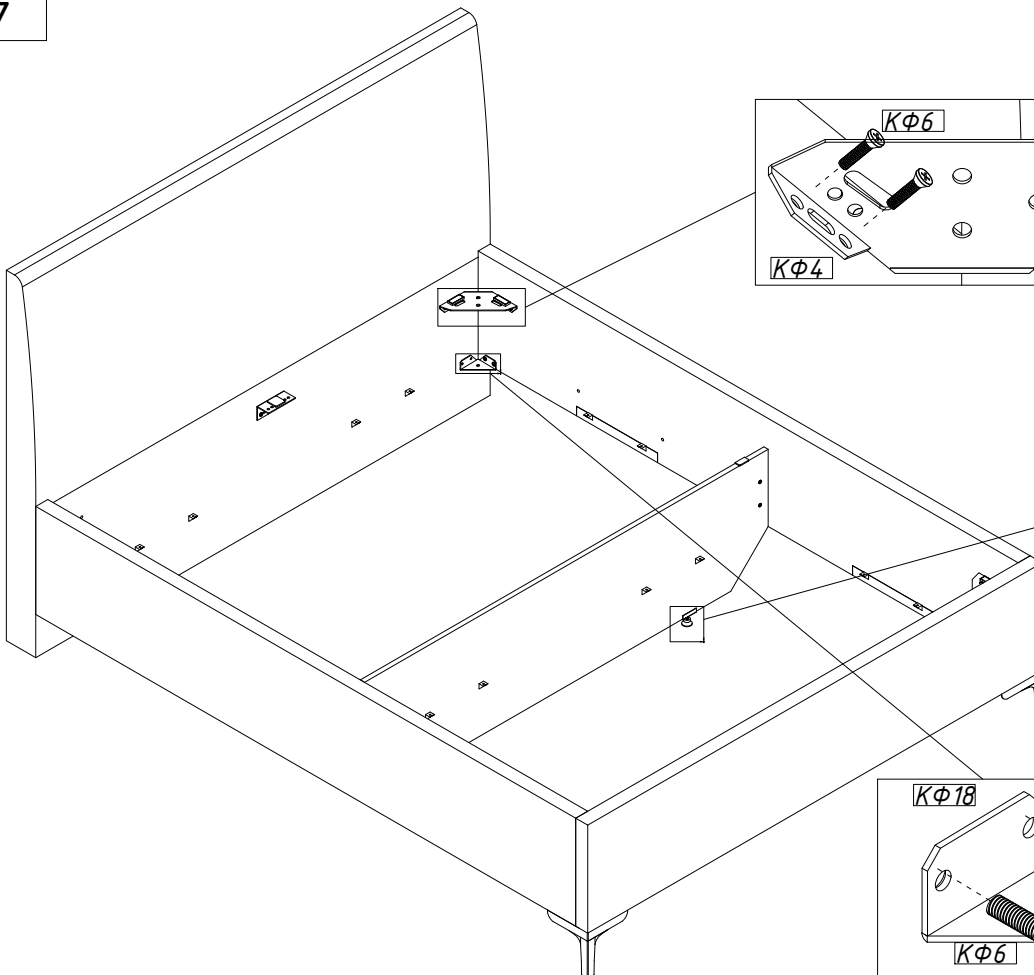


На противоположной стороне установить фурнитуру аналогично

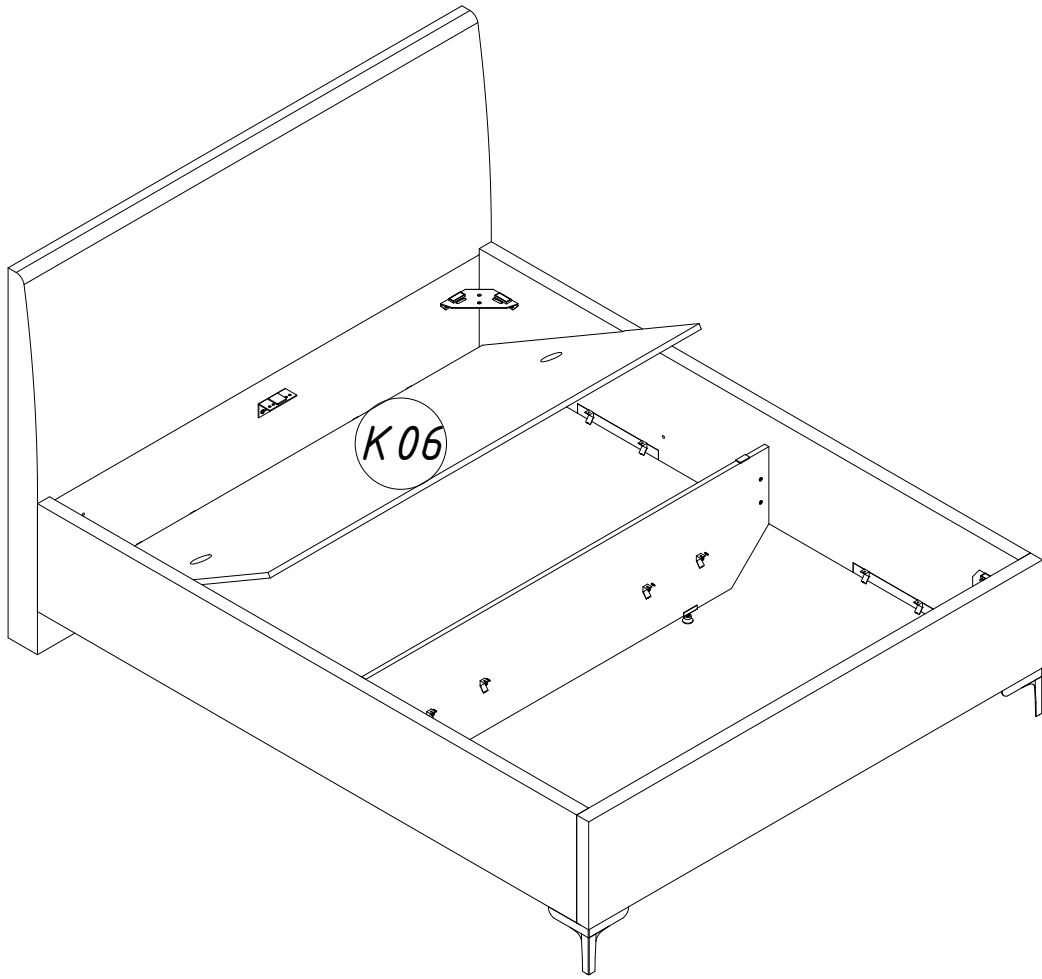
6



7



8



9

