
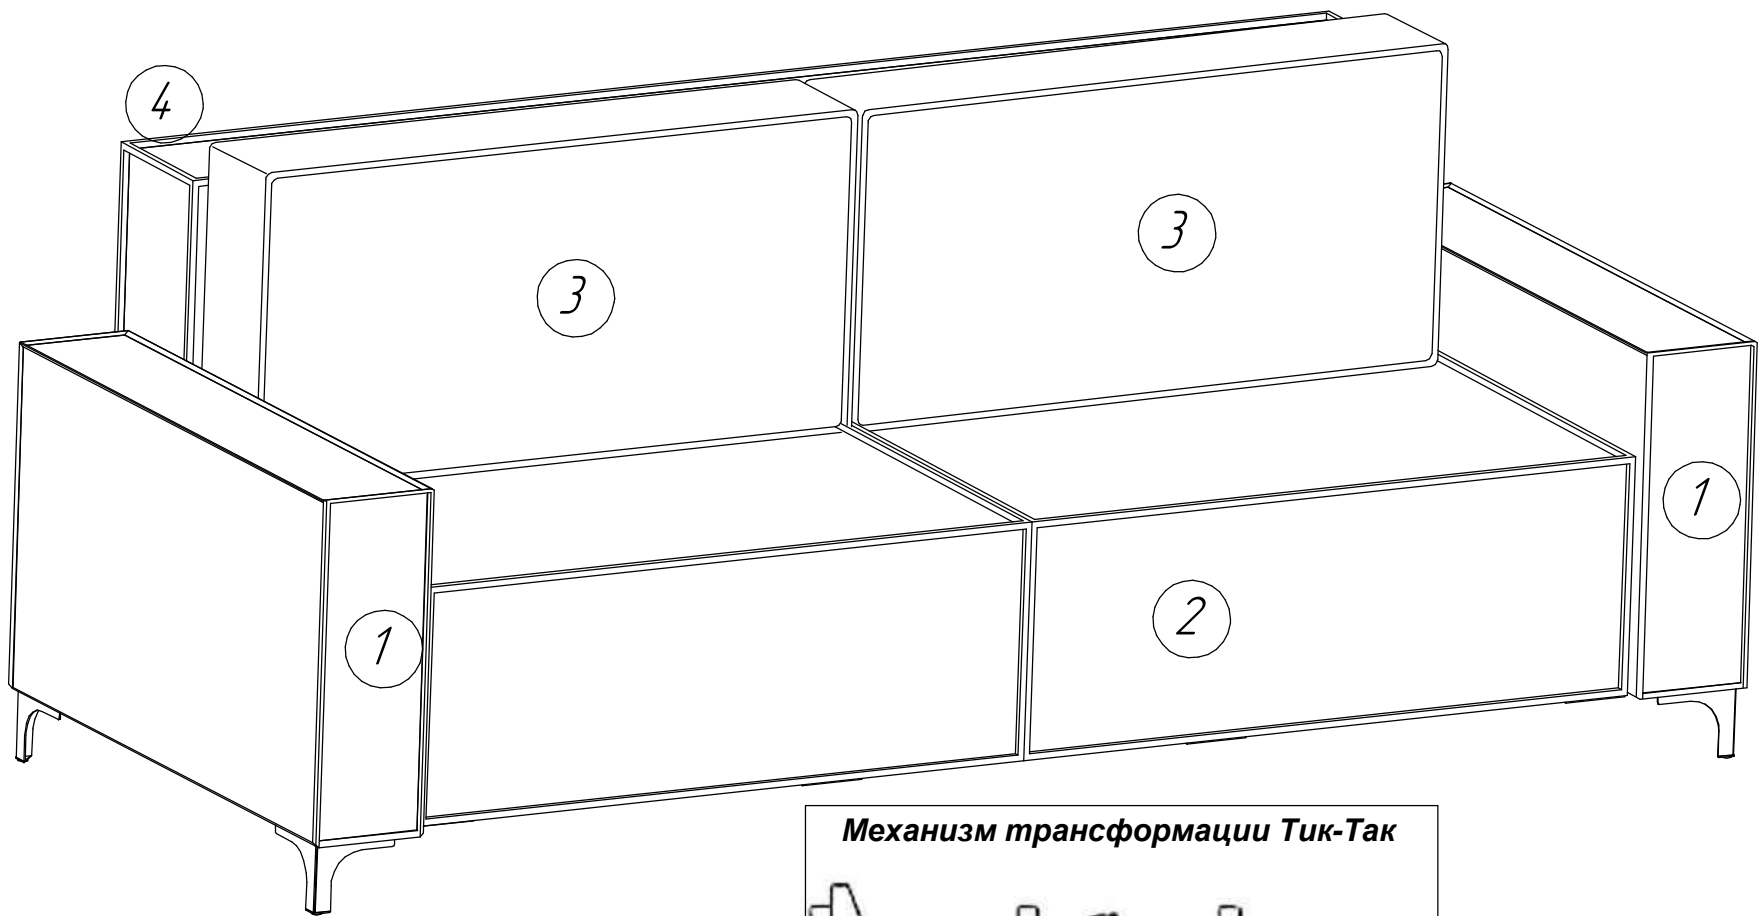


При отсутствии в упаковке детали или фурнитуры
отметьте данную позицию на листе галочкой и
отправьте лист предприятию-изготовителю.

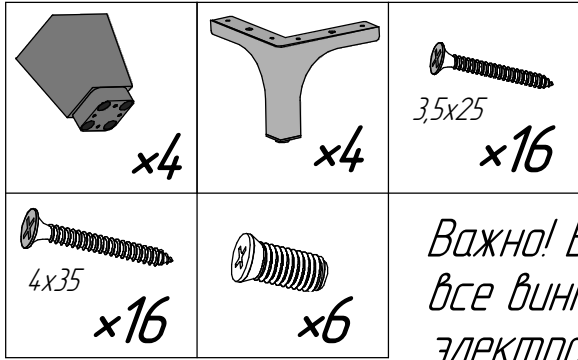

№ уп	№ п/п	Наименование	кол-во
1	1	Боковина	2
2	2	Сиденье+короб	1
3	3	Подушка	2
4	4	Спинка	1

Важно! Во избежание повреждения рекомендуется наживлять
все винты от руки, только после этого использовать
электро- или пневмоинструмент.


Во избежание повреждения деталей, сборку рекомендуется
производить на упаковочном гофрокартоне.

Уважаемый покупатель! Проверьте наличие деталей и фурнитуры, согласно комплектационной ведомости.
Сборку следует производить, придерживаясь порядка и последовательности данной инструкции. Во избежание
перекосов и других дефектов проводите сборку на ровном полу, покрытом тканью или мягкой бумагой.
Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой не ниже +10 С и относительной влажностью
45-70%.


Внимание! Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих препаратов
не предназначенных для ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели,
обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев со дня продажи магазином при соблюдении условий транспортирования,
правил сборки, эксплуатации и ухода.




Предприятие-изготовитель постоянно совершенствуя процесс изготовления мебели, оставляет за собой право на изменения
конструкции и фурнитуры, не влияющие на качество и функциональность изделия.

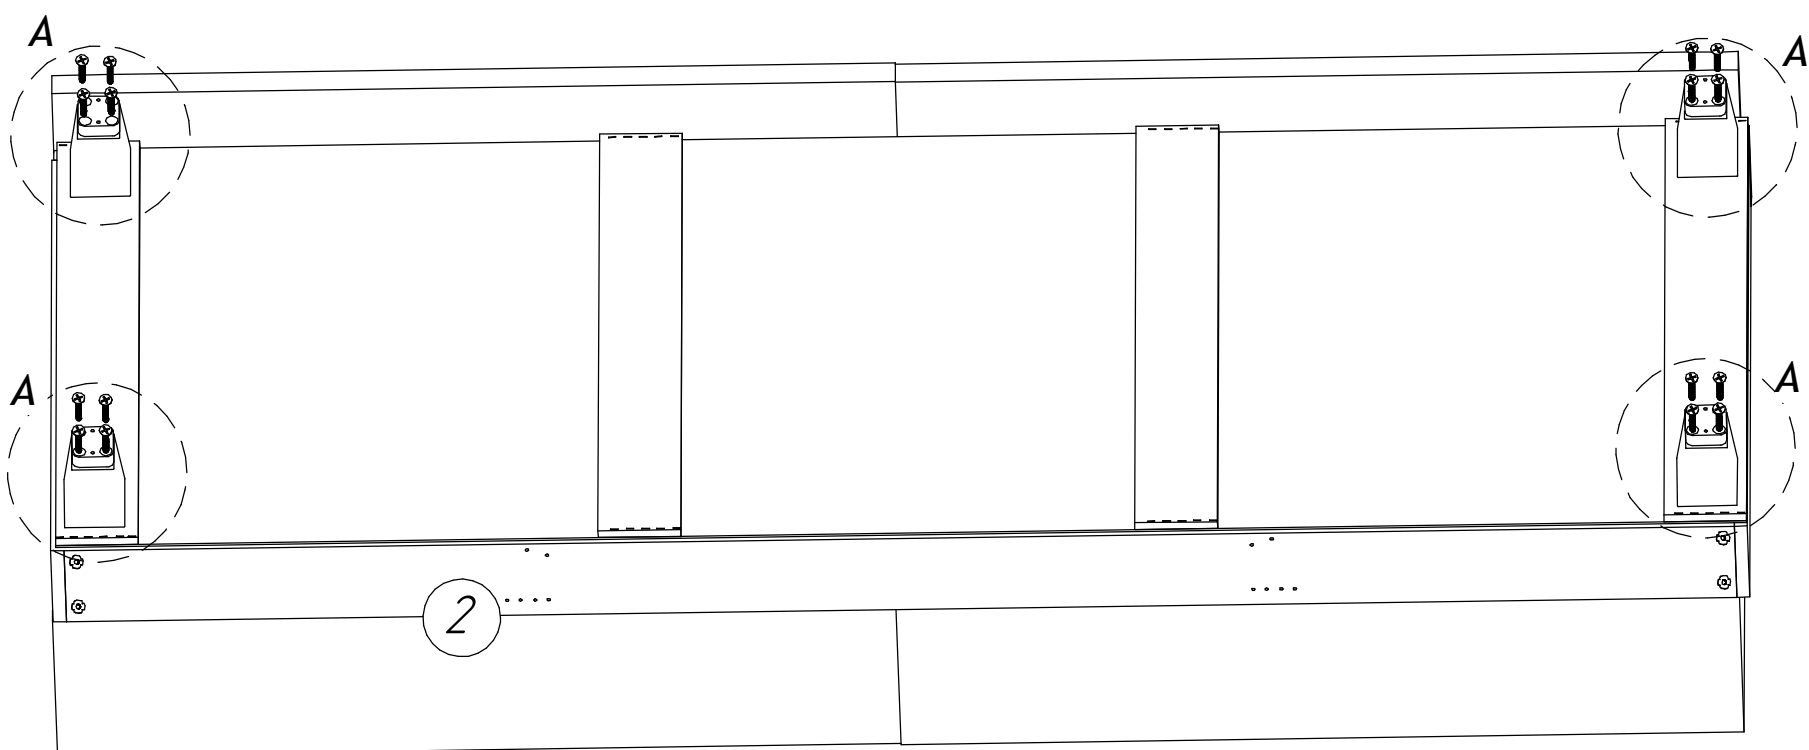


1. Перевернуть сиденье с коробом-вверх дном и
прикрепить опоры, согласно разметки, шурупами ЖЦ 4x35

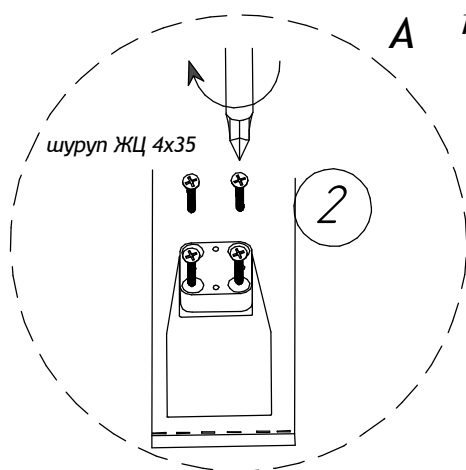

Б

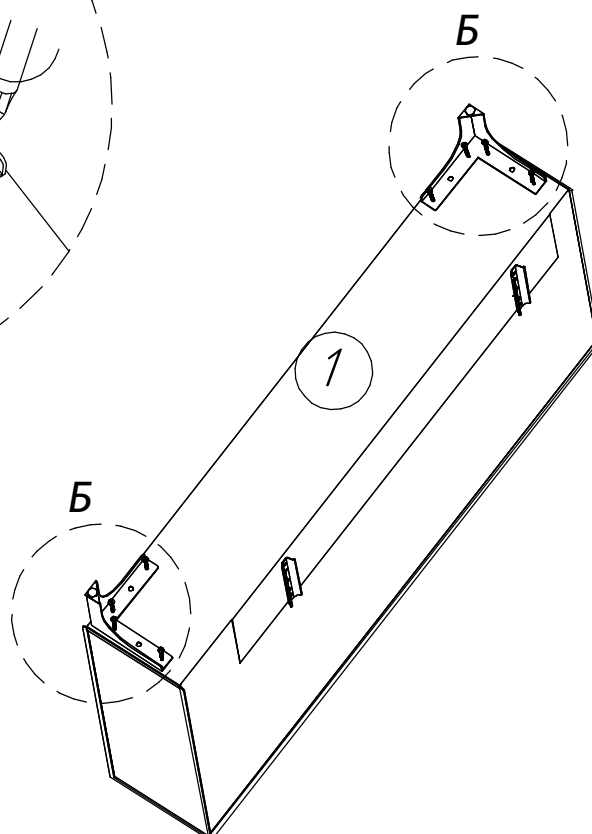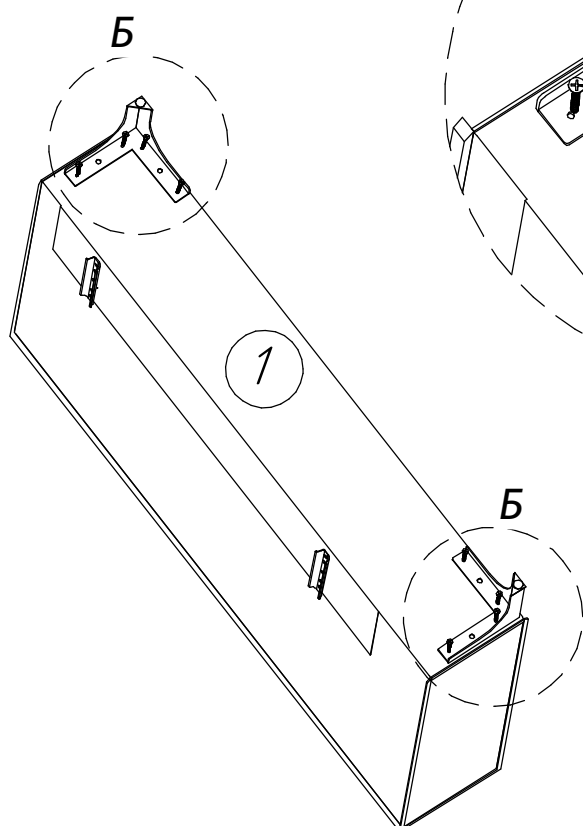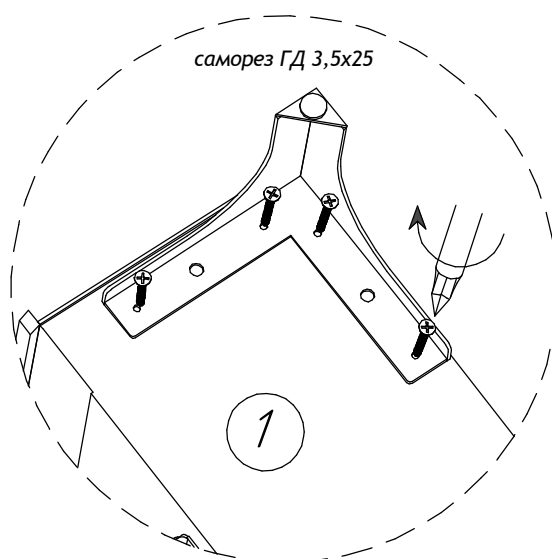

2. Перевернуть боковины и прикрепить опоры, согласно разметки,
саморезами ГД 3,5x25

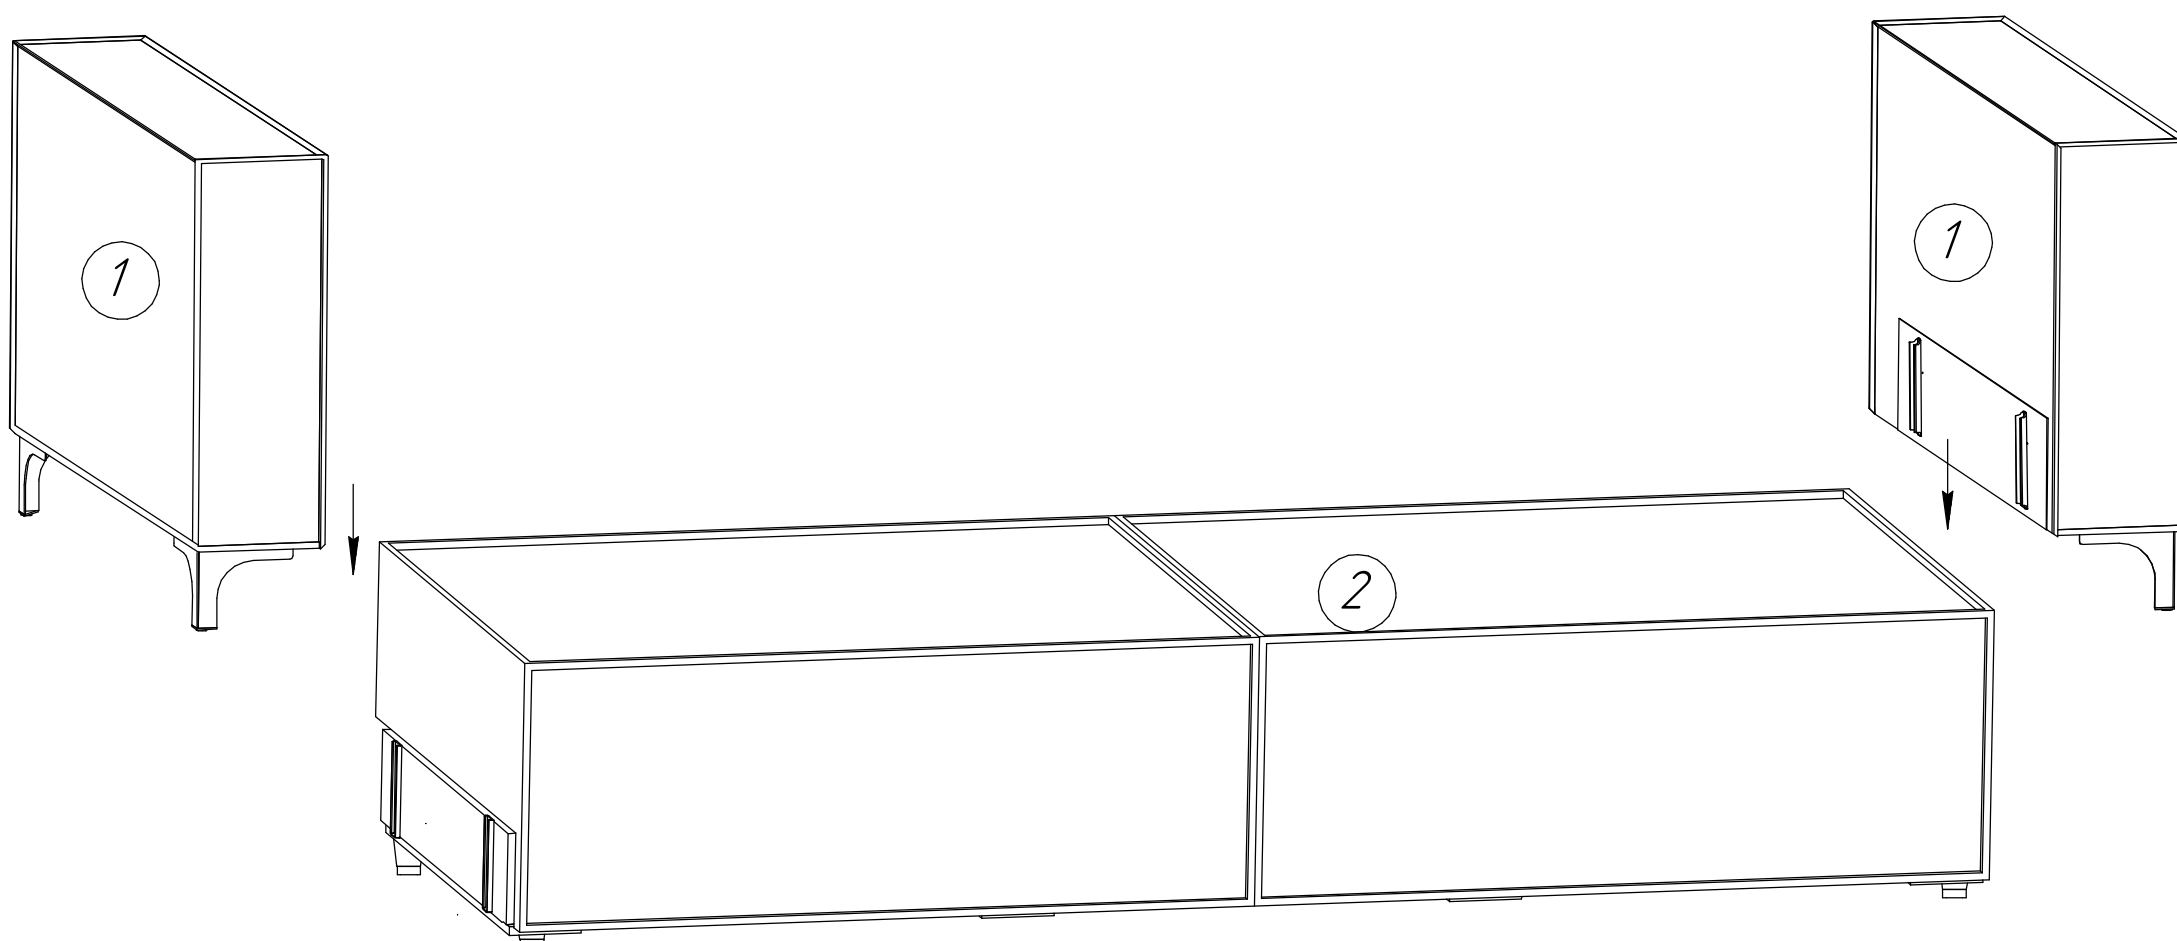

3. Перевернуть сиденье с коробом опорами вниз, прикрепить боковины к коробу с помощью соединителей.

4. Разложить сиденье дивана, установить в освободившееся пространство спинку, петлями вниз и закрепить их винтами М6х20 к коробу.

