Схема сборки тумбы прикроватной ВВ06

A	B	C	D	E	F
Шкант 8х30, 12 шт.	Шток эксцентрика, 12 шт.	Эксцентрик, 12 шт.	Кронштейн, 4 шт.	Саморез 3,5х15, 24 шт.	Кронштейн направляющей ящика, 2 шт.

1

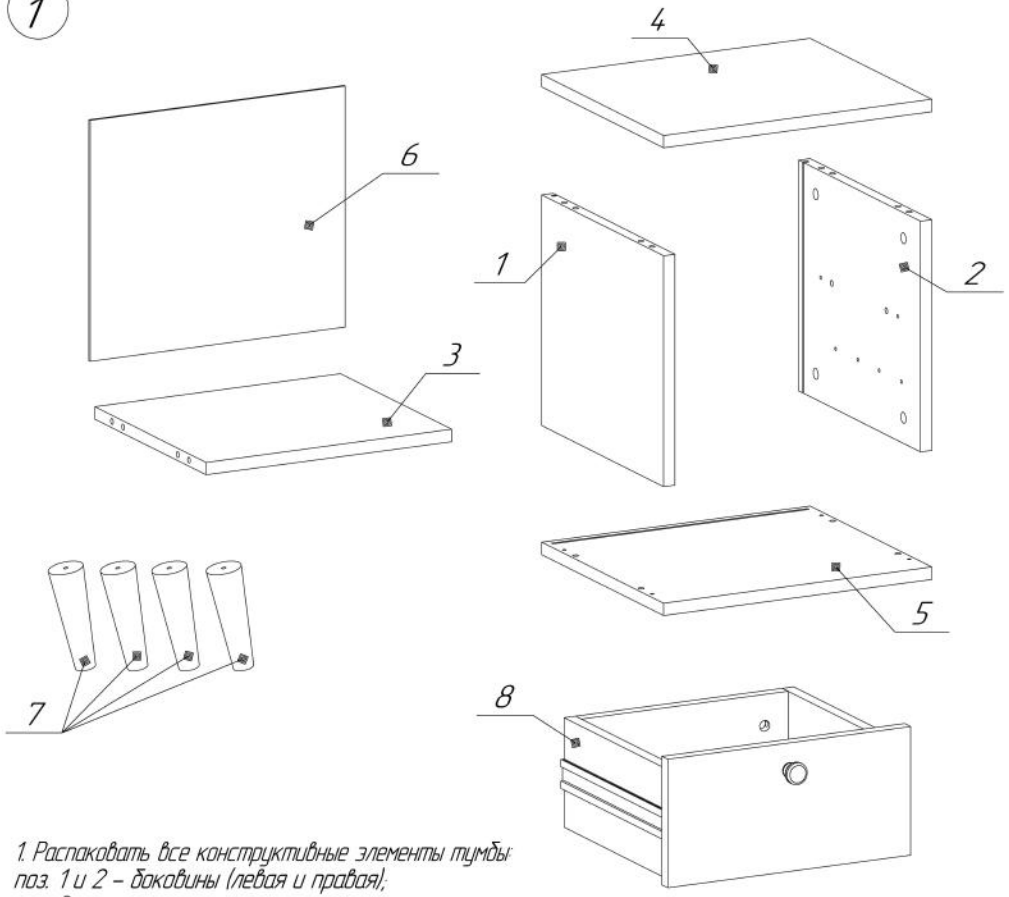

1. Распаковать все конструктивные элементы тумбы:
поз. 1 и 2 – боковины (левая и правая);
поз. 3 – полка;
поз. 4 – крыша*;
поз. 5 – дно*;
поз. 6 – стенка задняя;
поз. 7 – ножка (4 шт.);
поз. 8 – ящик выдвижной**.

*Детали поз. 4 и 5 различаются тем, что на лицевой стороне детали поз. 5 имеют место 4 массива по 4 глухих отверстия для крепления кронштейнов ножек.
**Схема сборки выдвижного ящика – отдельно.

2

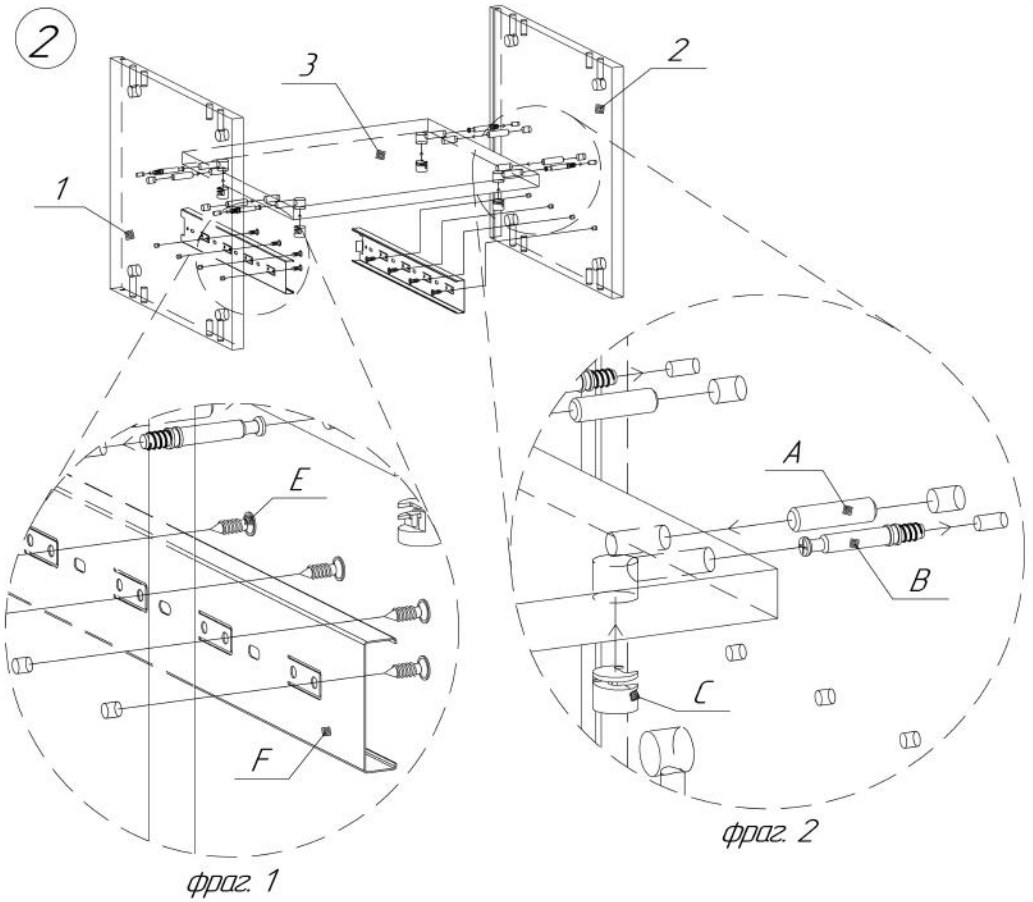

фраг. 1

фраг. 2

2. Подготовка к сборке
2.1 Для удобства дальнейшей сборки – закрепить 2 кронштейна направляющих выдвижного ящика F на боковинах (поз. 1 и 2) тумбы: по одному кронштейну на каждую боковину, используя саморезы E. Для удобства монтажа кронштейнов на внутренних поверхностях боковин нанесены метки керном (см. фраг. 1).

Сборку тумбы производить на ровной твёрдой поверхности (на полу).

3. Соединить боковины (поз. 1 и 2) полкой (поз. 3):
3.1 Вставить 4 шканта A в торцы полки (поз. 3) со стороны крепления к боковинам (см. фраг. 2) (по 2 в каждый торец). Допускается вбивать шканты несильными ударами молотка.
3.2 При помощи крестовой отвёртки вкрутить 4 штока эксцентриковых стяжек B в отверстия боковин тумбы (см. фраг. 2) до упора (по 2 в каждую боковину).
3.3 Присоединить поочерёдно боковины к полке таким образом, что бы шканты, вставленные в боковины вошли в соответствующие отверстия в крыше, а штоки эксцентриков, вставленные в крышу, вошли в соответствующие отверстия в боковинах, правильно ориентируя боковины между собой передними и задними сторонами (задняя сторона – сторона, с глухим длинным пазом под заднюю стенку).
3.4 Вставить по 2 эксцентрика C в боковины тумбы, ориентируя стрелку эксцентрика в направлении штока B.
3.5 Зафиксировать соединение, провернув эксцентрики при помощи крестовой отвёртки по часовой стрелке до упора.

3

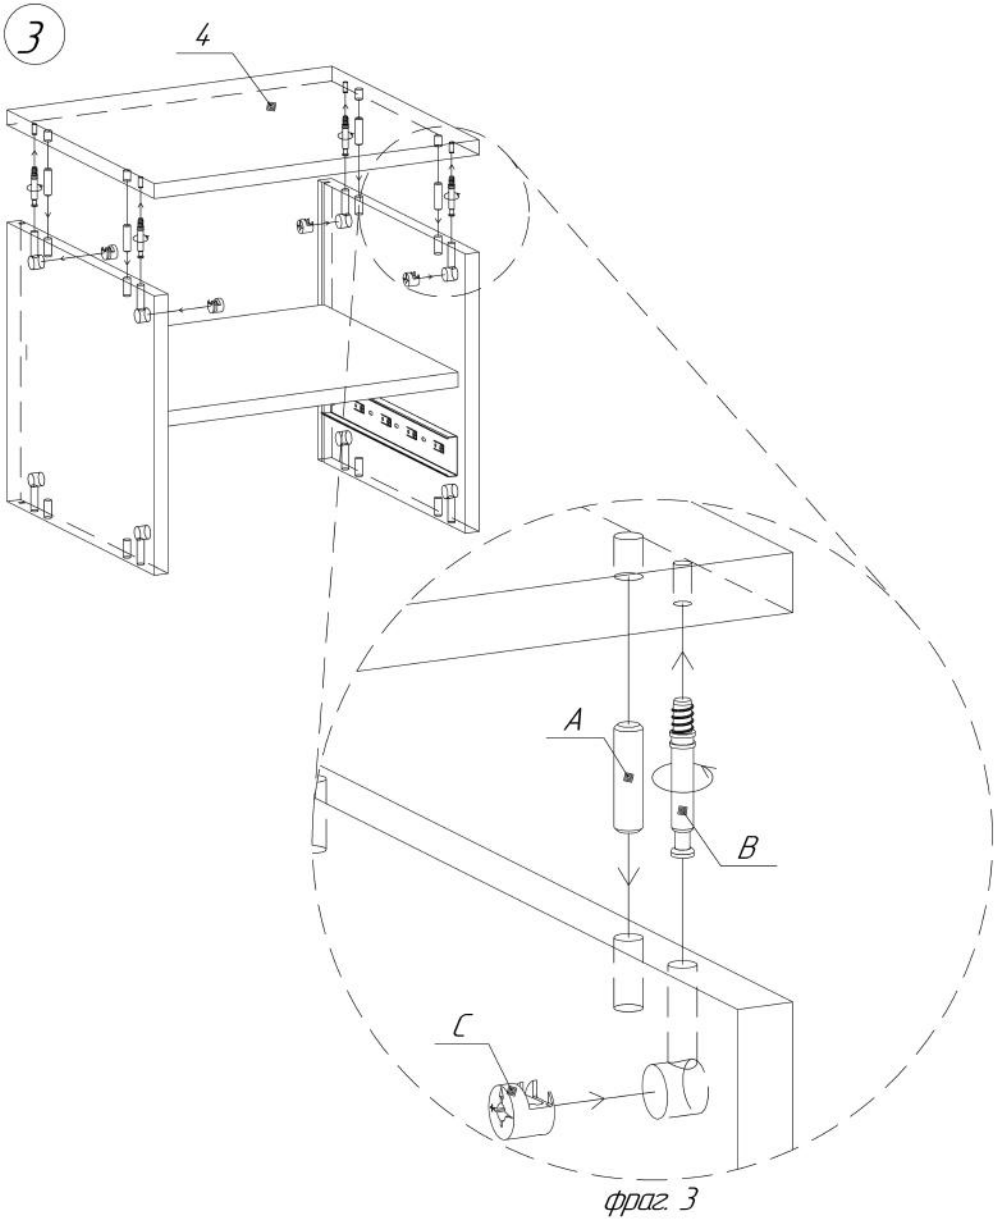

фраг. 3

4. Прикрепить крышу тумбы:
4.1 При помощи шкантов A и эксцентриков B и C прикрепить крышу тумбы (поз. 4) к боковинам, повторив шаги 3.1 – 3.5, правильно ориентируя детали между собой передними и задними сторонами (см. фраг. 3).

4

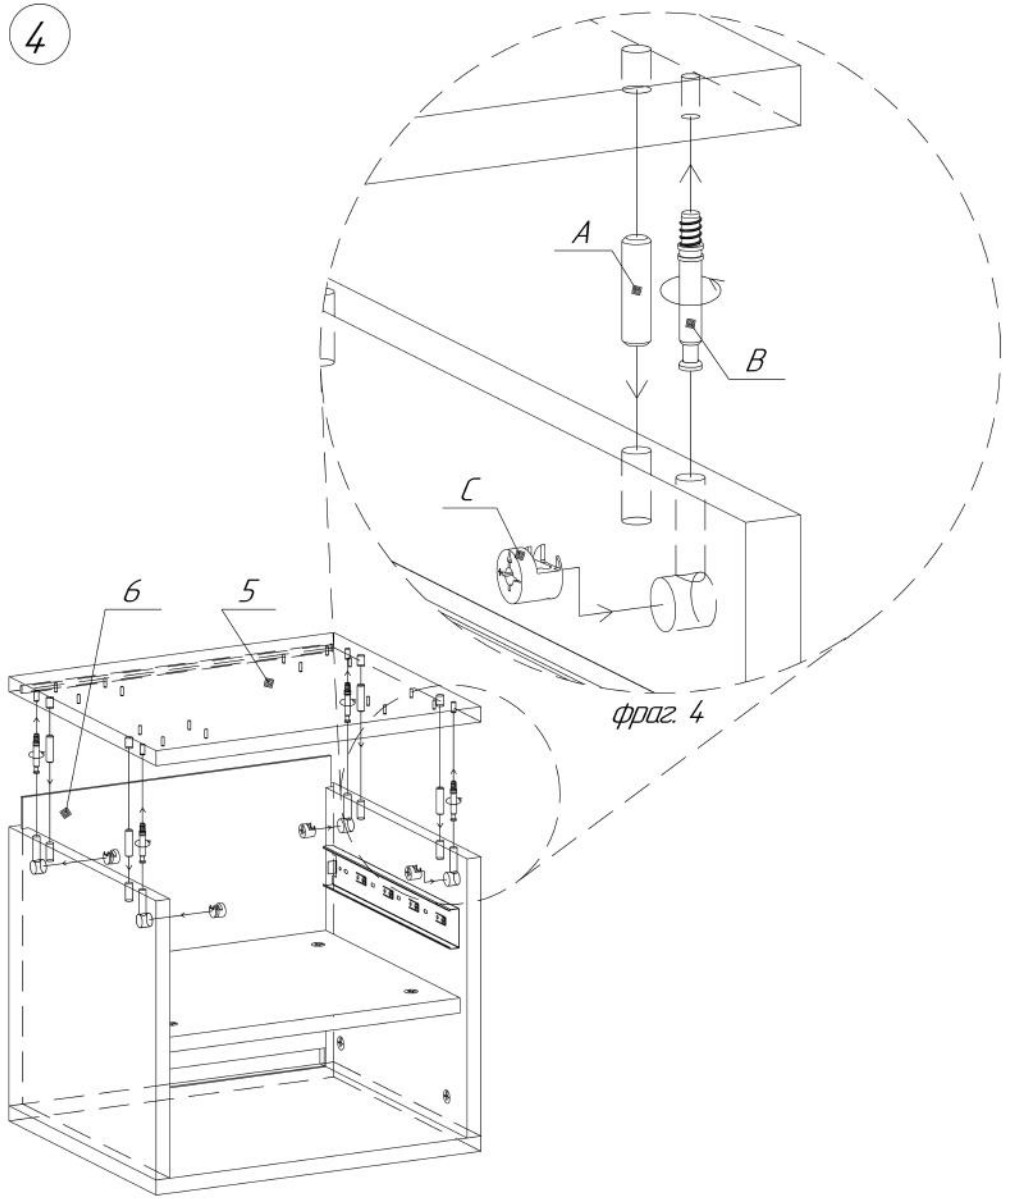

фраг. 4

5. Прикрепить заднюю стенку:
5.1 Установив конструкцию крышей вниз, вставить в пазы боковин заднюю стенку тумбы (поз. 6) до упора. Задняя стенка должна пройти сквозь пазы в боковинах и войти в такой же паз в крыше тумбы.
5.2 Наложить сверху дно тумбы (поз. 5) и прикрепить её к боковинам, повторив шаги 3.1–3.5 (см. фраг. 4).

5

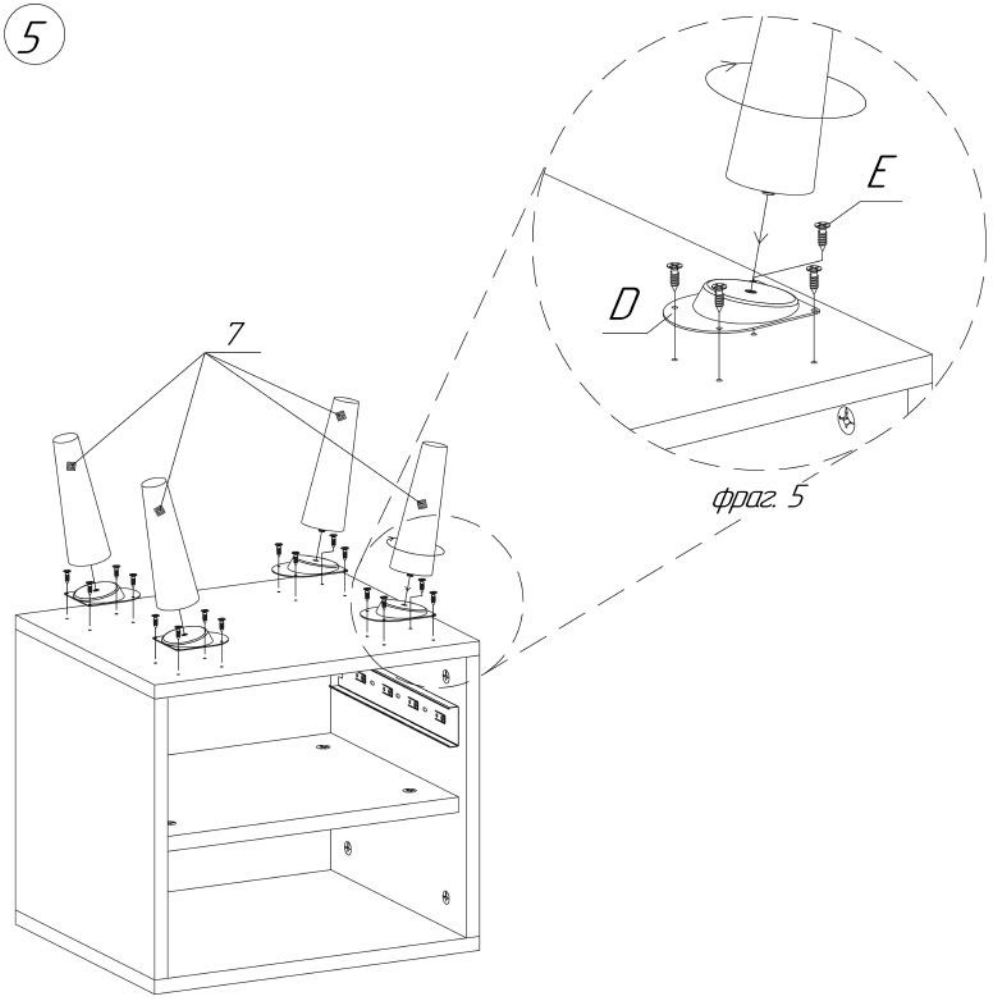

фраг. 5

6

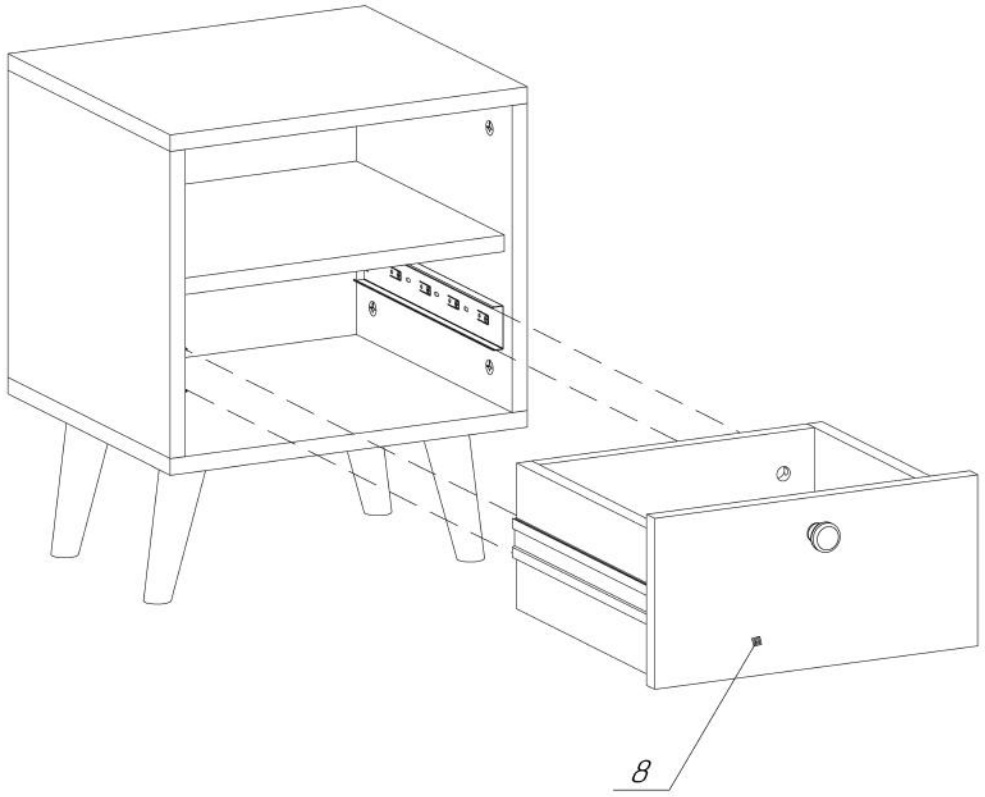

6. Прикрепить ножки, не меняя положения конструкции (дном вверх):
6.1 Закрепить 4 кронштейна D на саморезы E (см. фраг. 5) при помощи крестовой отвёртки (отверстия для крепления кронштейнов просверлены с лицевой стороны дна тумбы).
6.2 Вкрутить от руки 4 ножки (поз. 7) в кронштейны на винты, закреплённые в ножках (см. фраг. 5).

7. Вставить выдвижной ящик (поз. 8), соединив между собой элементы выдвижной фурнитуры на боковинах ящика и боковинах тумбы.