


60 min


«Achtung! Im Falle einer Reklamation bitte unbedingt das entsprechende Teil auf der der „Explosionszeichnung“ (Seite 2) einkreisen und diese Seite zur Verfügung stellen! Dies sichert eine reibungslose Abwicklung»

ASSEMBLY INSTRUCTION

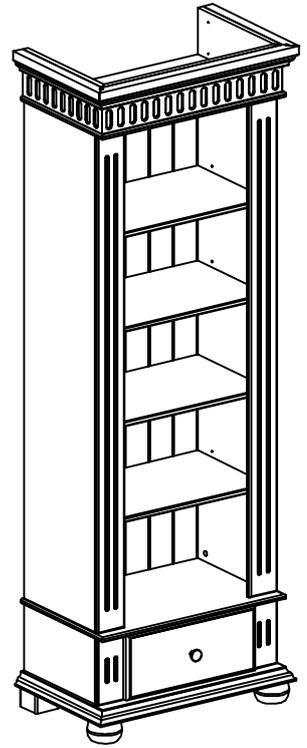


A=36 	B=36 	C=2 M4x10	D=2 		
E=2 	F=6 	G=16 3.5x15	H=15 3.5x35	J=56 Ø8x32	K=50 Ø1.2x20
L=1 	M=12 	N=1 	O=1 	P=1 M4x27	


Sehr geehrter Kunde, Sie haben die Wahl, Ihr neues Babyzimmer mit Holz-oder Metallknöpfen auszustatten. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass wir aufgrund eines eventuell erhöhten Verletzungsrisikos, die Wahl der Holzknöpfe empfehlen.

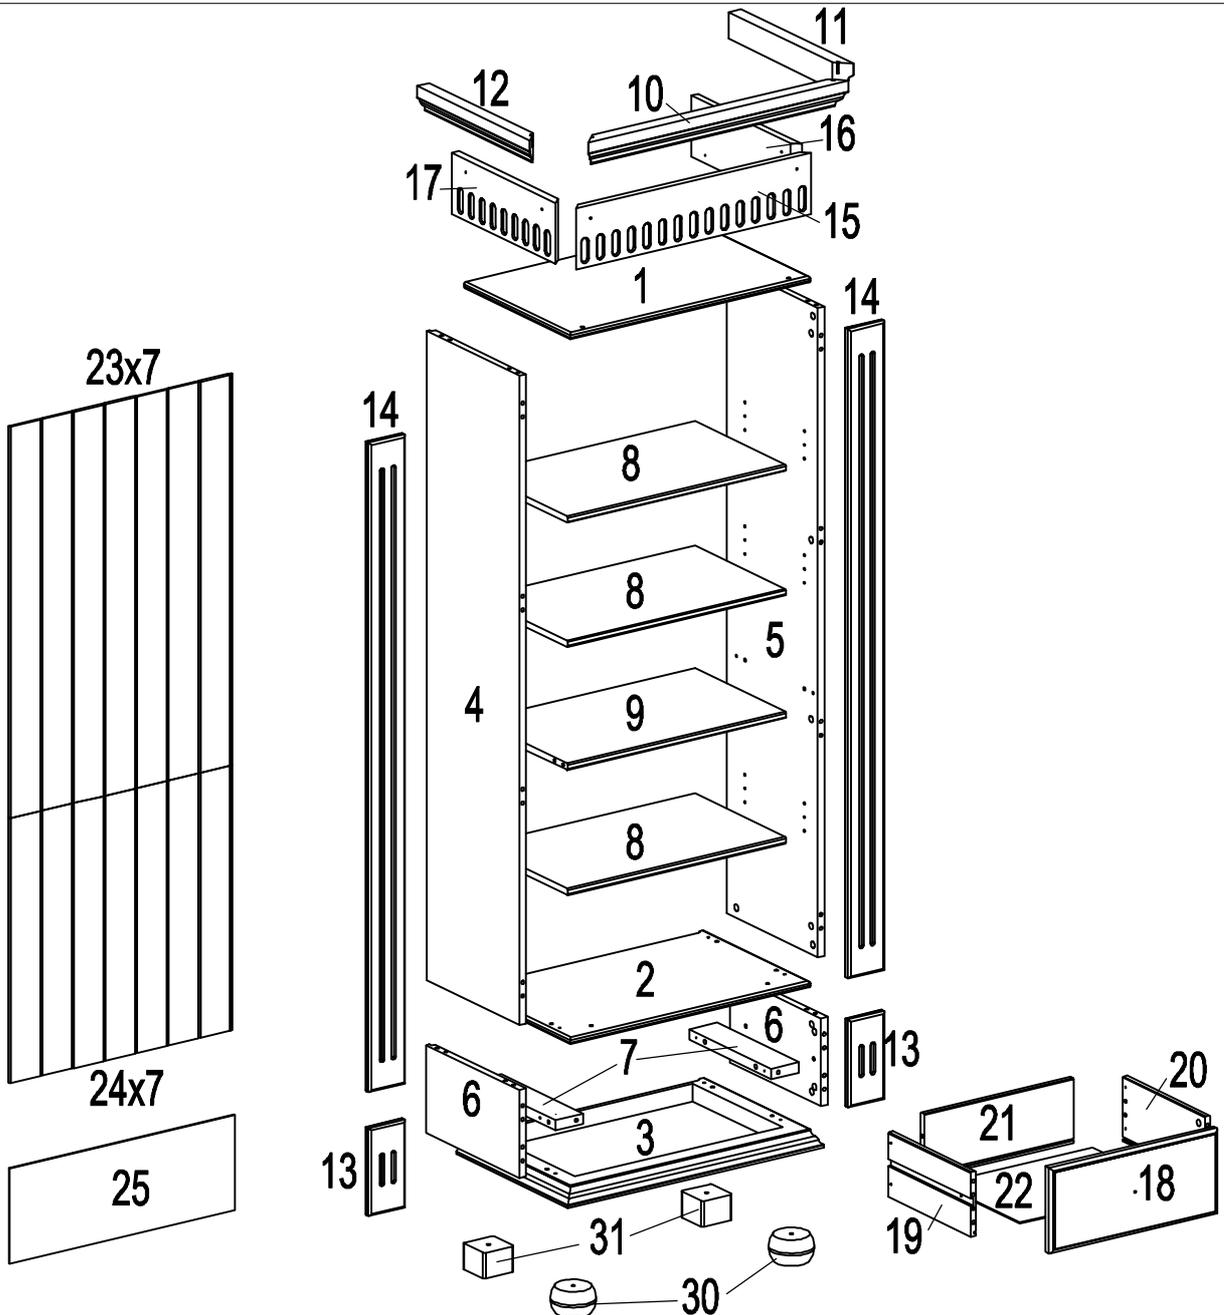

12

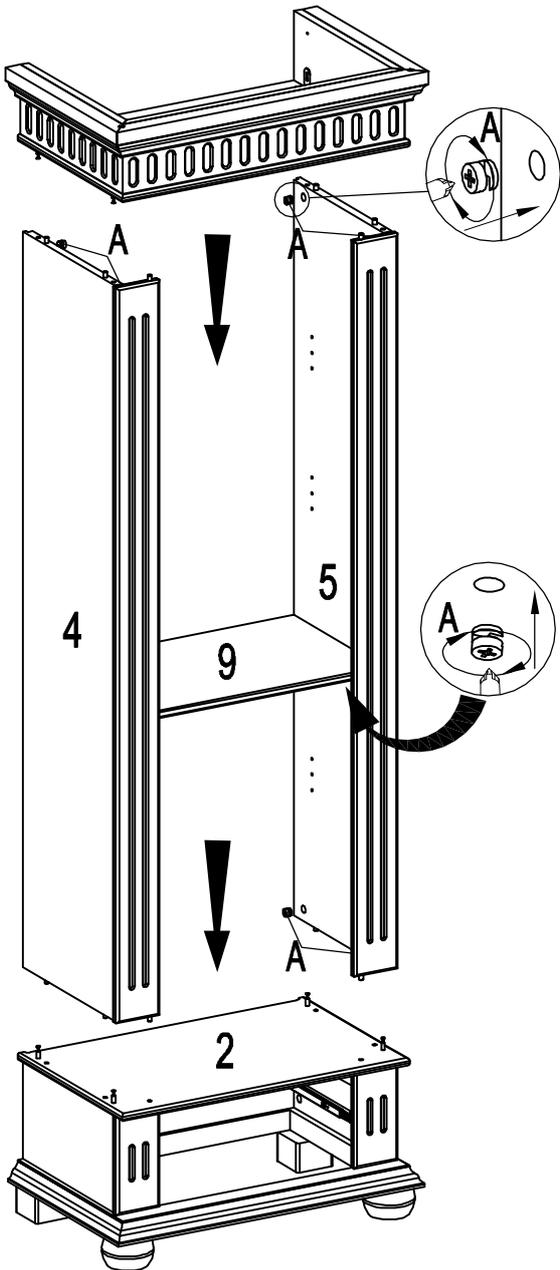


13

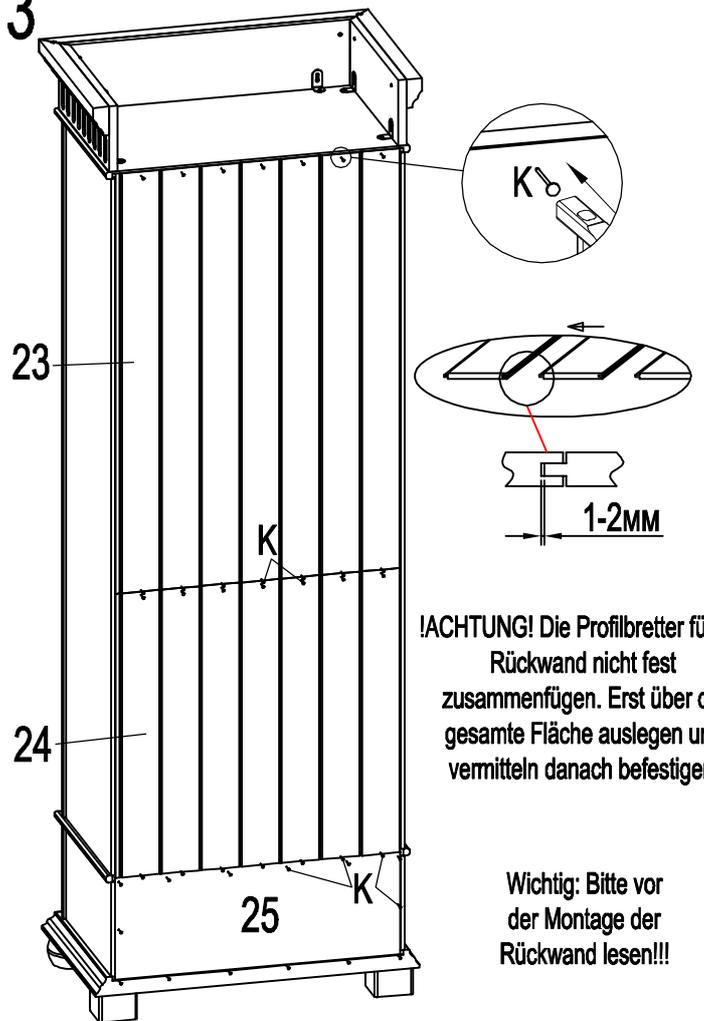

!ACHTUNG! Die Profilbretter für die Rückwand nicht fest zusammenfügen. Erst über die gesamte Fläche auslegen und vermitteln danach befestigen!

Wichtig: Bitte vor der Montage der Rückwand lesen!!!

14

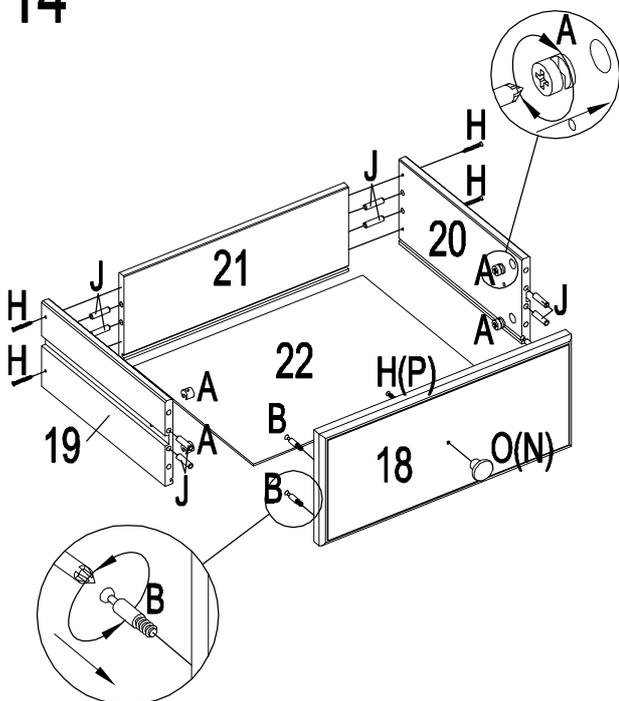

15

