


Бетти

Антресоль-купе 4-ств

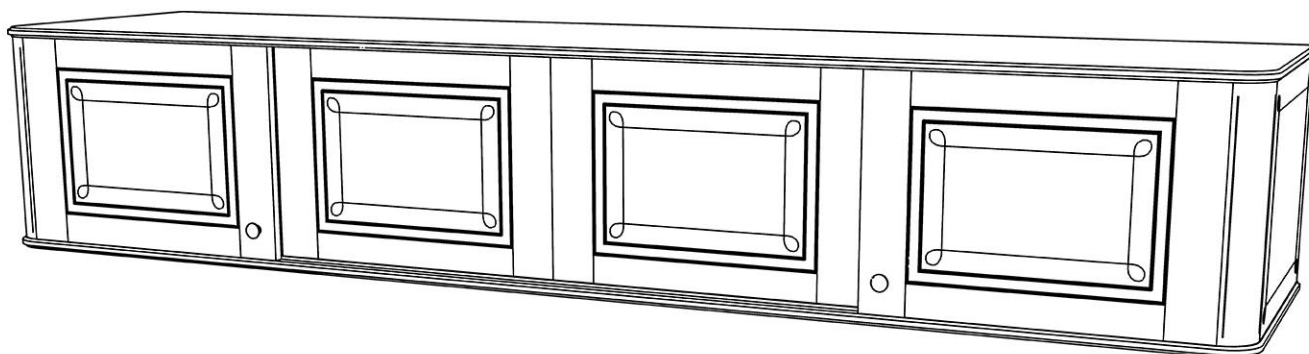

1038
52



1096
30



1097
30



1004
20




1



1007
4



2002
2




 **TIMBERICA**

RU Инструкция по сборке
EN Assembly instruction
FI Koontaohje




1

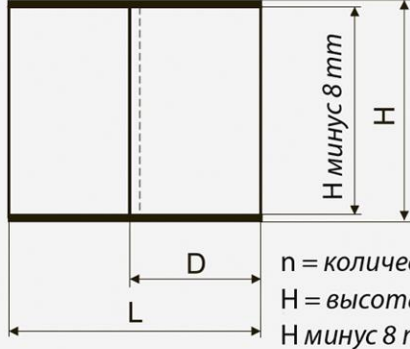

$$D = \frac{L + (n-1) \cdot z}{n}$$

$n = 2, 3, 4, \dots$

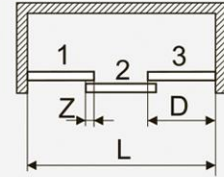


n = количество дверных створок


H = высота дверного проема

H минус 8 мм = высота двери


z - 40 мм
рекомендовано

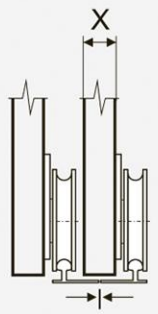

2 A

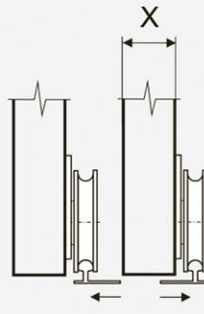


2 B

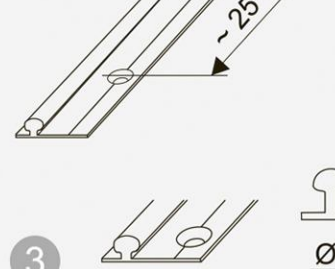

3



$\varnothing 3,5 \times 16$

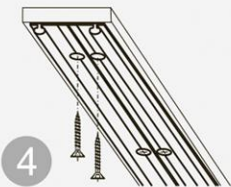


4




$\varnothing 4 \times 16$


5

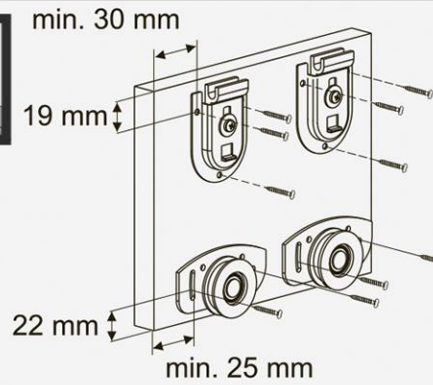




6

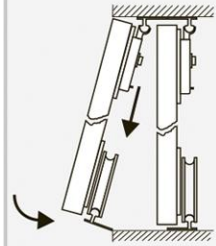

7

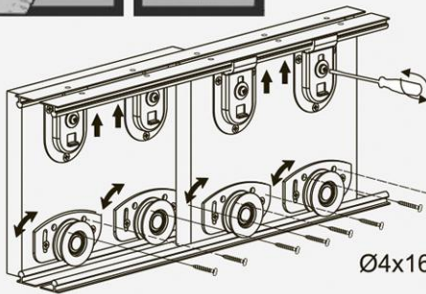

8

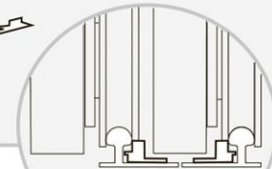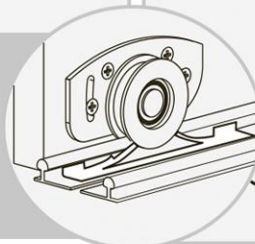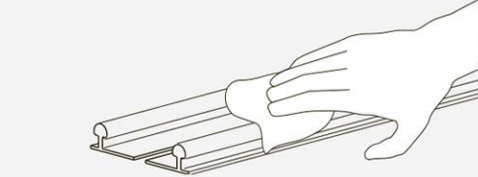

VALCOMP
WWW.VALCOMP.PL

