

Инструкция по сборке
Тумба 1-дверная с 1 ящиком в
прихожую «Грация»

580x448x900


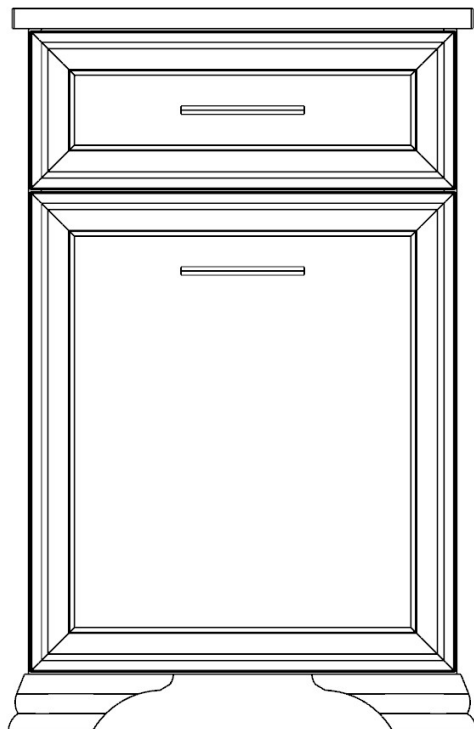


Схема монтажа

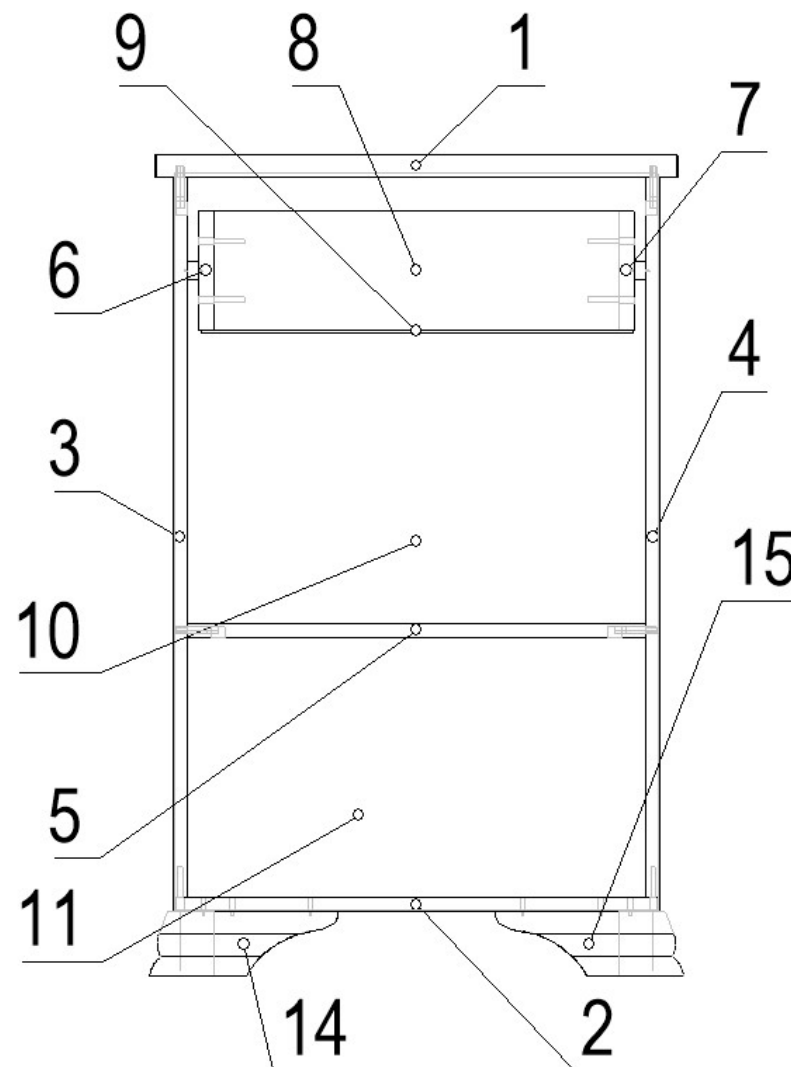

Спецификация

ЛМДФ 19 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка верхняя	572	448	1

ЛДСП 16мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
2	Основание	532	394	1
3	Боковина левая	787	394	1
4	Боковина правая	787	394	1
5	Полка	500	394	1
6	Боковина ящика левая	380	130	1
7	Боковина ящика правая	380	130	1
8	Задняя панель ящика	443	130	1

ДВПО 3 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
9	Дно ящика	471	384	1
10	Задняя стенка (ДВПО)	500	528	1
11	Задняя стенка (ДВПО)	306	528	1

Рамочный фасад 24 мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
12	Дверь	528	597	1
13	Фасад ящика	528	197	1

Профиль МДФ 70х70

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
14	Опора левая	170	70	1
15	Опора правая	170	70	1

Комплектующие

Винт-конфирмат 6.3х50 шестигранник цинк М	шт.	8	
Винт-конфирмат 6.3х13 с полукругл. головкой хром	шт.	4	
Шуруп 4х16	шт.	4	
Шуруп 4х30	шт.	8	
Шуруп 3.5х20	шт.	10	
Стяжка эксцентриковая S15х12, 5х34 саморез цинк, компл	шт.	12	
Ручка с шурупом Mulk L01-128 (сереб. + бел.)	шт.	2	
Винт 4х12 din 967	шт.	4	
Шкант 8х30	шт.	8	
Гвоздь толевой 2х20	шт./кг.	30/0,0174	
Шуруп 3.5х16	шт.	14	
Заглушка д/эксцентрика Белая	шт.	4	
Заглушка д/евровинта Белая	шт.	4	

Ключ для евровинта SW4	шт.	1	
Петля 4-х шарнирная меб. Н301А02 накладная 48 с доводчиком	шт.	2	
Заглушка самокл. белая	шт.	10	
Скрепа мебельная (краб)	шт.	5	
Направл.шариковые L-350 (DB3501Zn/350)	компл.	1	

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Примечания.

1. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
2. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Схема крепления опор к основанию. Опоры выровнять по основанию


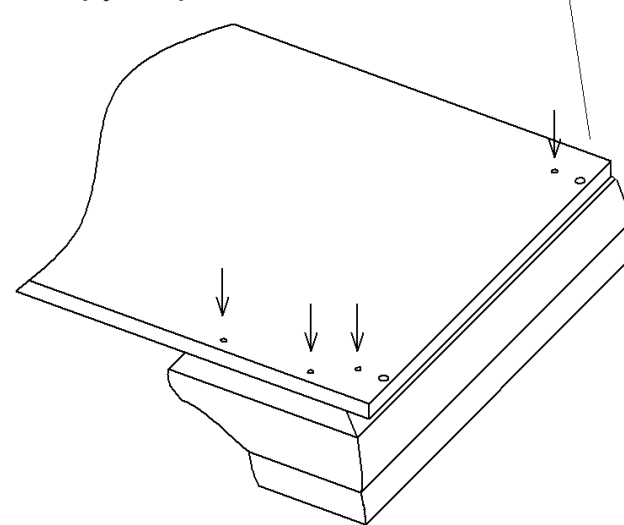


Схема установки выдвижных ящиков.

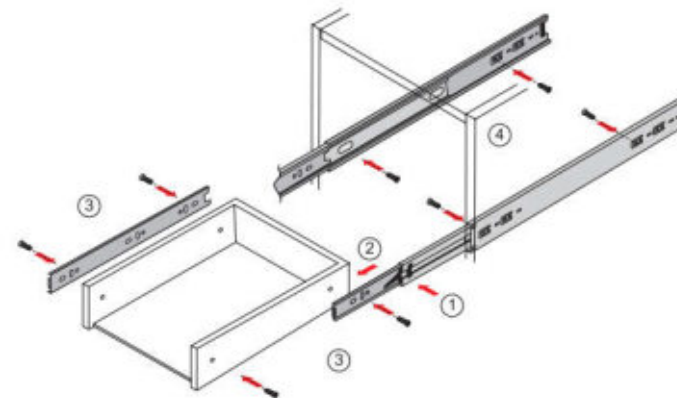

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).

Порядок сборки.

1. К боковинам **3** и **4** прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5х16.
2. К боковине левой **3** и боковине правой **4** прикрепить полку **5** при помощи стяжек эксцентриковых D16х34 и шкантов 8х30.
3. Прикрепить основание **2** к боковинам **3** и **4** при помощи винтов конфирматов 6.3х50.
4. Прикрепить крышку верхнюю **1** к боковинам **3** и **4** при помощи стяжек эксцентриковых D16х34 и шкантов 8х30.
5. Прикрепить задние стенки **10** и **11** при помощи гвоздей толевых 2х20, шурупов 3.5х20 и мебельных скреп.
6. К основанию **2** прикрепить опоры **14** и **15** при помощи шурупов 4х30 согласно схеме.
7. Досверлить отверстия сверлом Ф5 мм на фасаде ящика **13**, предварительно подложив под лицевую часть накладки деревянный брусок для исключения сколов.
8. Собрать и установить выдвижные ящики:
 - к боковинам ящика **6** и **7** прикрепить заднюю панель ящика **8** при помощи винтов конфирматов 6.3х50,
 - к боковинам ящика **6** и **7** прикрепить фасад ящика **13** при помощи стяжек эксцентриковых D16х34,
 - к боковинам ящика **6** и **7** и задней панели ящика **8** прикрепить дно ящика **9** при помощи гвоздей толевых 2х20 и шурупов 3.5х20,
 - к боковинам ящика **6** и **7** прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5х16 (см рис.).
9. К боковине **3** прикрепить крепежные планки петель при помощи винтов конфирматов 6,3х13.
10. К двери **12** прикрепить петли при помощи шурупов 4х16.
11. К боковине **3** прикрепить дверь при помощи защелок на петлях.
12. Установить ручки на дверь **12** и выдвижной ящик при помощи винтов 4х12.

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся