

КРОВАТЬ Грета 900,1200 С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Таблица №1

Номер детали	Наименование деталей	Кол-во на изд.	№ пакета
1	Головная спинка	1	1
2	Ножная спинка	1	2
3	Царги	2	2
4	Перегородка	1	2
5	Дно (спанбонд)	1	1
6	Опора с гибким основанием разборная 888 (1188)x2000 с ГПМ ЮР 76	1	

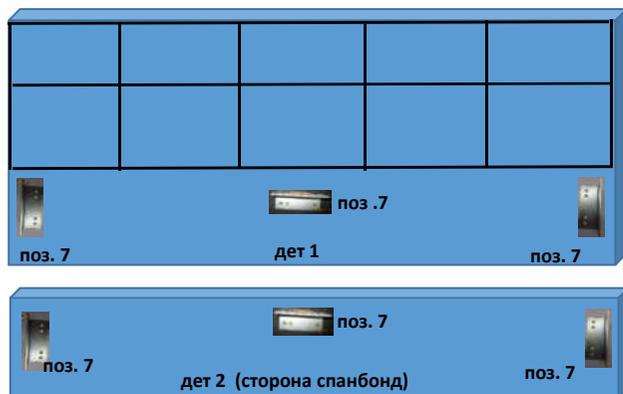


Схема 1

Таблица №2

№ п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во на изд.	Изображение
1	Опора №3	4	
2	Саморез ГД 3,5x35 оксид крупная резьба (шт)	4	
3	Ножка М8 со скобой	2	
4	Саморез ГД 3,5x25 оксид крупная резьба (шт)	4	
5	Подпятник одинарный с гвоздем белый	30	
6	Подпятник войлочный 35x35 мм	4	
7	Уголок 508	10	
8	Шуруп универс.5,0x35 ж.ц. потай	60	
9	Гайка ERICSONA полукруг М6 SW 5 оц.	4	
10	Винт М6x12 DIN 967 полусфера с прессшайбой	4	
11	Винт 6x25 потай DIN 965 оц.	6	
12	Гриппер 120x170	1	
13	Ключ Z-образный SW4 для евровинта	1	

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

Подпятник войлочный



Фото 1



Фото 2

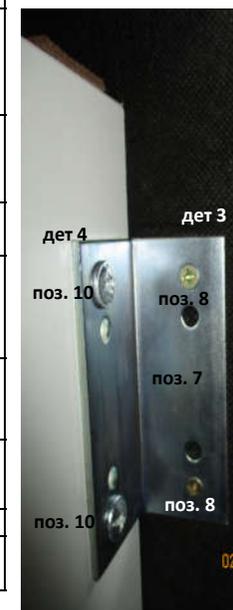


Фото 3

КРОВАТЬ Грета 900 (1200) С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой кровати проверьте комплектность фурнитуры (таблица №1, №2) и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить на ровной поверхности. Инструменты при сборке: крестовая отвертка или шуруповерт.

Этапы сборки

1. Освободить детали от упаковочной пленки.
2. Установить уголки 508 (поз. 7) по 3шт. (1шт. гориз.+ 2шт. вертикально) к головной спинке (дет.1) и ножной спинке (дет.2) при помощи шурупов 5x35 (поз.8) по 4шт. на каждый уголок 508 (поз.7) согласно разметке, Схема 1.
3. Установить механизм подъема на царги (дет.3) в отверстия при помощи винтов М6х25 (поз.11) Схема 2, Фото 5.
4. Установить уголки 508(поз.7) на царги(дет. 3) по 1 шт. вертикально и 1 шт. горизонтально при помощи шурупов 5x35, Схема 4.
5. Соединить головную спинку (дет.1) и ножную спинку(дет.2) с царгами (дет.3) с помощью вертикальных уголков 508 (поз.7) и шурупов 5x35(поз.8) Фото 4,Схема 2
6. Присоедините перегородку к каркасу кровати при помощи уголка 508 (поз.7) гайки эриксона (поз.9) и винтов М6х12 (поз.10). Фото 2 и Фото 3
7. Перевернуть кровать на бок, прикрепить дно (дет.5) при помощи подпятника с гвоздем (поз.5). Проколоть отверстия в дне (дет.5) напротив двух отверстий в перегородке (дет.4) ножницами. Установить ножки М8(поз.3) на саморезы 3,5x25 (поз.4), при этом винт ножки(поз.3) должен войти в отверстия d10мм дет.4, Схема 3. Установить опору№3(поз.1) на саморезы 3,5x35 (поз.2), схема №2 Выставить ножку М8(поз.3) на высоту 25мм (при необходимости, если не ровные полы, отрегулировать так, чтобы ножка М8(поз.8) косалась пола)
8. Поставить кровать на опоры
9. Прикрепить ортопедическое основание к механизму подъема при помощи болтов и гаек. Установите газлифт цилиндром верх и матрасодержатели в отверстия на ортопедическом основании, Схема 2, Фото 6,7
10. Прикрепить подпятник войлочный (поз.6) на уголки 508 (поз.7). Фото 1

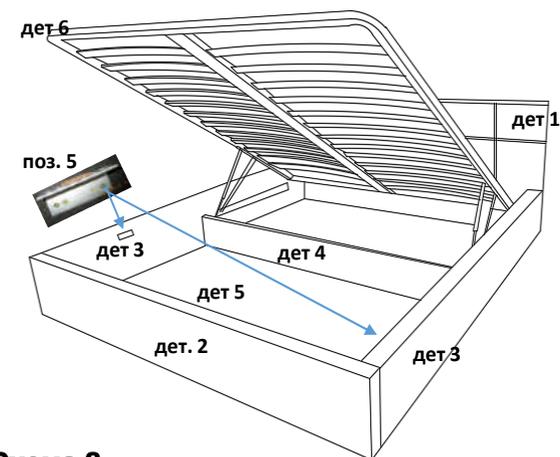


Схема 2

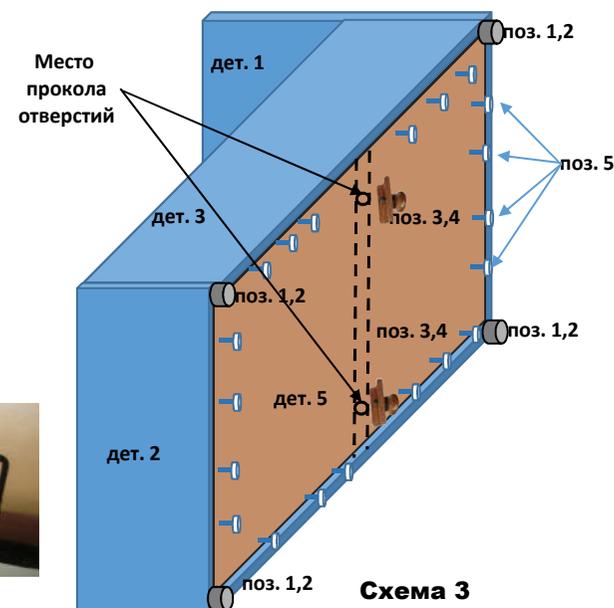


Схема 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7




Схема 4