

LEEROYS

WOOD DESIGN

Метизы



Конфирмат 7x50- 68шт

1013


4




Саморез 16мм-26шт

1006

96



6x40 5шт (перила)



6x30 10шт (стоевые лестинцы)



Гайка Эриксона - 15шт



Соед трубка




1013

6



Напр. 45.300

Соединение на трубку

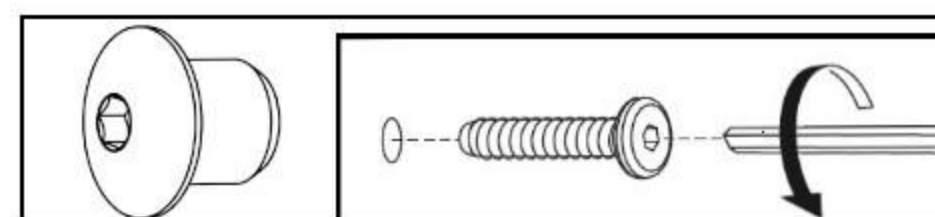
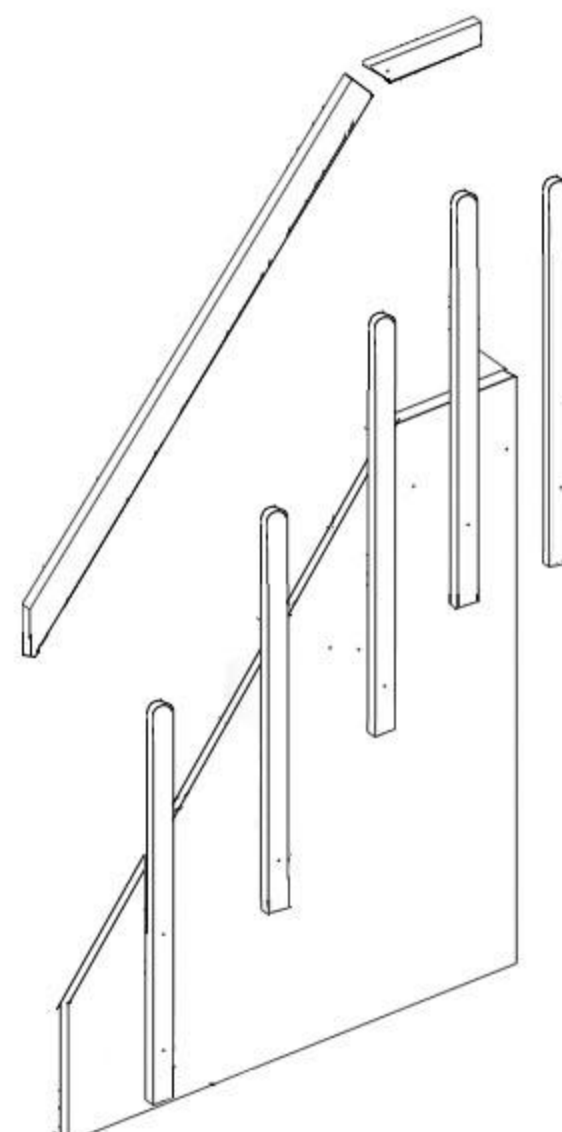
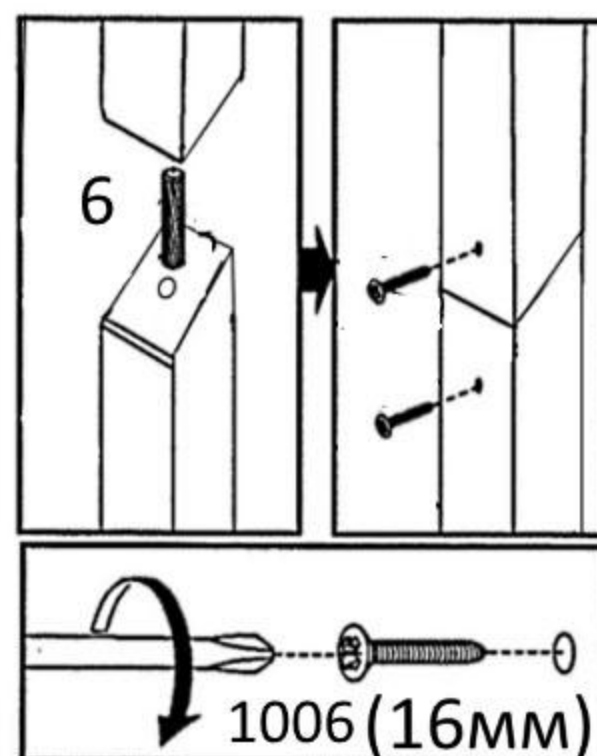


Шаг 1

Сборка Перила Болты 6x30
Поручни -Болты 6x40



Соединение через гайку Эриксона

Сборка ящика

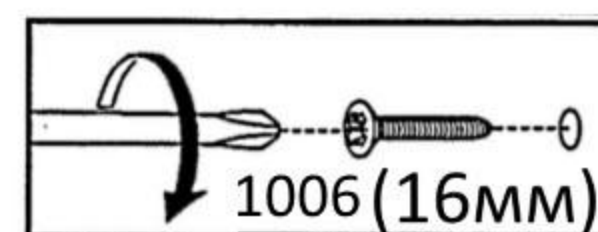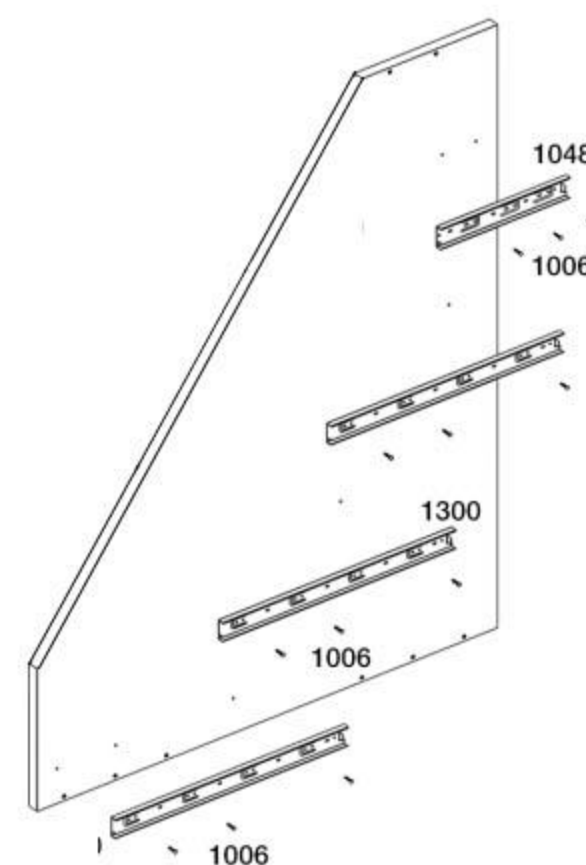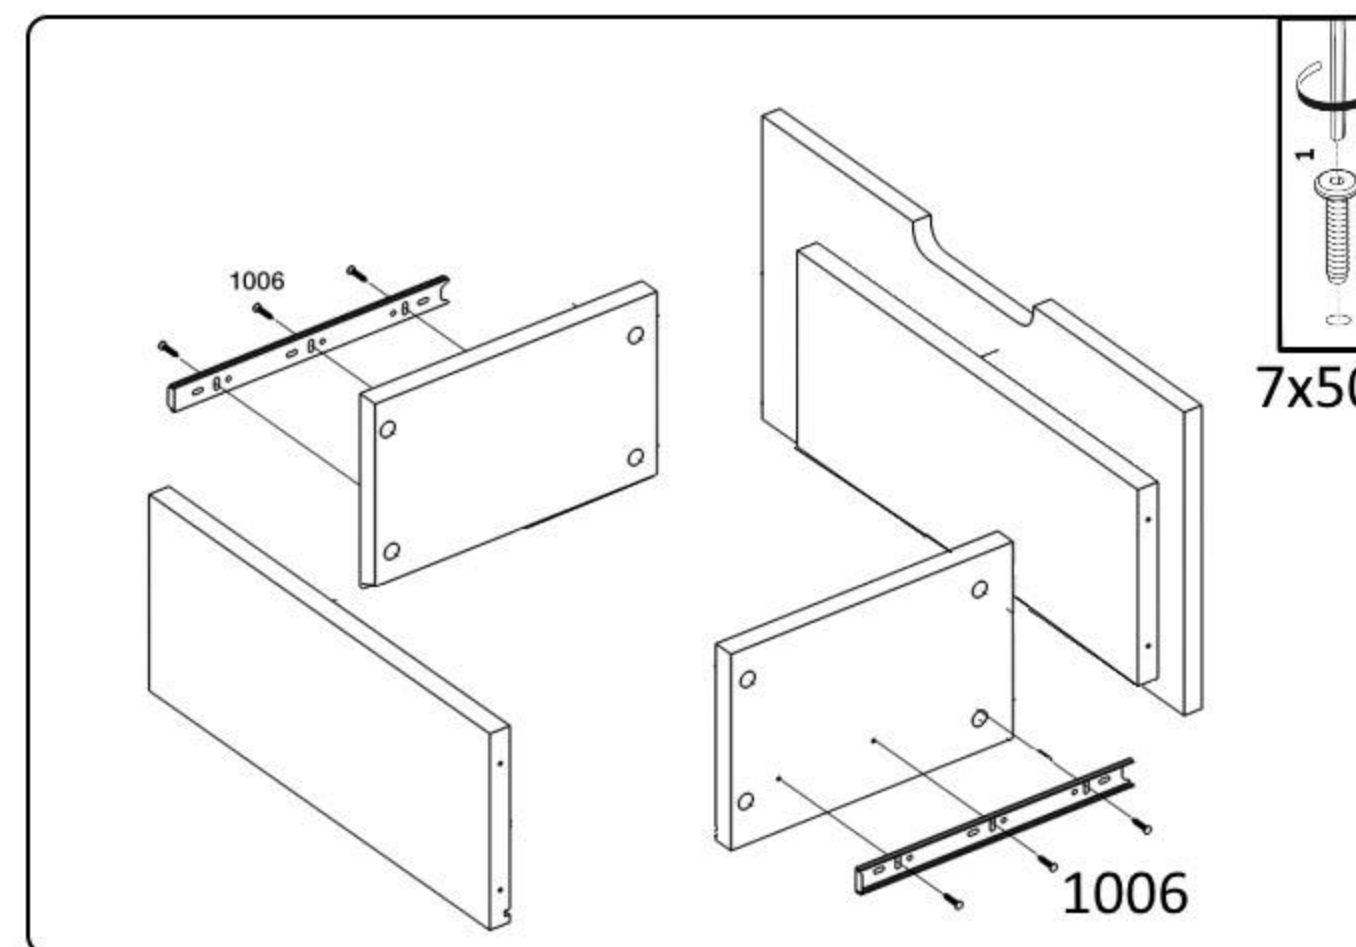



Шаг 2

Закрепите направляющие к каркасу.

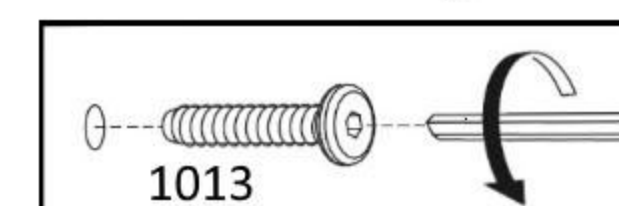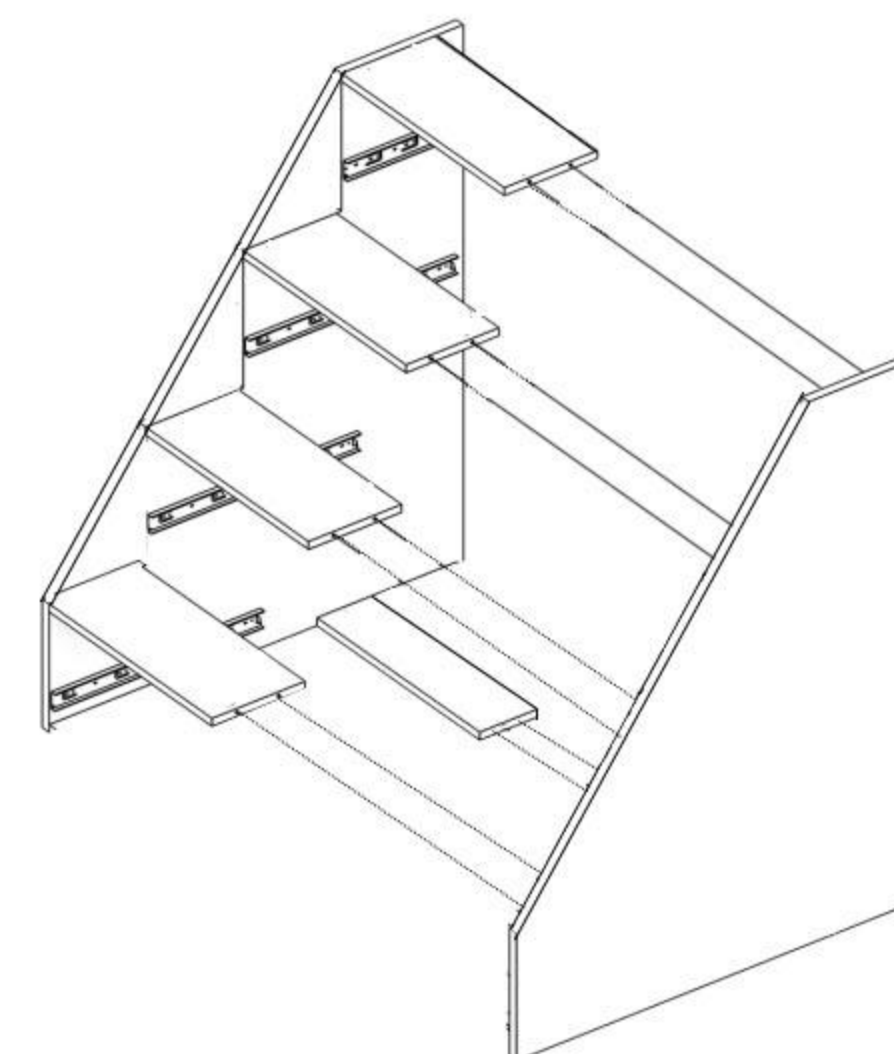

Шаг 3

Поставьте заднюю стенку и ступени
Соберите каркас на конфирматы.

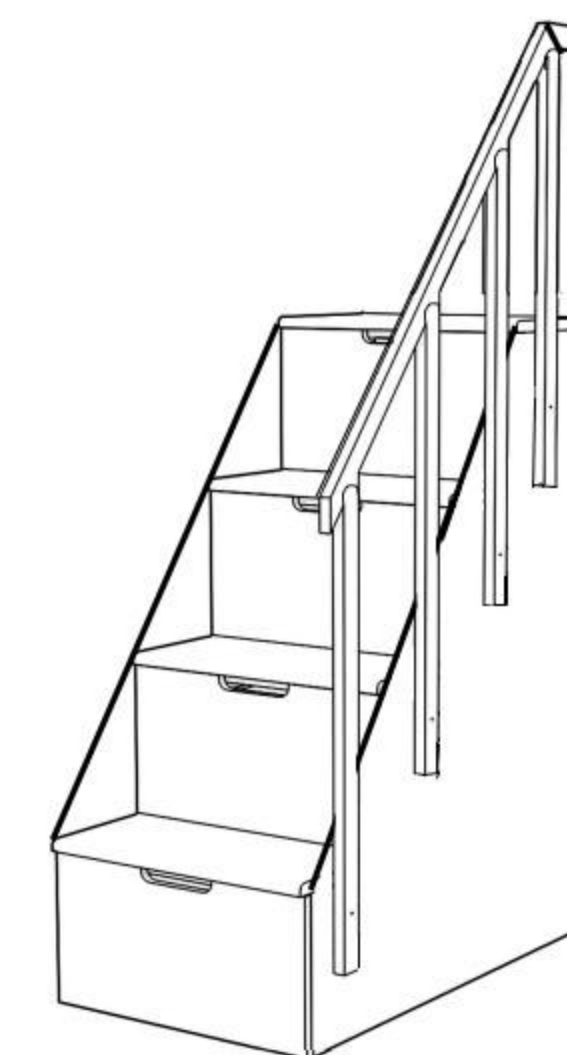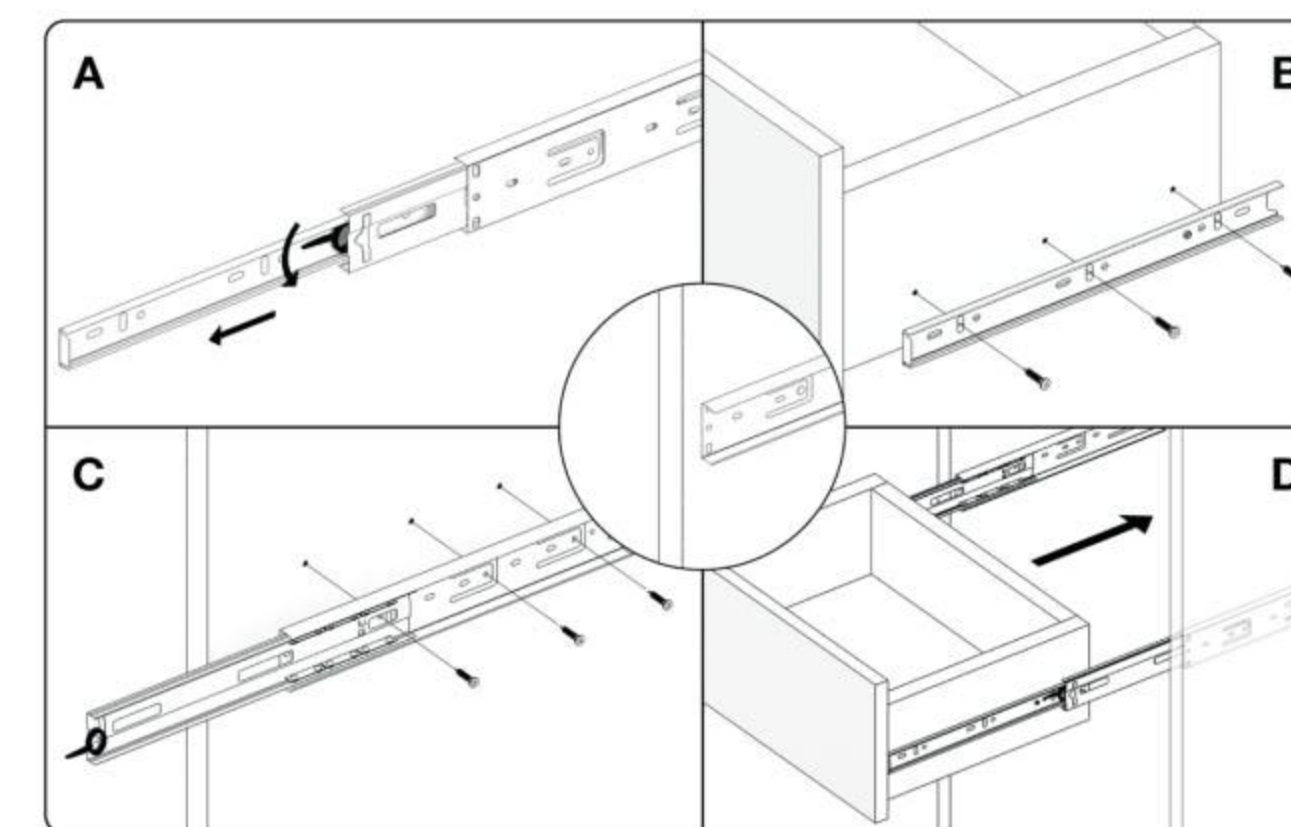

Шаг 4

Вставьте ящики и отрегулируйте их
Протяните все соединения