



*Схема сборки
диван-кровати
НОРД*


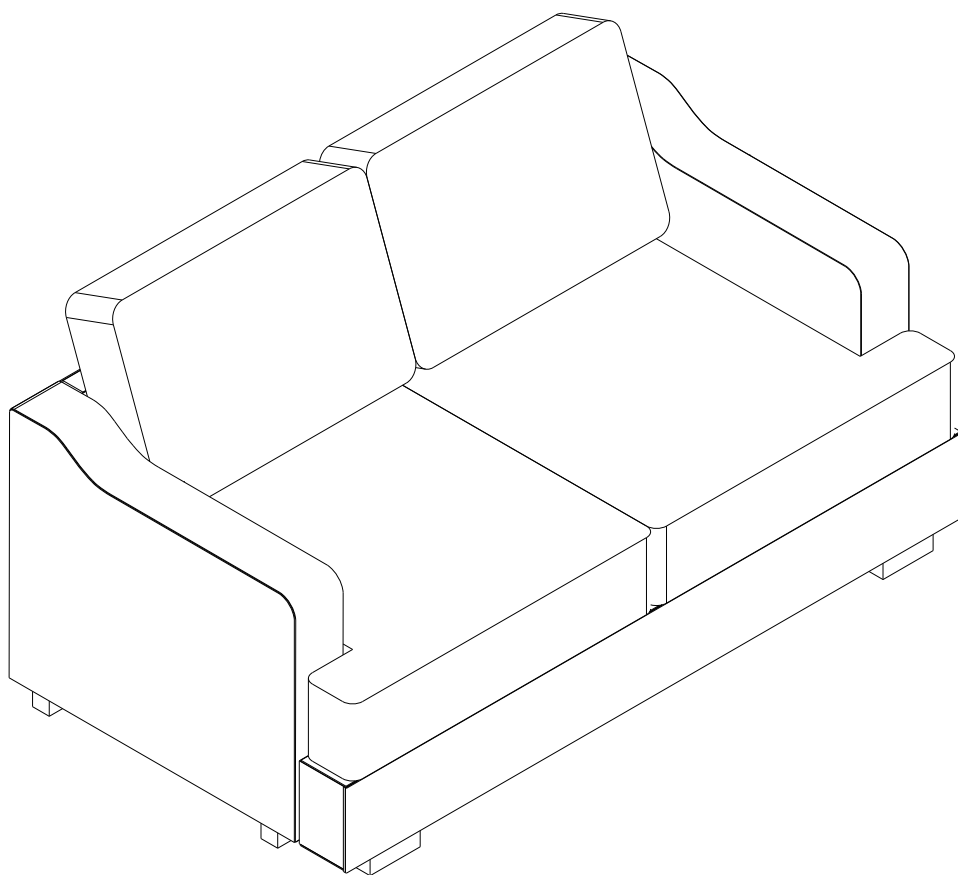


1. Установить диван на спинку и закрепить опоры на саморезы 3.5x35 согласно разметки.

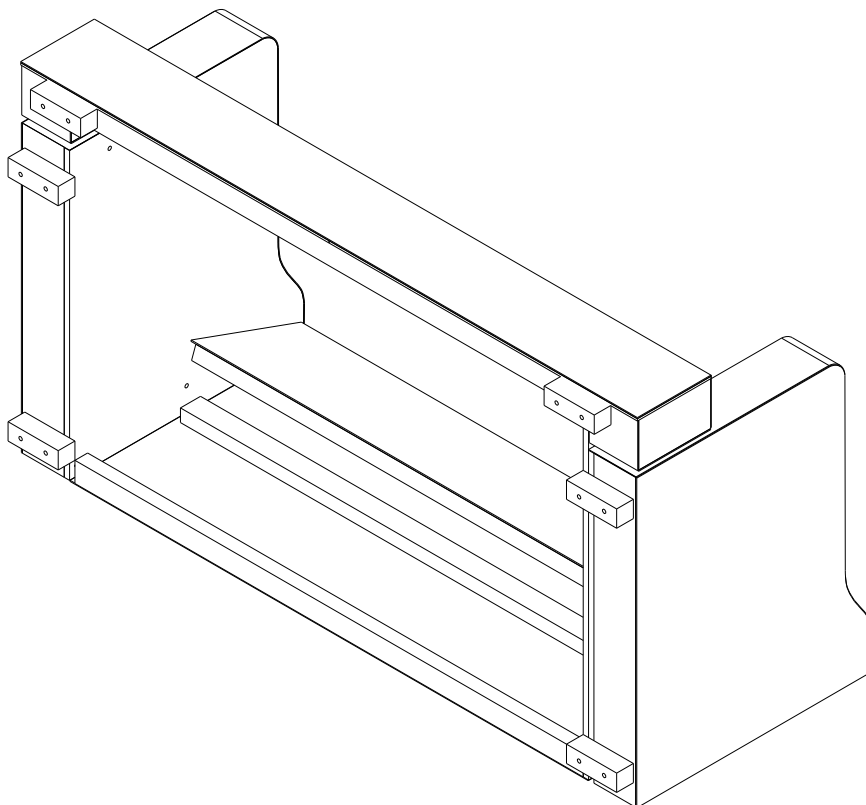

2. Вкрутить винты во внутреннюю часть каркаса не до конца, с выступом ≈ 1 см


A (1:5)

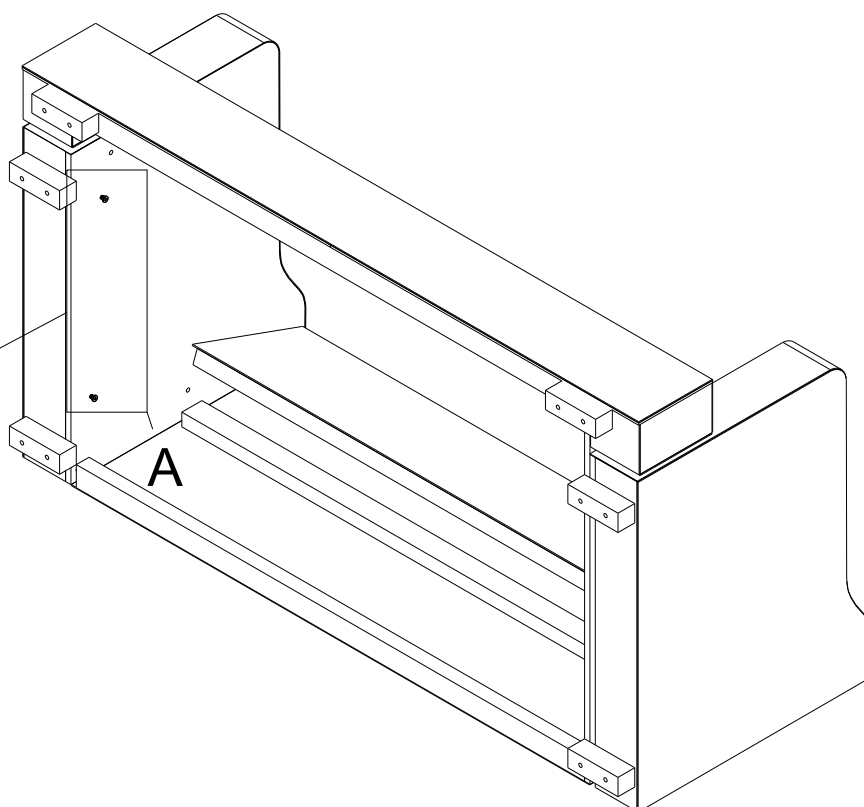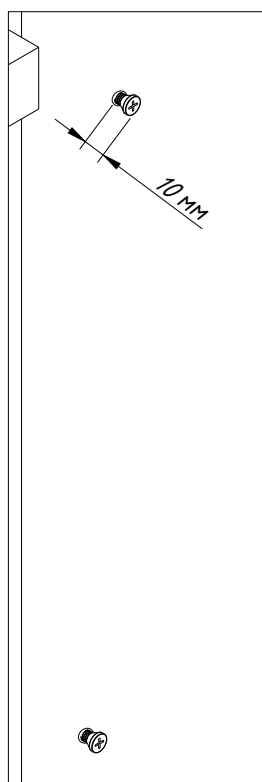


3. а: Вставляем механизм трансформации в задний нижний паз

б: медленно опускаем в передние пазы, сдвигаем до упора переднего паза и затягиваем винты.

а:

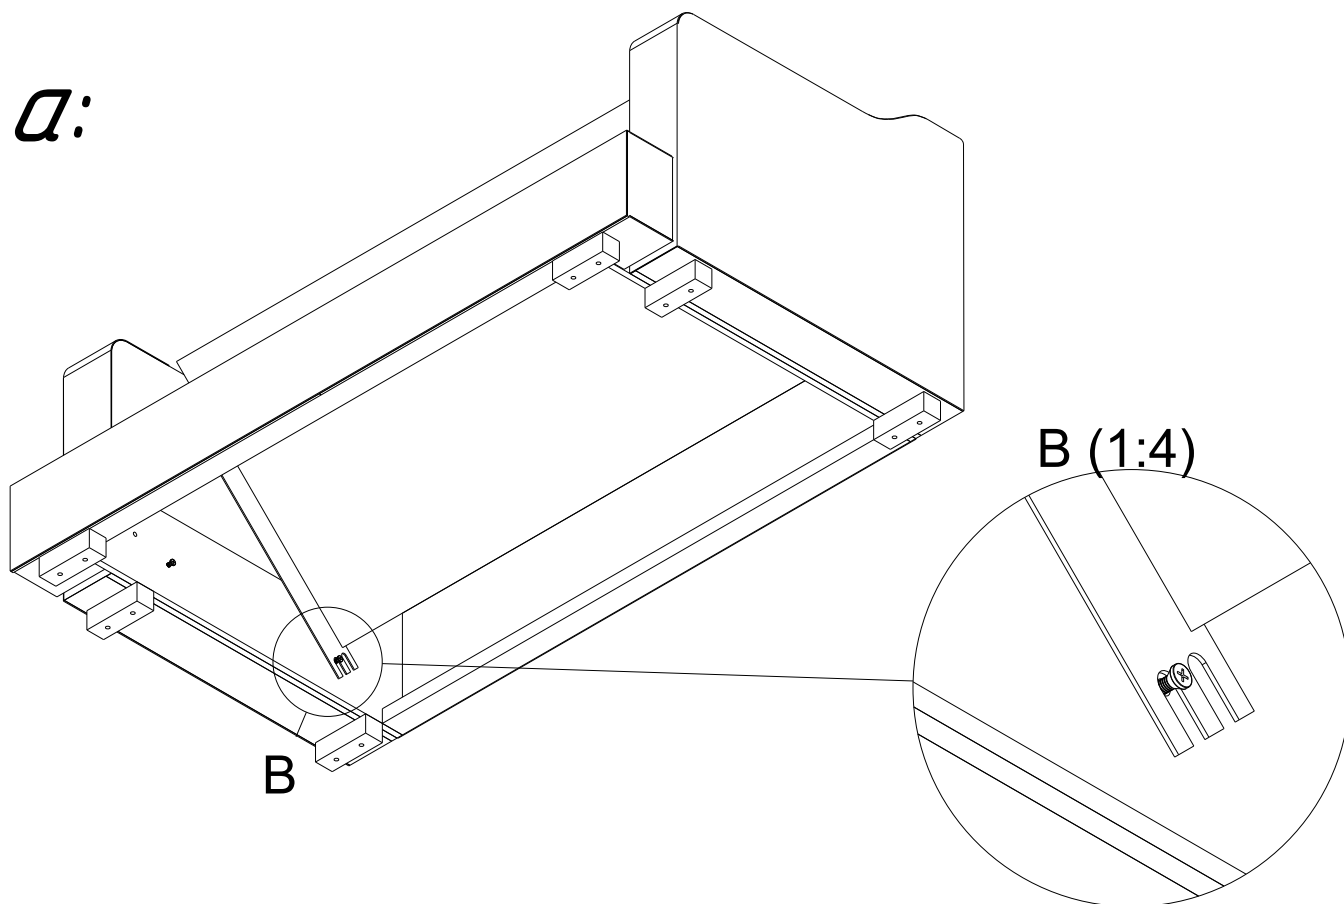

б:

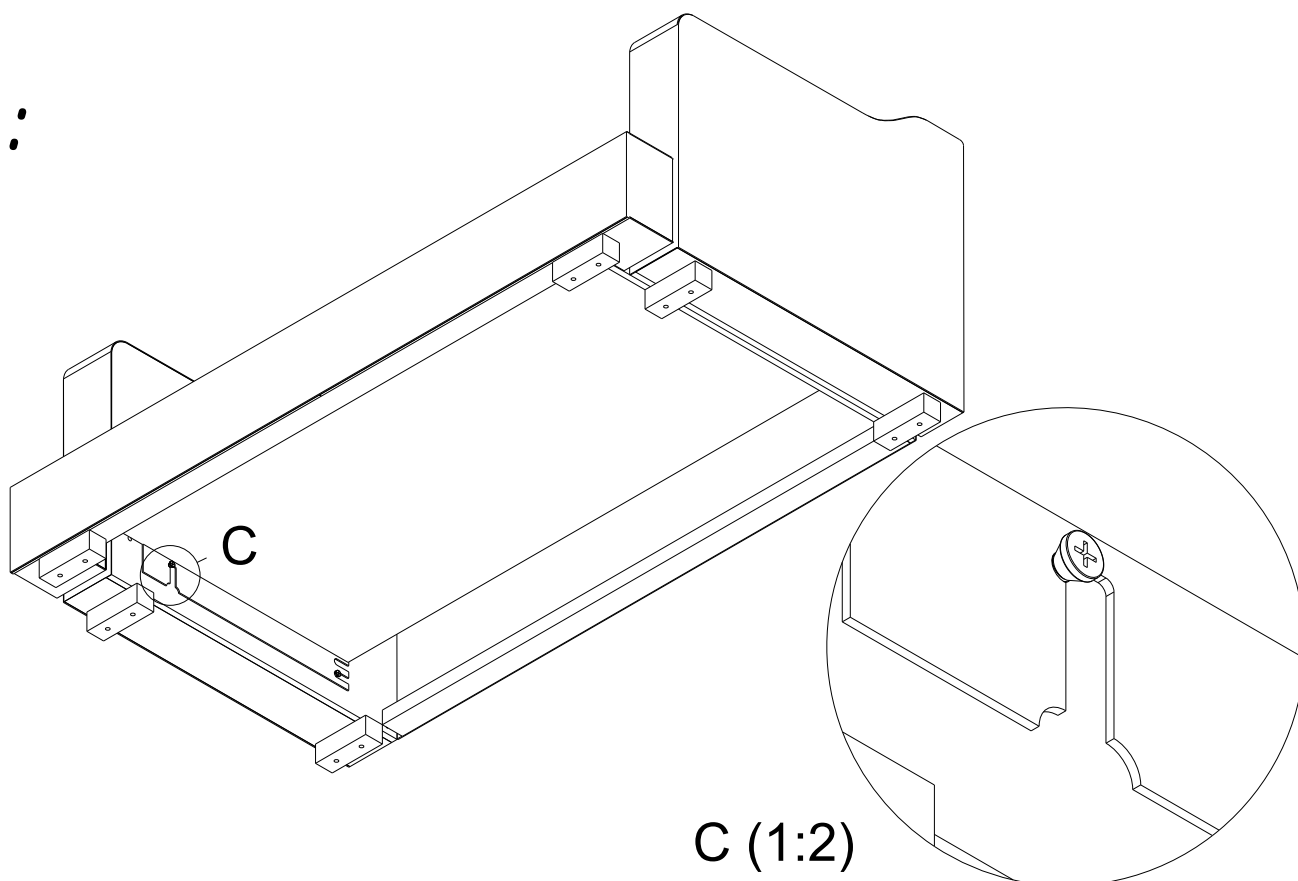

3. Устанавливаем подушки

