

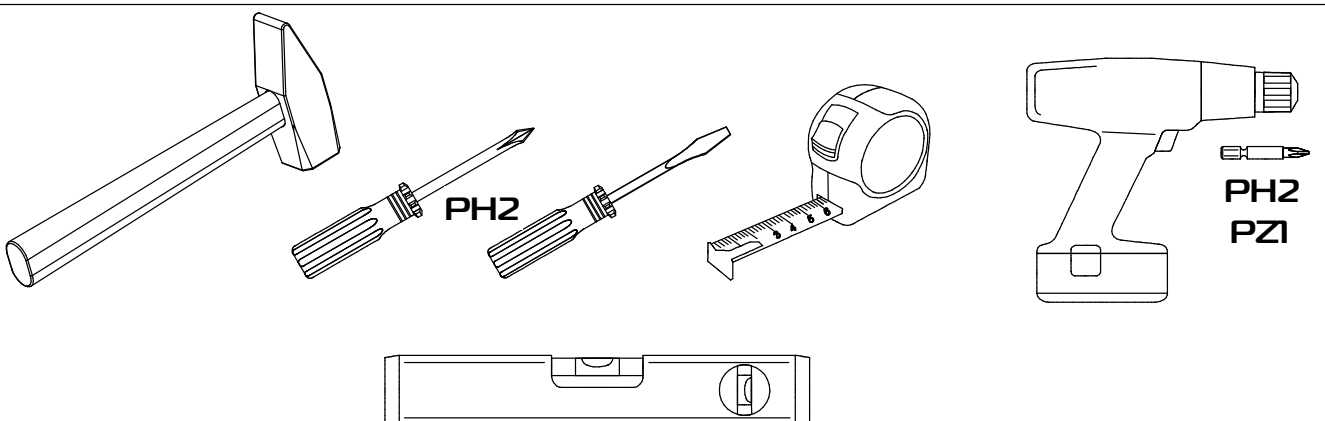



Инструкция по сборке.

Комод 3 ящика

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)
910x458x175

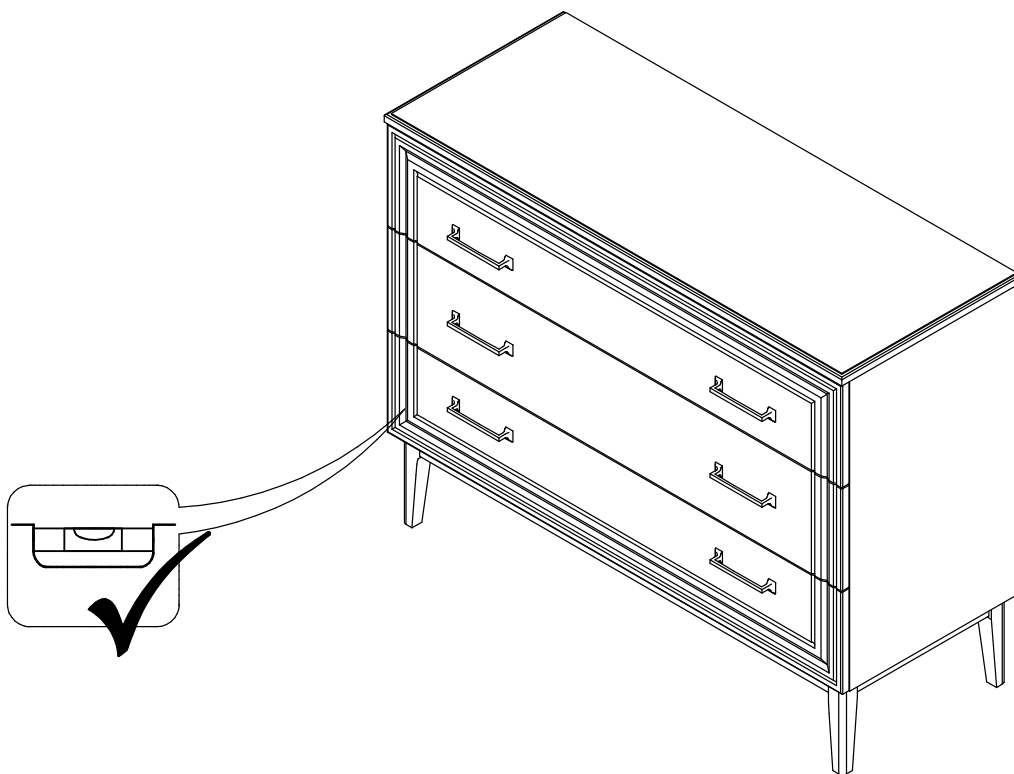

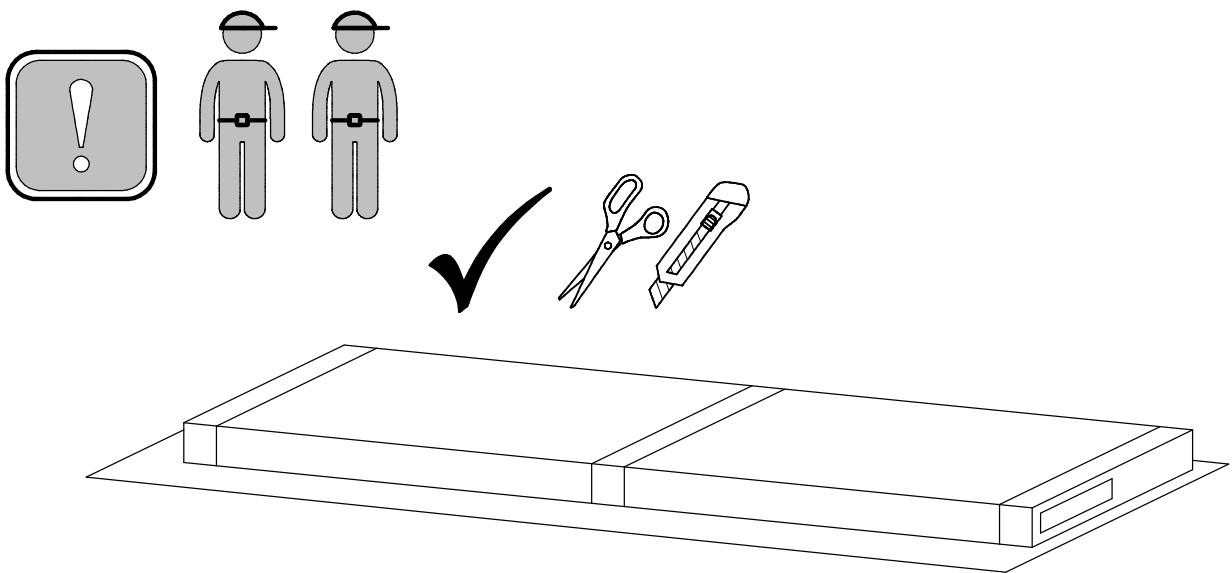



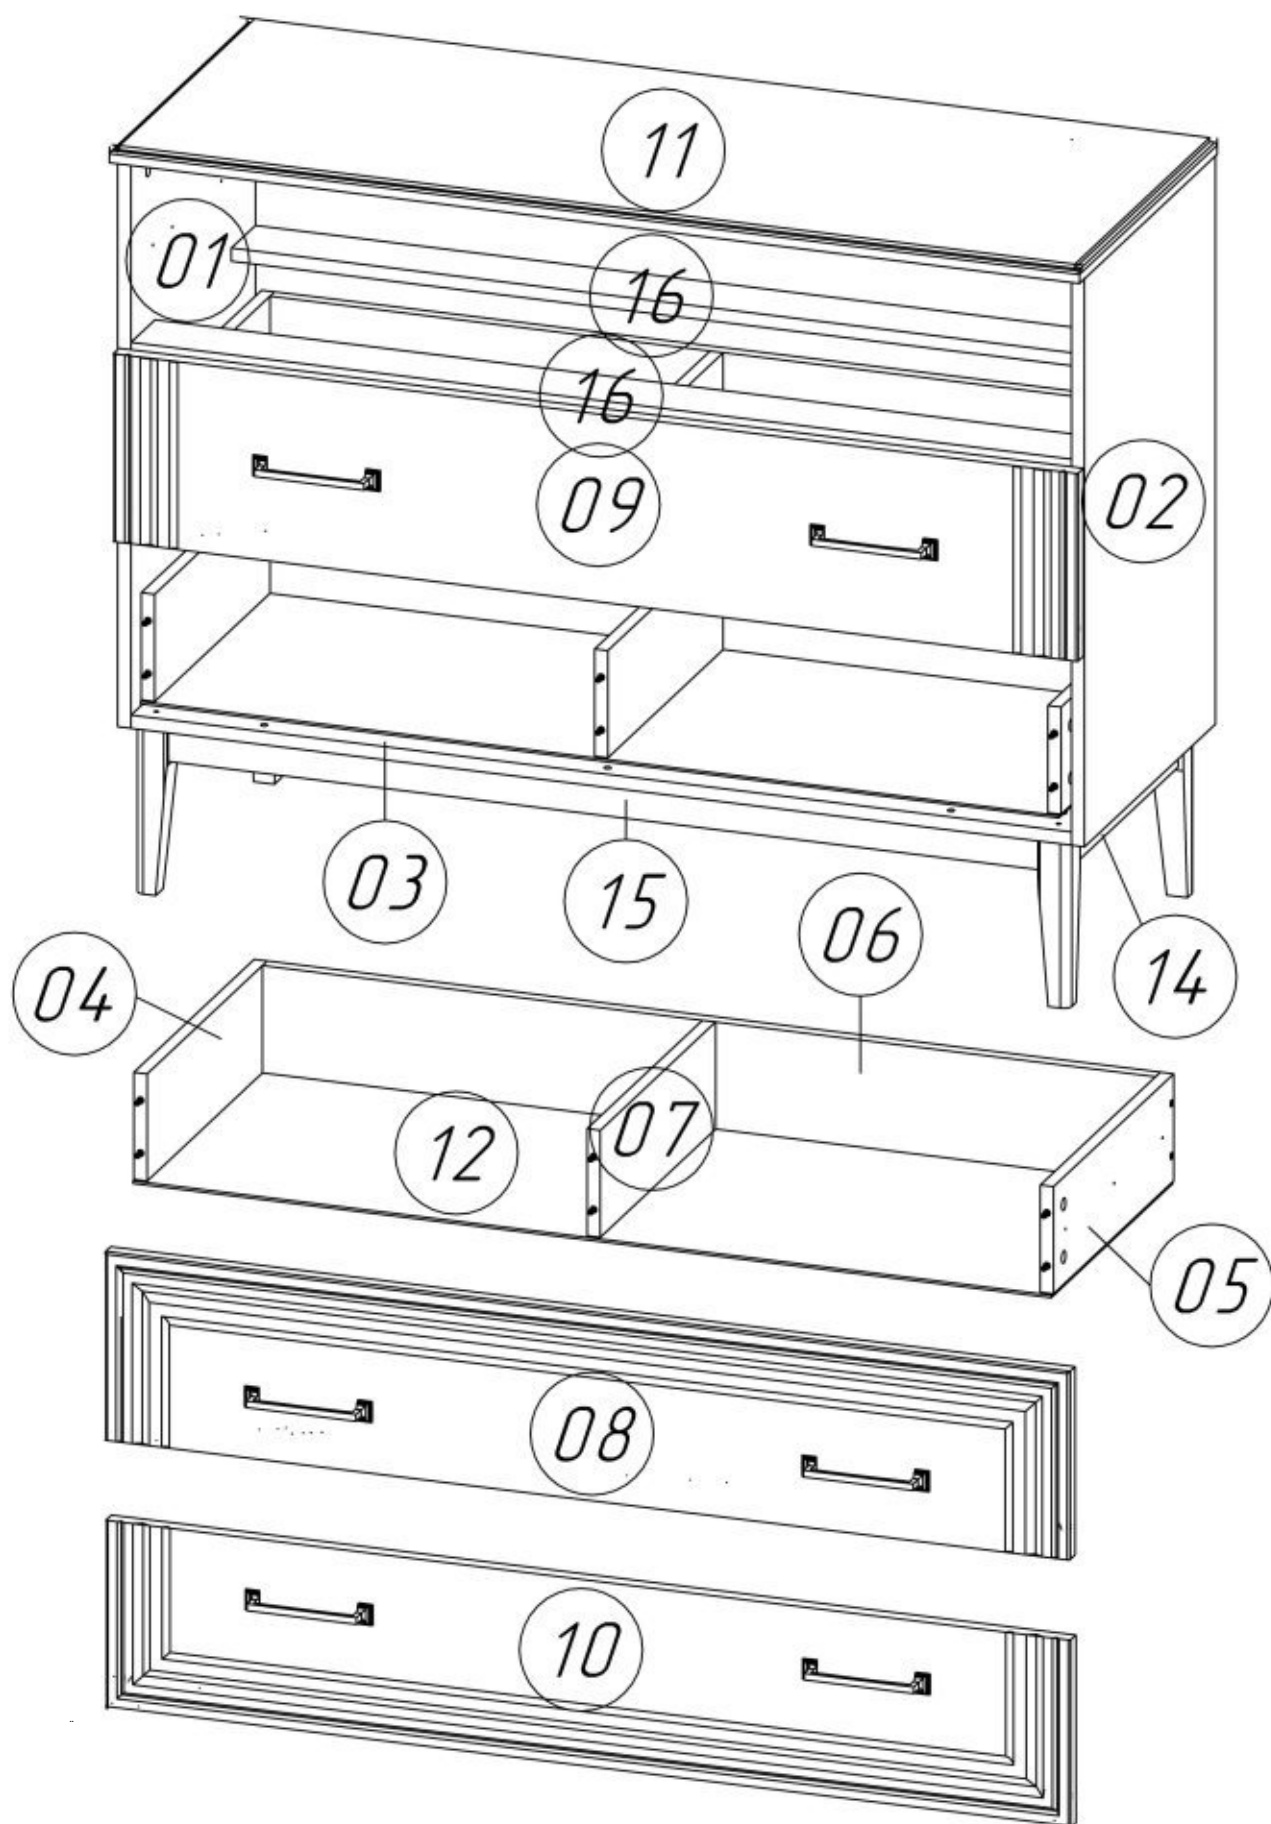


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во № упаковки	
1	Боковина левая	691x435x16	1	1
2	Боковина правая	691x435x16	1	1
3	Основание	1139x434x16	1	1
4	Боковина ящика левая	400x130x16	3	1
5	Боковина ящика правая	400x130x16	3	1
6	Задняя стенка ящика	1082x130x16	3	1
7	Перегородка ящика	384x130x16	3	1
8	Накладка ящика верхняя	1168x228x19	1	2
9	Накладка ящика средняя	1168x228x19	1	2
10	Накладка ящика нижняя	1168x228x19	1	2
11	Крышка	1175x458x19	1	2
12	Дно ящика	1112x405x3	3	2
13	Задняя стенка	1149x341x3	2	2
14	Опора в сборе	420x200x38	2	2
15	Планка лицевая	1055x38x25	2	2
16	Ребро	1139x80x16	2	2


Внимание! Рекомендуется закрепить комод к стене.

**Для крепления комода к стене сделать вырез
в задней стенке дет. 13 как показано в шаг 11.**


**Установить уголок поз. 60 при помощи самореза поз.61 как
показано в шаг 12**

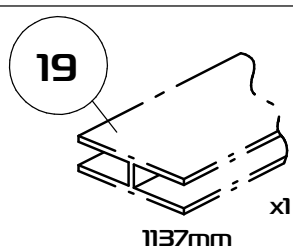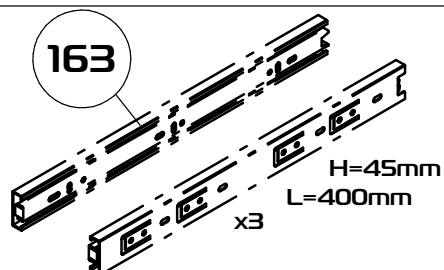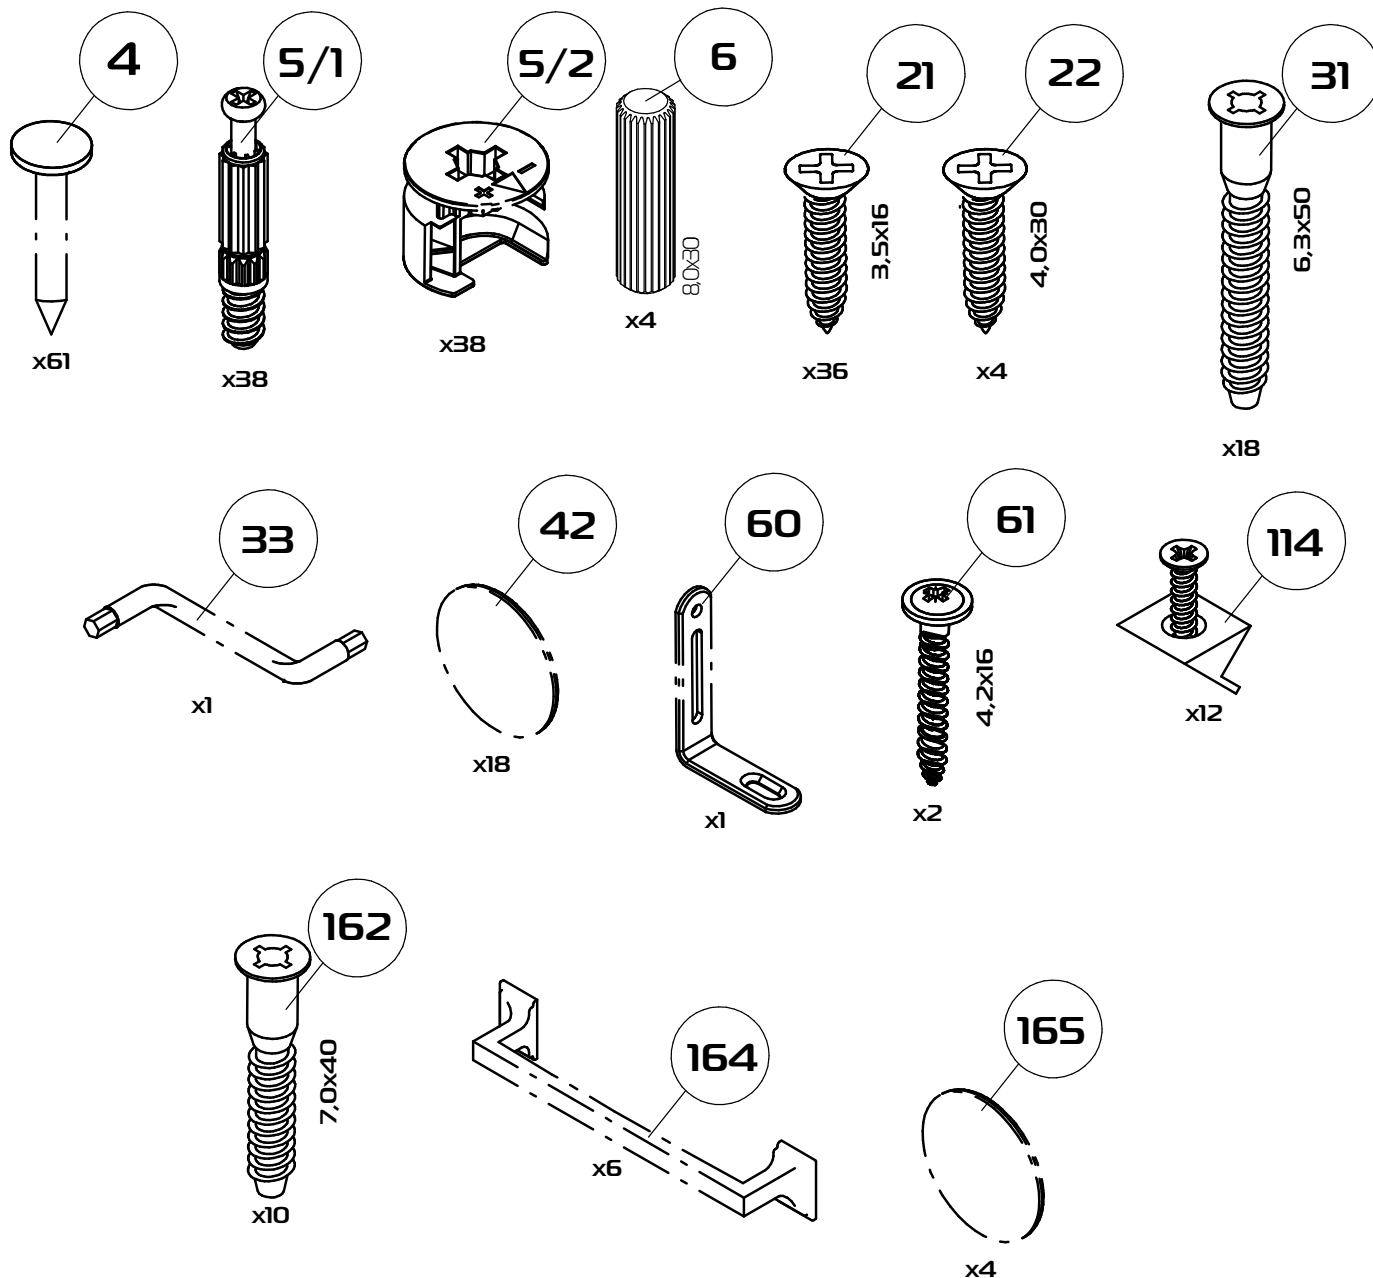


1

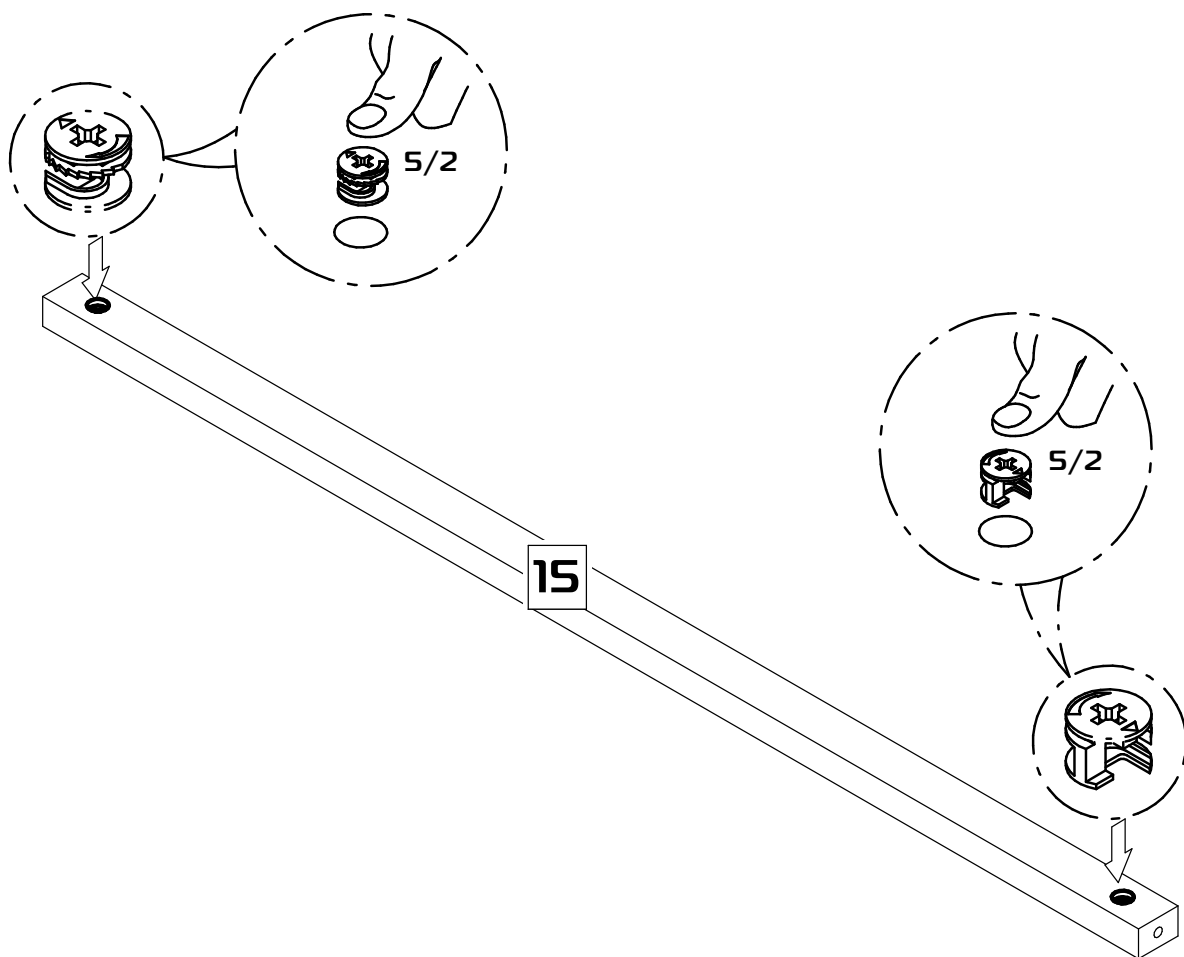


2

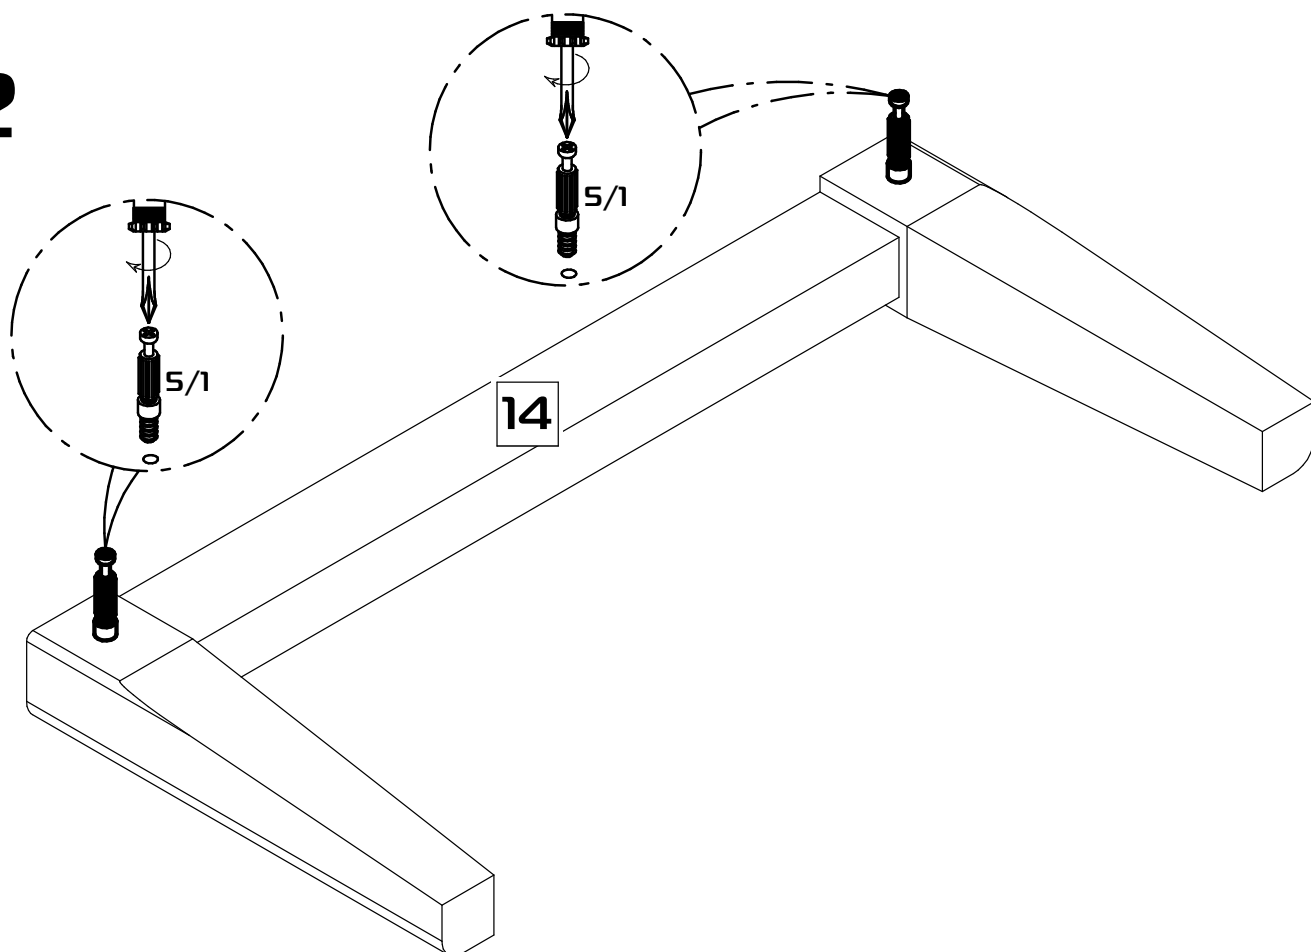


3

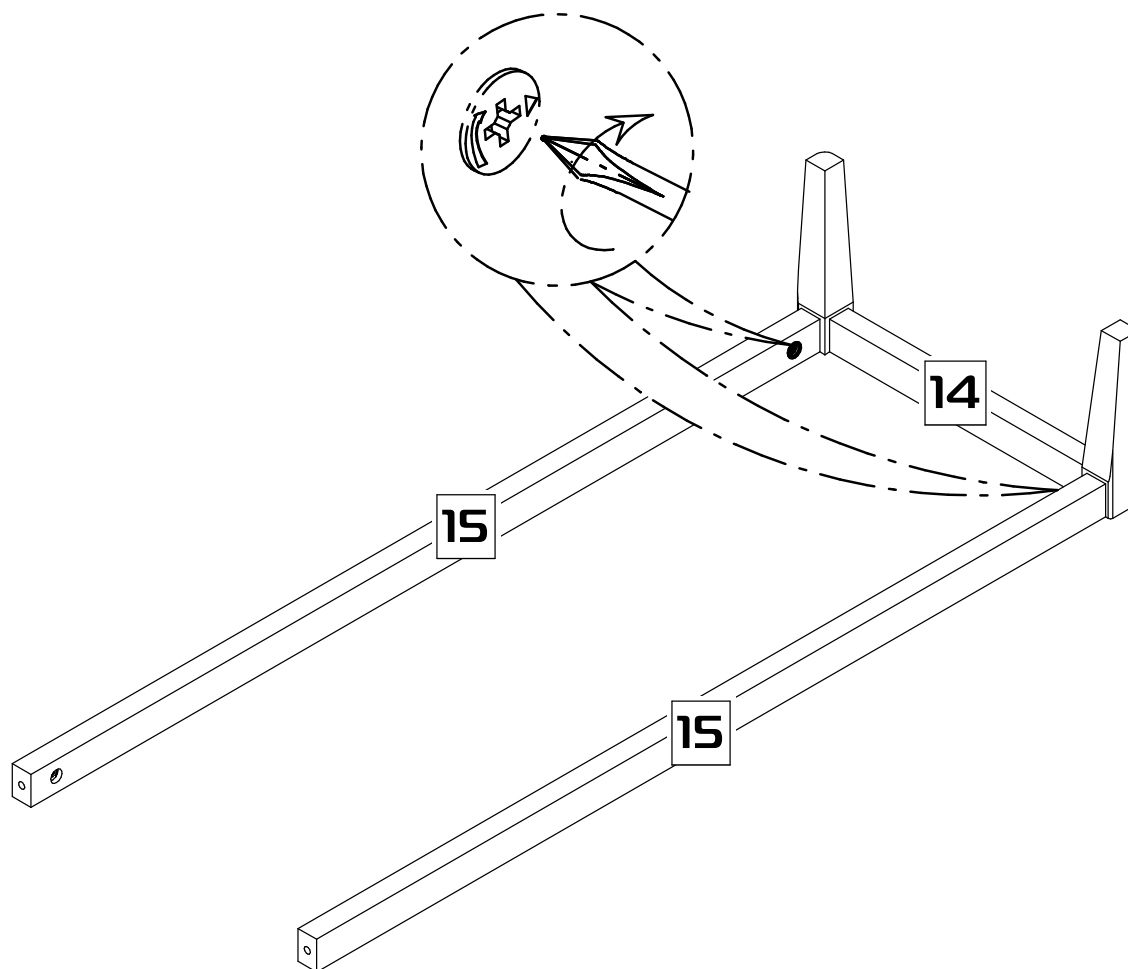


4

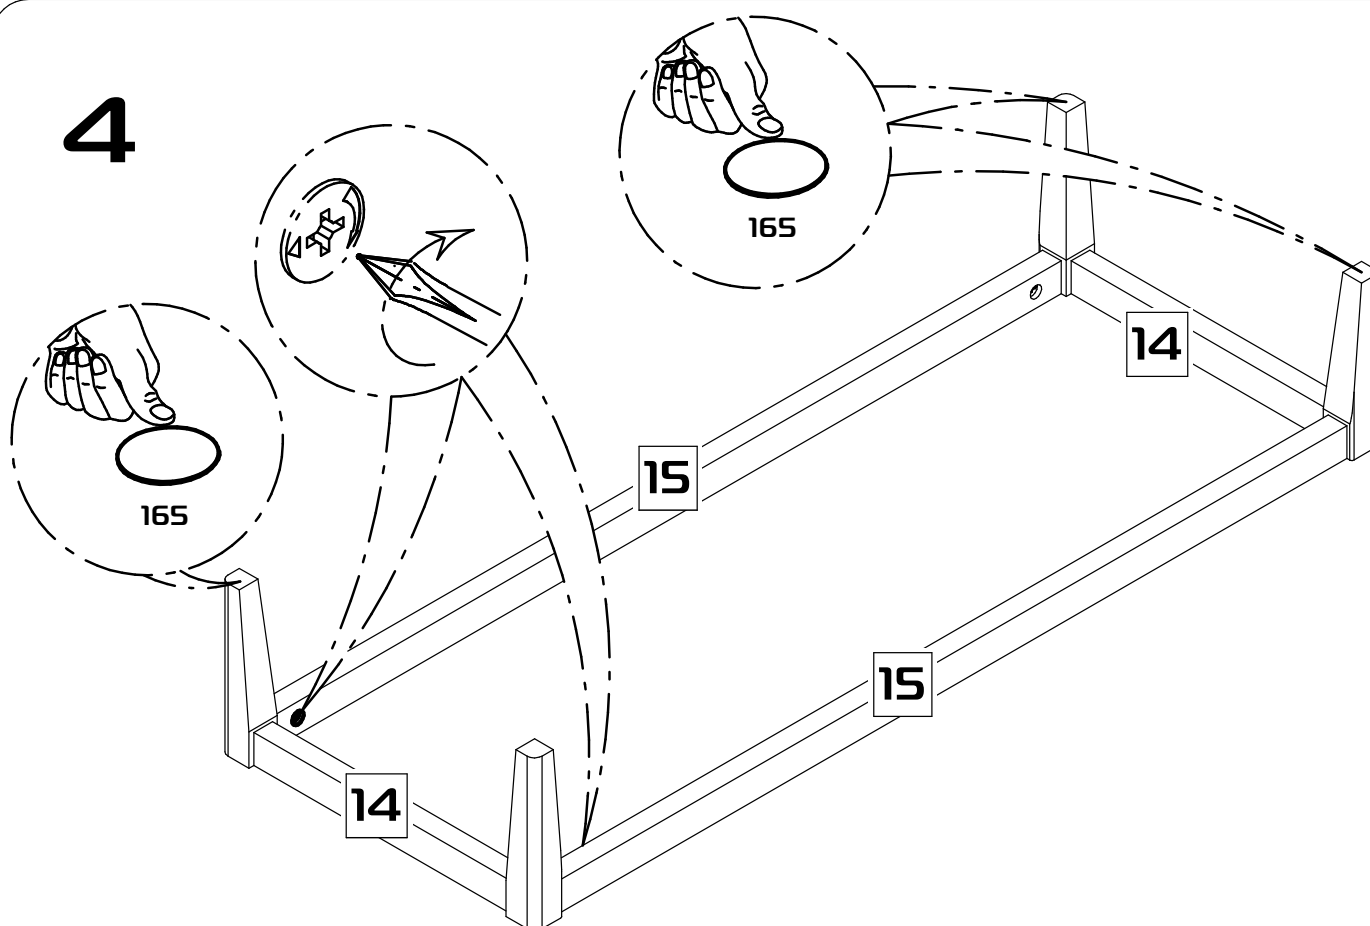


5

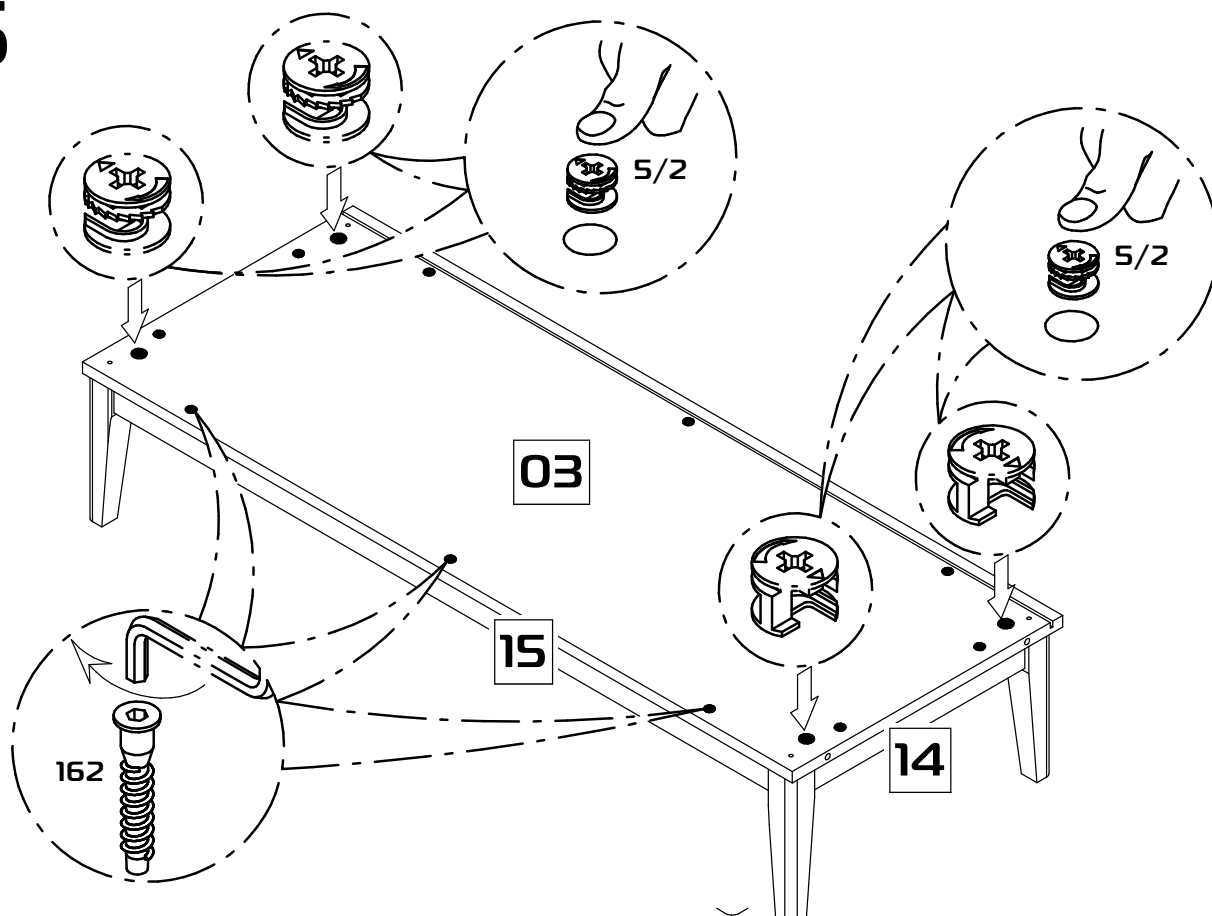


6

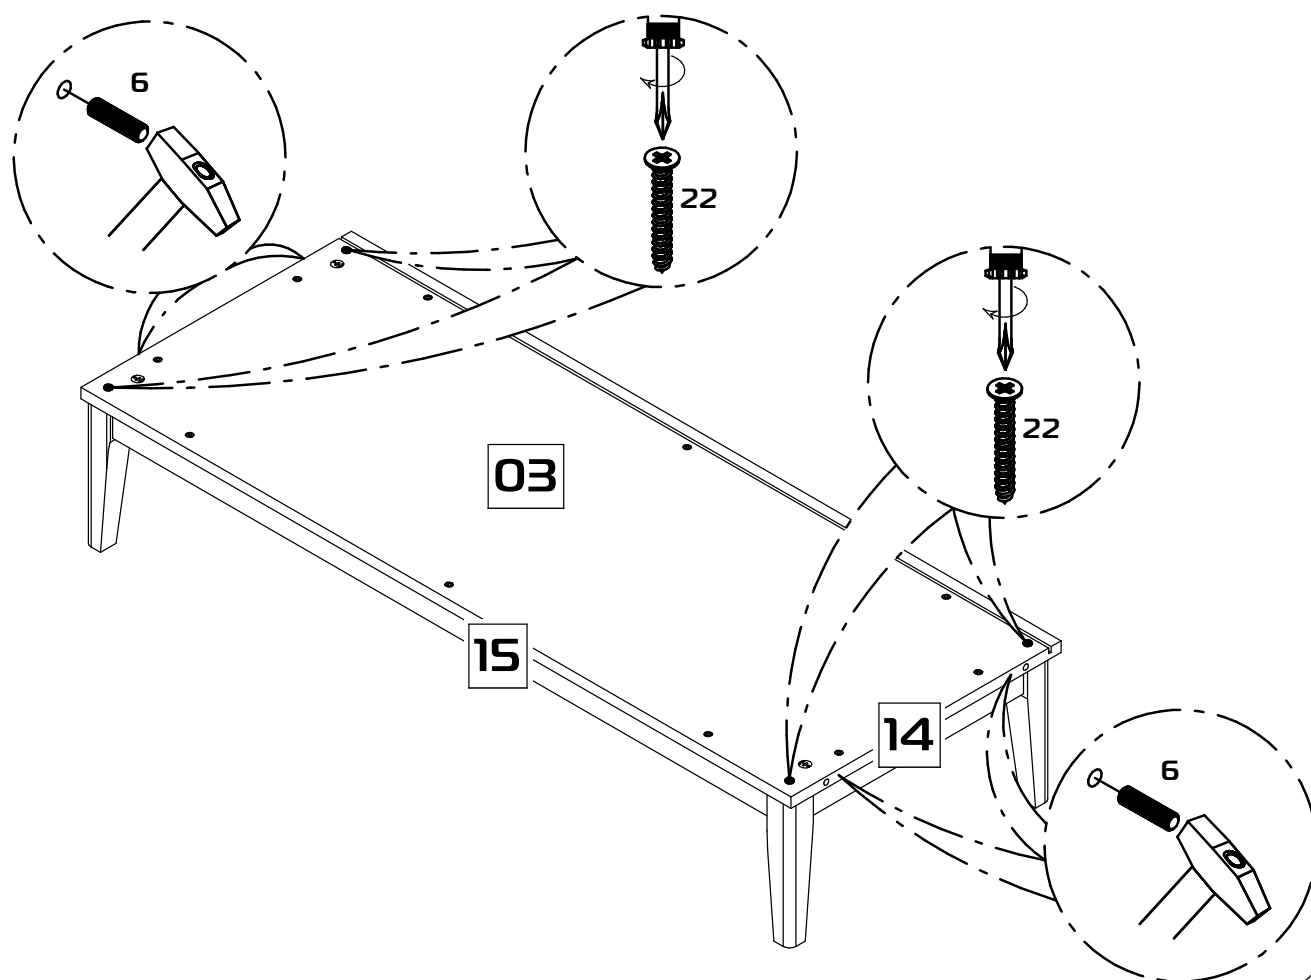


7

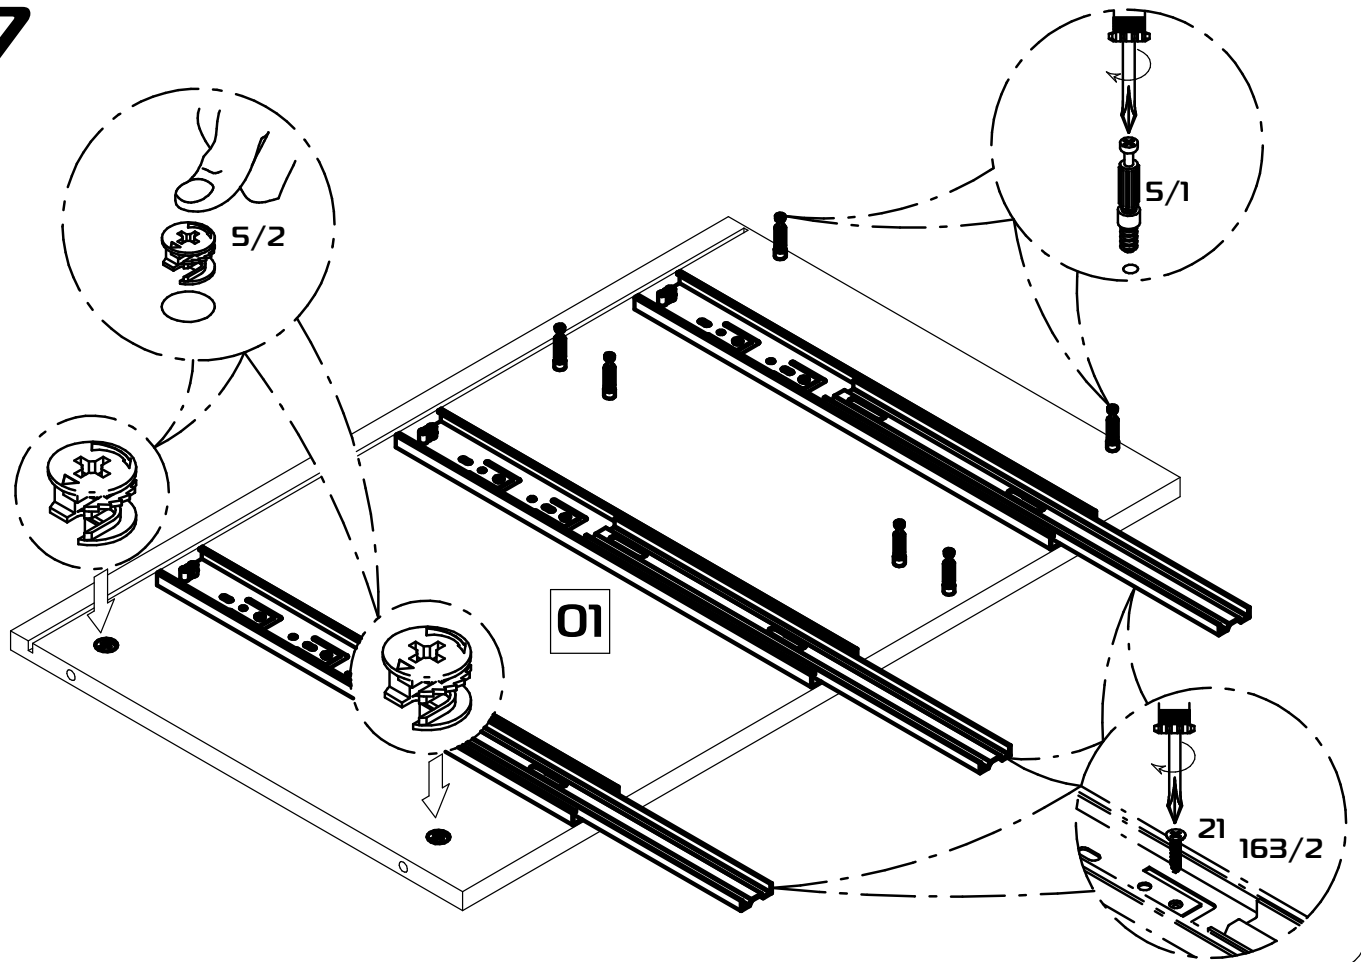


8

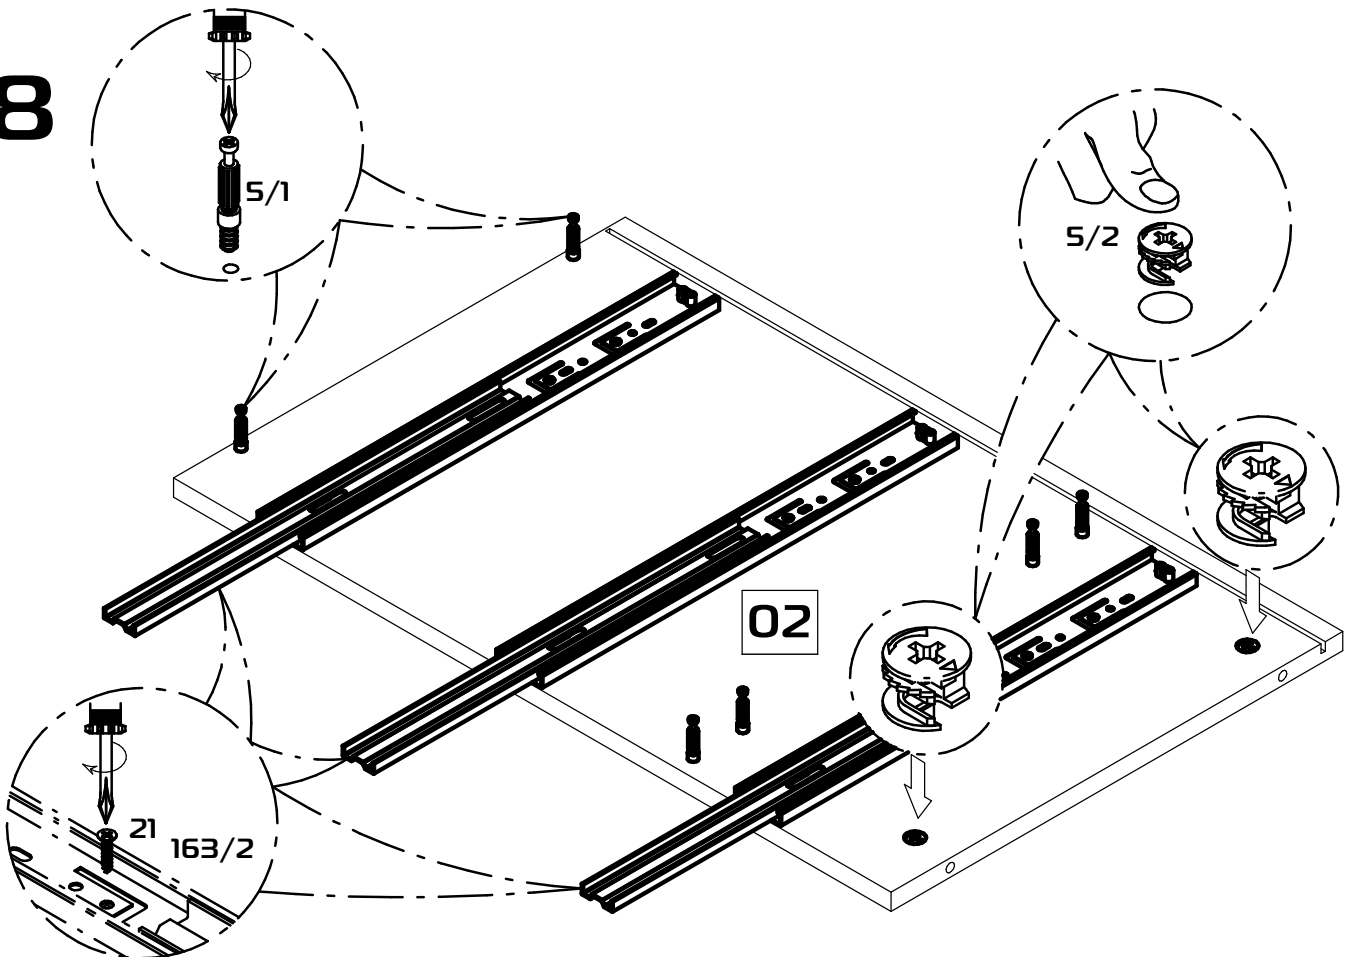


9

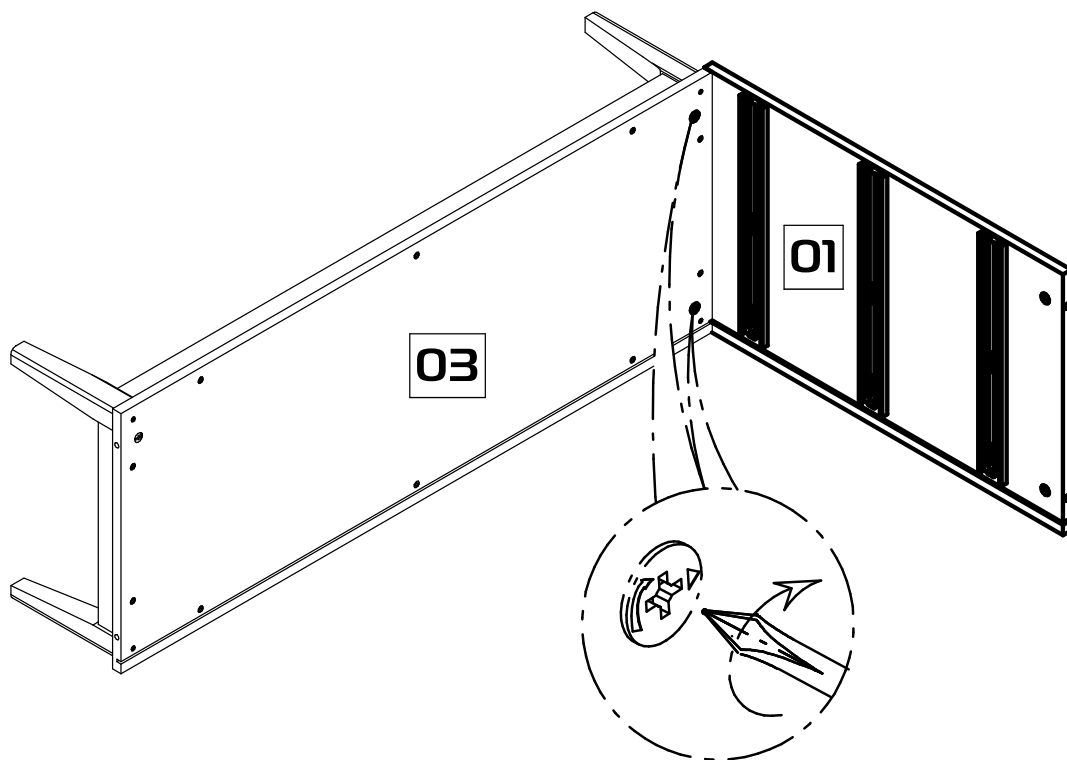


10

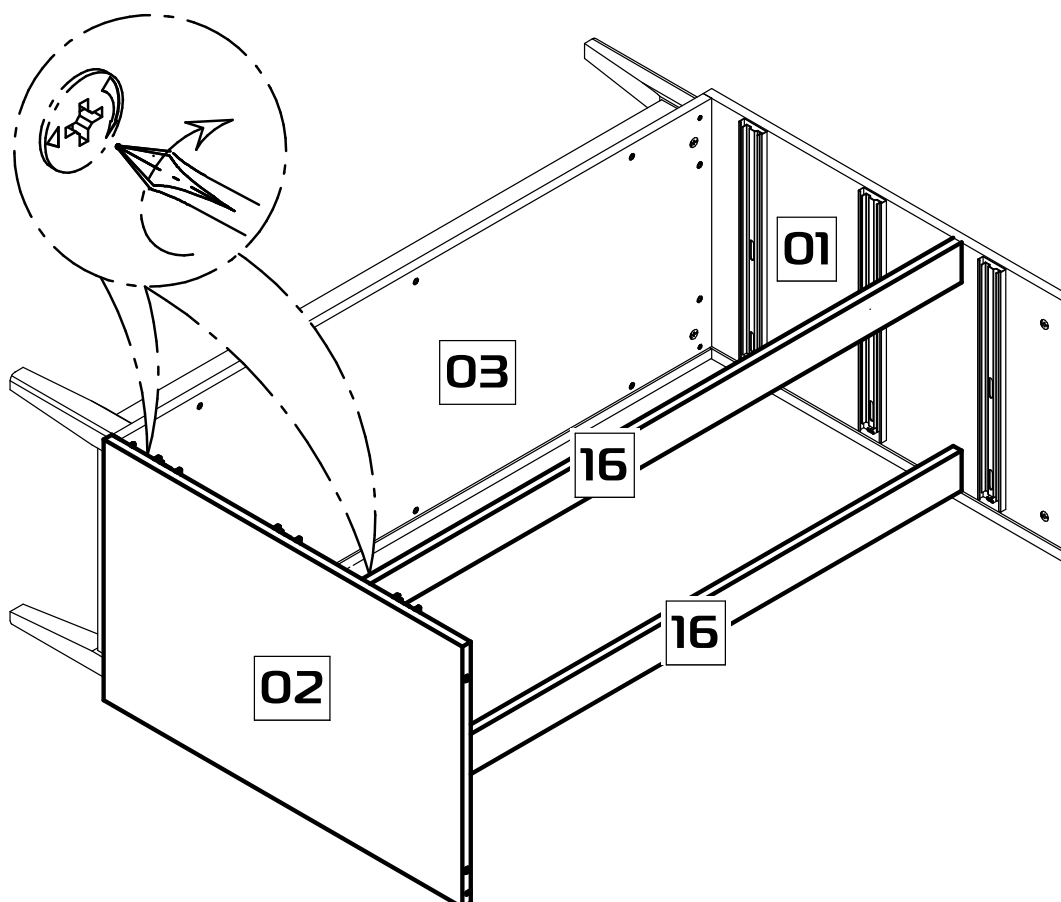

11

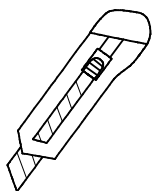


Профиль
соединительный L=1137mm

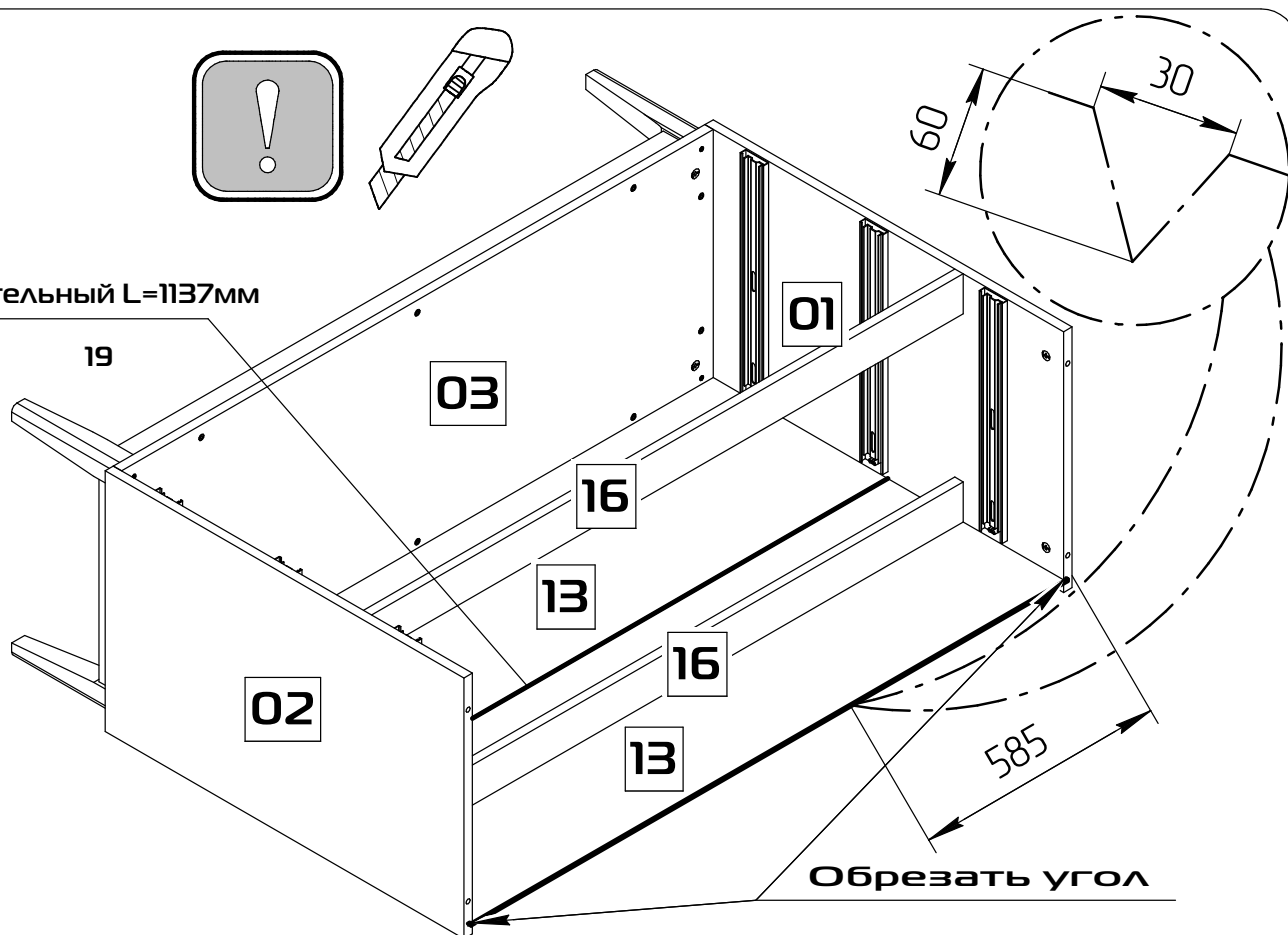


12


Внимание! Выравнивать заднюю сторону
уголка по задней кромке крышки

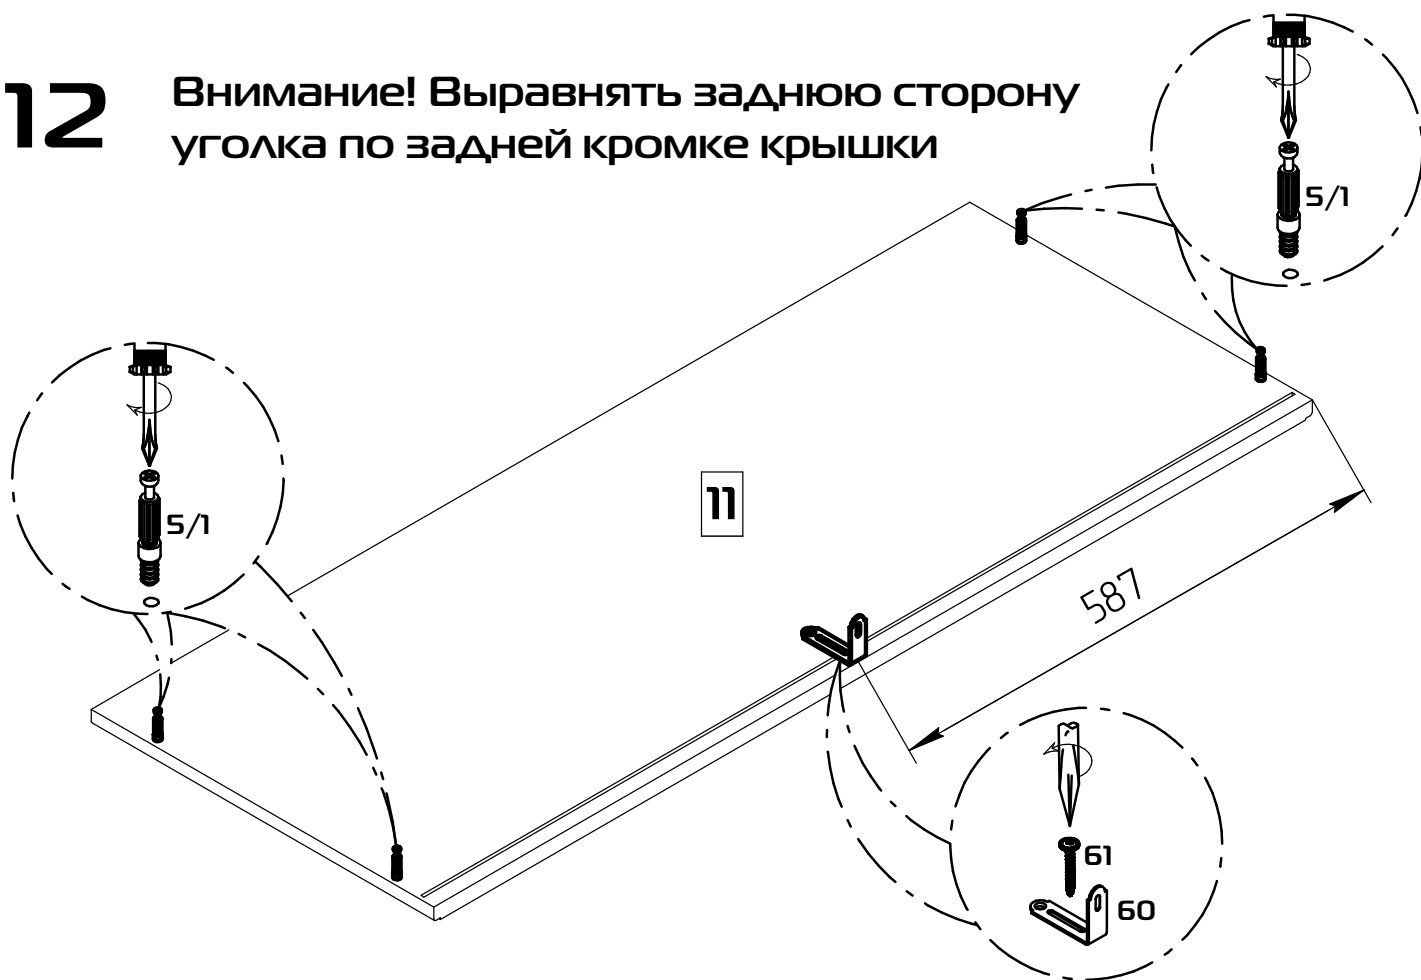


13

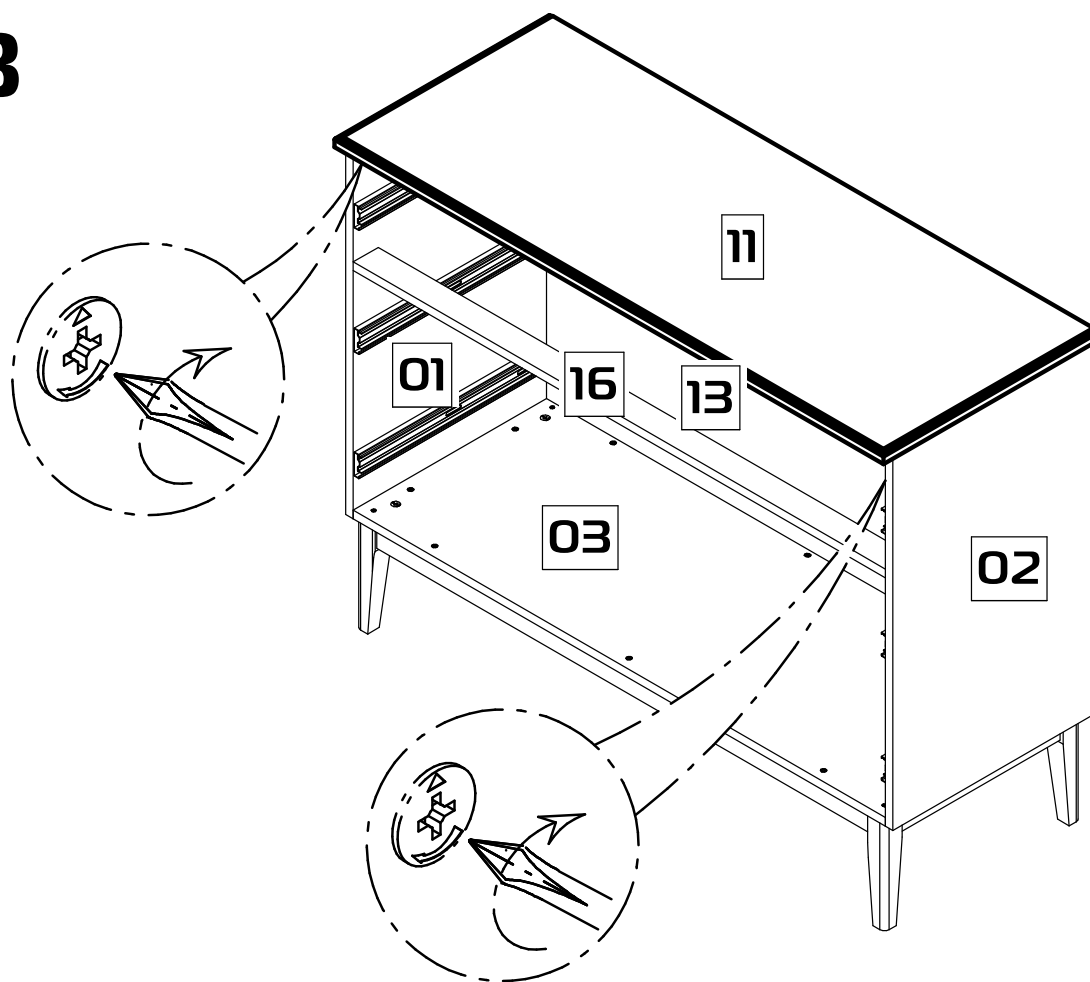


14

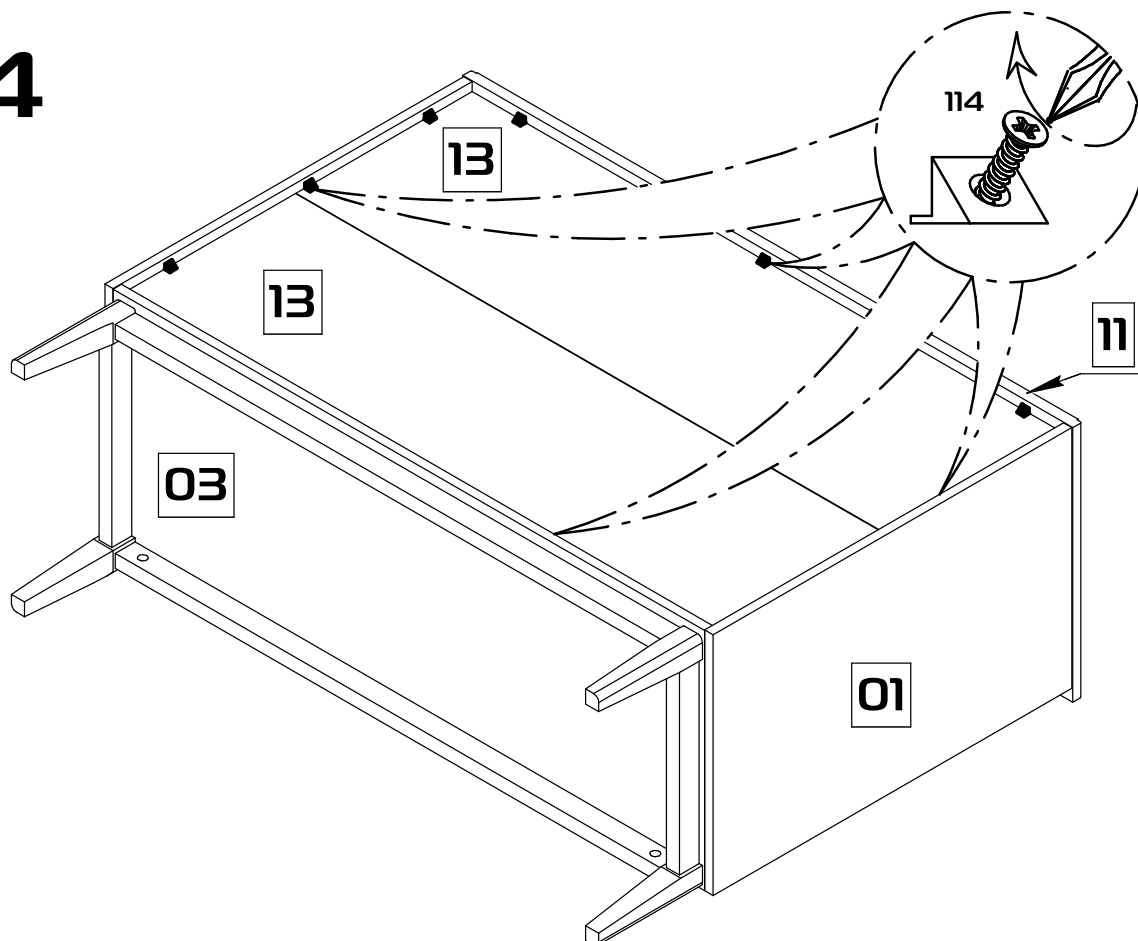


15

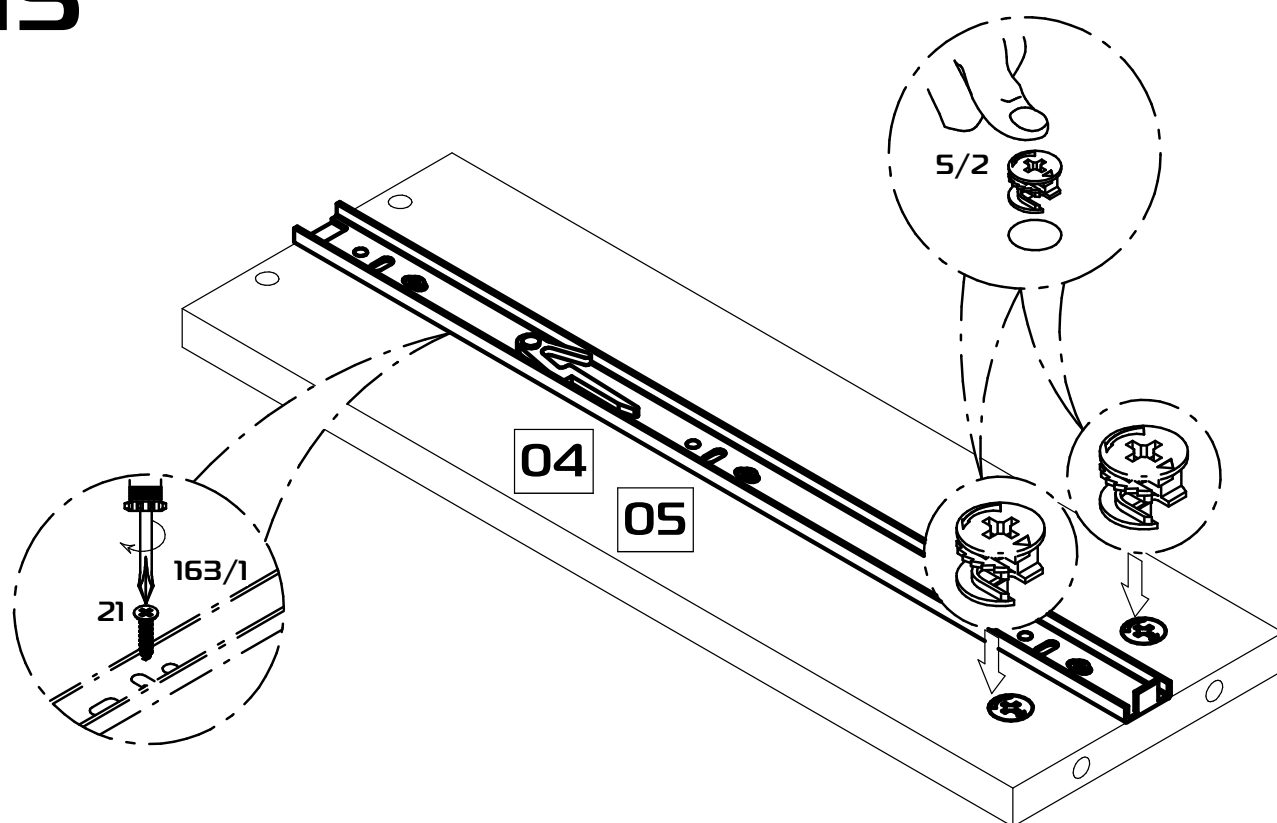


16

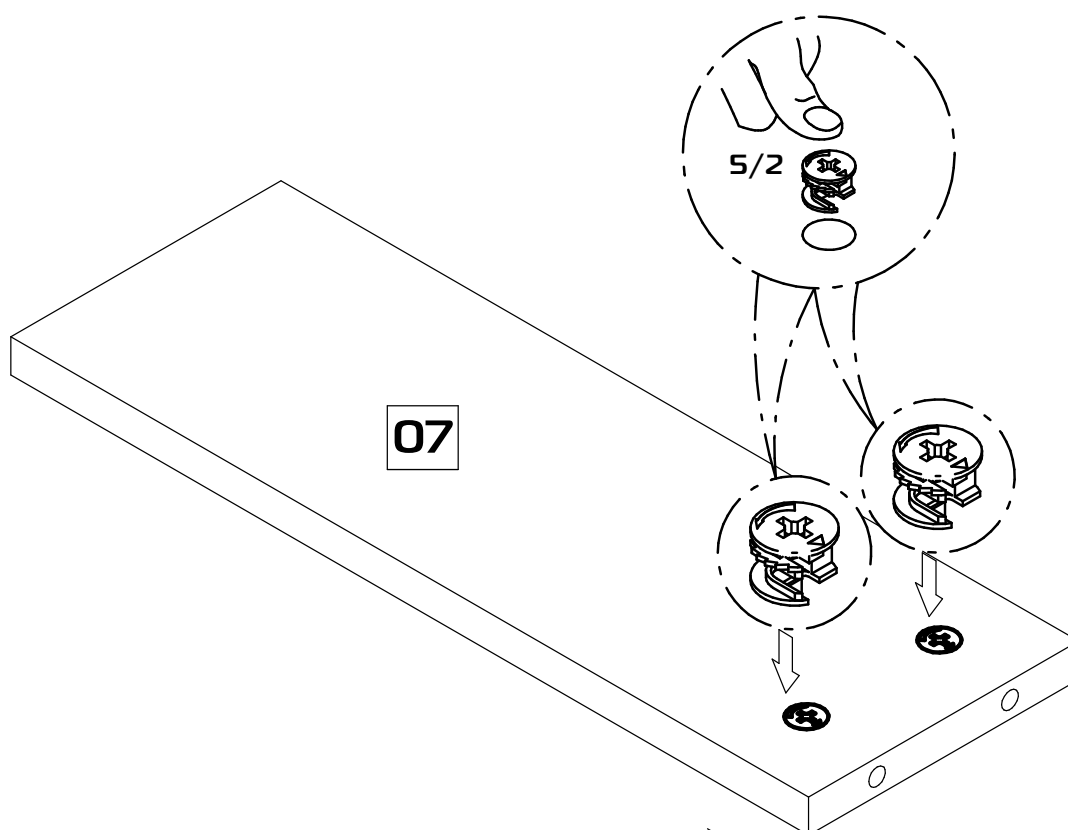


17

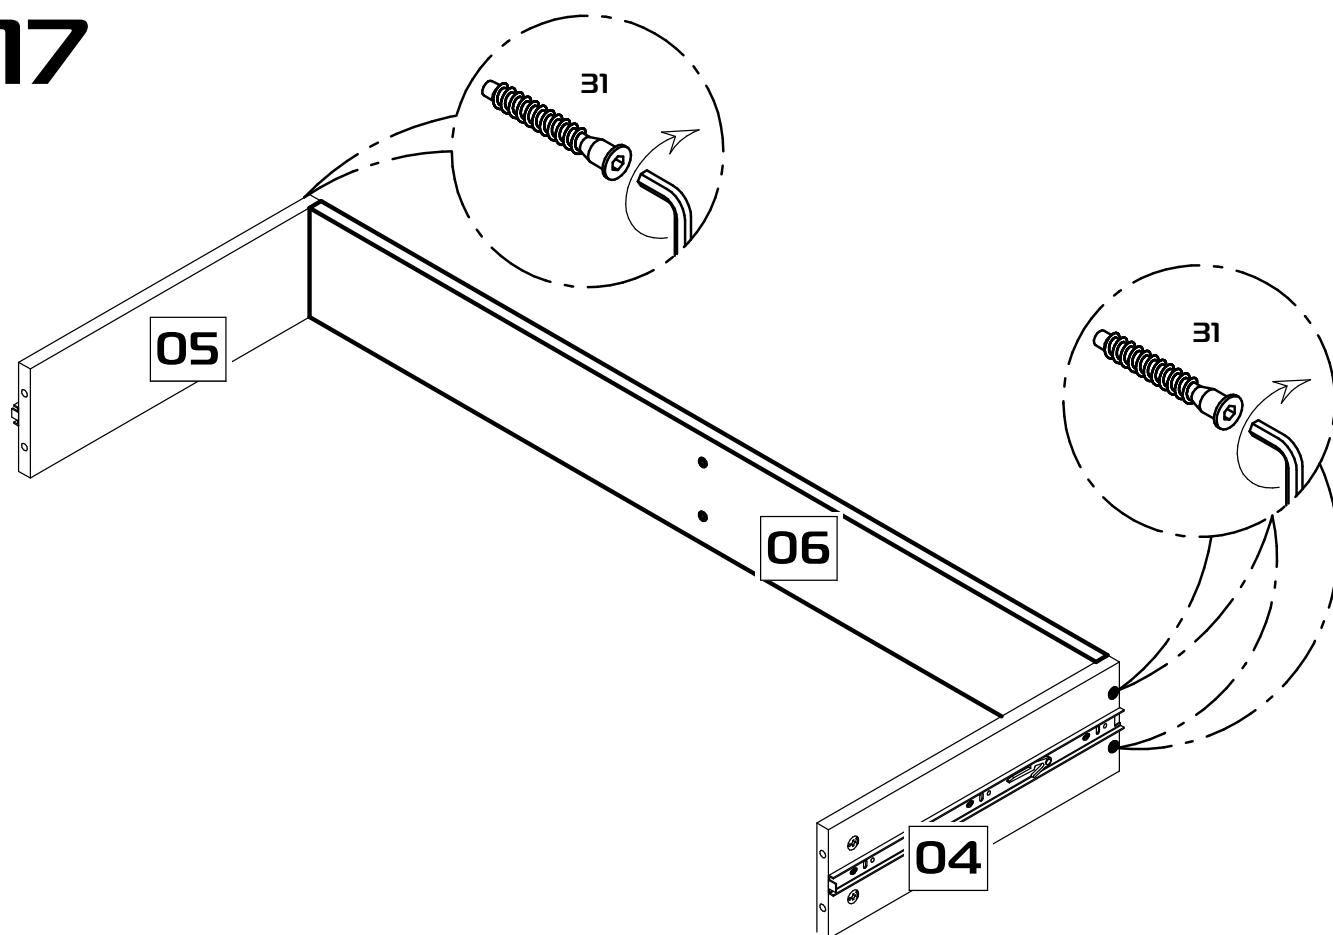


18

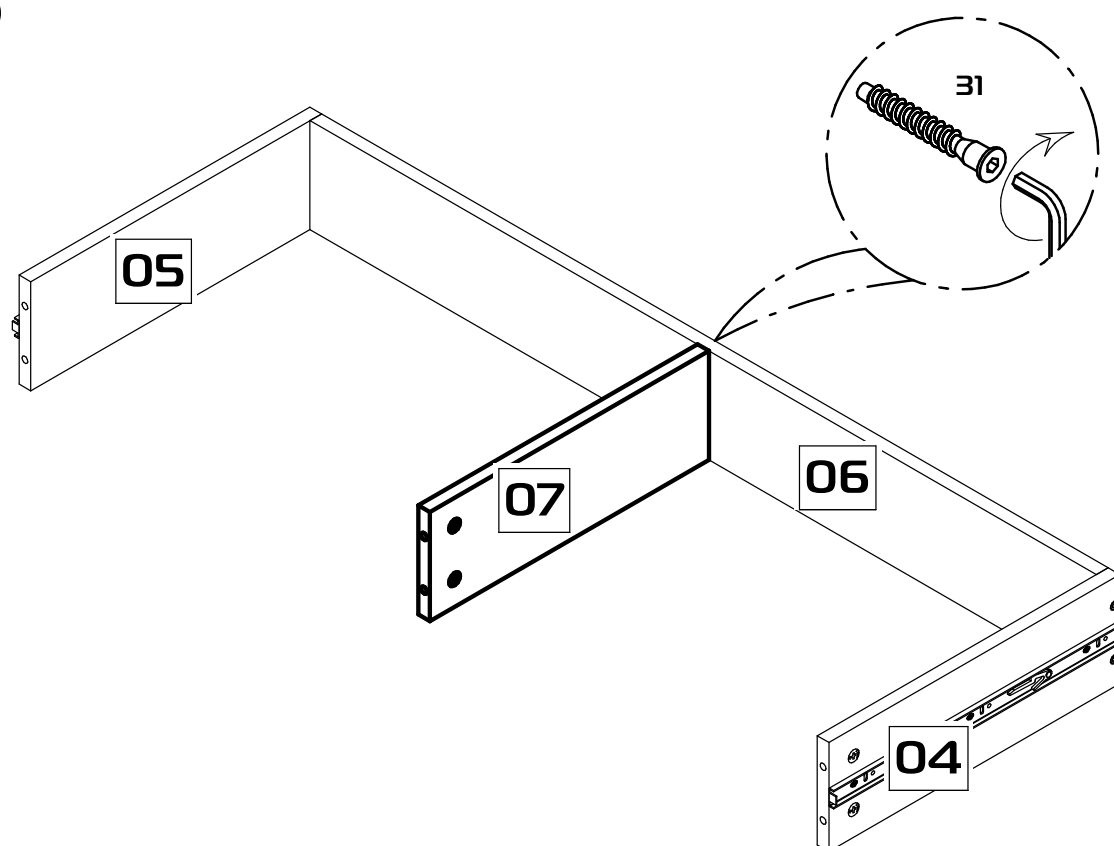


19

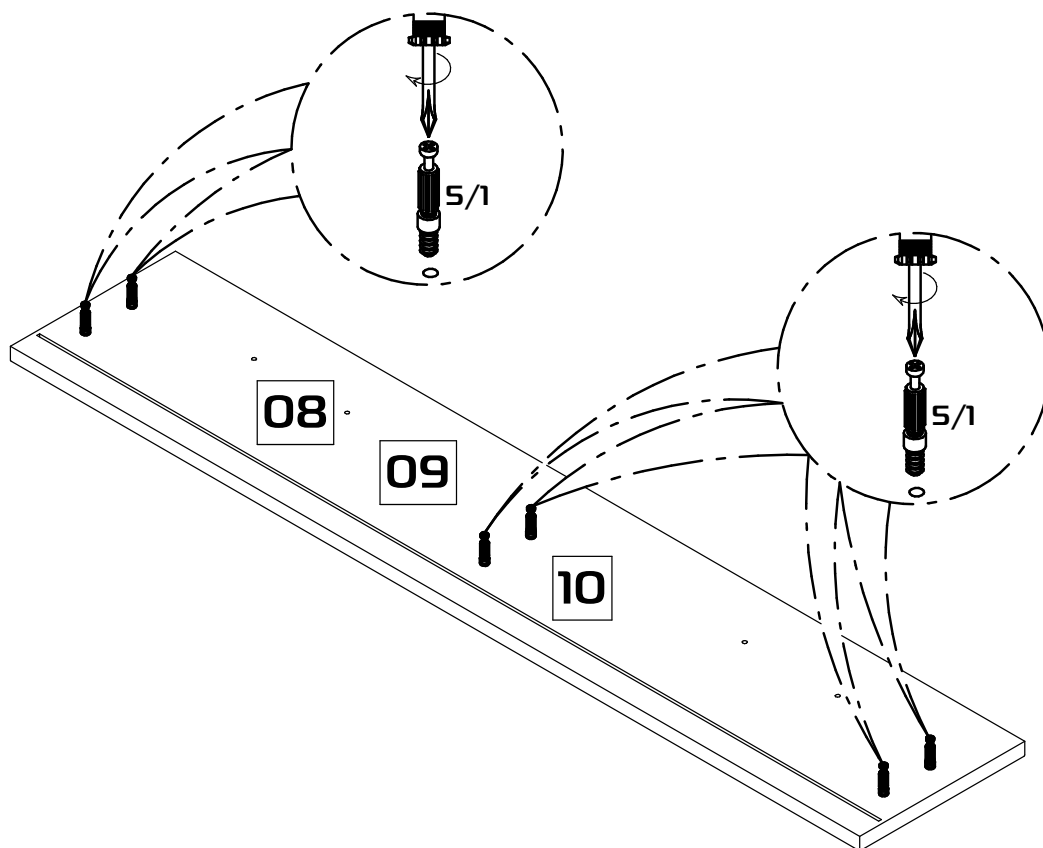


20

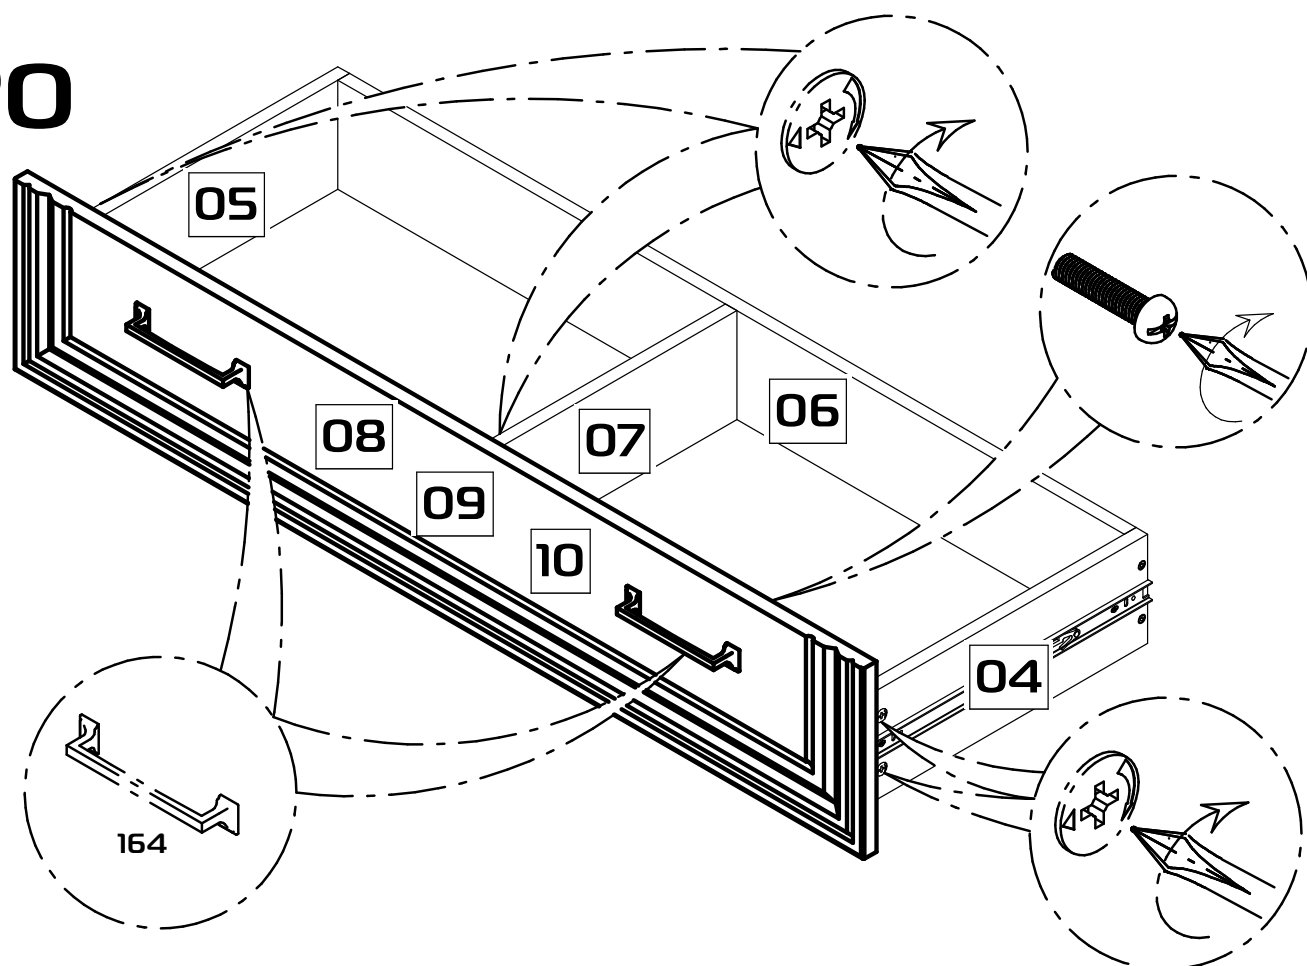

21

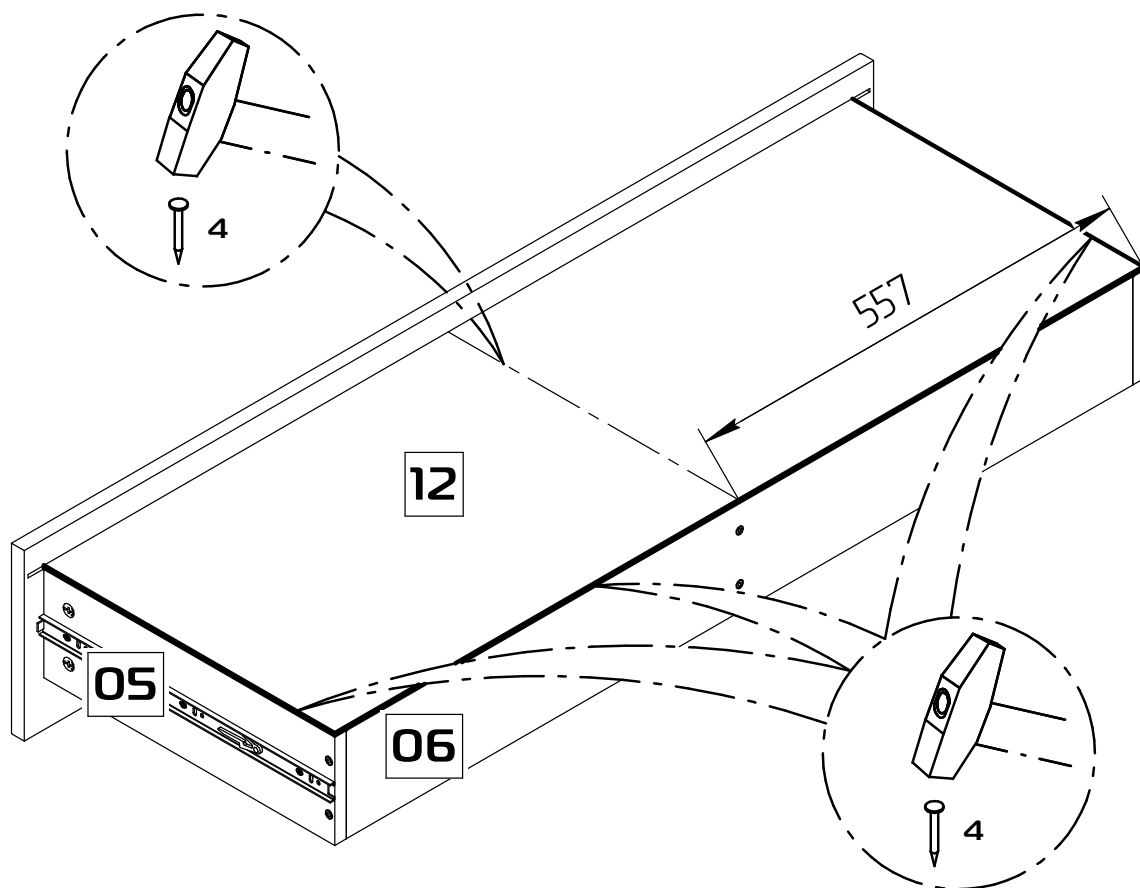

22

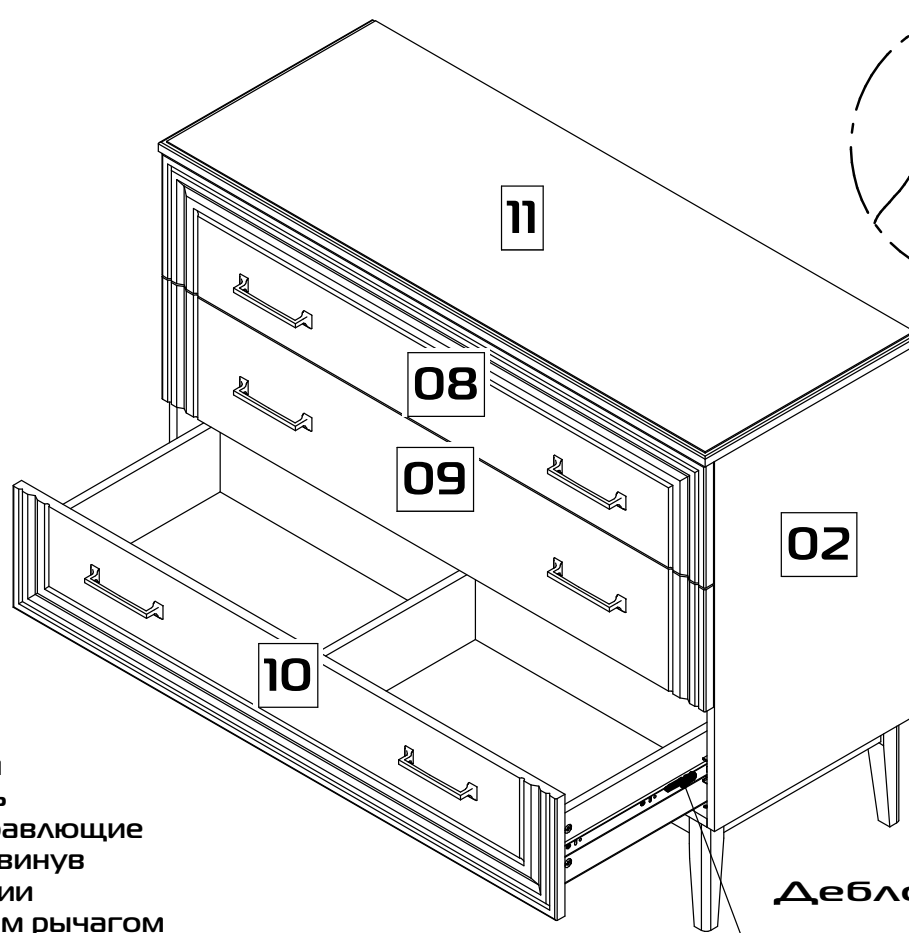

Нажать на
деблокирующий
рычаг и вставить
внутренние направляющие
во внешние, задвинув
ящик до фиксации
деблокирующим рычагом

Деблокирующий
рычаг

