


Приложение к паспорту изделия  
кровати «Вероника 900/1200/1400/1600»

| Позиция | Обозначение                      | Длина                   | Ширина | К-во | № пакета |
|---------|----------------------------------|-------------------------|--------|------|----------|
| 1       | Стойка большая                   | 903                     | 80     | 2    | 2        |
| 2       | Стойка малая                     | 310                     | 120    | 2    | 2        |
| 3       | Царга                            | 2010                    | 160    | 2    | 1        |
| 4       | Перемычка нижняя головной спинки | 798/1098/<br>1298/1488* | 80     | 1    | 2        |
| 5       | Перемычка с 1-им шкантом         | 798/1098/<br>1298/1488* | 80     | 4    | 2        |
| 6       | Перемычка ножной спинки          | 718/1018/<br>1218/1408* | 160    | 1    | 2        |

\* Размер зависит от ширины спального места

Собрать головную спинку кровати.  
Соединить стойки (поз. 1) с перемычками (поз. 4, 5), прикрутить стяжку кроватную (поз. 9) саморезами (поз. 10).


| Позиция | Условное изображение | Обозначение                                      | К-во | № пакета |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------|------|----------|
| 7       |                      | Стяжка кроватная для царги 1                     | 2    | 1        |
| 8       |                      | Стяжка кроватная для царги 2                     | 2    |          |
| 9       |                      | Стяжка кроватная для спинки                      | 4    |          |
| 10      |                      | Саморез ГД 3,5x35 оксид. крупная резьба          | 16   |          |
| 11      |                      | Саморез ГД 3,5x19 оксид. крупная резьба          | 16   | 2        |
| 12      |                      | Гайка ERICSONA полукруг М6 Sw5, оц               | 14   |          |
| 13      |                      | Муфта-бочонок М6 (центр)х10х12 прямой шлиц, цинк | 14   |          |
| 14      |                      | Шпилька М6х160                                   | 4    |          |
| 15      |                      | Шпилька М6х110                                   | 10   |          |
| 16      |                      | Шкант 8х40                                       | 10   |          |
| 17      |                      | Ключ Z-образный SW5                              | 1    |          |
| 18      |                      | Заглушка д/отв. 10х13                            | 8    |          |

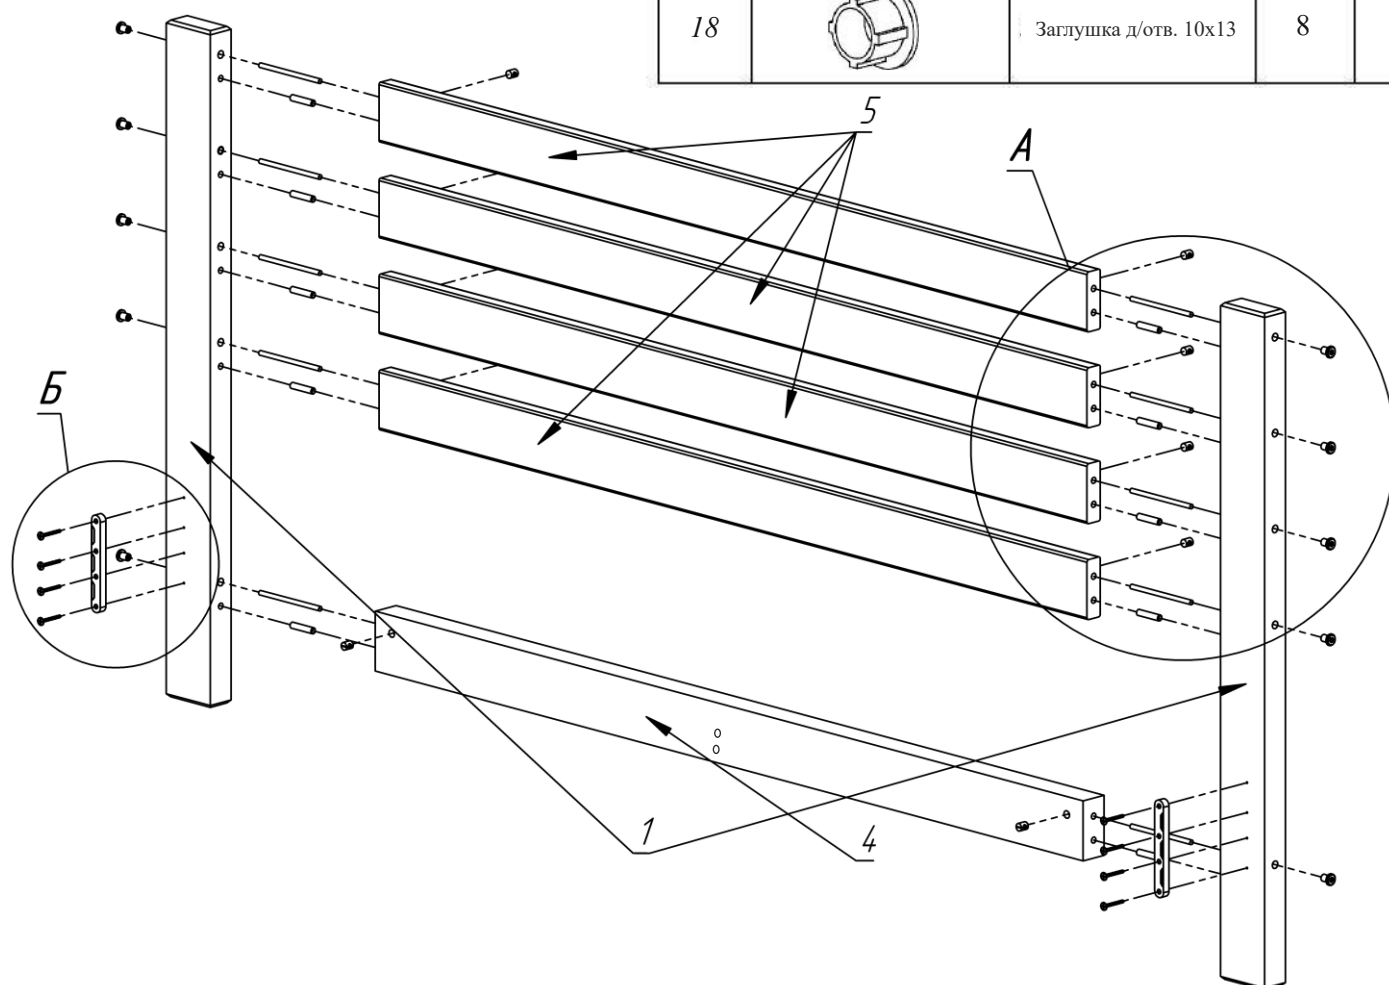


Все соединения рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

**Б**


Ориентируясь по присадочным отверстиям прикрутить стяжку кроватную (поз. 9) саморезами (поз. 10) на головную спинку.

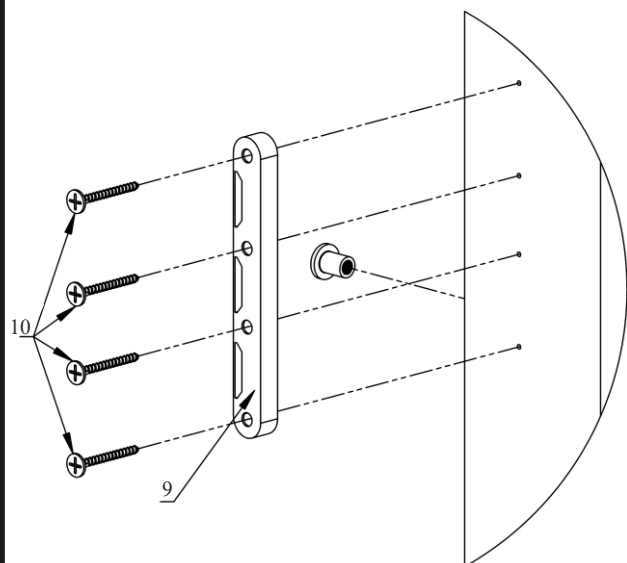


Собрать ножную спинку кровати. Соединить стойки (поз. 2) с перемычкой (поз. 6), прикрутить стяжку кроватную (поз. 9) саморезами (поз. 10).

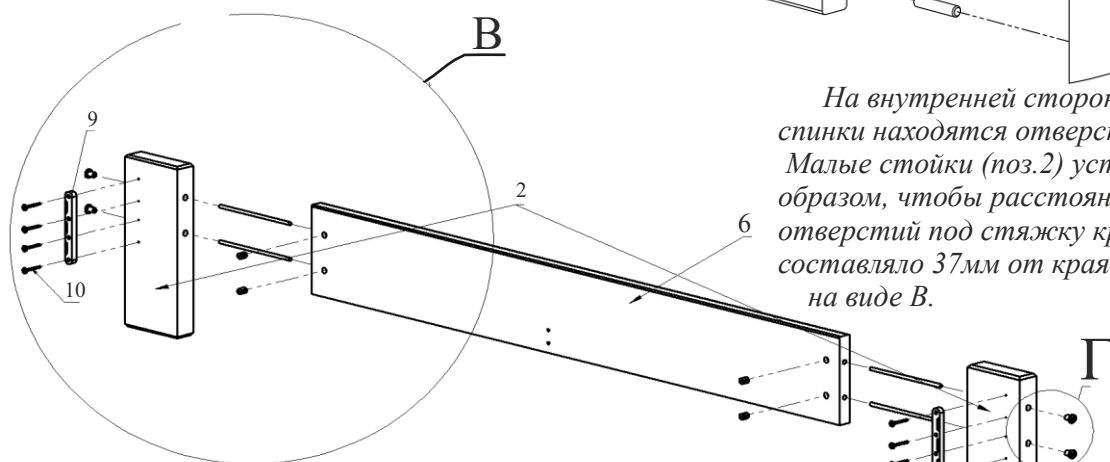



Накрутить гайку ERICSONA (поз. 12) на шпильку (поз. 14). Вставить муфты-бочонки (поз. 13) в отверстия, при помощи ключа вкрутить шпильки.

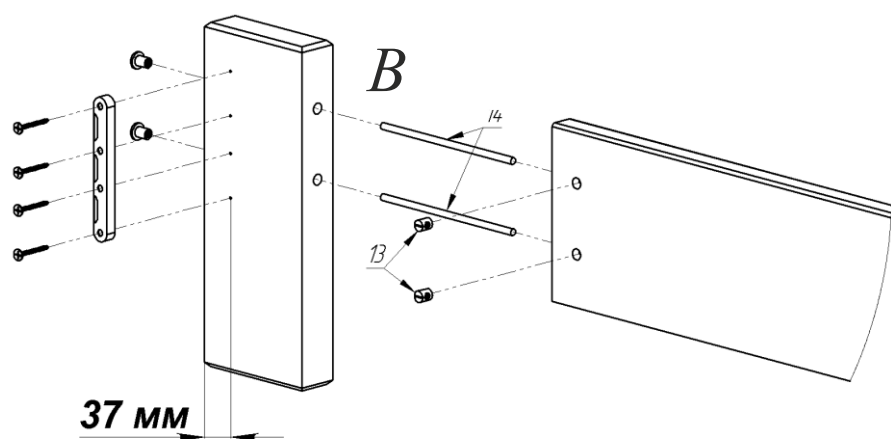**А**

Накрутить гайку ERICSONA (поз. 12) на шпильку (поз. 15). Вставить шканты (поз. 16) и муфты-бочонки (поз. 13) в отверстия, при помощи ключа вкрутить шпильки. В отверстия с задней стороны спинки установить заглушки (поз. 18).

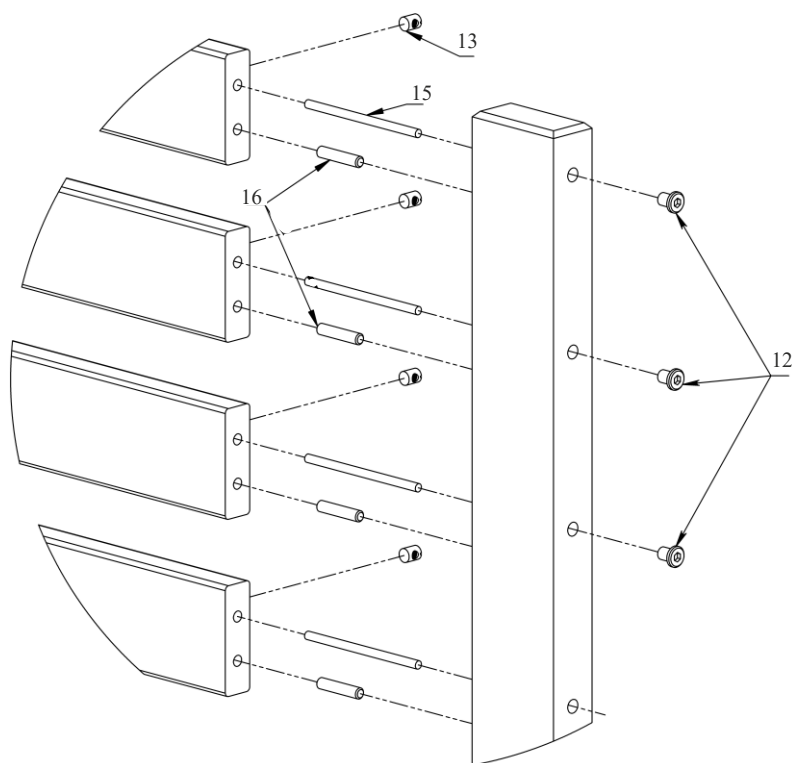

На внутренней стороне перемычки ножной спинки находятся отверстия под муфты-бочонки. Малые стойки (поз. 2) устанавливаются таким образом, чтобы расстояние до присадочных отверстий под стяжку кроватную (поз. 9) составляло 37 мм от края стойки как показано на виде В.

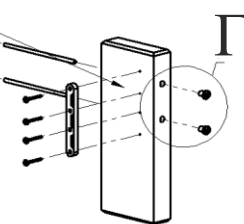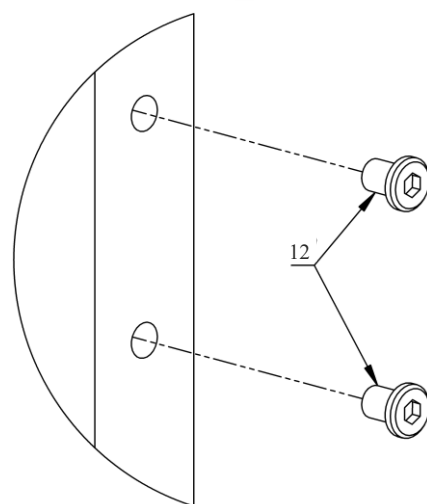**Г**


Приложение к паспорту изделия  
кровати «Вероника 900/1200/1400/1600»

| Позиция | Обозначение                      | Длина                   | Ширина | К-во | № пакета |
|---------|----------------------------------|-------------------------|--------|------|----------|
| 1       | Стойка большая                   | 903                     | 80     | 2    | 2        |
| 2       | Стойка малая                     | 310                     | 120    | 2    | 2        |
| 3       | Царга                            | 2010                    | 160    | 2    | 1        |
| 4       | Перемычка нижняя головной спинки | 798/1098/<br>1298/1488* | 80     | 1    | 2        |
| 5       | Перемычка с 1-им шкантом         | 798/1098/<br>1298/1488* | 80     | 4    | 2        |
| 6       | Перемычка ножной спинки          | 718/1018/<br>1218/1408* | 160    | 1    | 2        |

\* Размер зависит от ширины спального места

Собрать головную спинку кровати.  
Соединить стойки (поз. 1) с перемычками (поз. 4, 5), прикрутить стяжку кроватную (поз. 9) саморезами (поз. 10).


| Позиция | Условное изображение | Обозначение                                      | К-во | № пакета |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------|------|----------|
| 7       |                      | Стяжка кроватная для царги 1                     | 2    | 1        |
| 8       |                      | Стяжка кроватная для царги 2                     | 2    |          |
| 9       |                      | Стяжка кроватная для спинки                      | 4    |          |
| 10      |                      | Саморез ГД 3,5x35 оксид. крупная резьба          | 16   |          |
| 11      |                      | Саморез ГД 3,5x19 оксид. крупная резьба          | 16   | 2        |
| 12      |                      | Гайка ERICSONA полукруг М6 Sw5, оц               | 14   |          |
| 13      |                      | Муфта-бочонок М6 (центр)х10х12 прямой шлиц, цинк | 14   |          |
| 14      |                      | Шпилька М6х160                                   | 4    |          |
| 15      |                      | Шпилька М6х110                                   | 10   |          |
| 16      |                      | Шкант 8х40                                       | 10   |          |
| 17      |                      | Ключ Z-образный SW5                              | 1    |          |
| 18      |                      | Заглушка д/отв. 10х13                            | 8    |          |

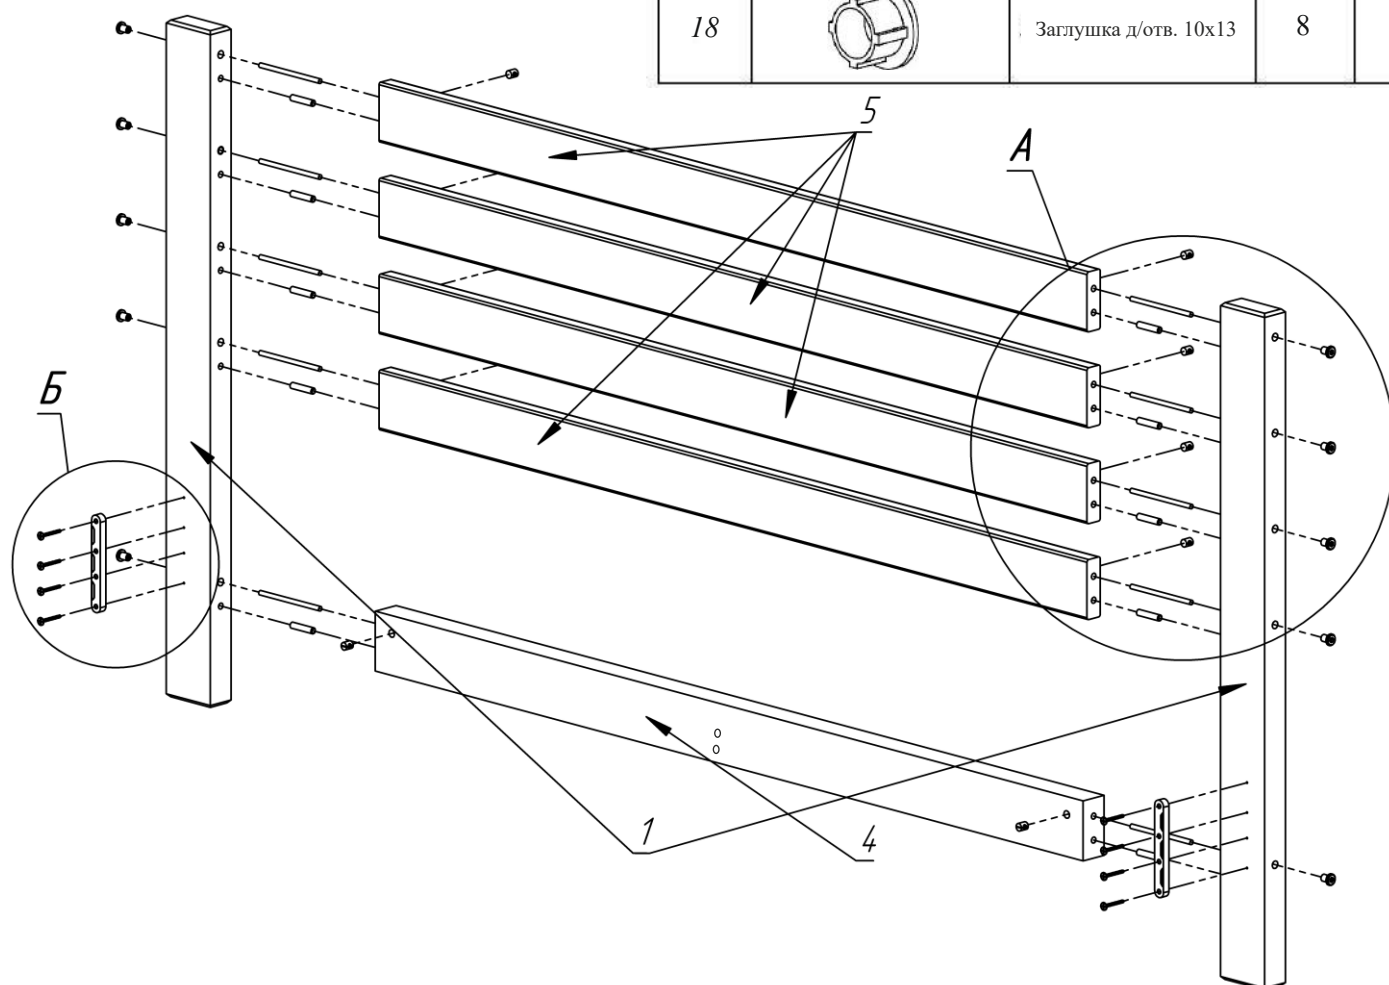


Все соединения рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

**Б**


Ориентируясь по присадочным отверстиям прикрутить стяжку кроватную (поз. 9) саморезами (поз. 10) на головную спинку.

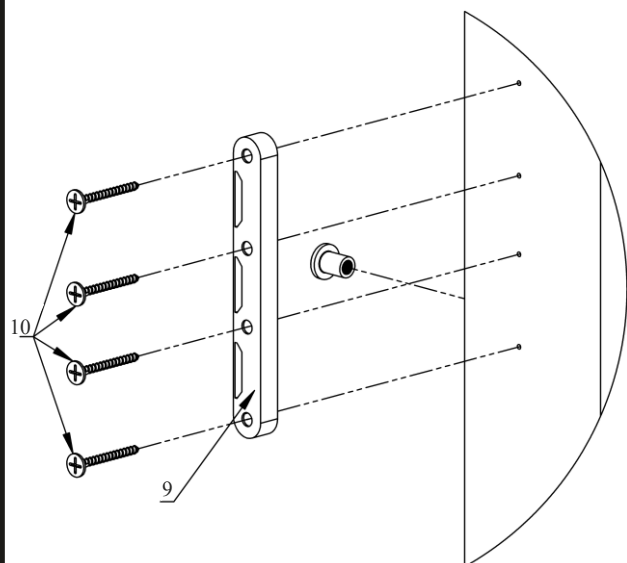


Собрать ножную спинку кровати. Соединить стойки (поз. 2) с перемычкой (поз. 6), прикрутить стяжку кроватную (поз. 9) саморезами (поз. 10).

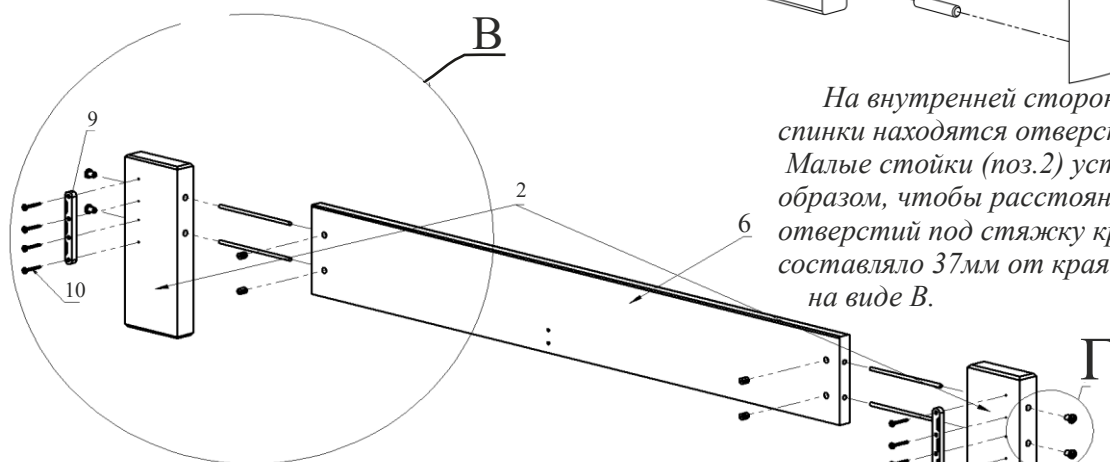


Накрутить гайку ERICSONA (поз. 12) на шпильку (поз. 14). Вставить муфты-бочонки (поз. 13) в отверстия, при помощи ключа вкрутить шпильки.

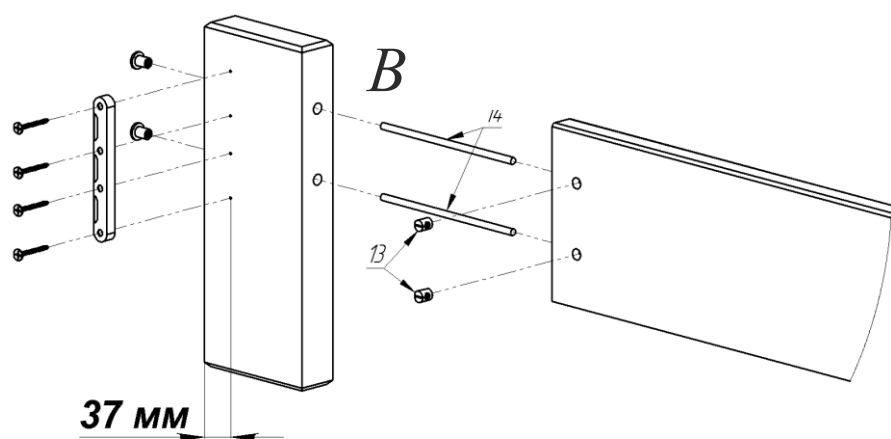**А**

Накрутить гайку ERICSONA (поз. 12) на шпильку (поз. 15). Вставить шканты (поз. 16) и муфты-бочонки (поз. 13) в отверстия, при помощи ключа вкрутить шпильки. В отверстия с задней стороны спинки установить заглушки (поз. 18).

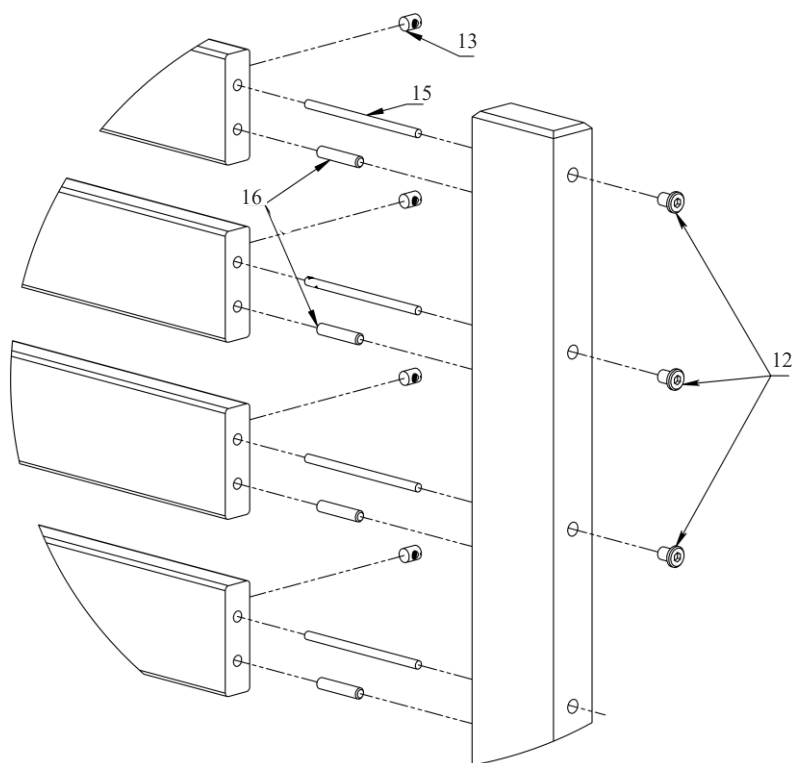

На внутренней стороне перемычки ножной спинки находятся отверстия под муфты-бочонки. Малые стойки (поз. 2) устанавливаются таким образом, чтобы расстояние до присадочных отверстий под стяжку кроватную (поз. 9) составляло 37мм от края стойки как показано на виде В.

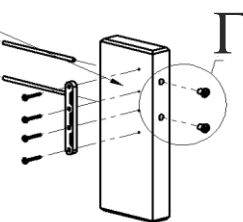**Г**