

Дополнительная инструкция по сборке кровати «Карина-6», «Карина-6 с 2-мя ящиками».

Схема установки опорных ножек.


(приложение к паспорту)

Позиция	Обозначение	Количество		№ пакета
		Карина-6	Карина-6 с 2-мя ящиками	
1/2	Спинка головная/Спинка ножная	1/1		1/2
3	Ножка большая	4	-	1
4	Ножка малая	4		1
5	Шкант мебельный 8x40	8	-	1
	Шкант мебельный 8x50	-	4	
6	Евровинт 7x70	8	4	1
7	Ключ z-образный для еврвинта (SW4)	1		1

ВНИМАНИЕ: в кровати Карина-6 с 2-мя ящиками отсутствует ножка большая!
Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на ровной поверхности и упаковочном гофрокартоне.
Применяемый инструмент:



АБ

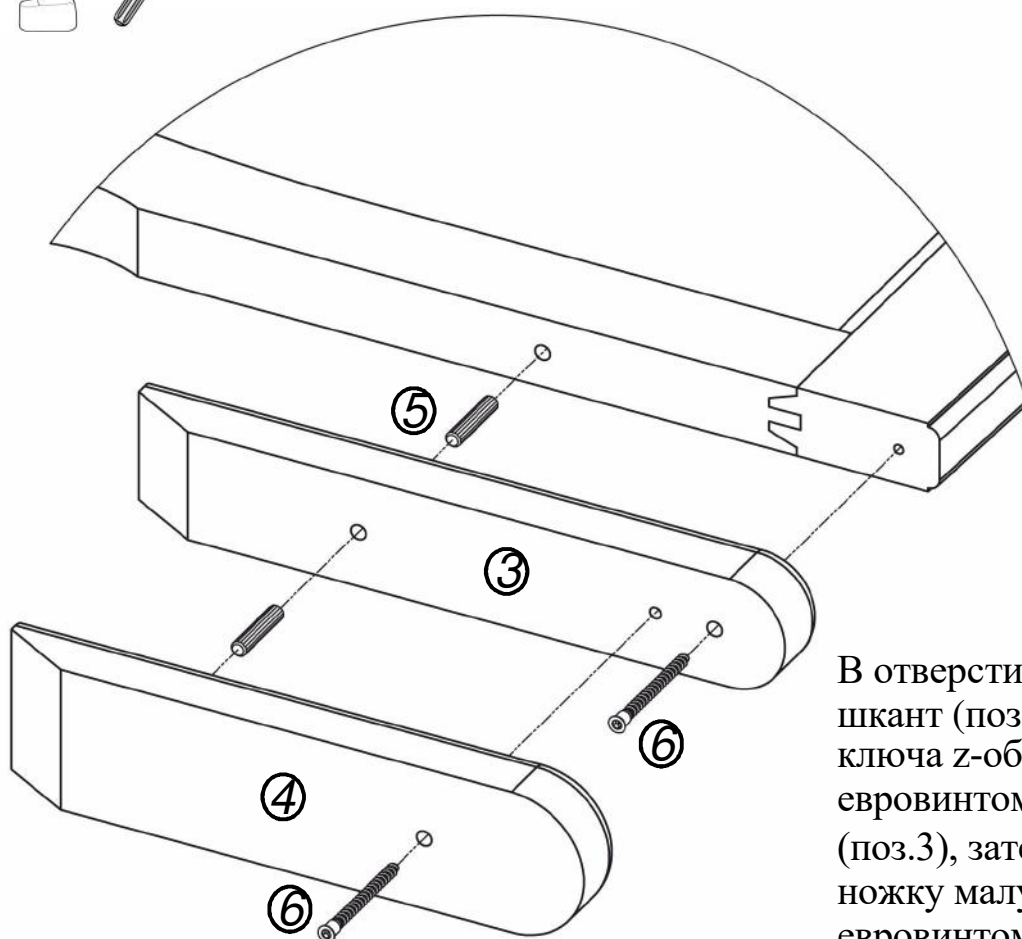

В отверстие перемычки установить шкант (поз.5), затем, при помощи ключа z-образного, закрепить еврвинтом ножку большую (поз.3), затем на шкант установить ножку малую (поз.4) и закрепить еврвинтом (поз. 6).

