

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Сборка мебели должна производиться **квалифицированным сборщиком** при помощи специального инструмента, согласно инструкции предприятия-изготовителя.


После снятия упаковки комплект должен отстояться не менее 24 часов.

Мебель изготовлена из мягких наполнителей, имеющих свойство сминаться от упаковки, нагрузки, транспортировки, поэтому перед использованием расправить и взбить руками.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность. Перемещение изделия производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, оберегать от попадания влаги, химических веществ, а также от механических повреждений. Во время эксплуатации рекомендуется периодически взбивать руками подушки.


Перечень фурнитуры

Поз.	Наименование	Кол-во, шт	
1	Саморез 5,5x50	12	
2	Шуруп ж.ц. 4x30	20	
3	Опора ОМД-100/07	5	
4	Опора VA 720/213	2	

Комплектация изделия

№	Наименование	Кол-во, шт
1	Спинка+короб	1
2	Сиденье	1
3	Подлокотник	2
4	Задняя планка	1
5	Подушка большая	3
6	Подушка малая	2

Инструкция по сборке Диван-кровать "Орди-1"

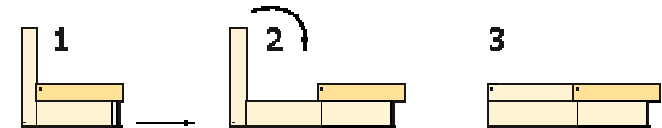

Для того чтобы разложить диван необходимо выдвинуть сиденье на себя до упора, после чего опустить на освободившееся место спинку

порядок складывания:



Порядок сборки диван-кровати "ОРДИ-1"

1. Перевернуть короб (№1) вверх дном и по разметке прикрепить опоры (поз.3)-5 шт с помощью шурупов 4x30 (поз.2)
2. Перевернуть сиденье (№2) цоколем вверх и по разметке прикрепить опоры (поз.4)-2 шт с помощью саморезов 5,5x50 (поз.1)
3. Присоединить подлокотники (№3) к коробу (№1) при помощи соединителей на этих элементах
4. Зафиксировать подлокотники (№3) с задней планкой (№4) при помощи соединителей на этих элементах.

После зацепления надавите на край элемента, где происходит зацепление, с усилием 40-50 кг, чтобы элементы плотно сцепились и выровнялись по высоте.

5. Аккуратно установите сиденье (№2)

