


Инструкция по сборке кровати "Карина-7"

(приложение к паспорту)

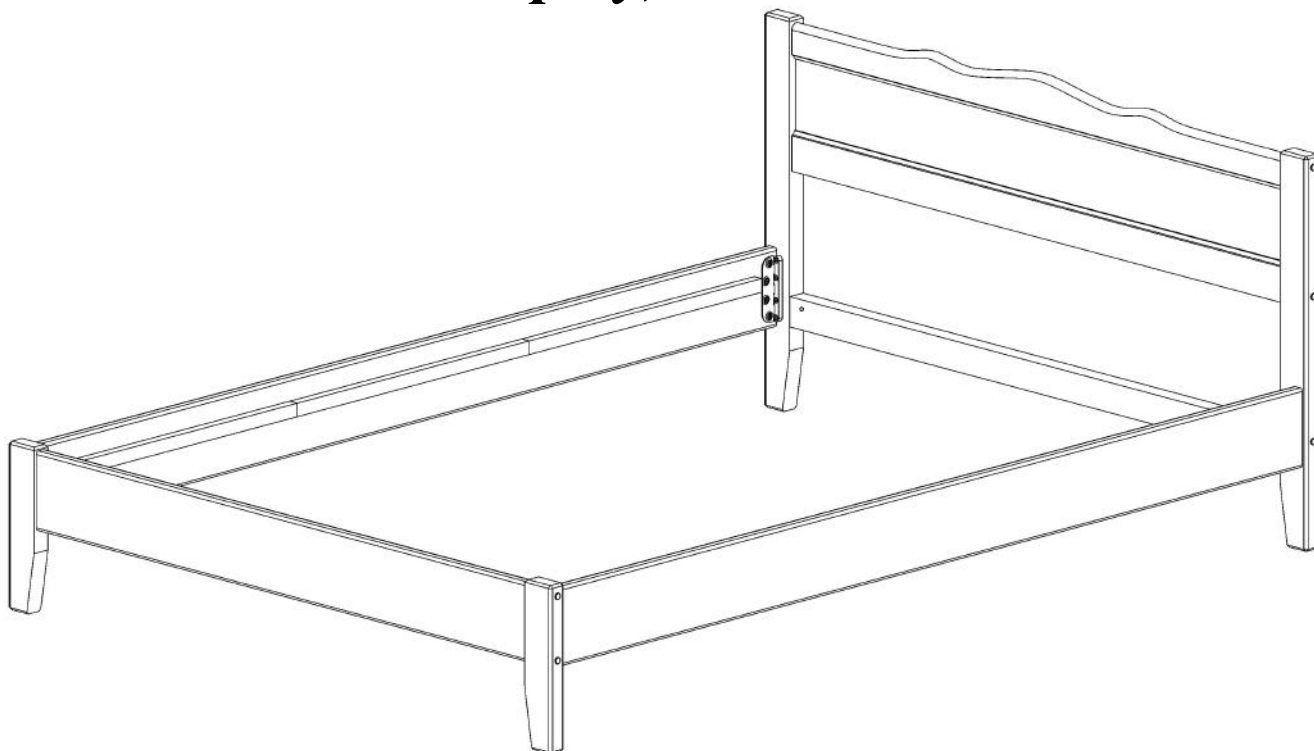

Приложение к паспорту изделия кровати
«Карина-7 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	785	70	2	2
2	Стойка малая	335	70	2	
3	Царга	2010	160	2	1
4	Подголовник	830/1130/ 1330/1520*	100	1	2
5	Перемычка средняя	830/1130/ 1330/1520*	80	1	
6	Перемычка ножной спинки	830/1130/ 1330/1520*	158	1	
7	Перемычка глухая	830/1130/ 1330/1520*	60	1	
8	Вставка МДФ	827/1127/ 1327/1517*	175	1	

* Размер зависит от ширины спального места







Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.


Применяемый инструмент:




Все соединения (Винт М6х100-Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.


Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
9		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
10		Стяжка кроватьная для царги 2	2	
11		Стяжка кроватьная для спинки	4	
12		Саморез 3,5х35	16	
13		Саморез 3,5х19	16	
14		Муфта-боченок М6	10	2
15		Шкант 8х50	6	
16		Винт М6х100	10	
17		Заглушка д/отв. 10х13	10	
18		Заглушка для Евровинта	10	
19		Ключ шестигранный SW4	1	
20		Клей 15 мл	1	

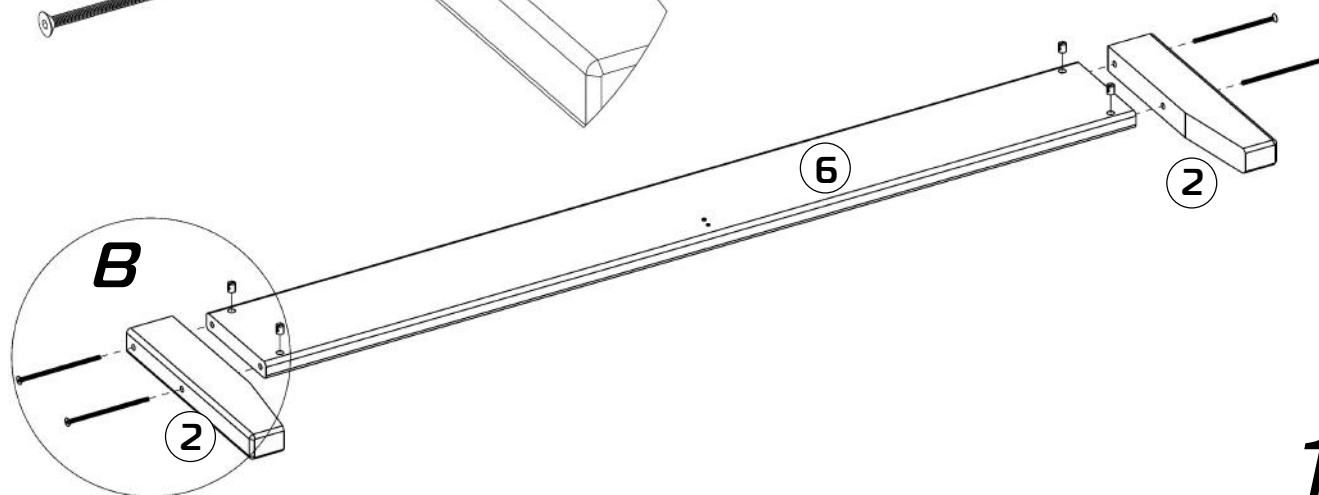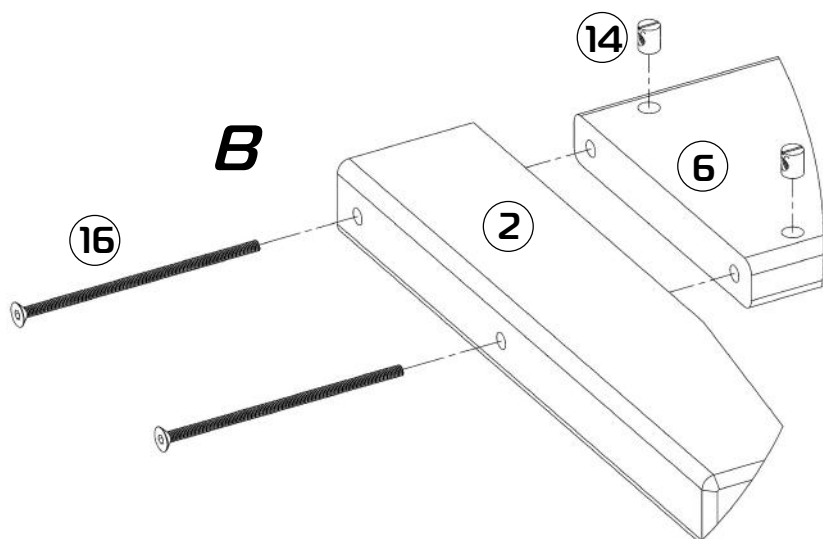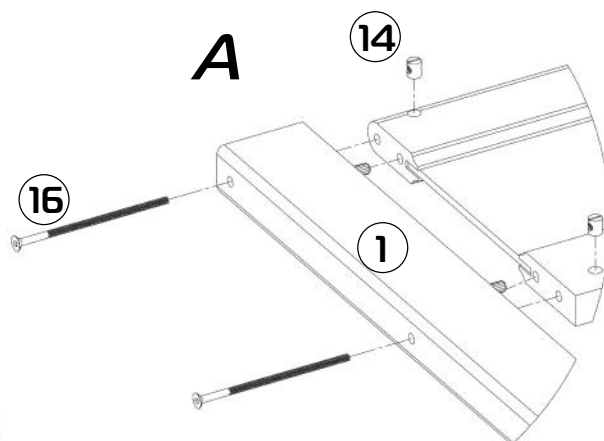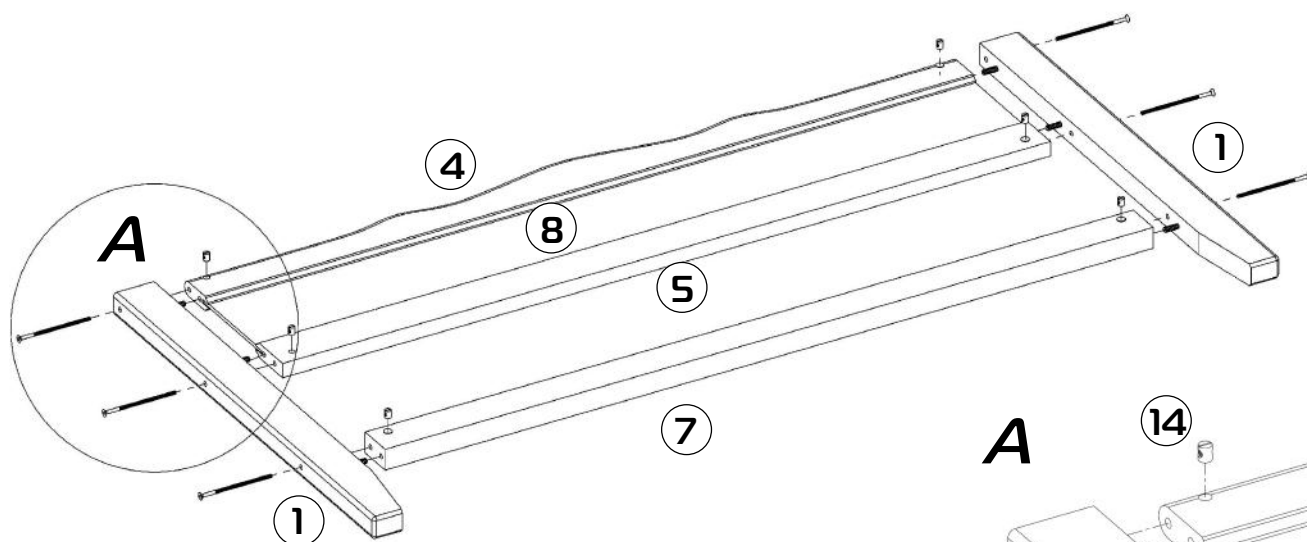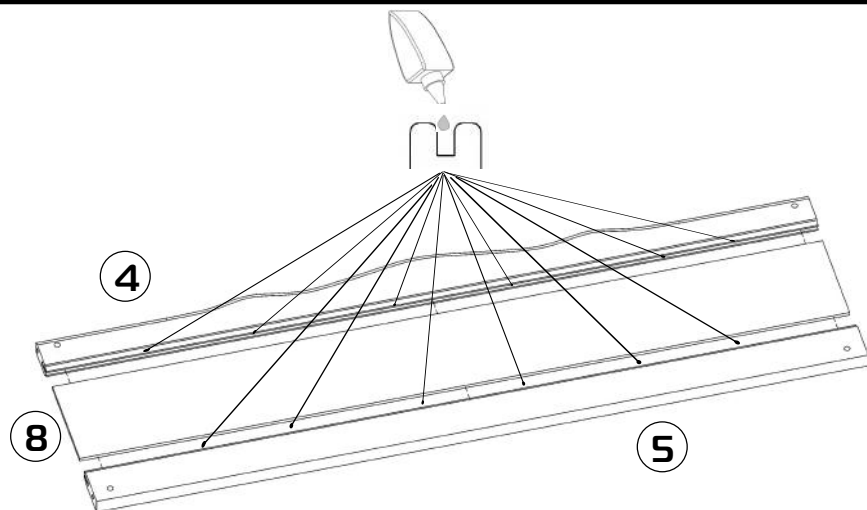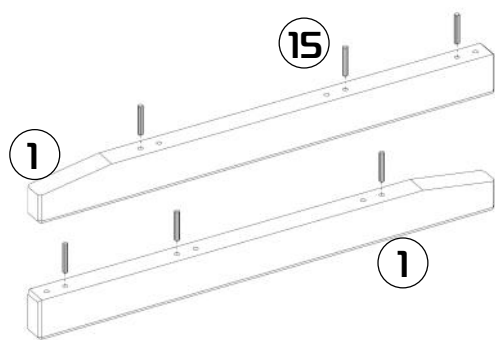


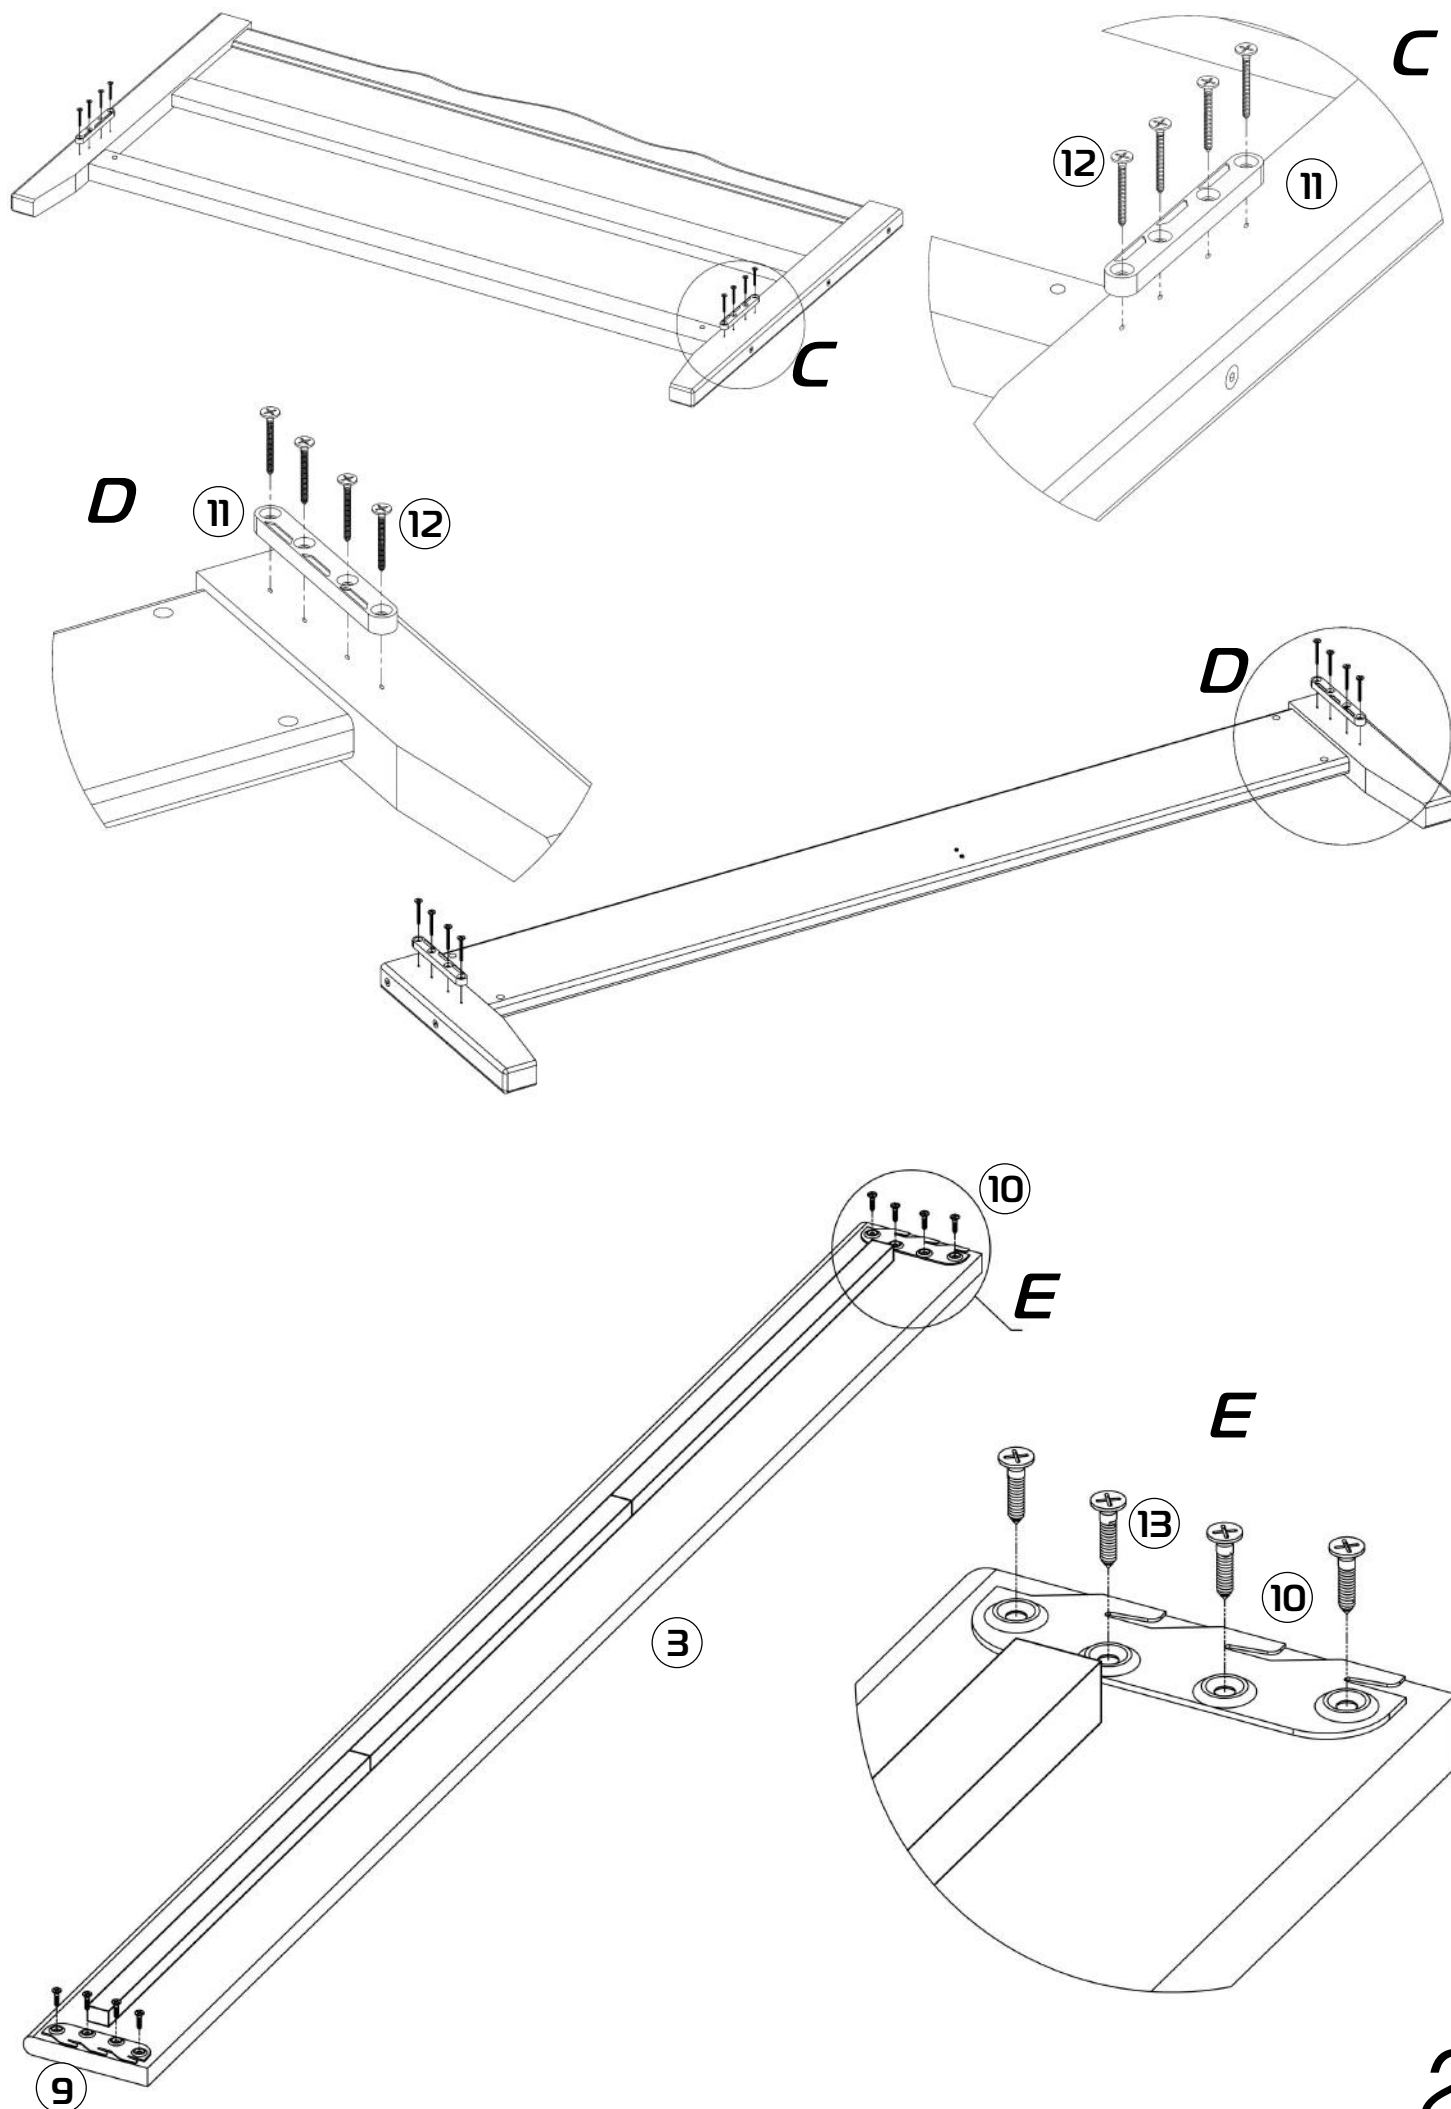


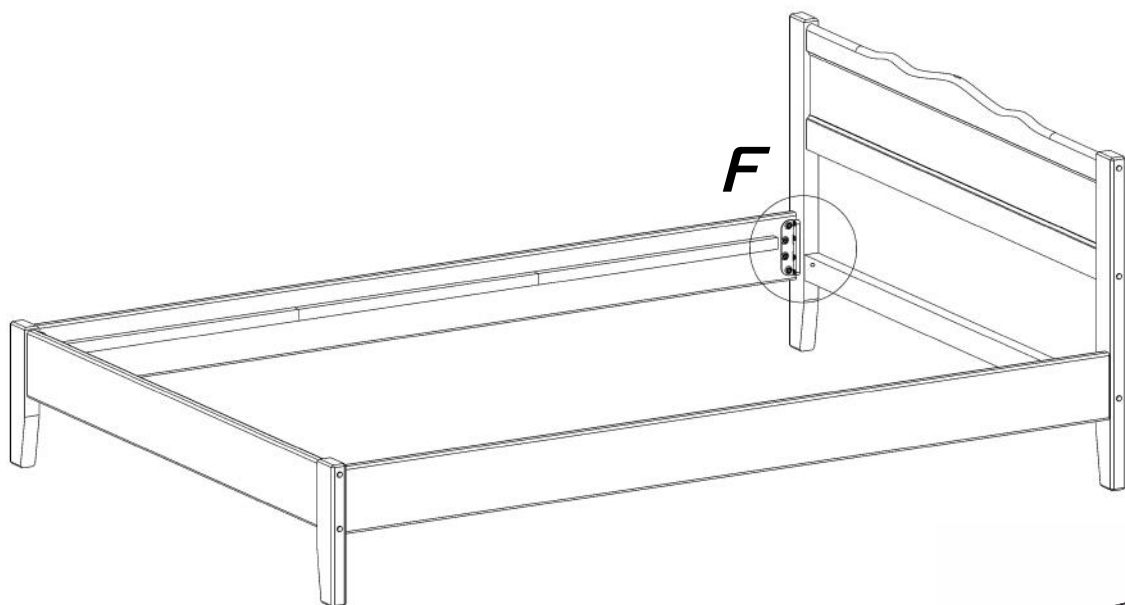


F

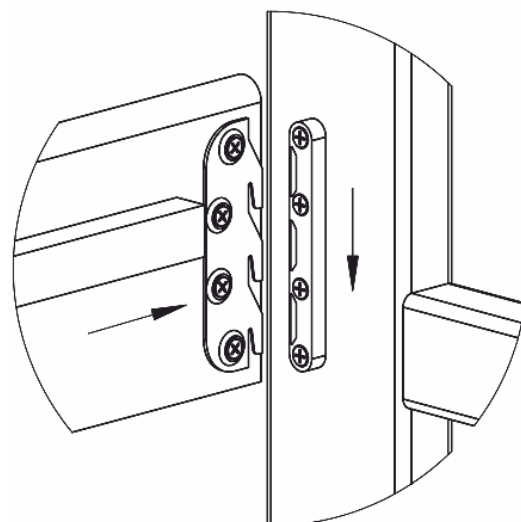

H

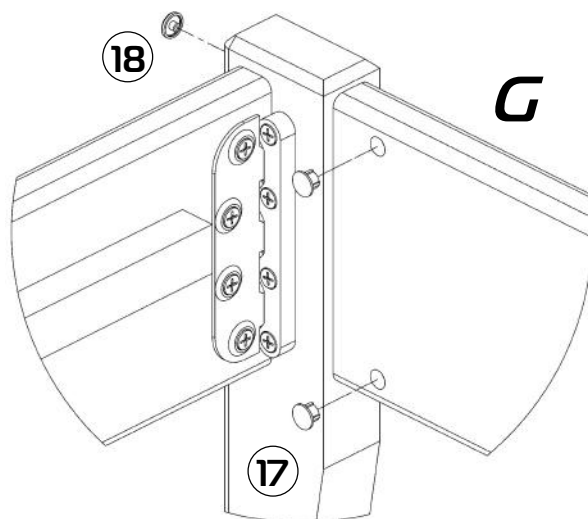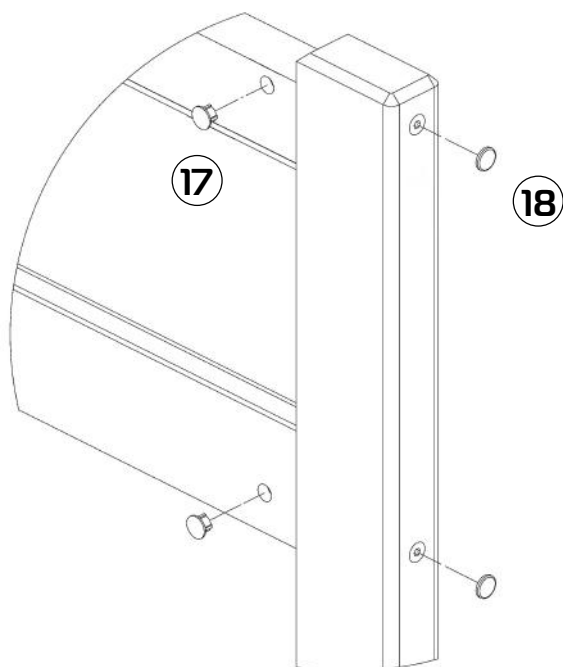

G

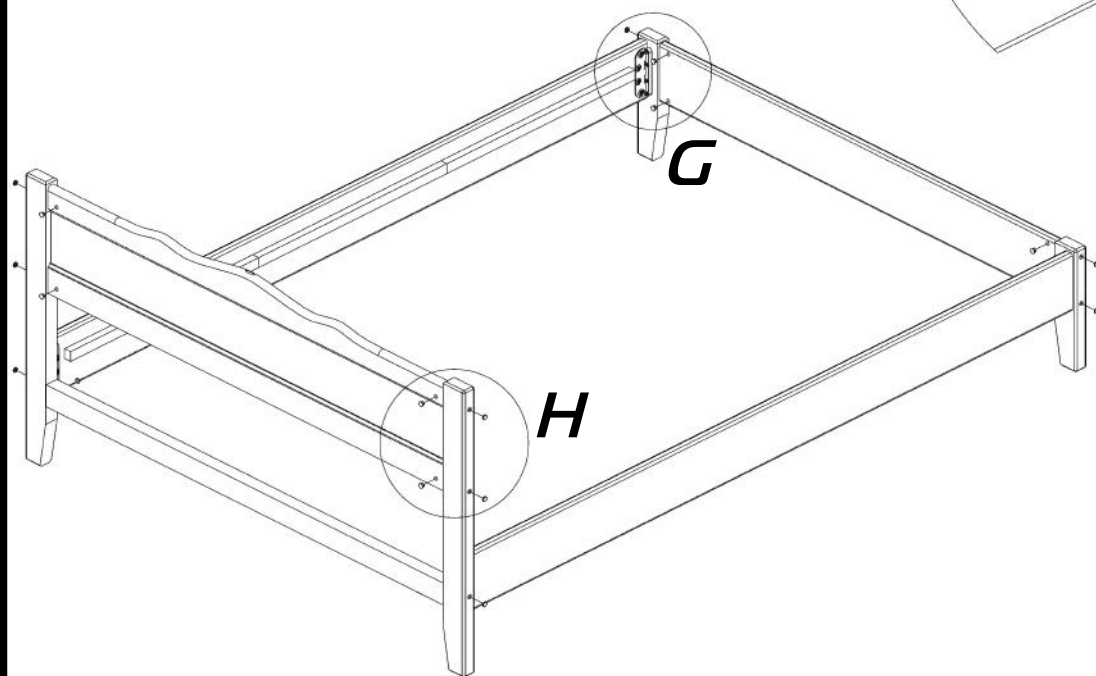

H

G

