

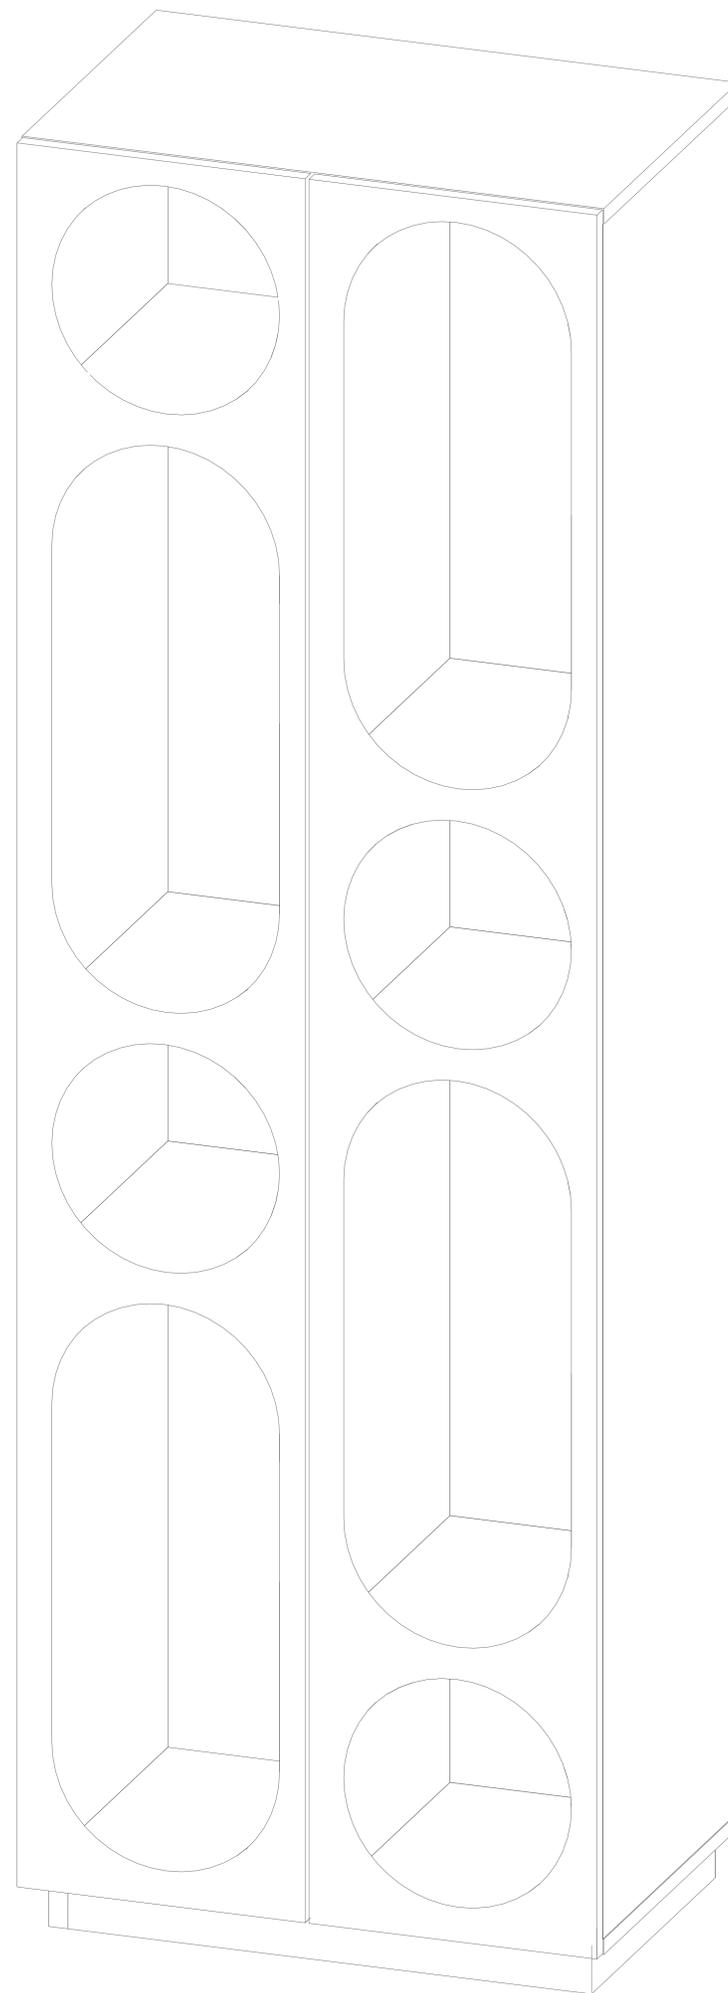
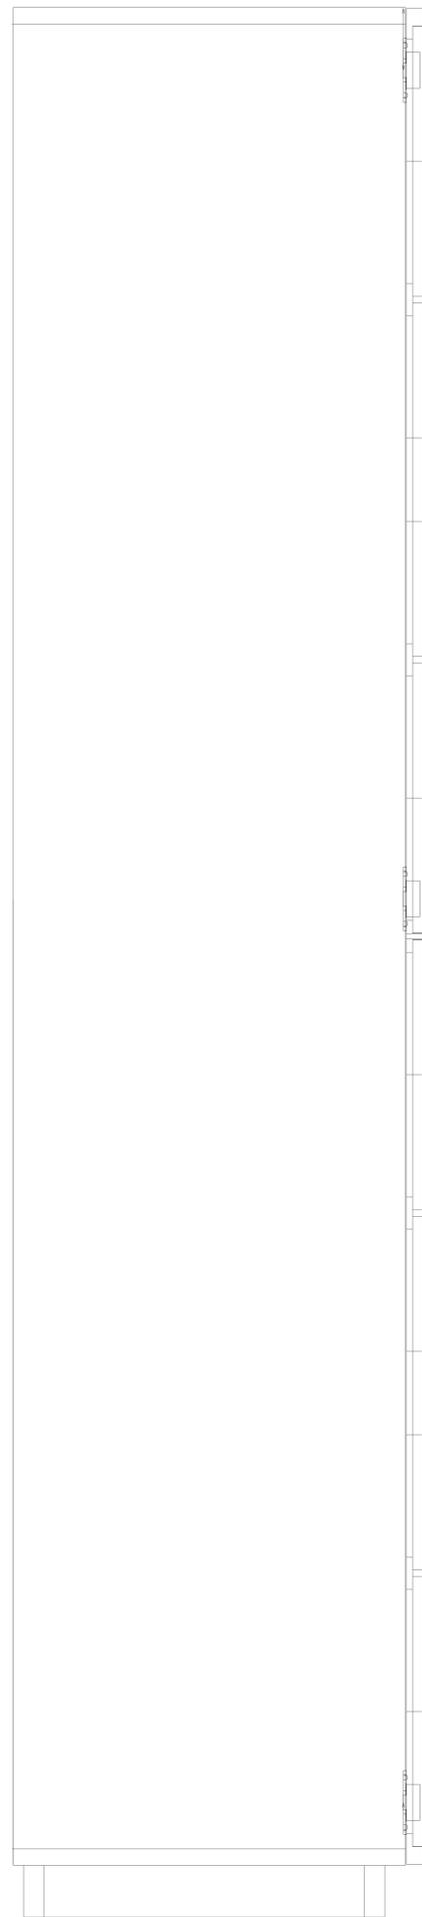
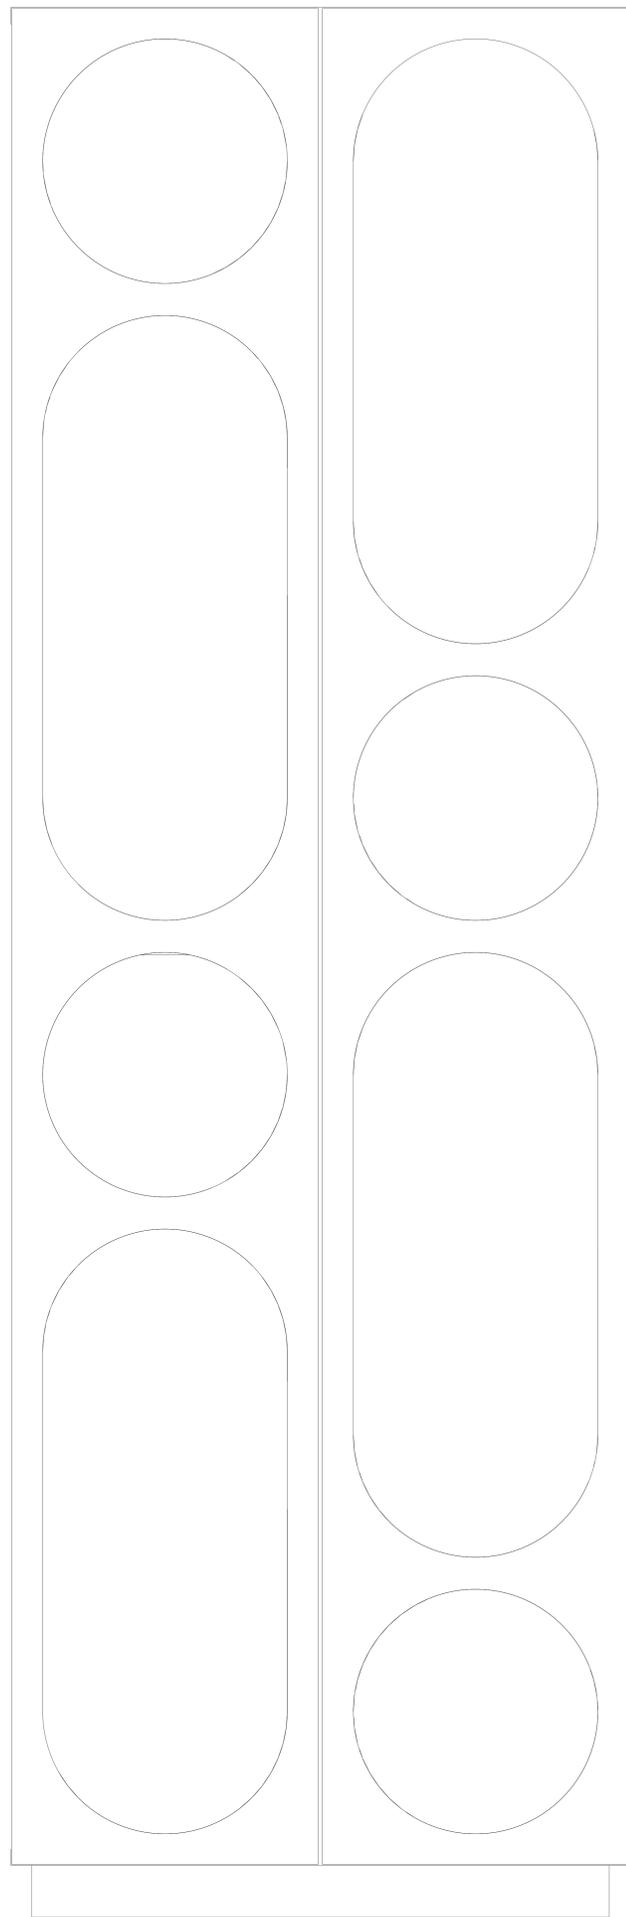






**RS 17**

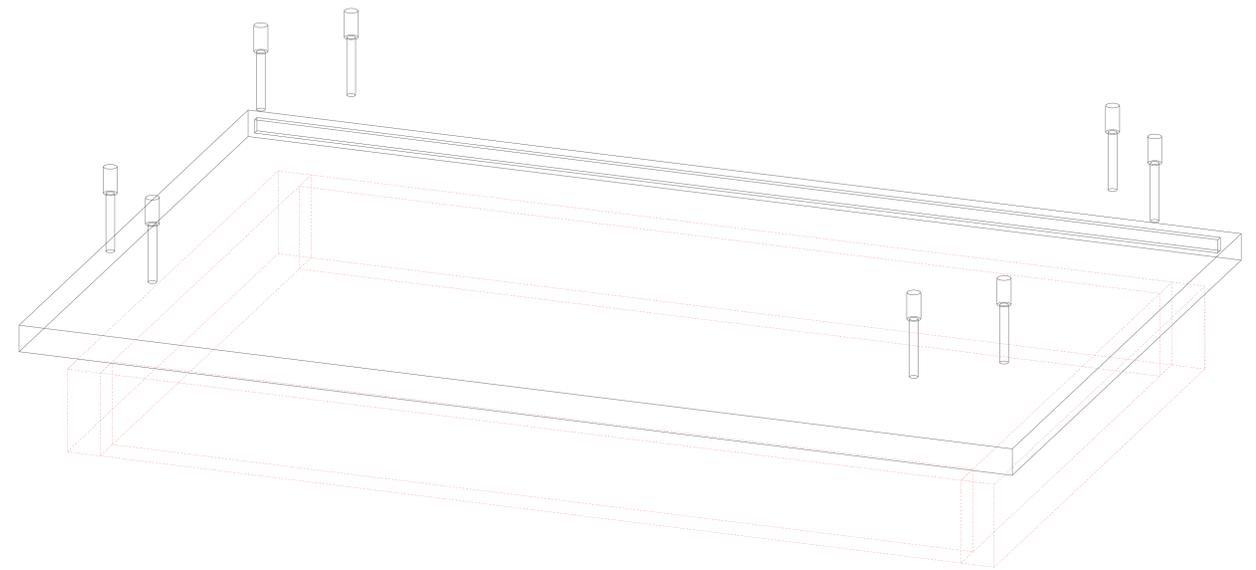

**Используйте конфирматы из комплекта для фиксации каркаса ног к нижней детали корпуса .**

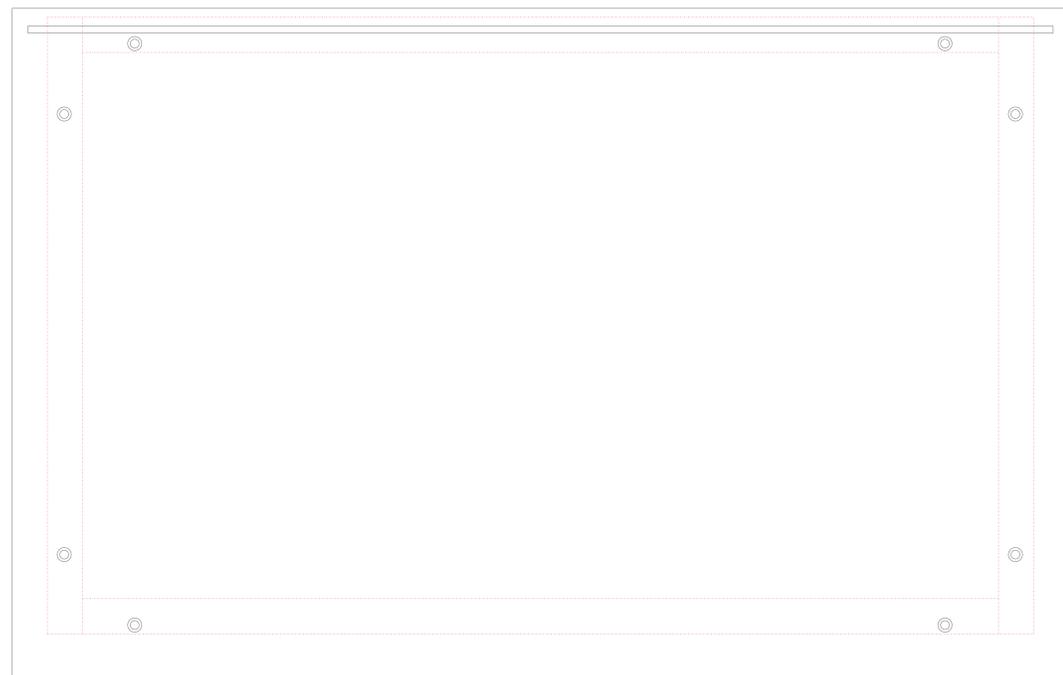

# Корпус и ящики собираются на эксцентриковые стяжки

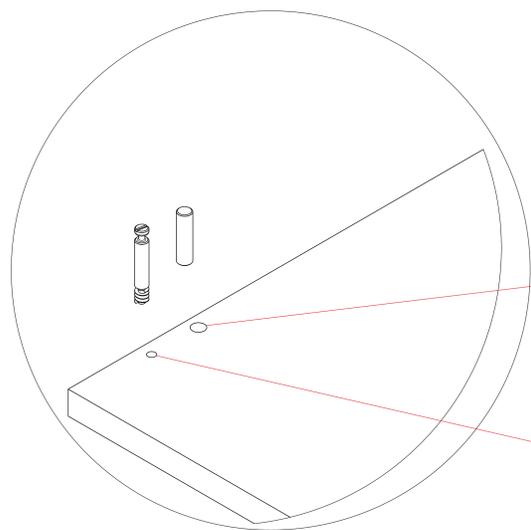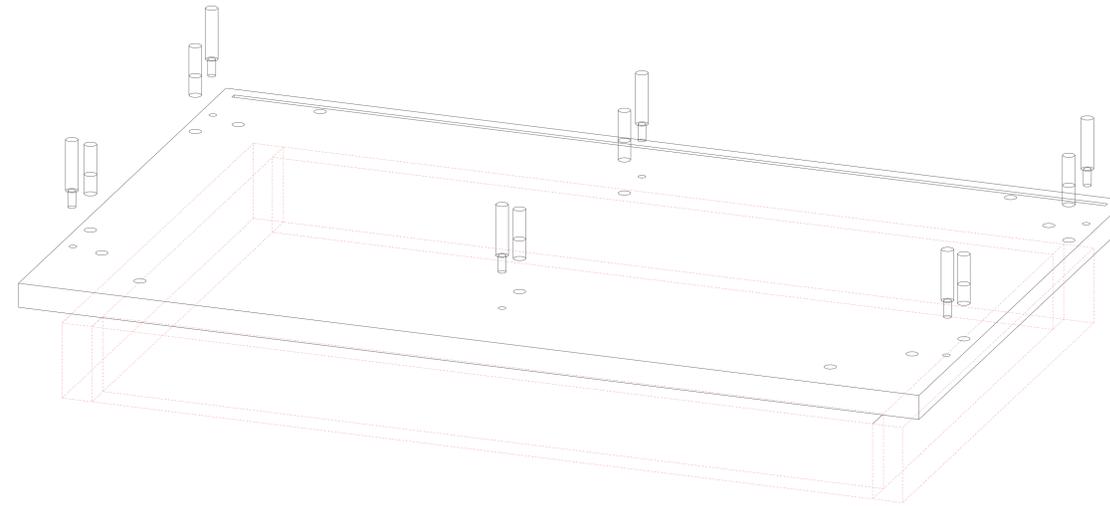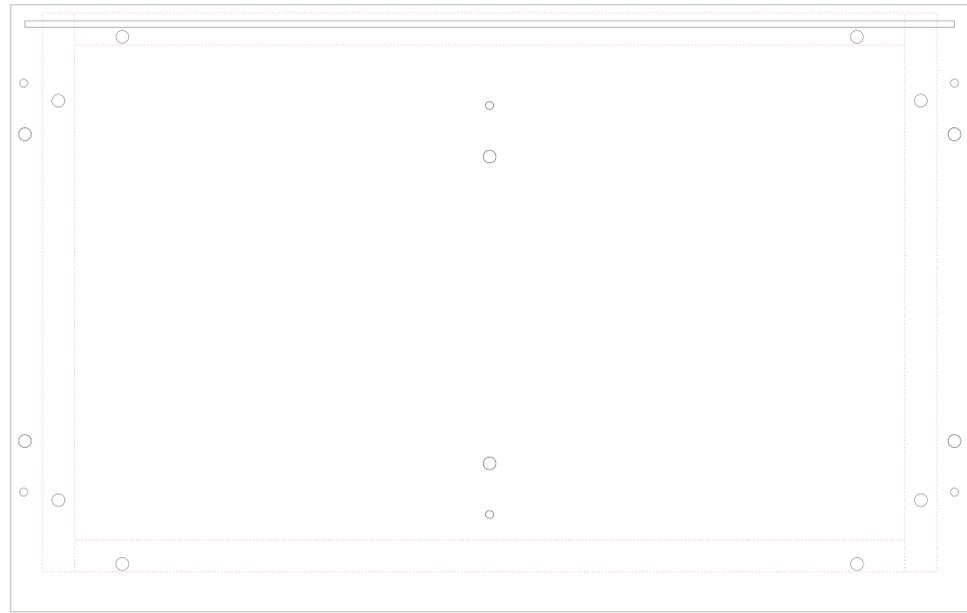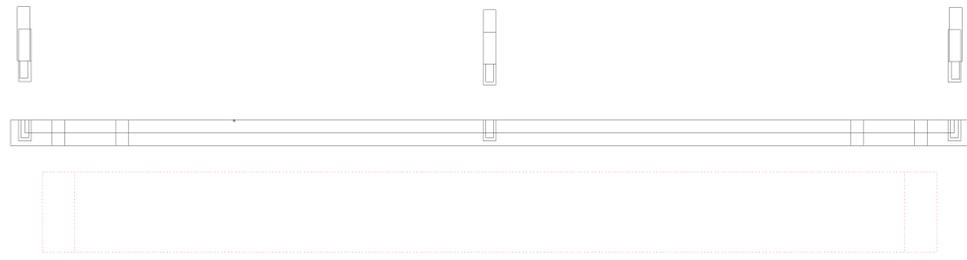


Отверстие под установку **шканта**





Отверстие для установки **эксцентрикового винта**



**Нижние и верхние детали корпуса**

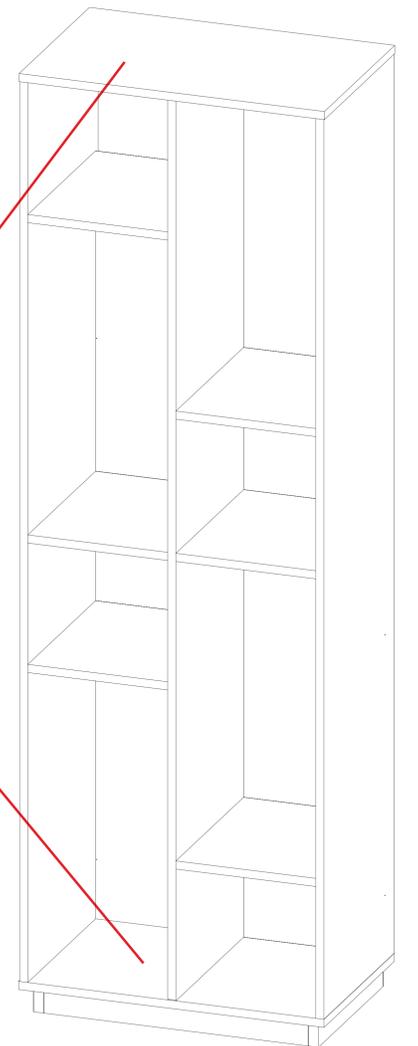

# Корпус и ящики собираются на эксцентрики стяжки

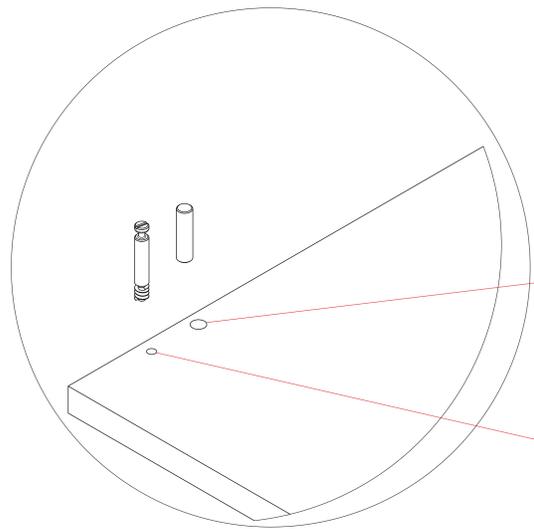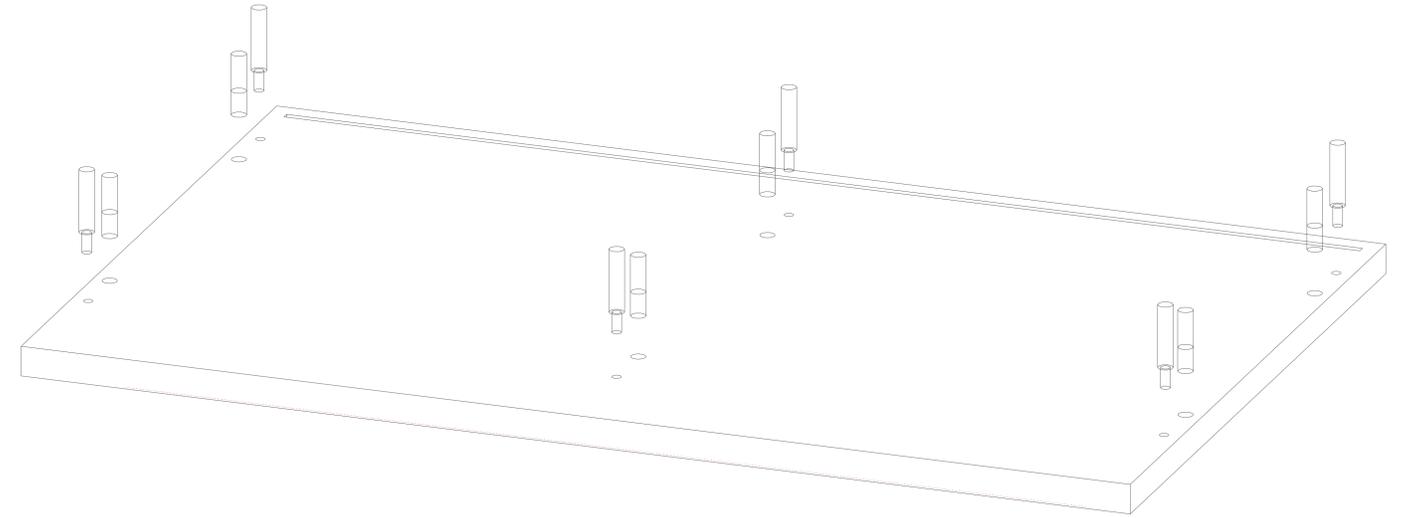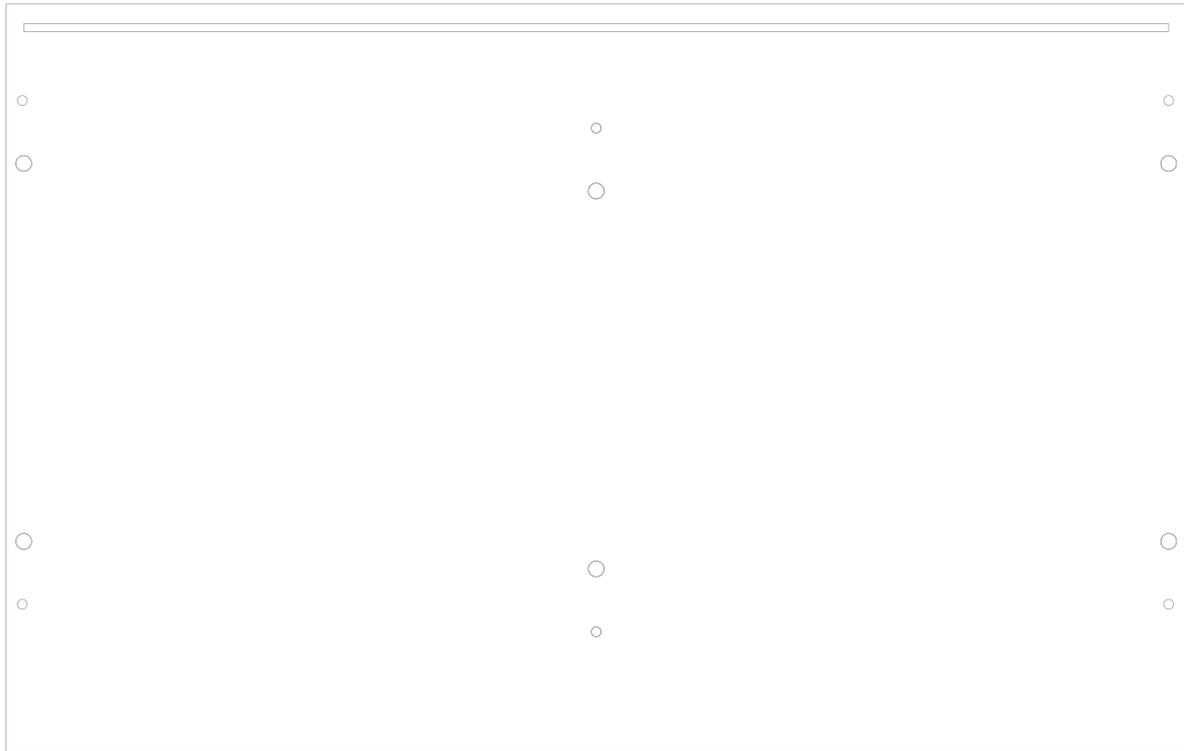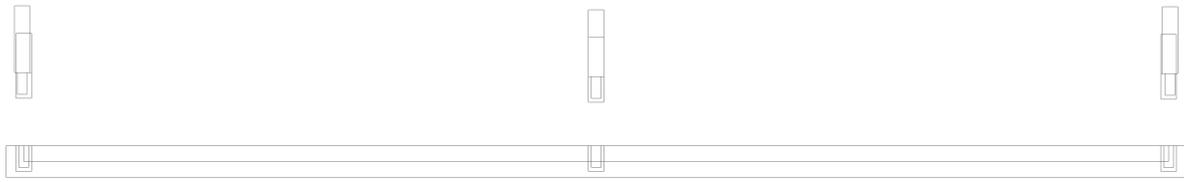



Отверстие под установку **шканта**

Отверстие для установки **эксцентрикового винта**



**Нижние и верхние детали корпуса**

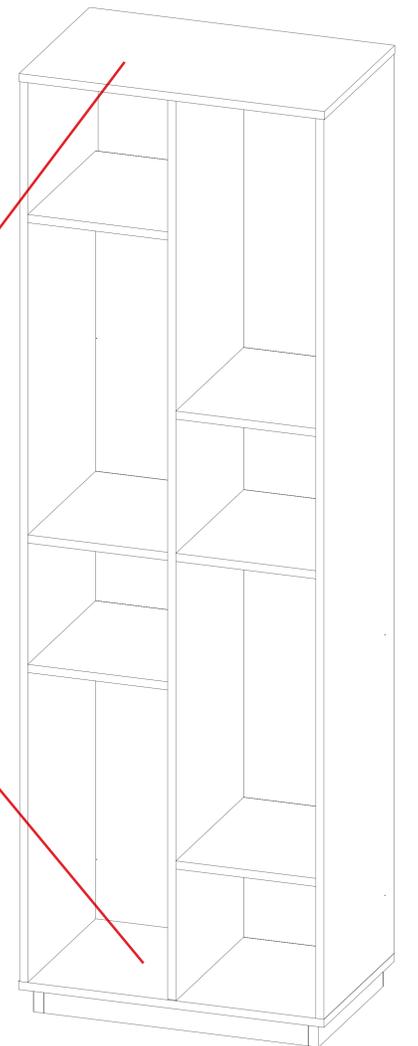


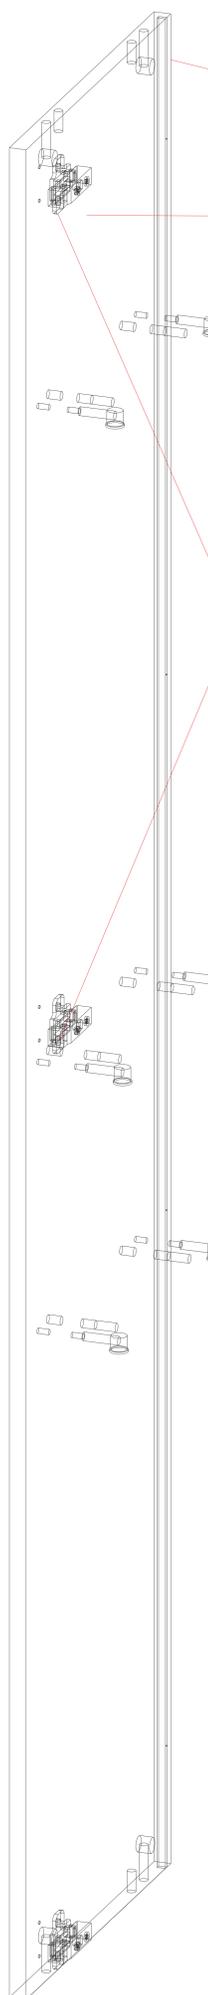

**Отверстия для установки бочонка эксцентрика**



**Метки** для установки планки петли

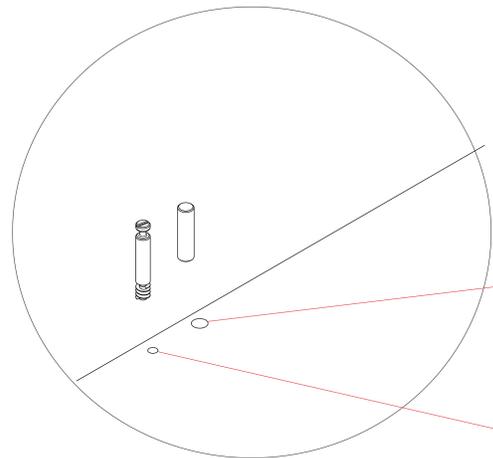

Отверстие под установку **шканта**




Отверстие для установки **эксцентрикового винта**



**Боковые детали корпуса**


**Буква "Н" означает низ детали**

На боковых деталях имеется фрезерованная **паз для установки задней стенки**  
Паз позволяет сориентировать правильное расположение и крепление деталей между собой. Паз на всех деталях располагается сзади изделия и в дальнейшем в него монтируется задняя стенка

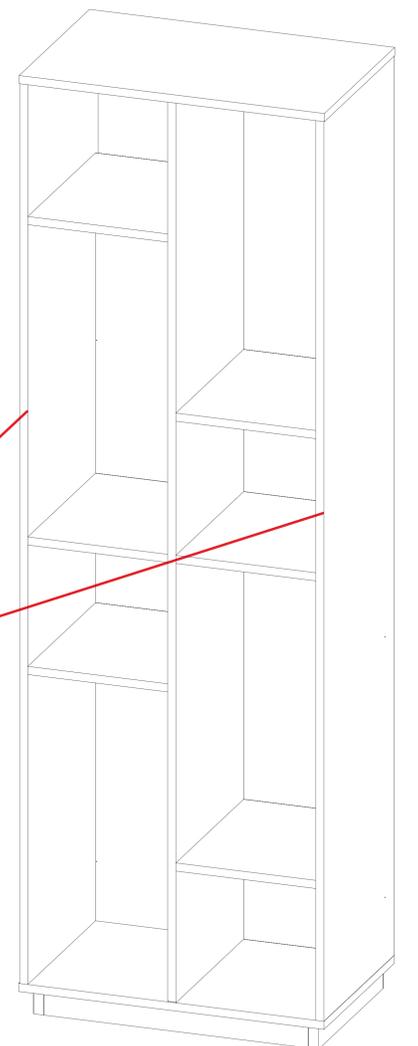





## Отверстия для установки бочонка эксцентрика

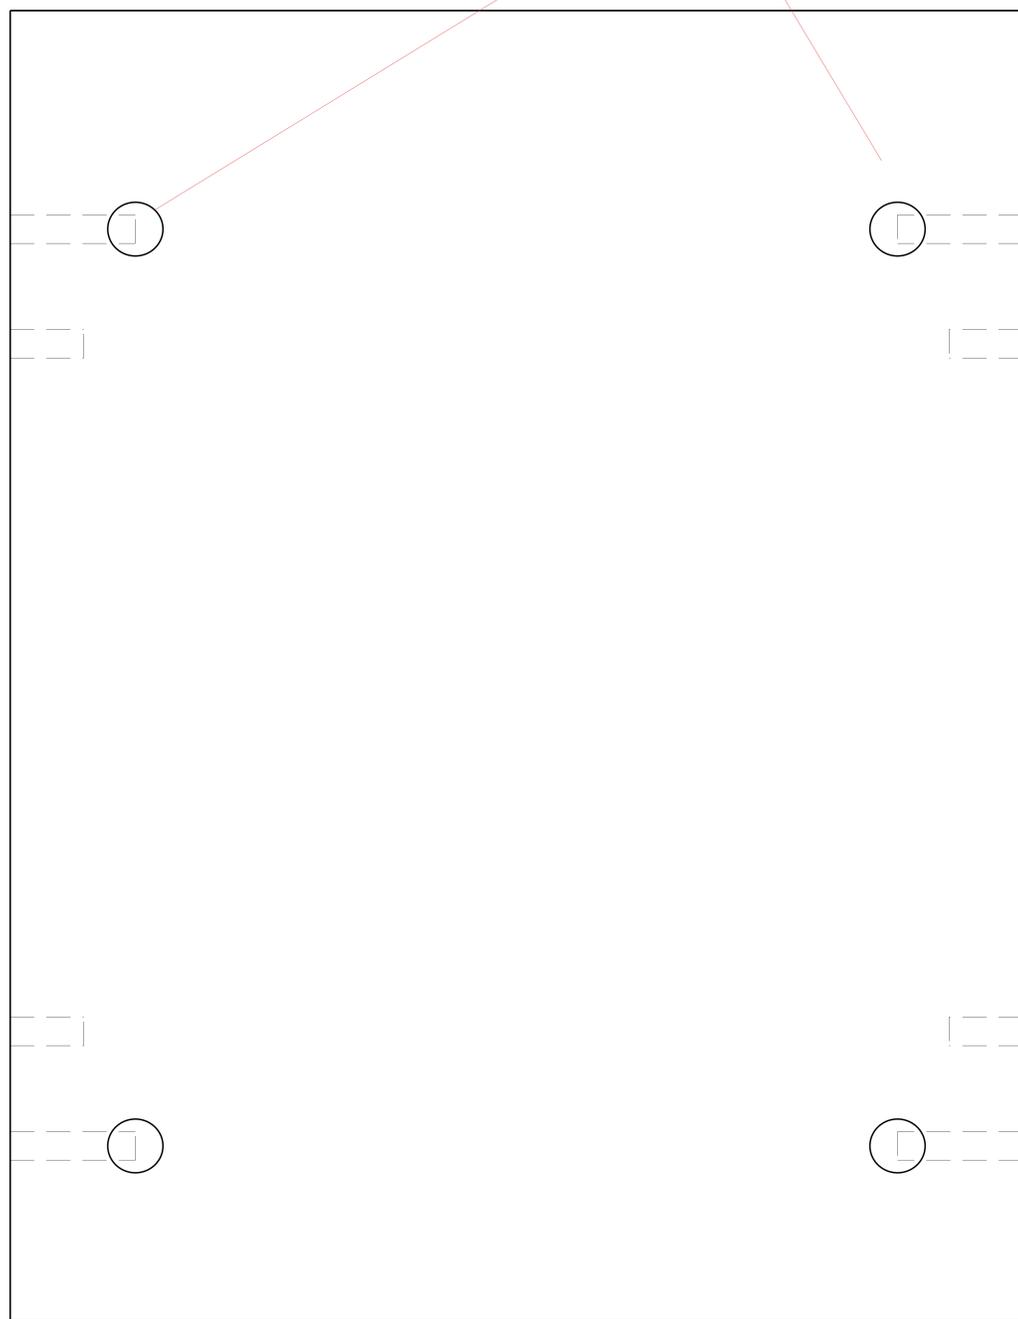

## Горизонтальные детали корпуса

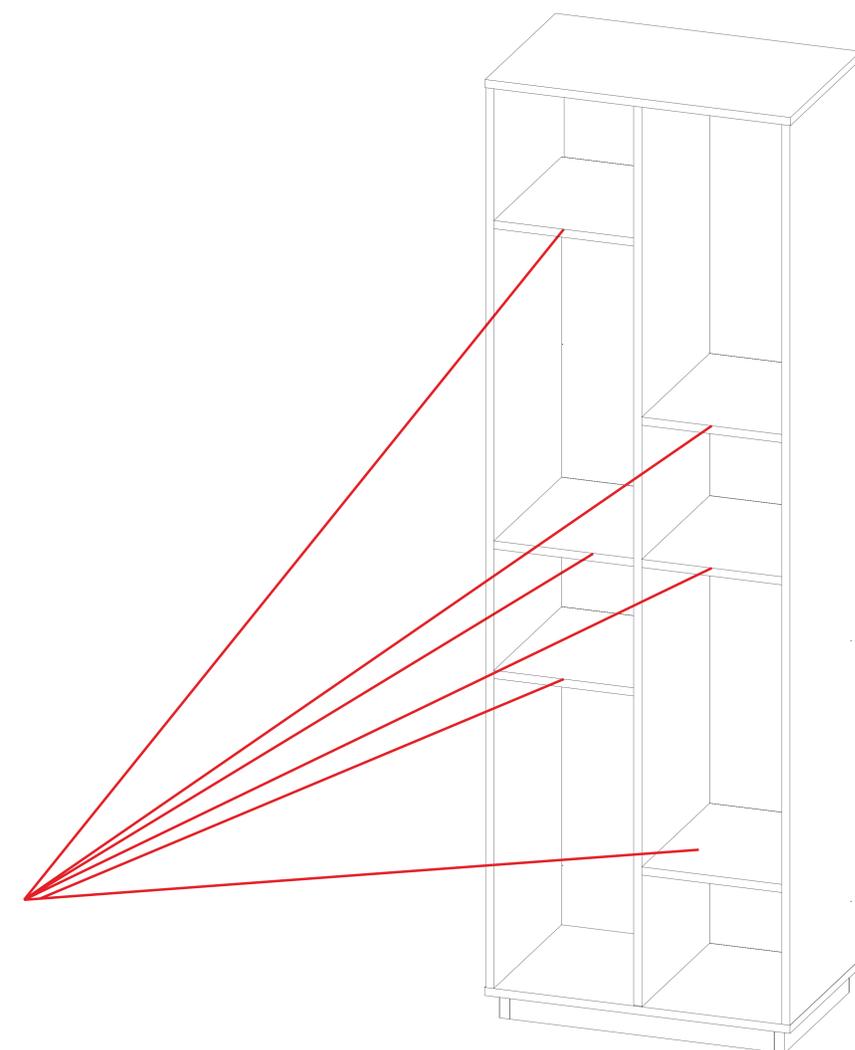

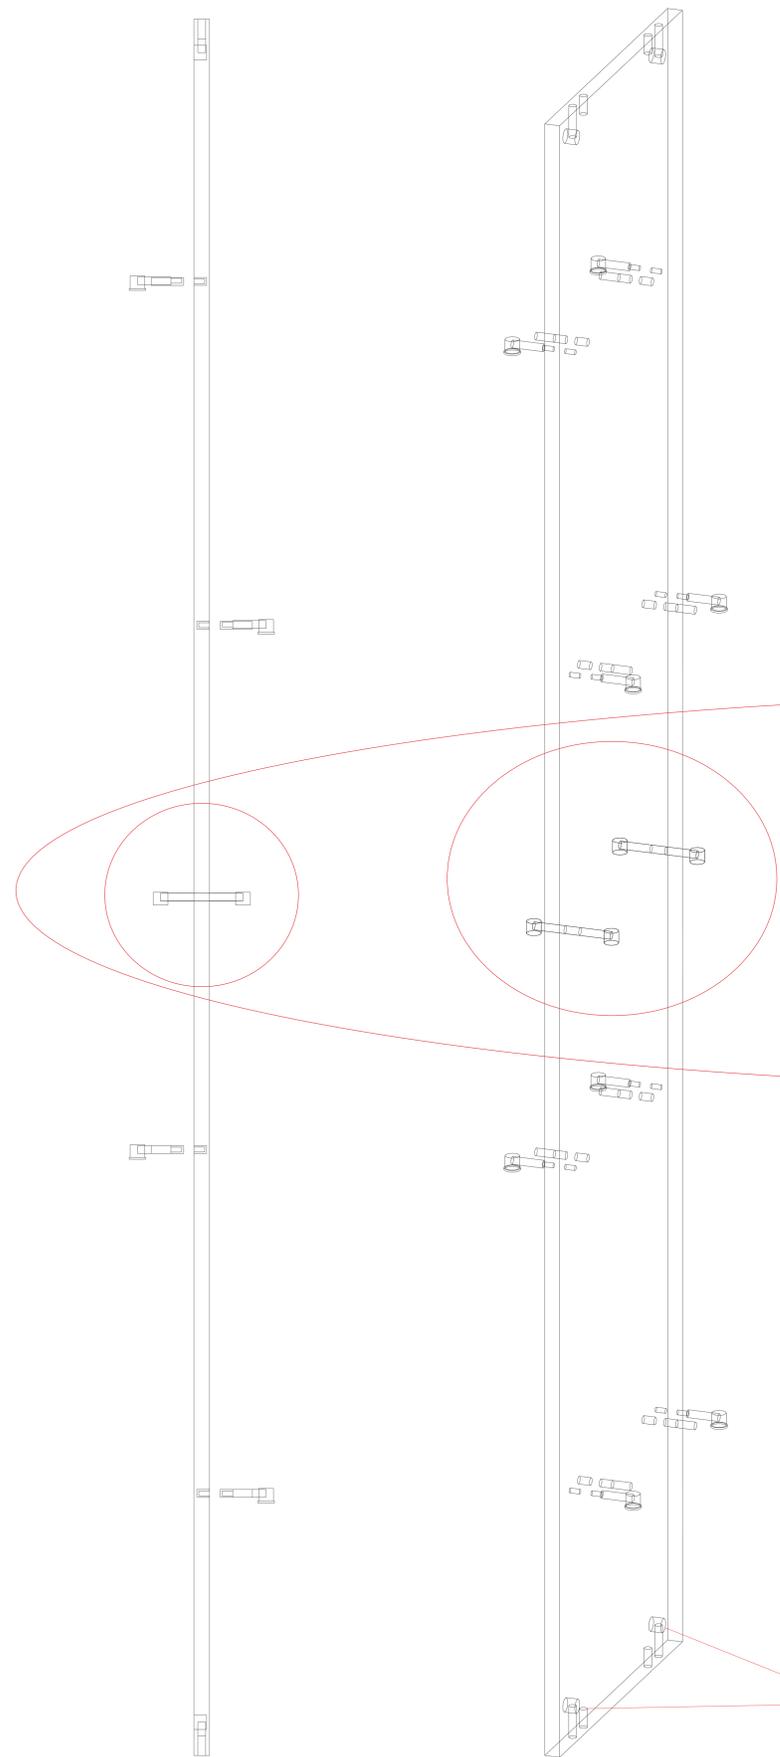


Отверстие для установки **двустороннегo эксцентрикового винта**






**Отверстия для установки бочонка эксцентрика**



**Вертикальная деталь корпуса**

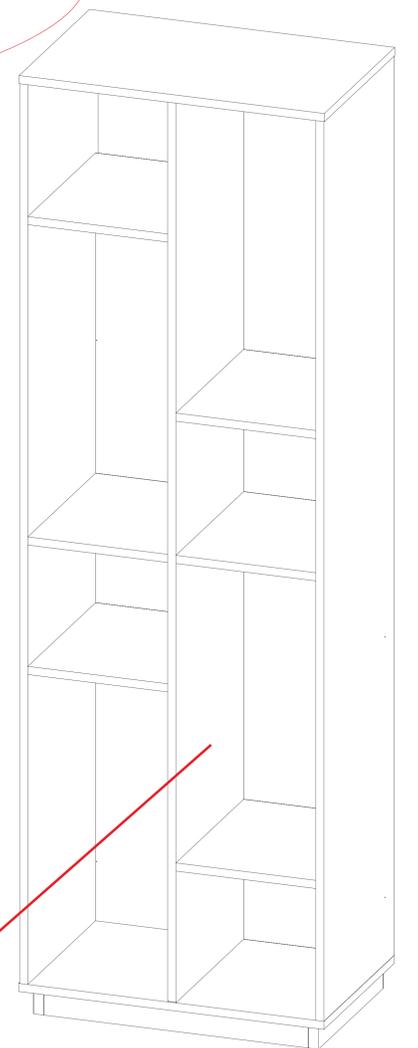





Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции.

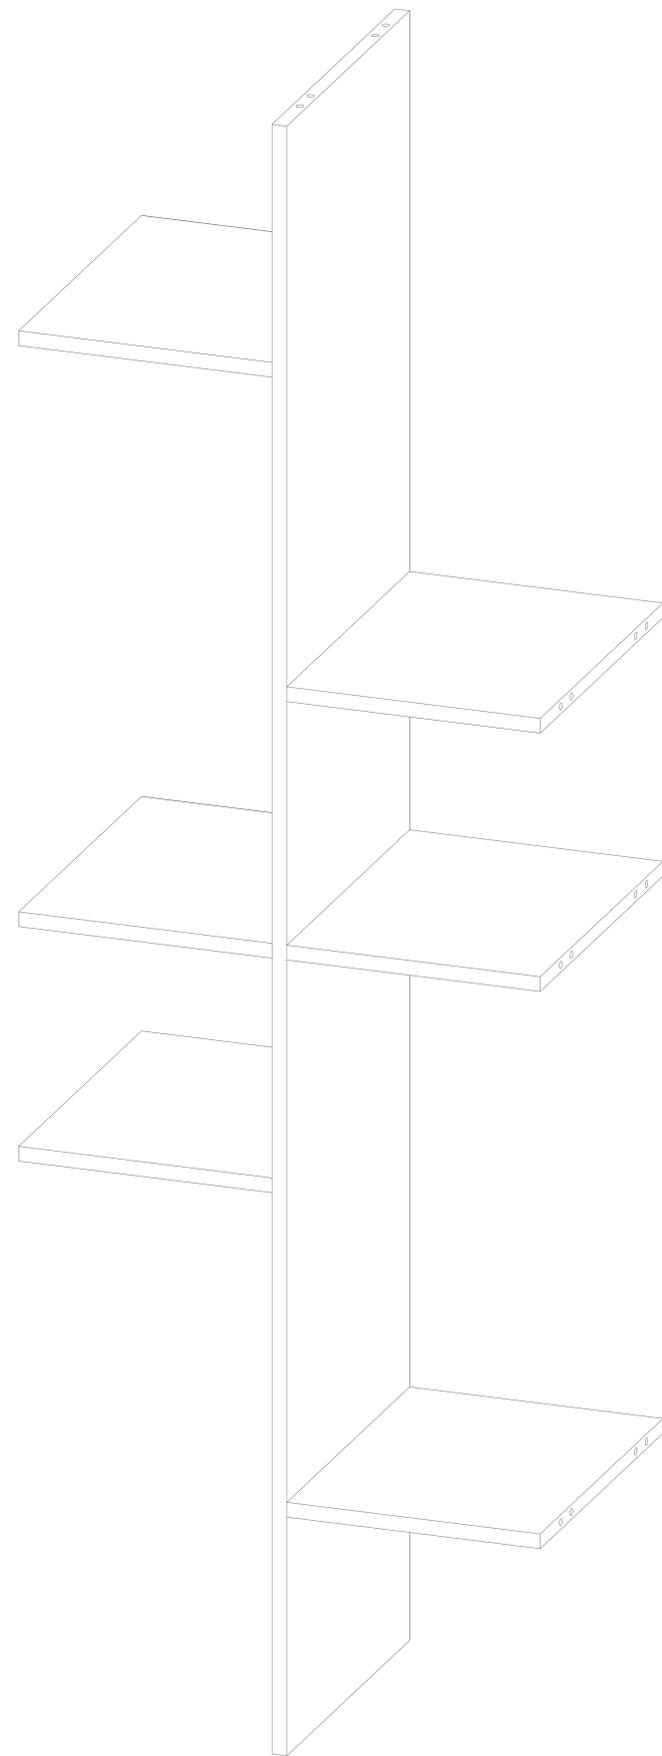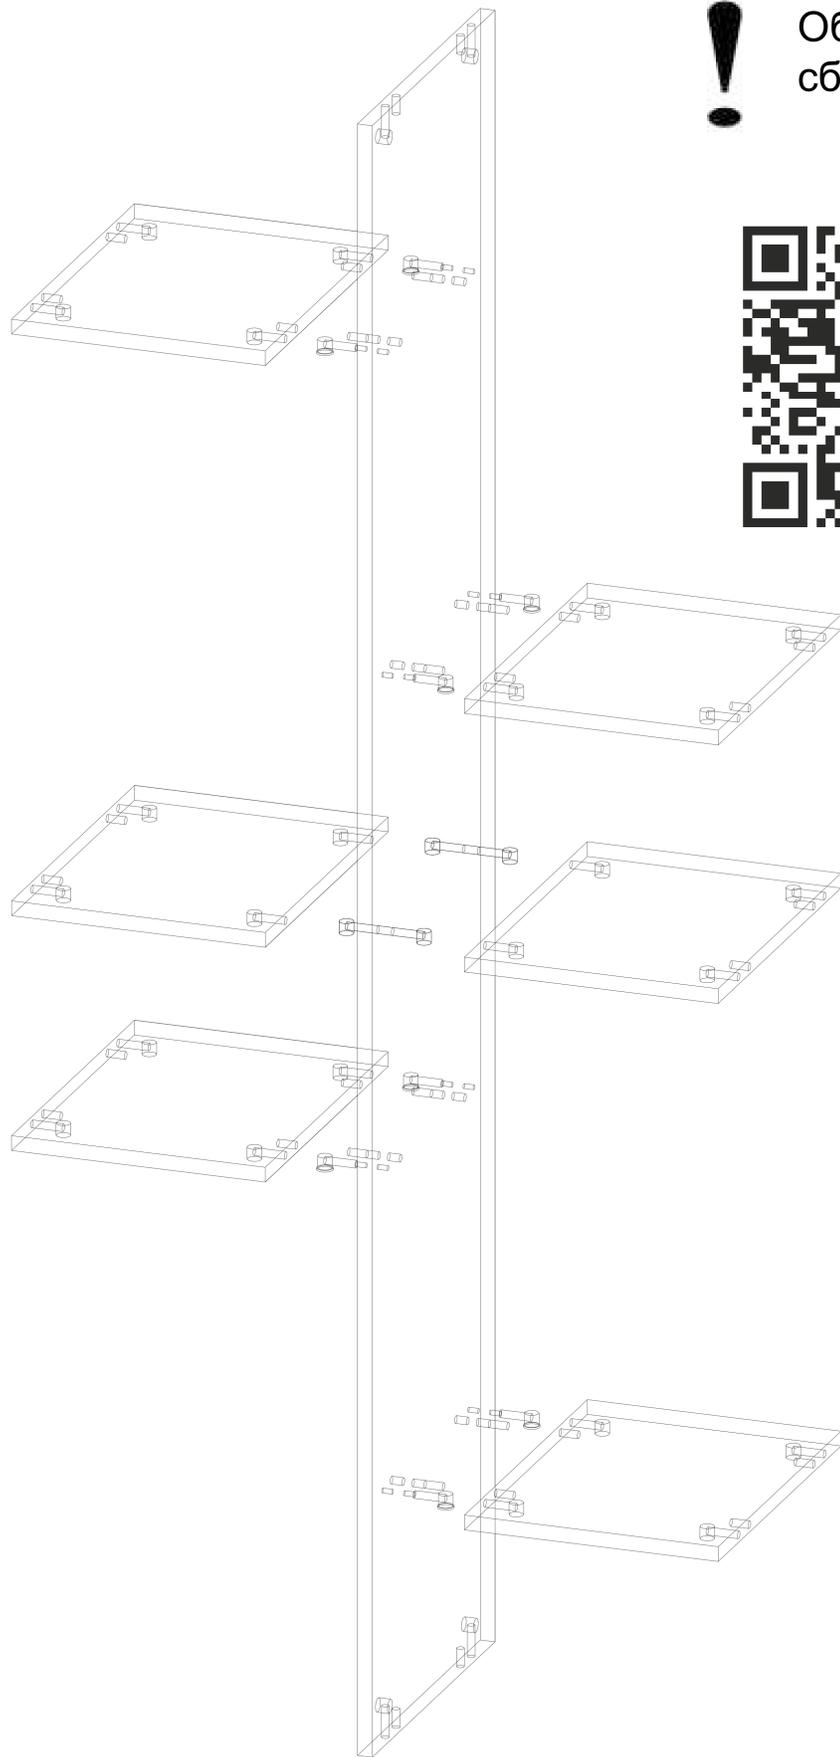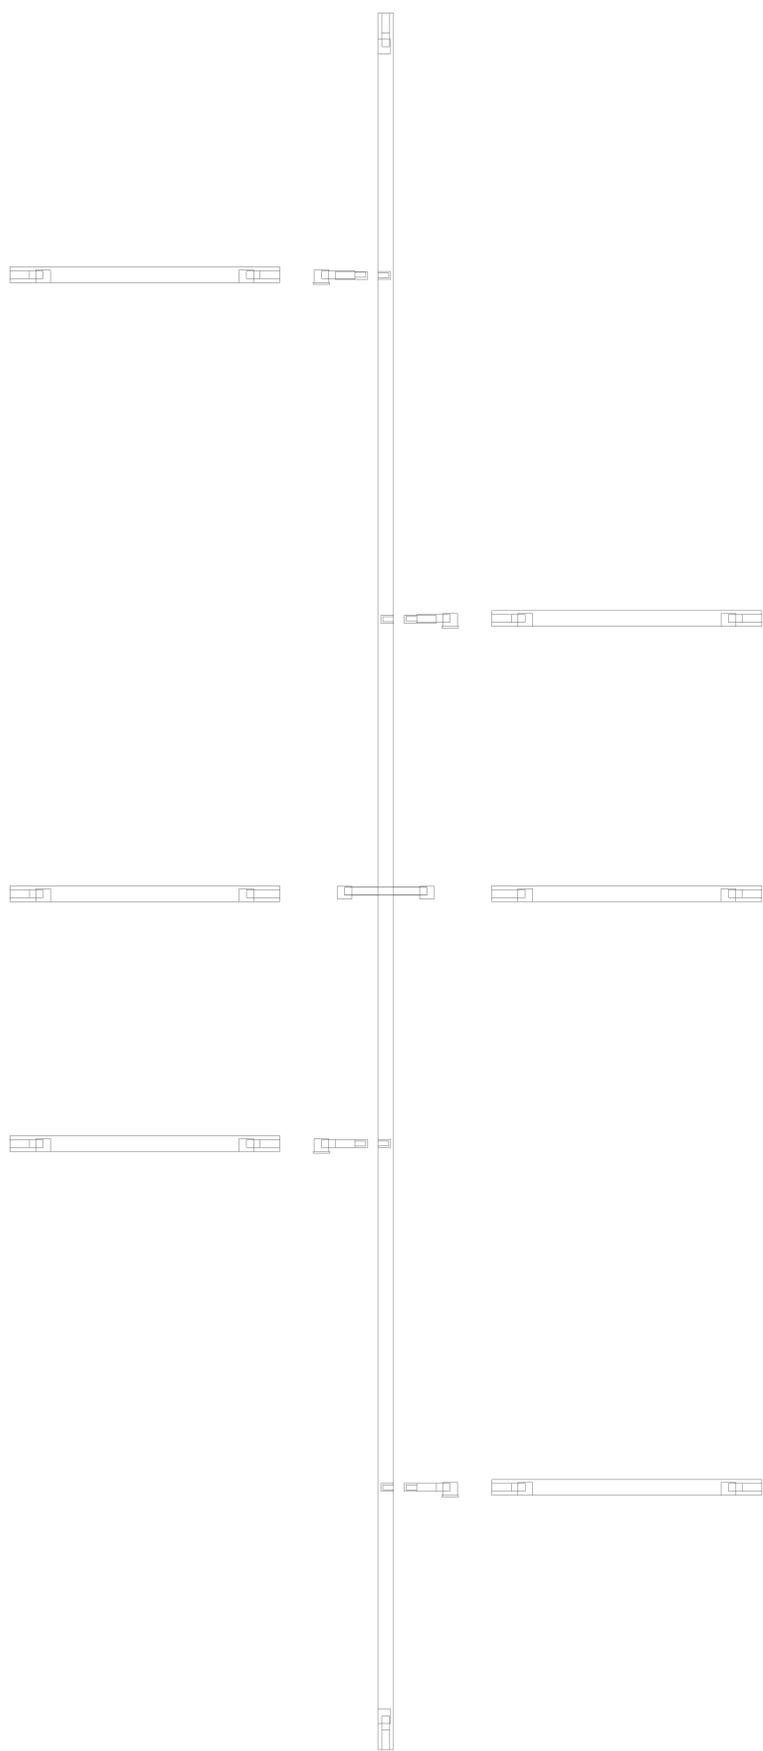

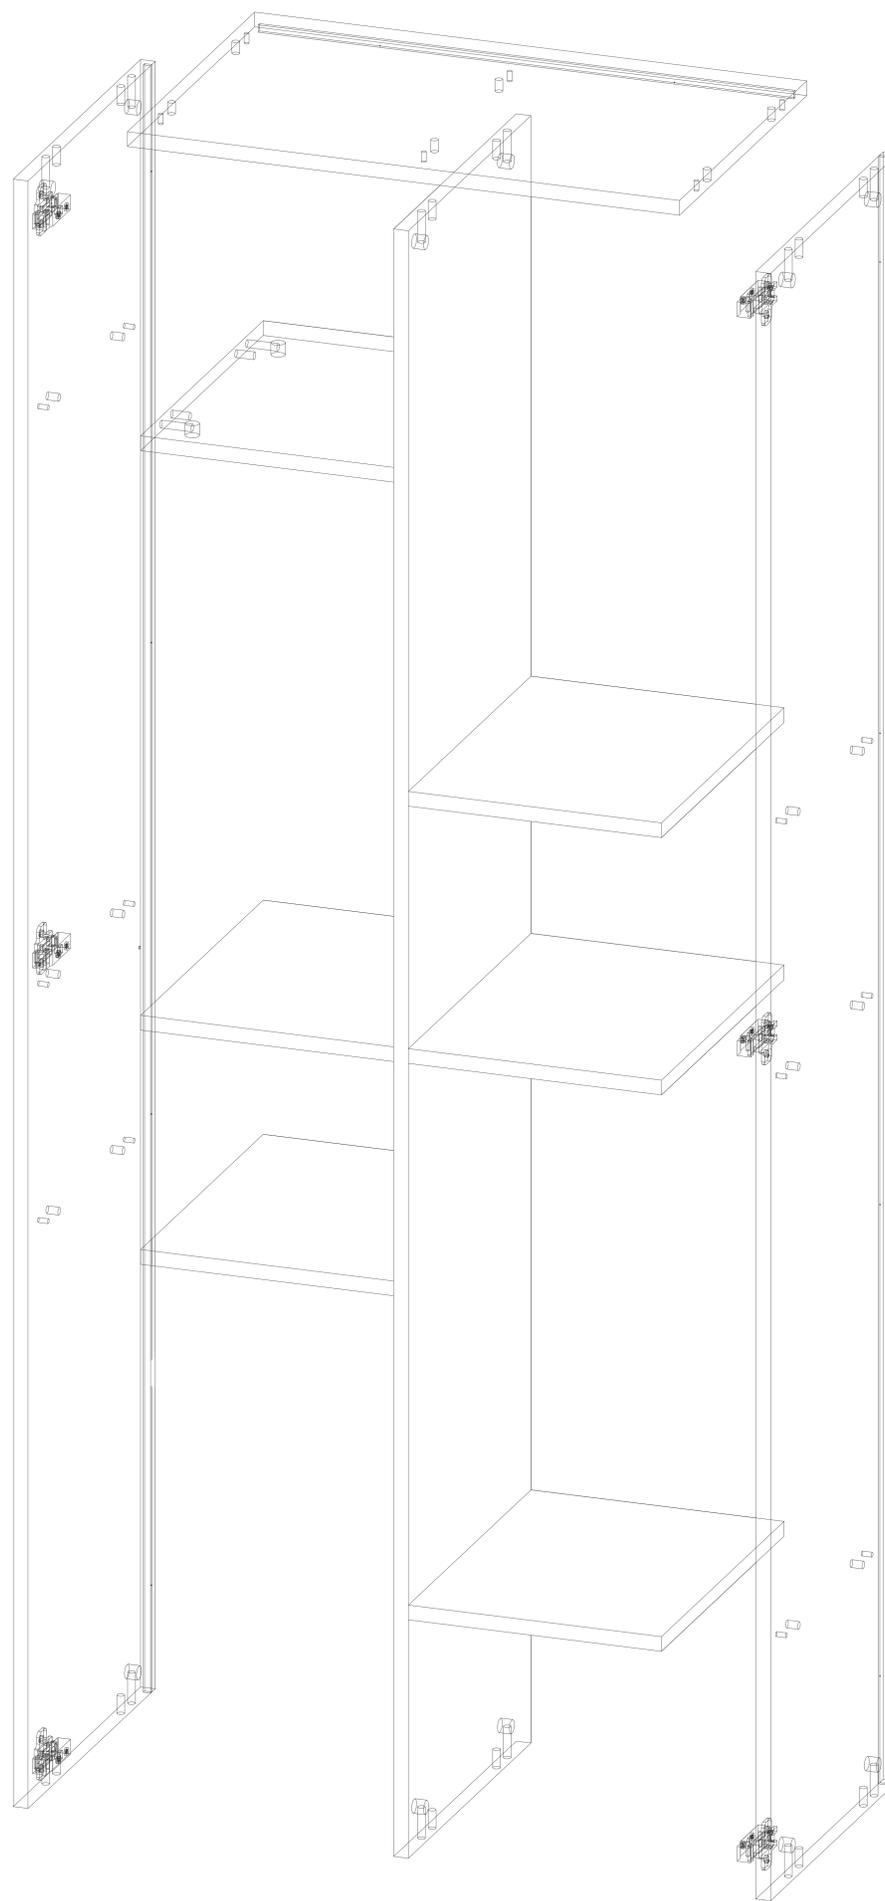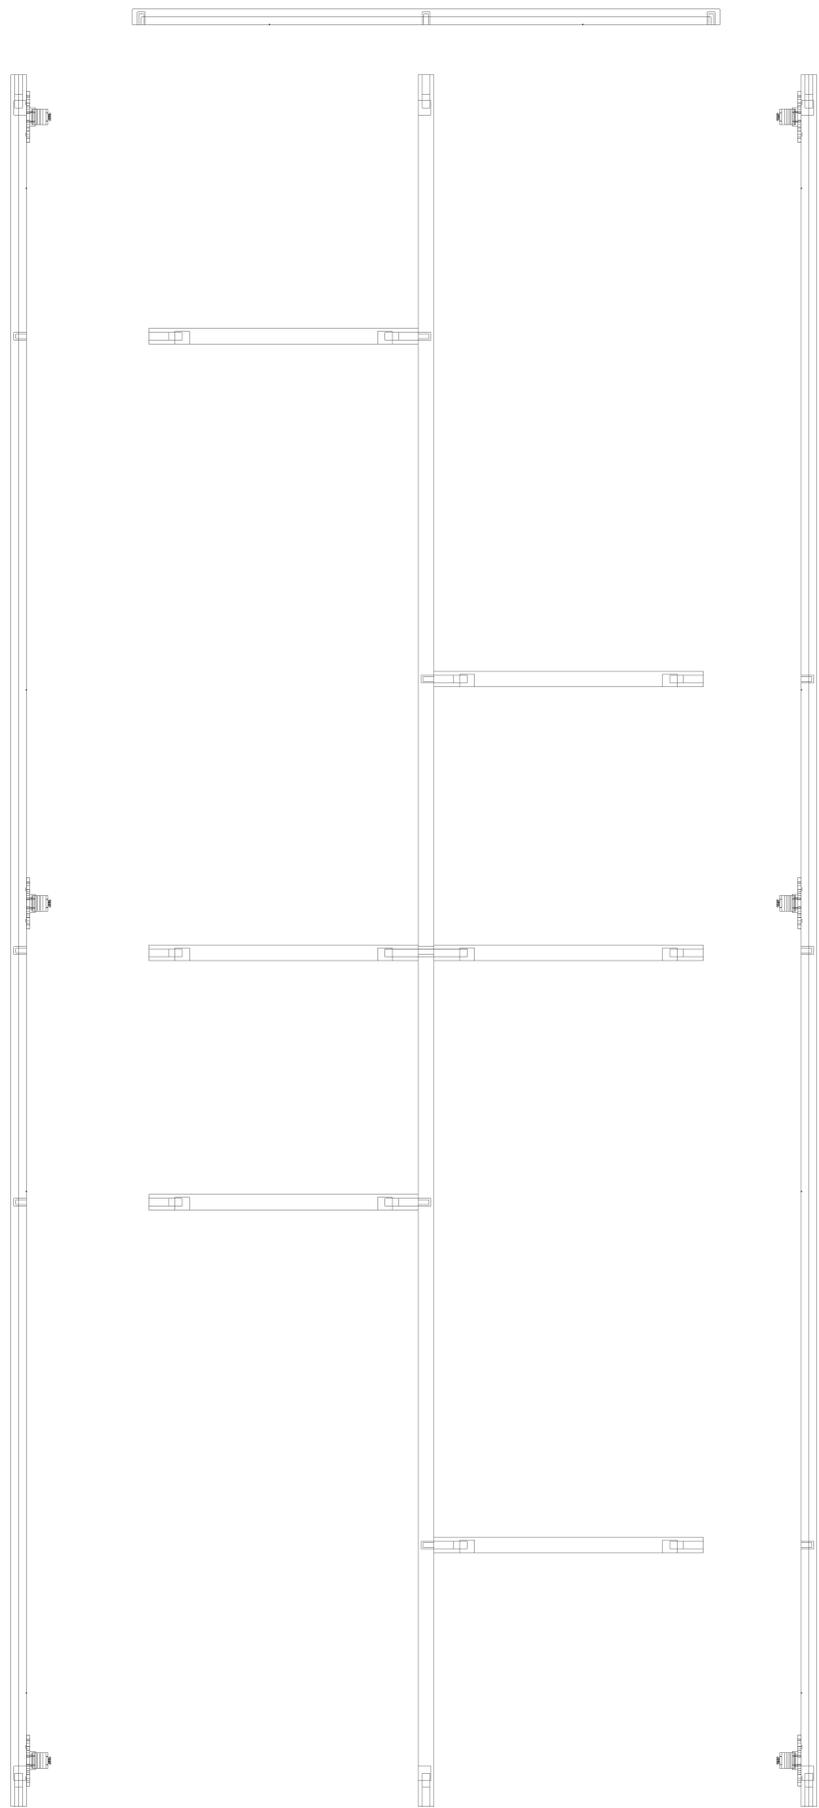



! Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции.



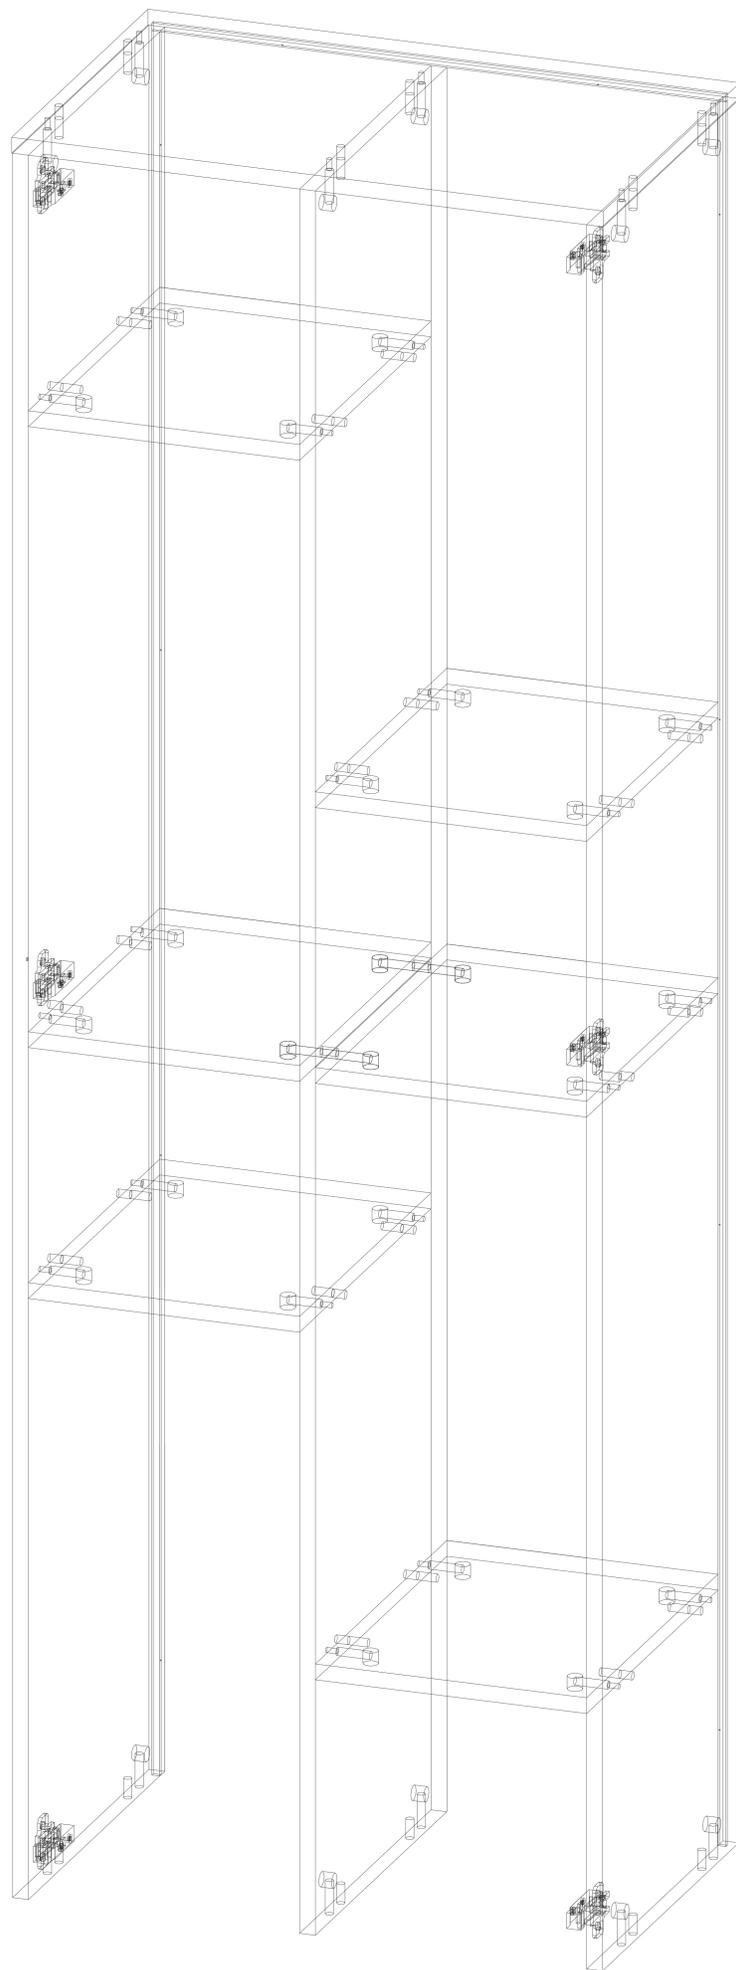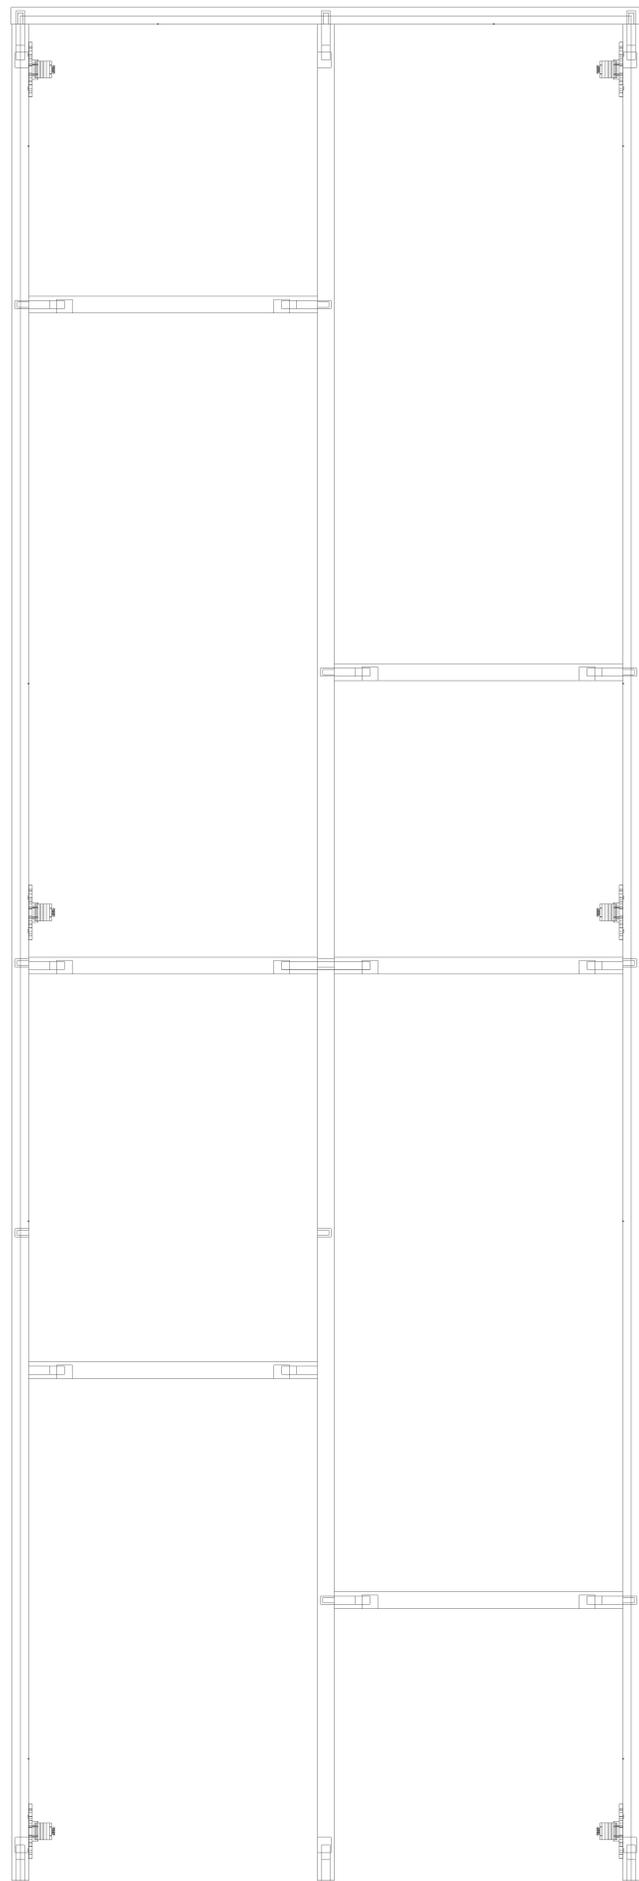





Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции.




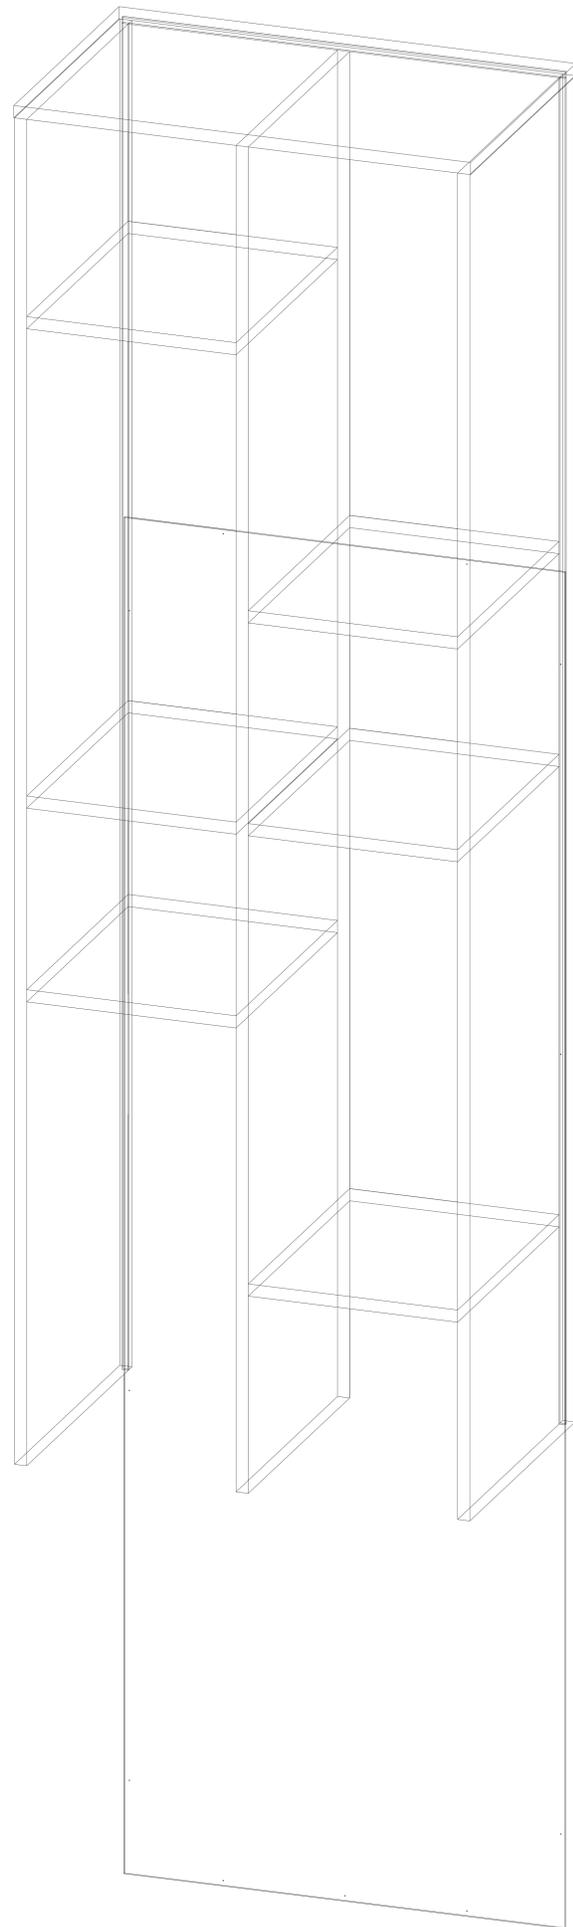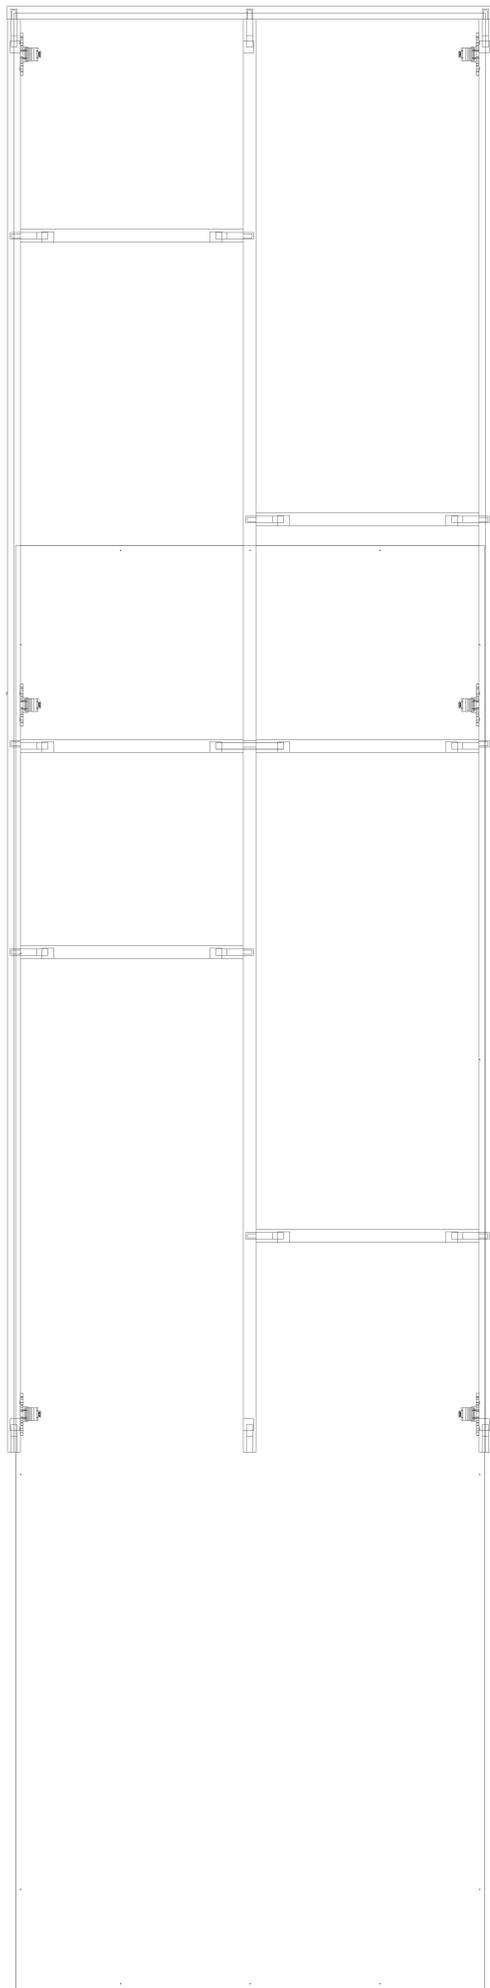



**Нижняя деталь с цоколем устанавливается после монтажа задней стенки.**



**Нижняя деталь с цоколем устанавливается  
после монтажа задней стенки.**

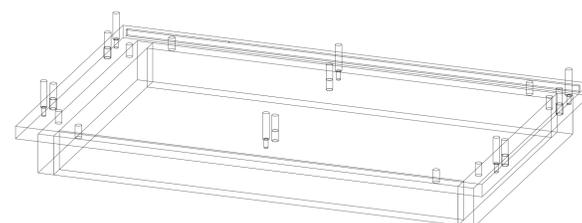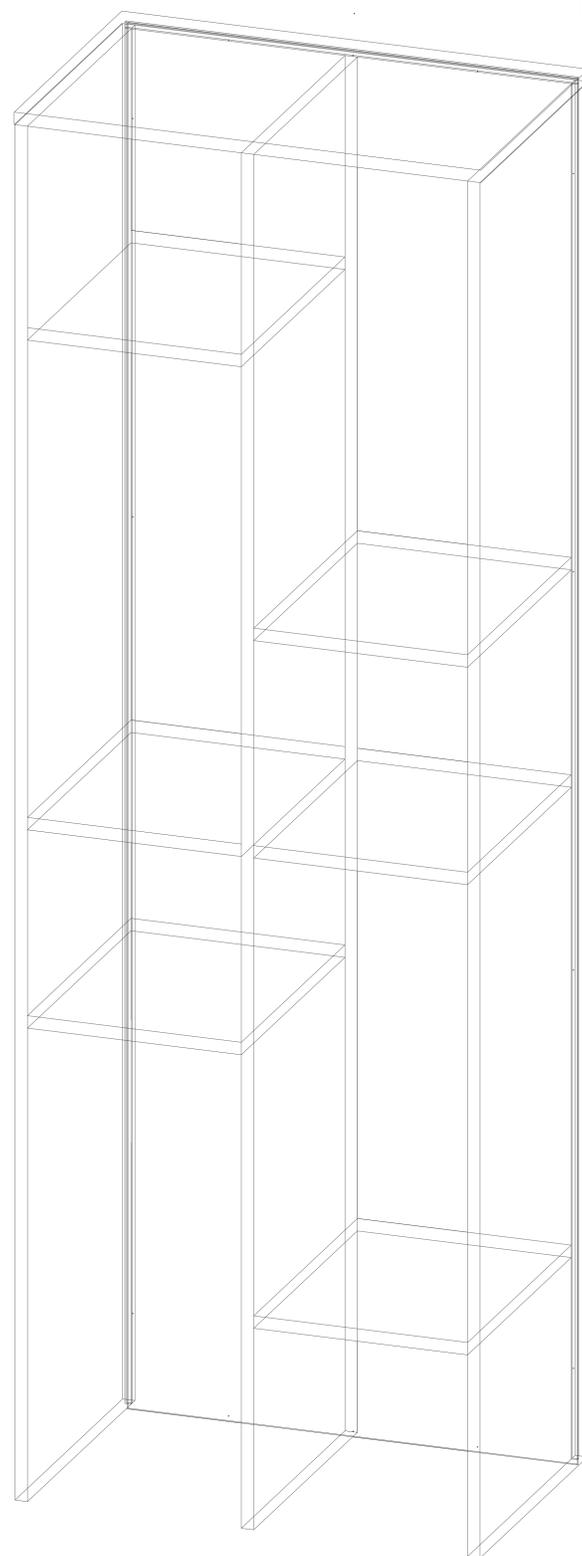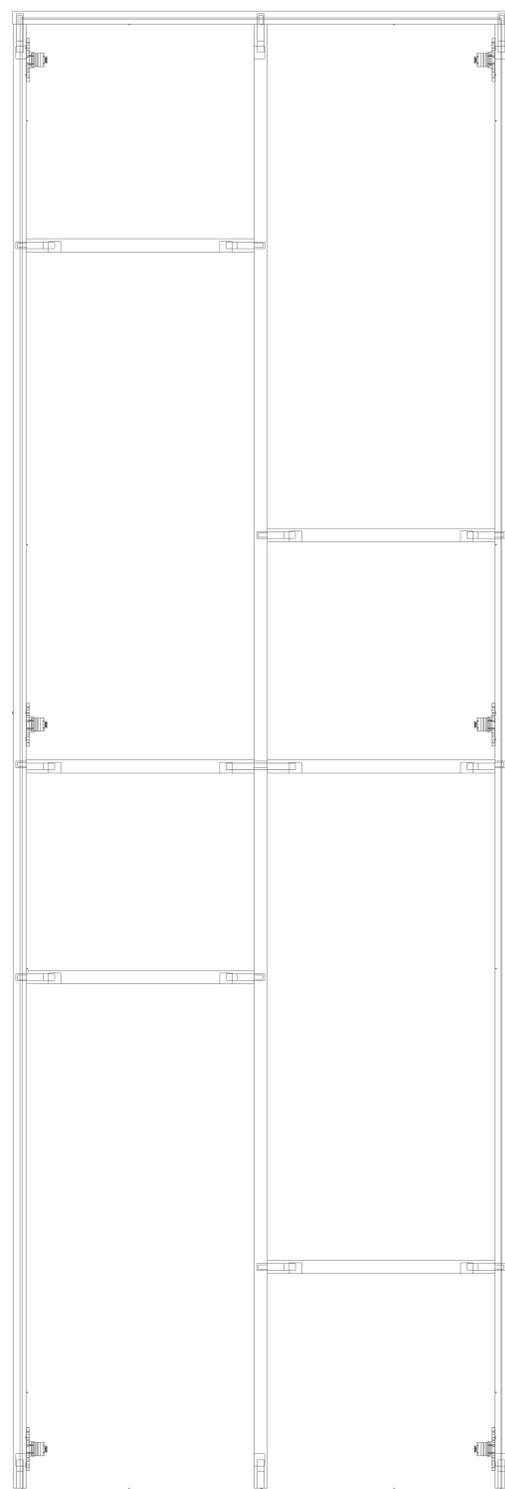


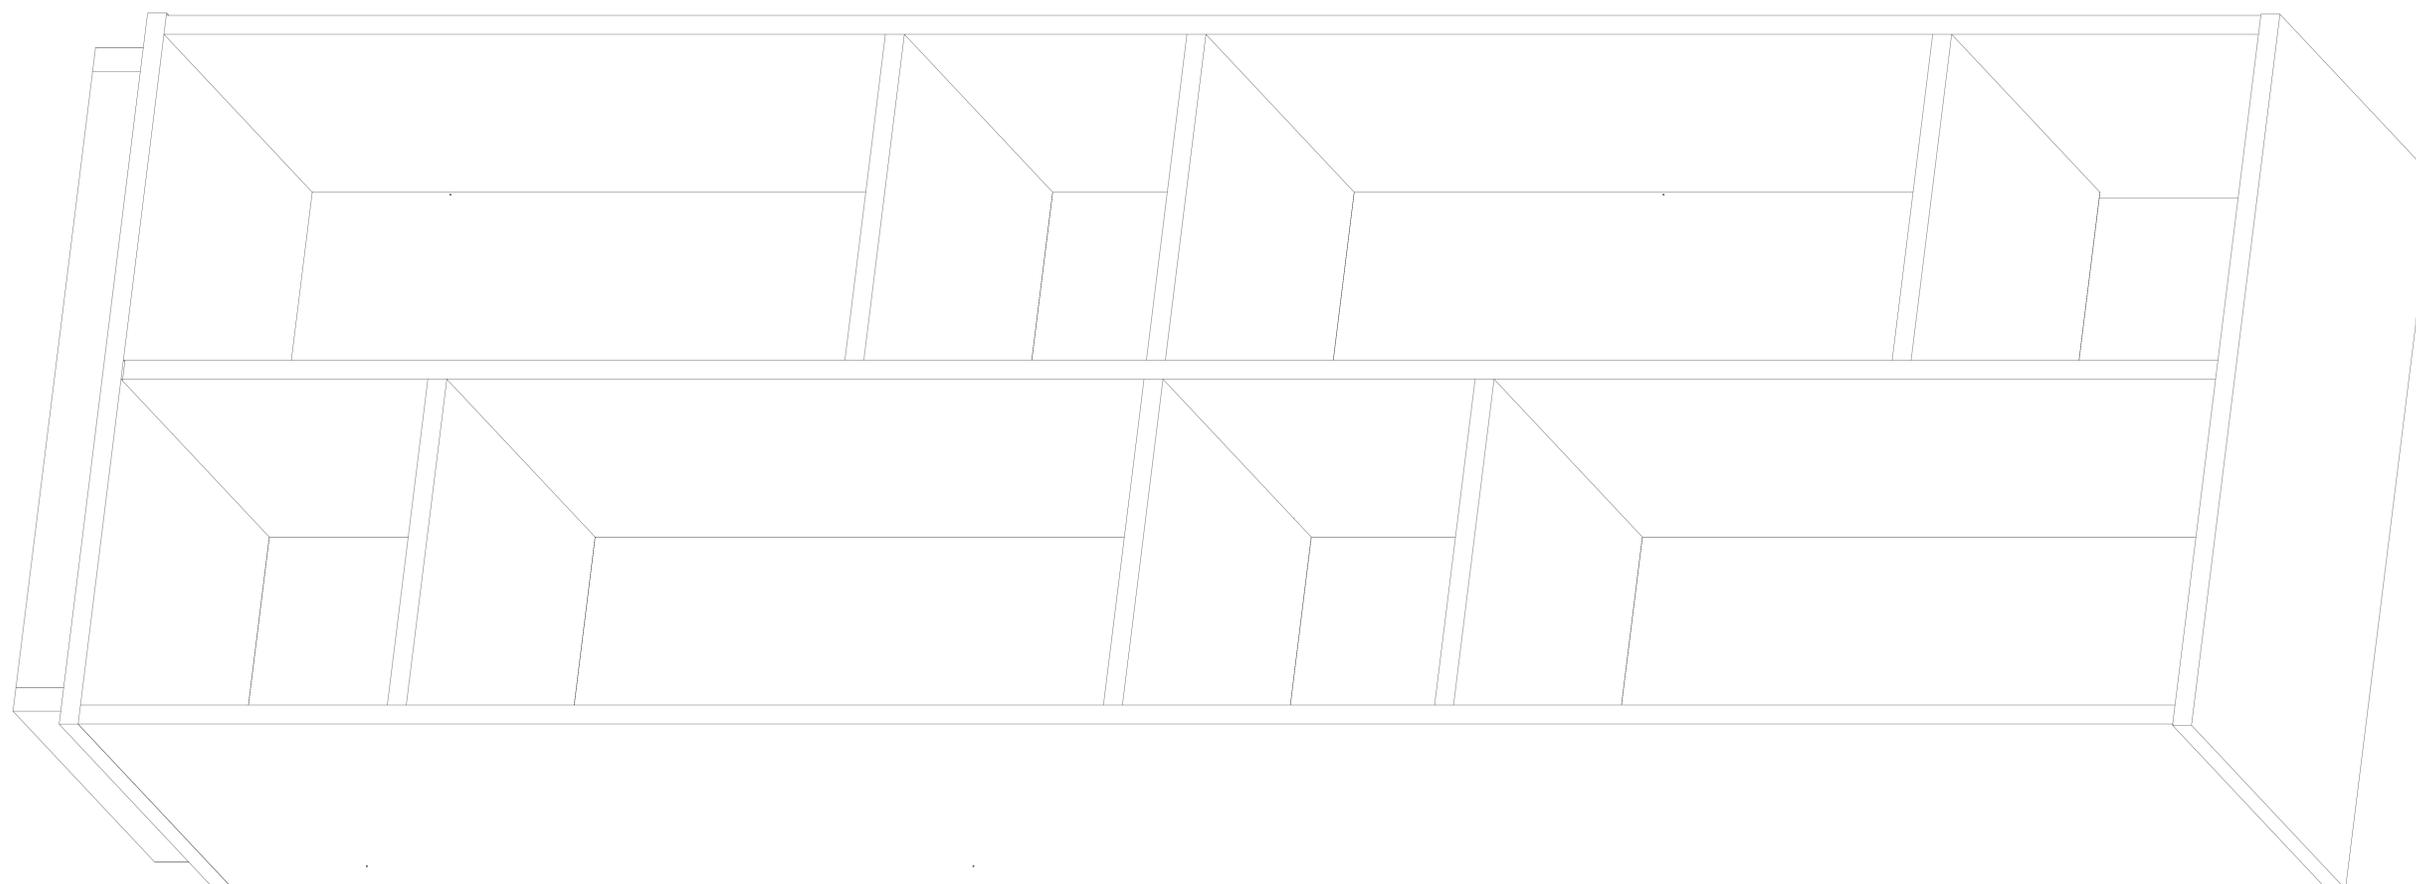

При соединении корпуса необходимо повернуть бочонок эксцентрика для стяжки компонентов

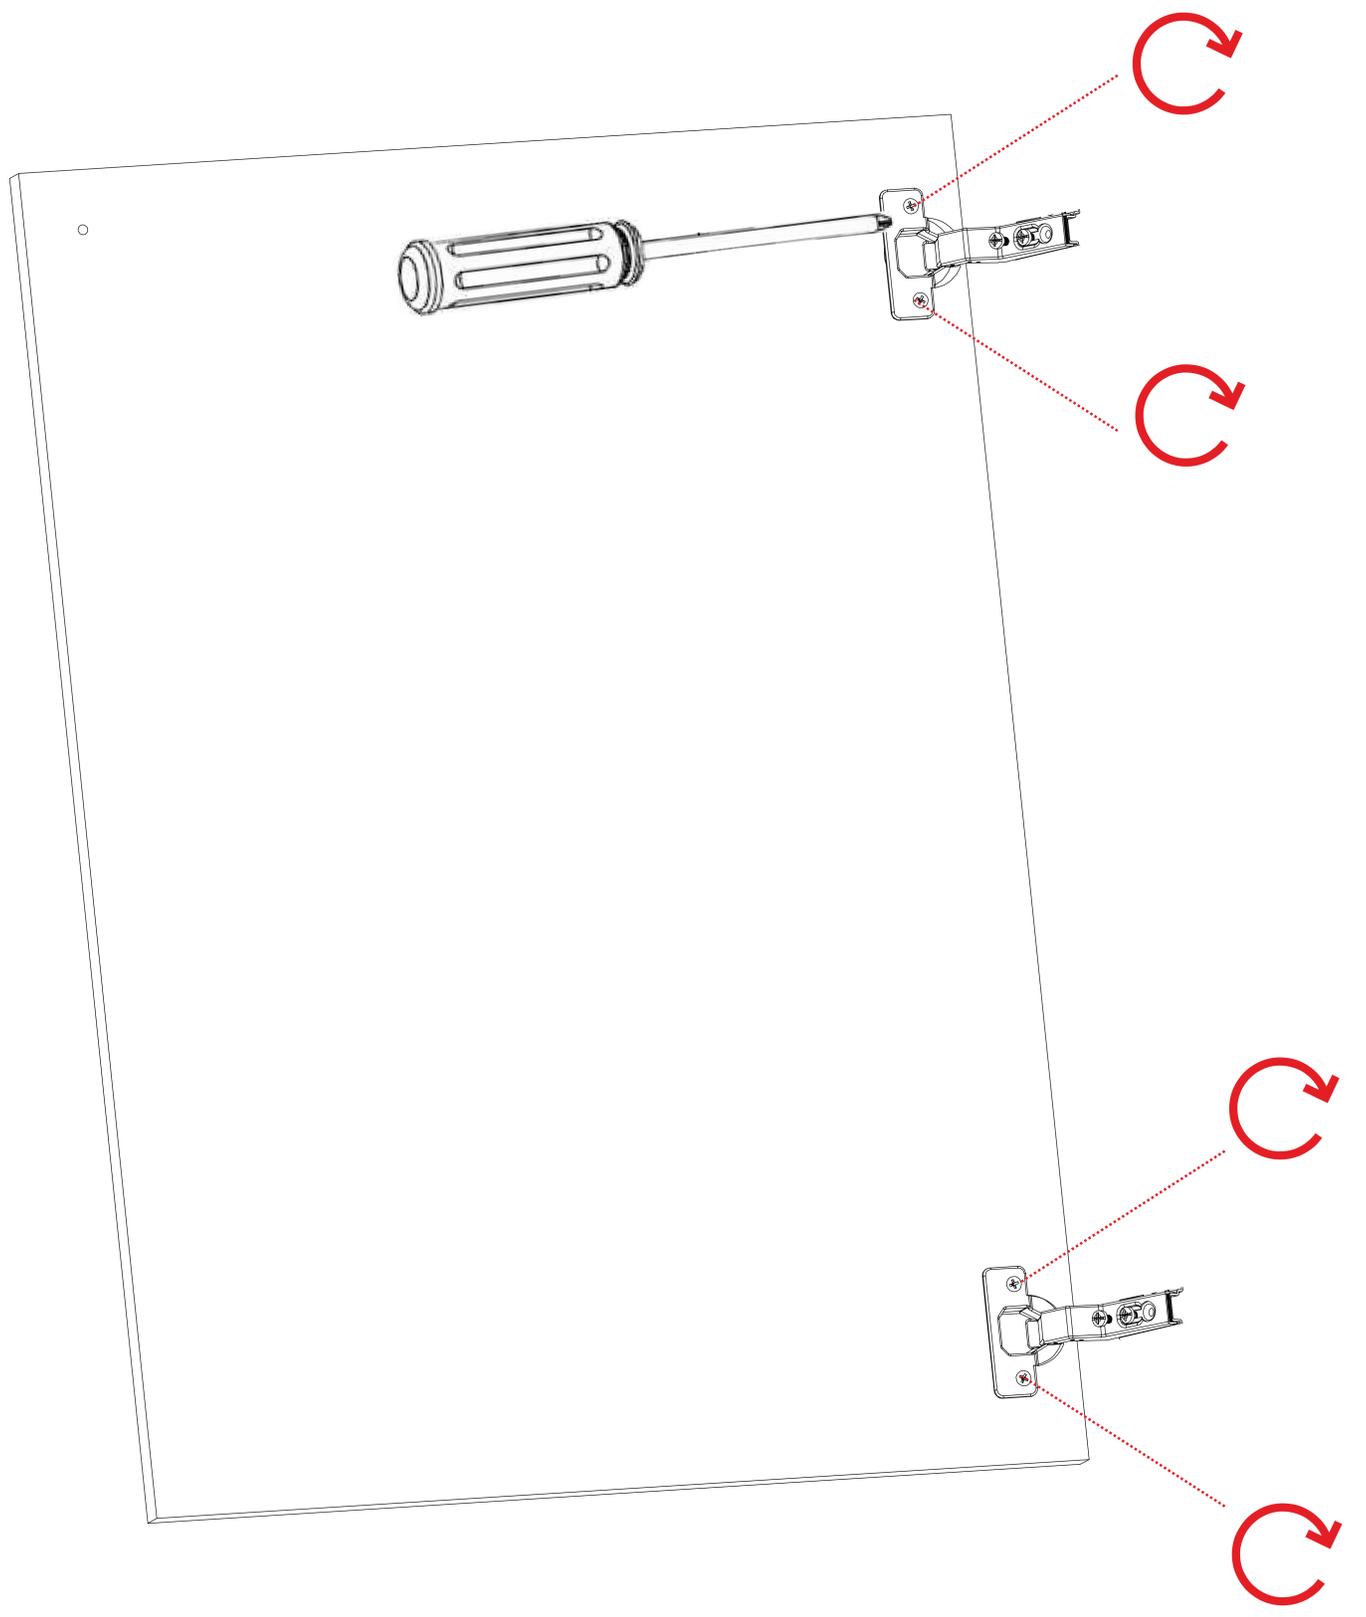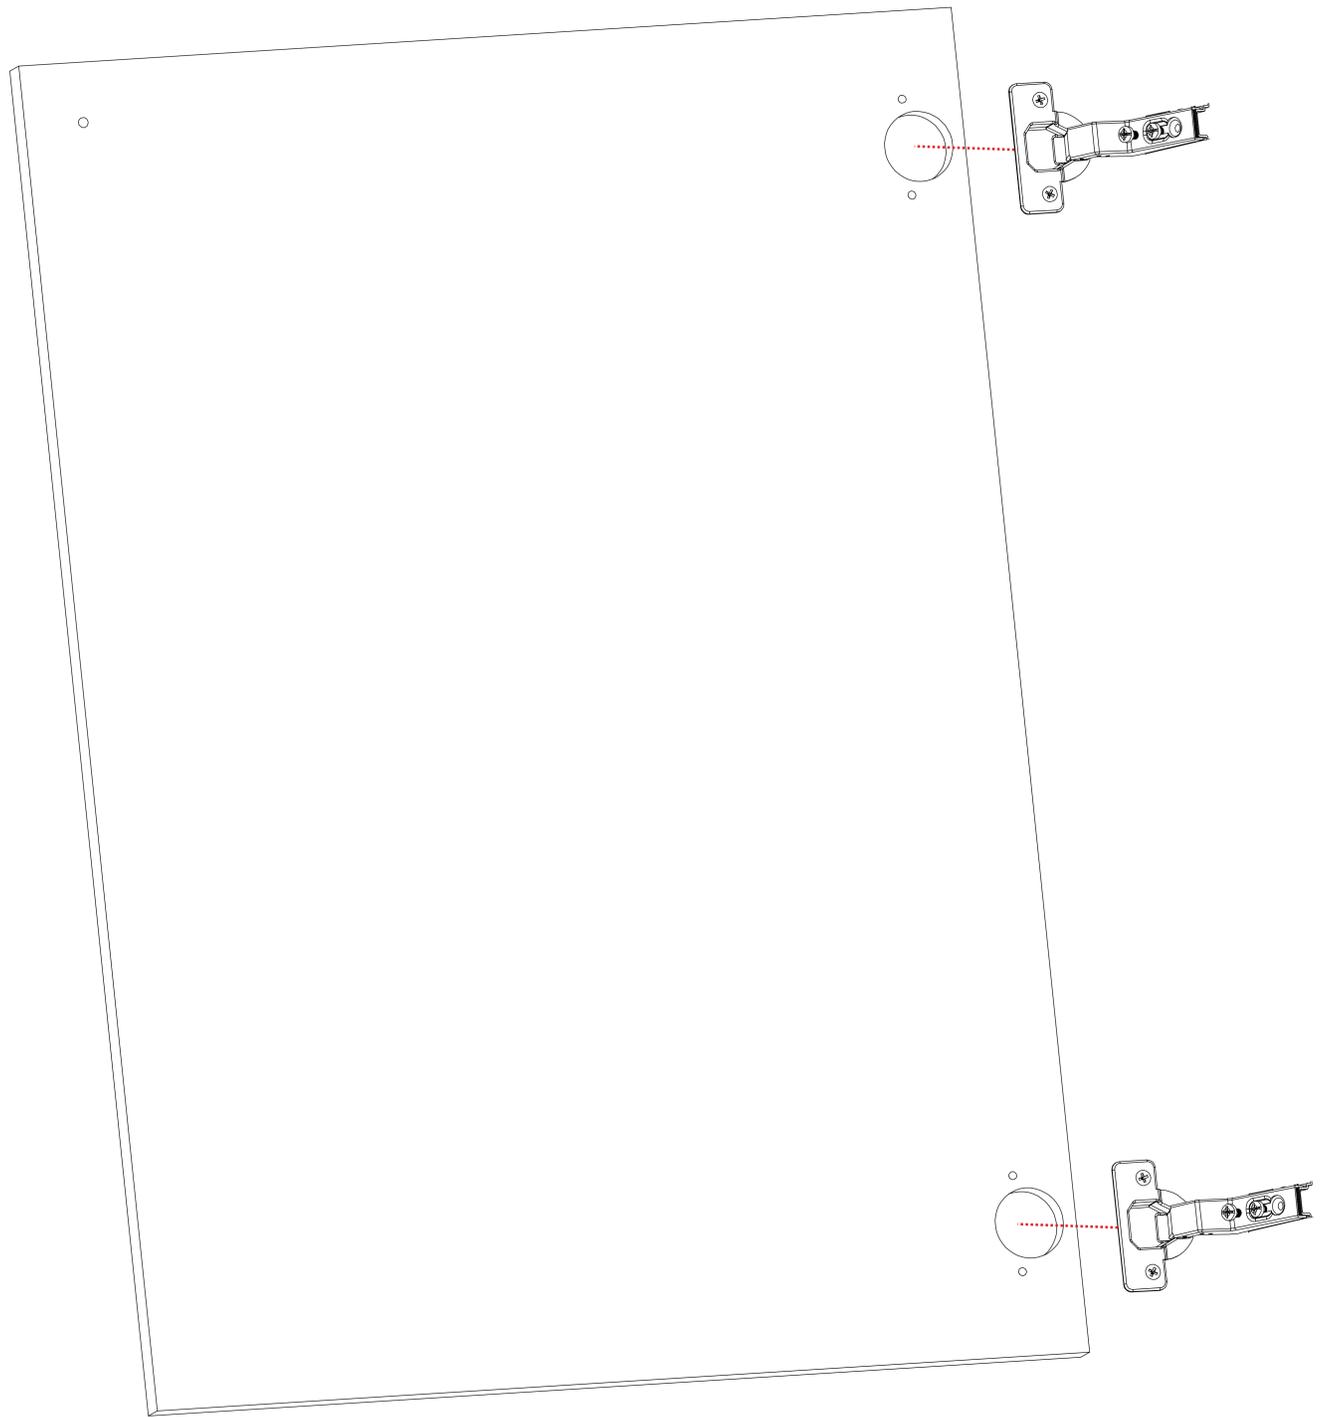

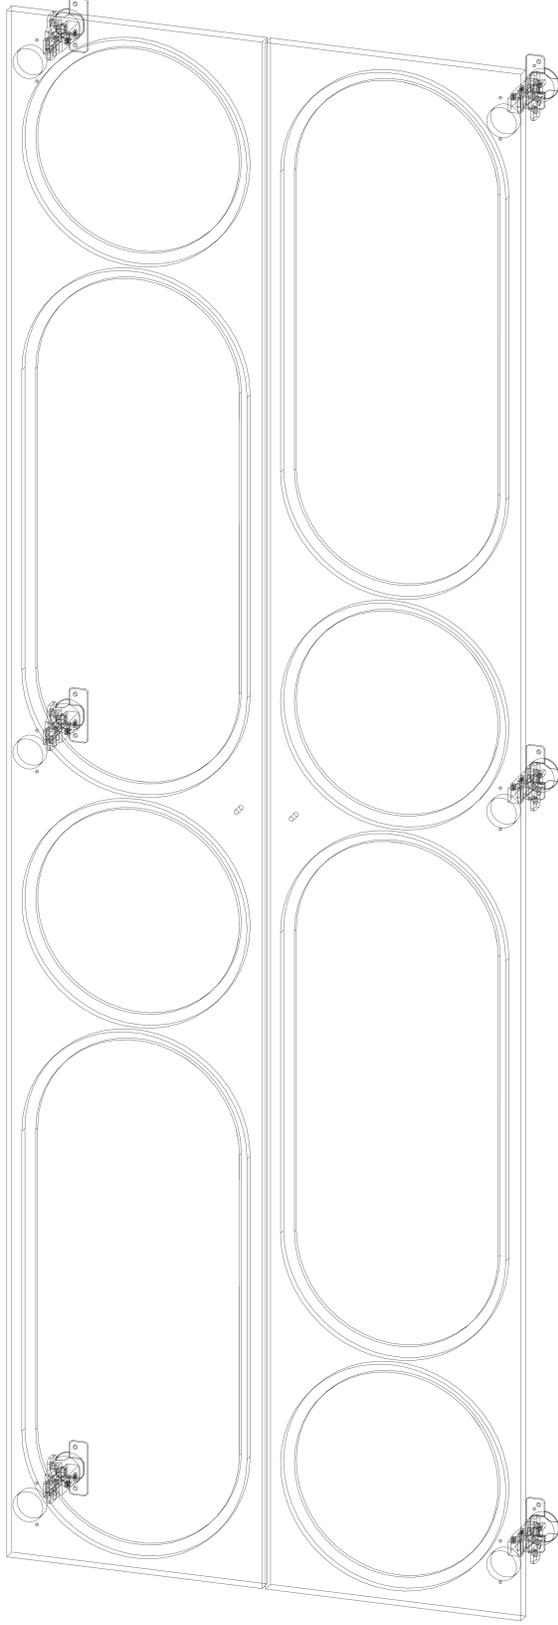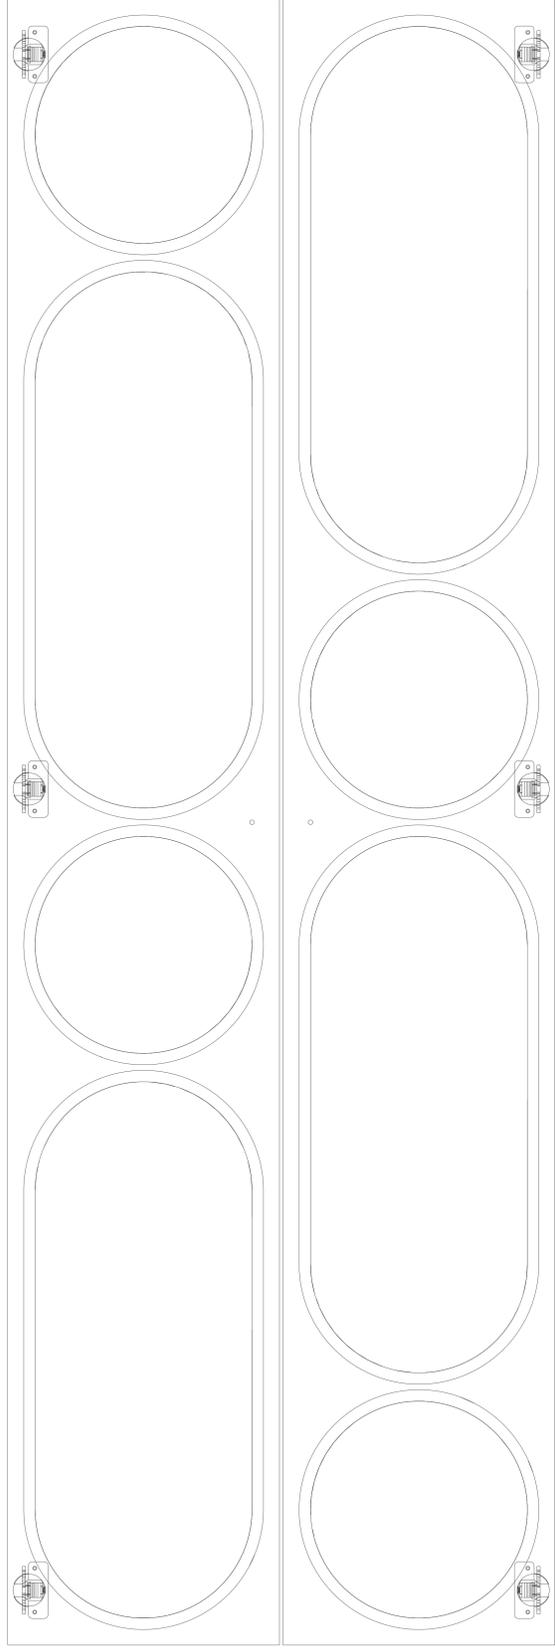

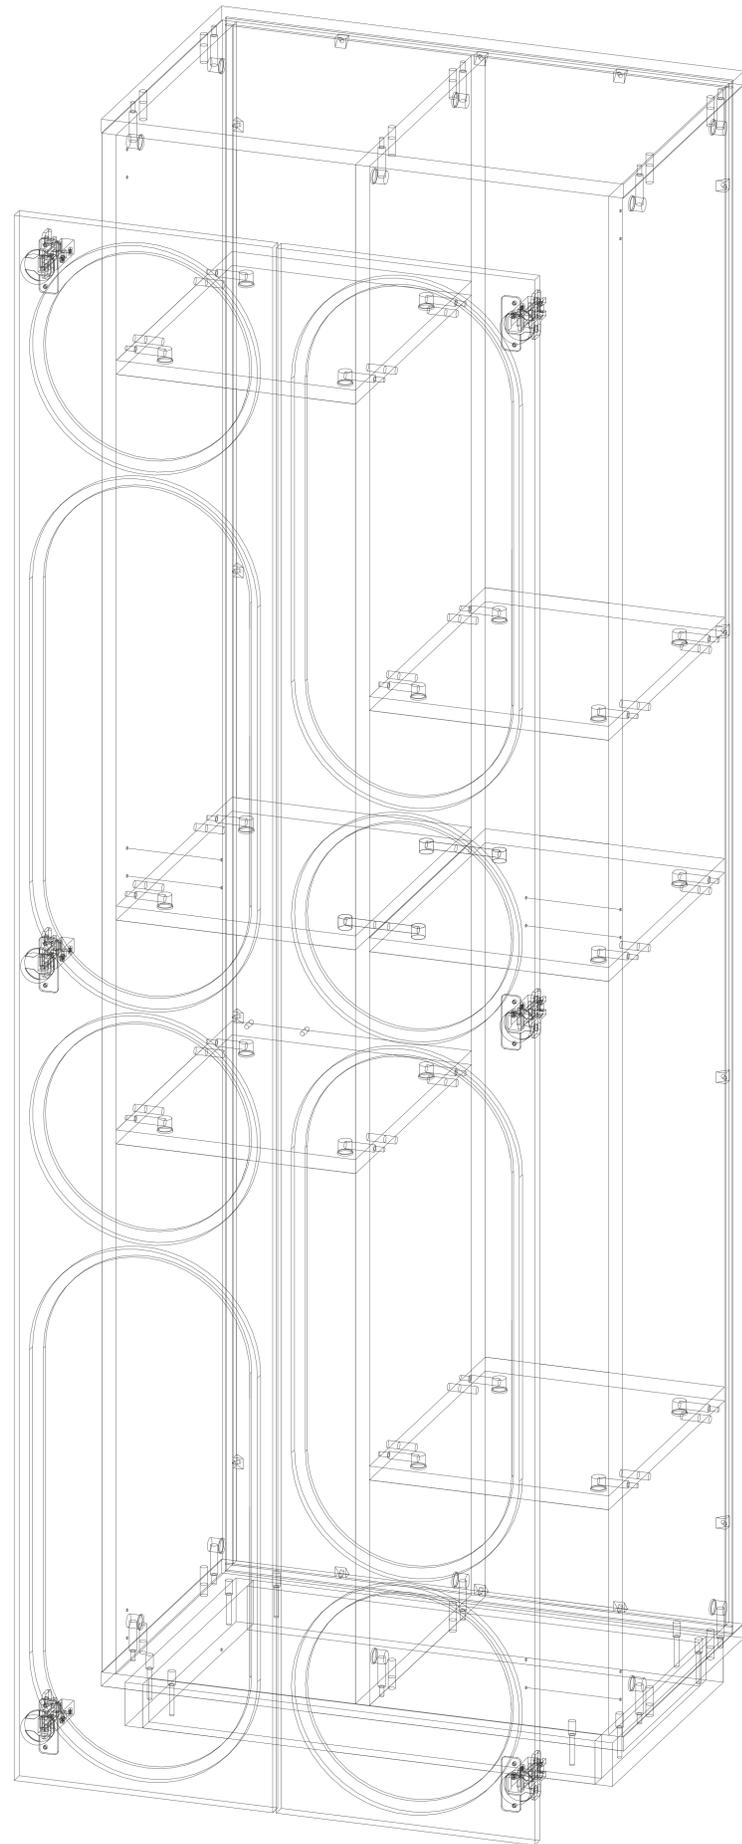

# Регулировка положения дверей

