


# Инструкция по сборке кровати «Вероника»-2 (приложение к паспорту)

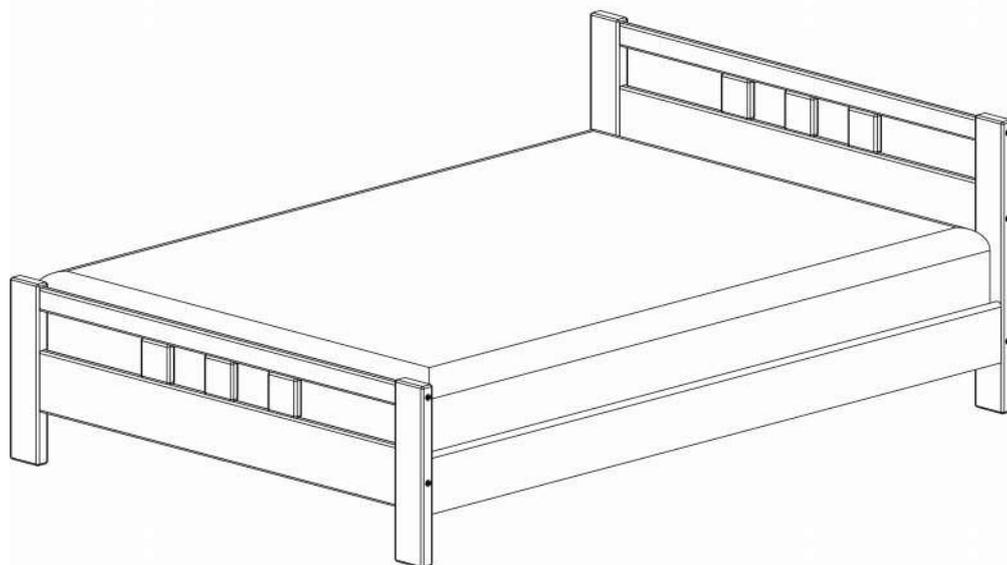

## Приложение к паспорту изделия кроватьи «Вероника-2 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	762	100	2	2
2	Стойка малая	474	100	2	2
3	Царга	2010	160	2	1
4	Подголовник	758/1058/ 1258/1448*	60	2	2
5	Перемычка широкая	758/1058/ 1258/1448*	160	2	2
6	Перемычка глухая	758/1058/ 1258/1448*	60	1	2
7	Декор.элемент	105	100	6	2

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
8		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
9		Стяжка кроватьная для царги 2	2	
10		Стяжка кроватьная для спинки	4	
11		Саморез 3,5x35	16	
12		Саморез 3,5x19	16	
13		Гайка Ericsona M6 SW5	10	
14		Муфта-боченок М6	10	
15		Шпилька М6х135	10	2
16		Шкант 8x40	38	
17		Ключ шестигранный SW5	1	
18		Заглушка д/отв. 10x13	10	






\* Размер зависит от ширины спального места







Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.


Применяемый инструмент:






Все соединения (гайка Ericsona-Шпилька М6х135-Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

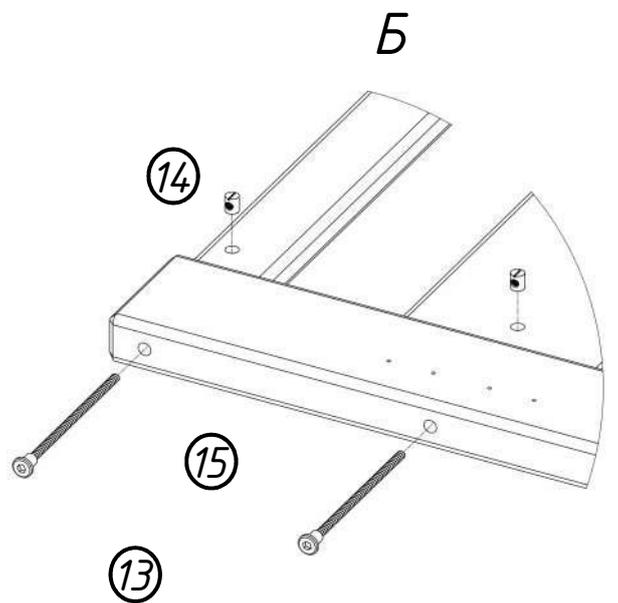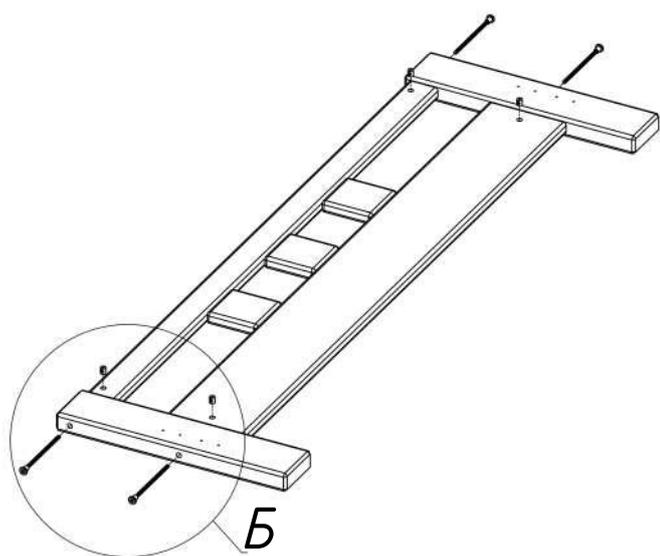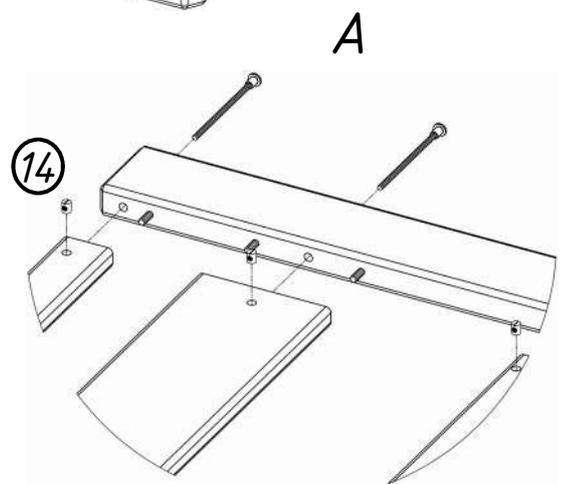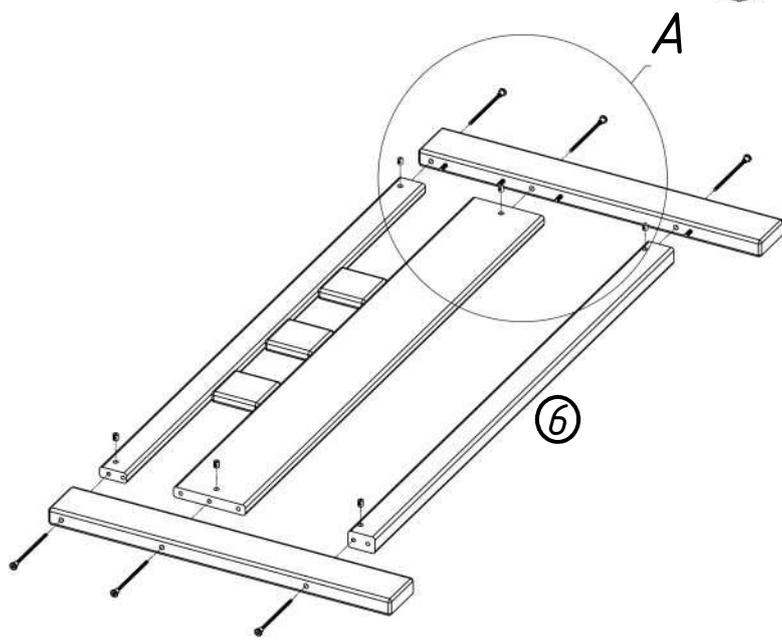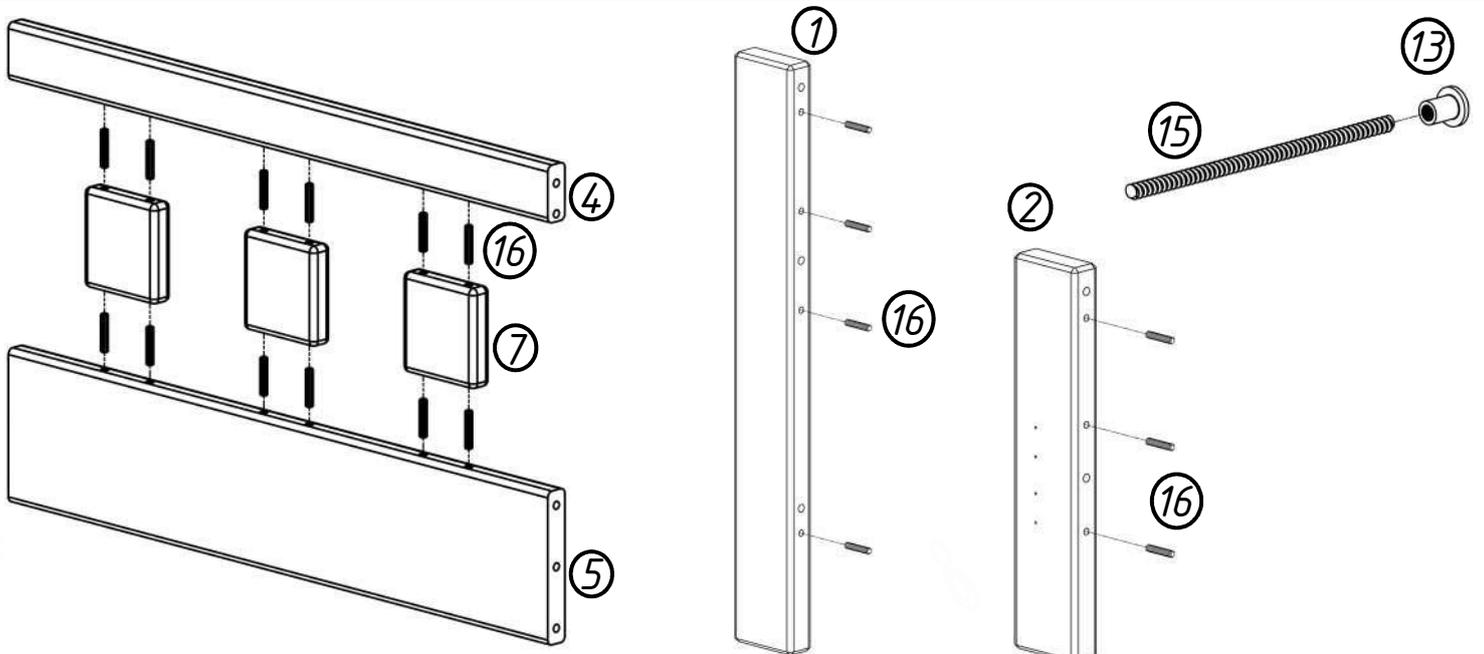

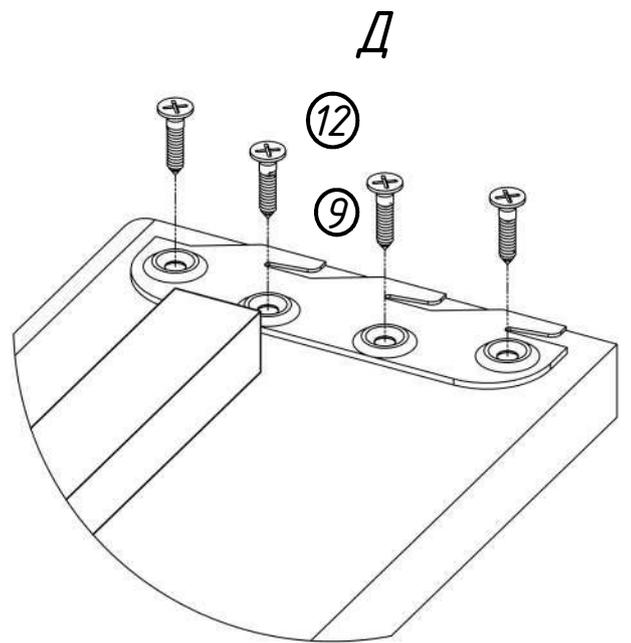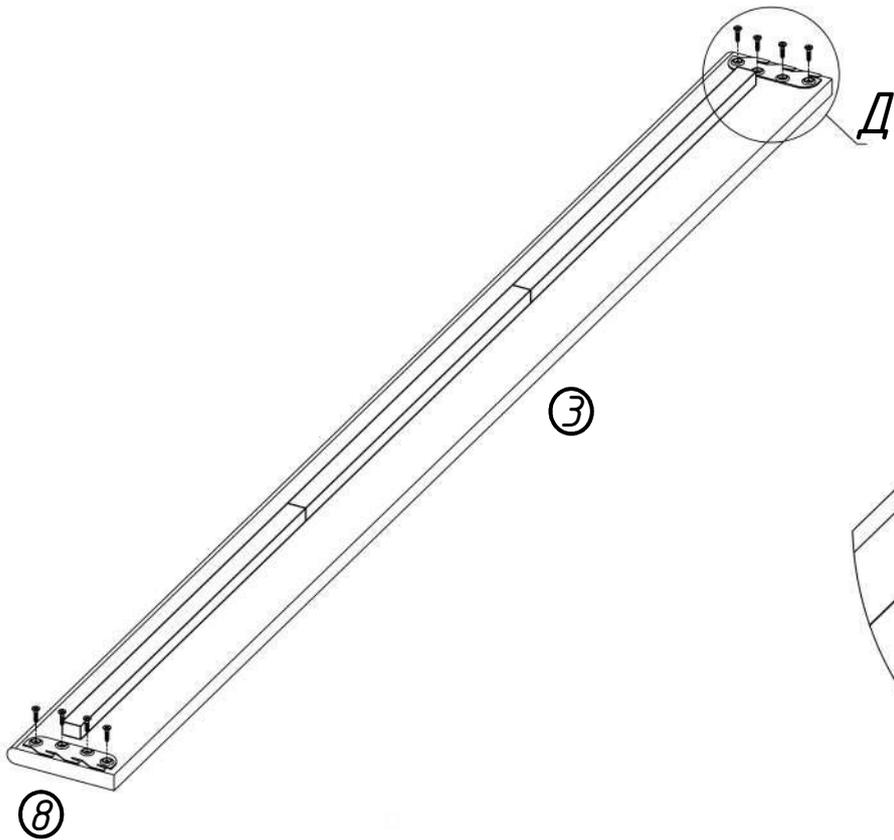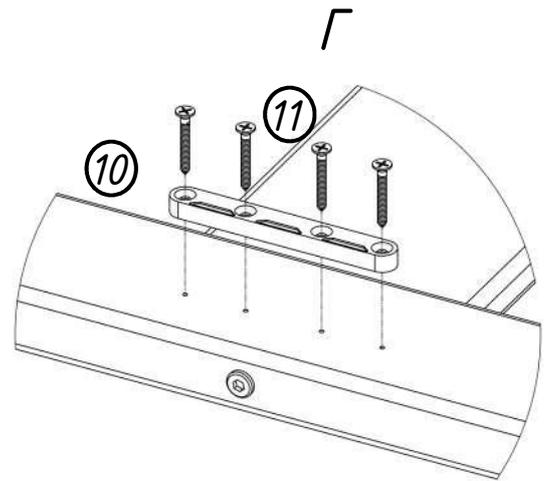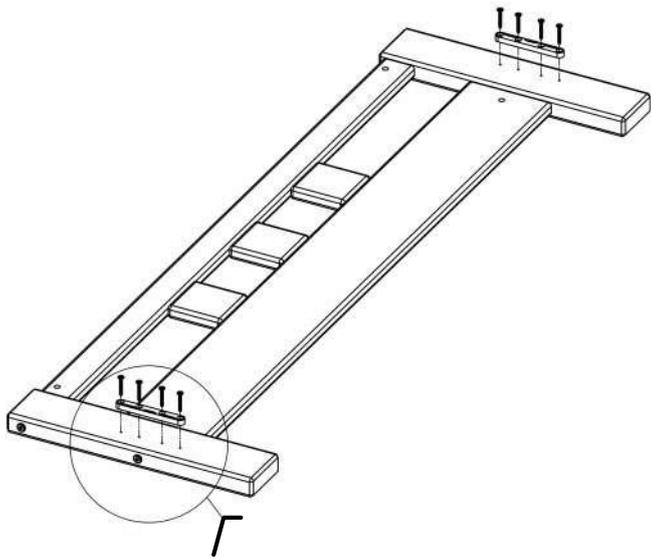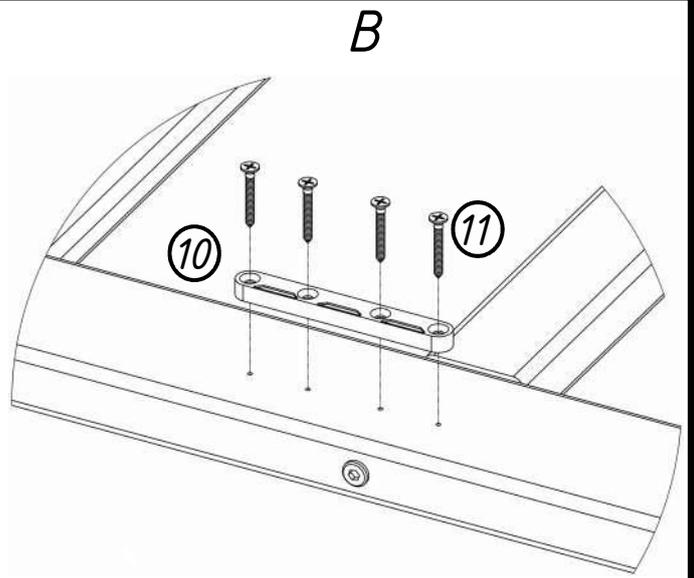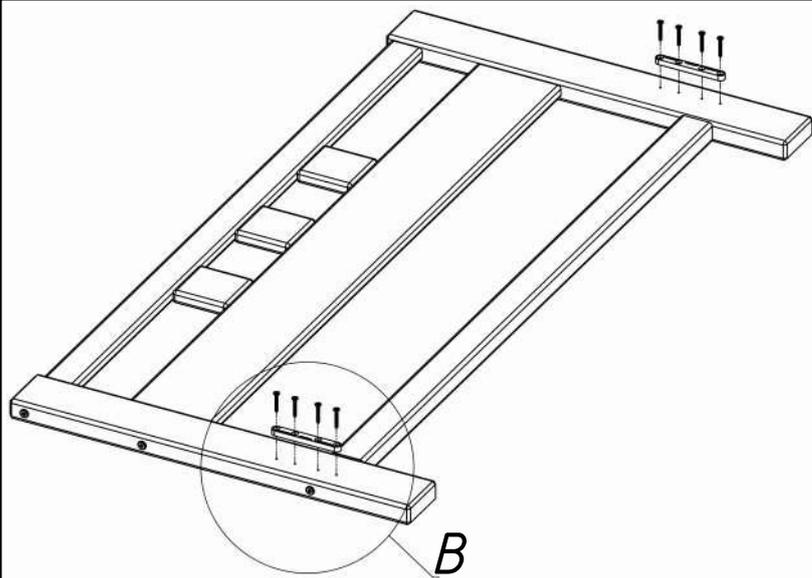

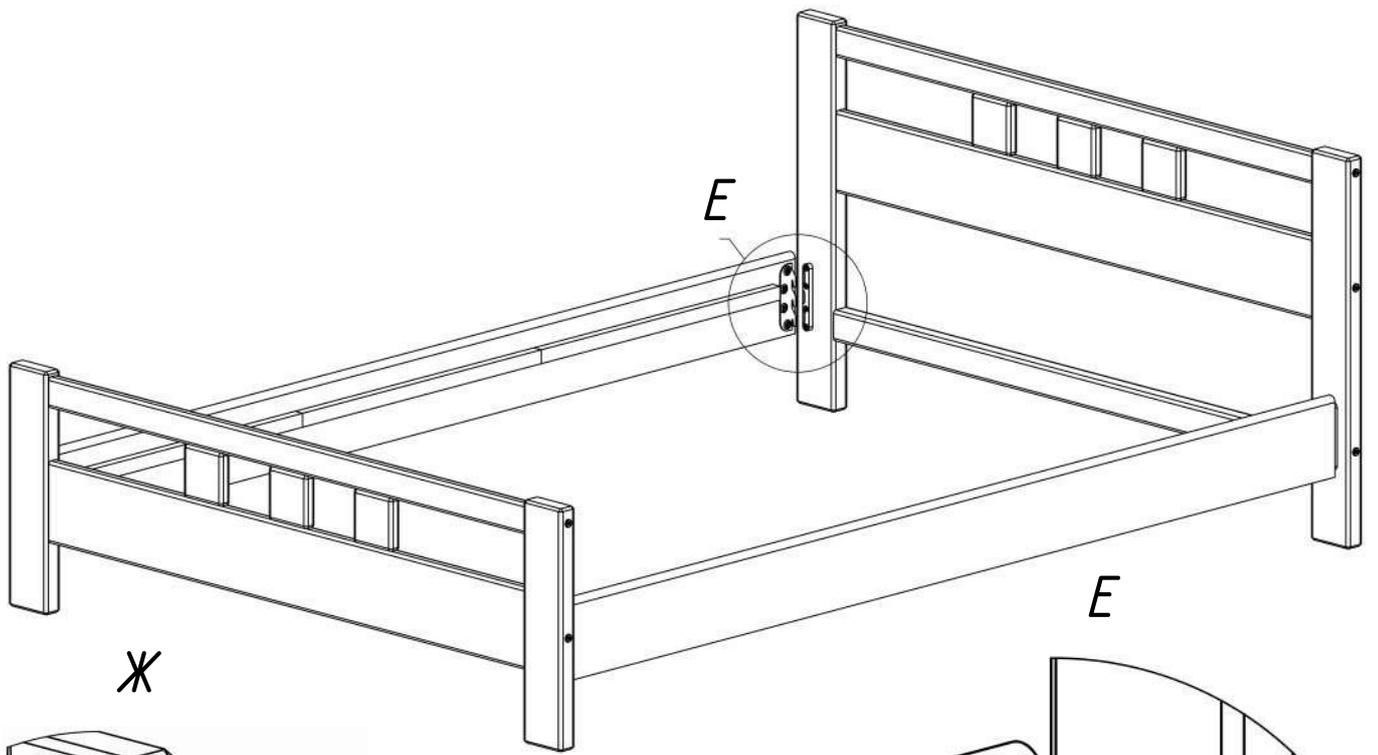

*Ж*

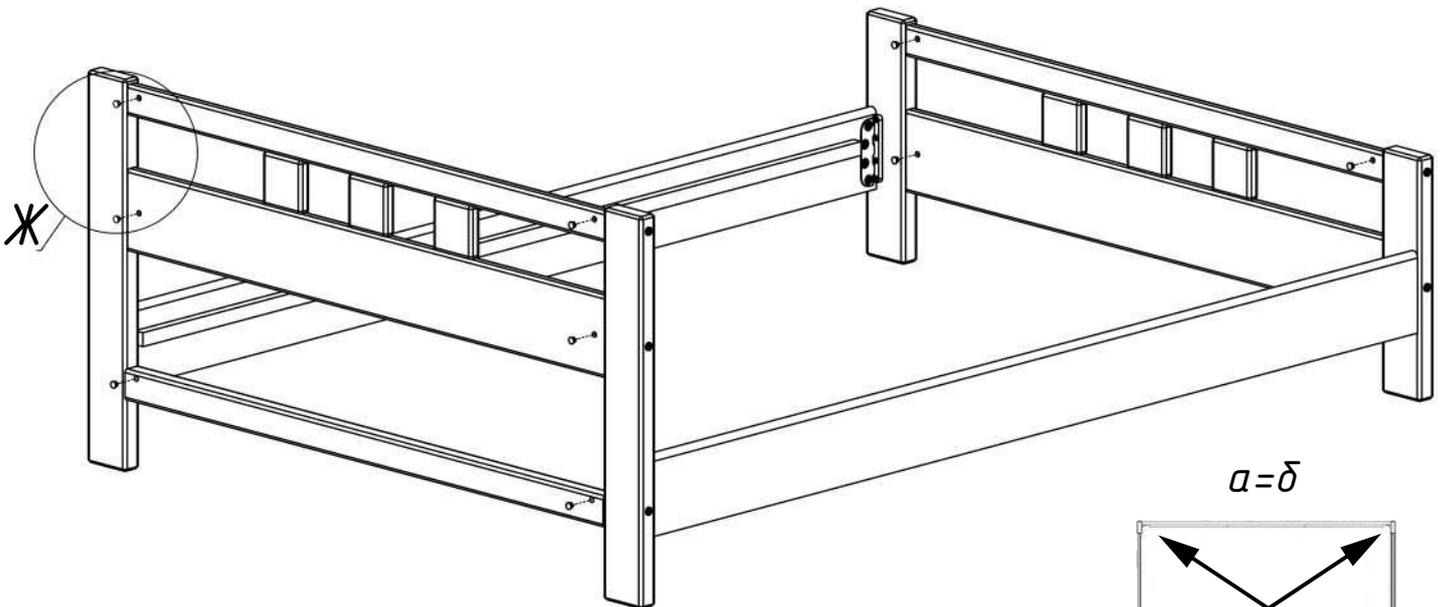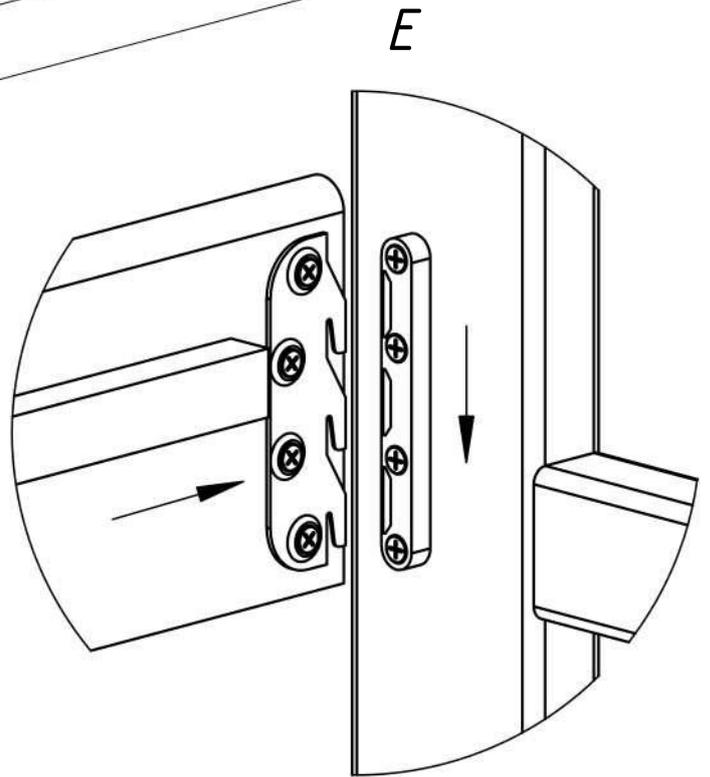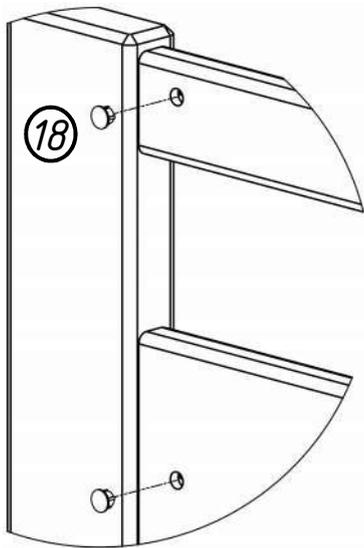

$a = \delta$

