Инструкция по сборке

Тумба ТВ 1300 (2ящ.+1дв.) «ГРАЦИЯ»

1300x455x624

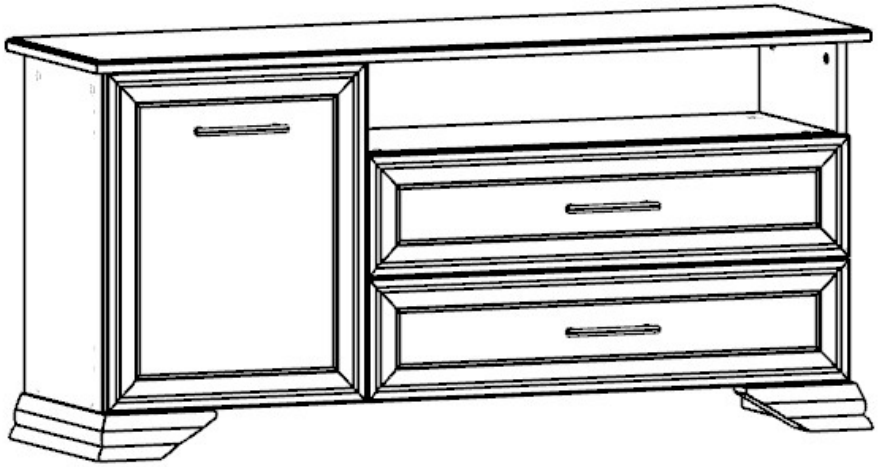

Схема монтажа корпуса

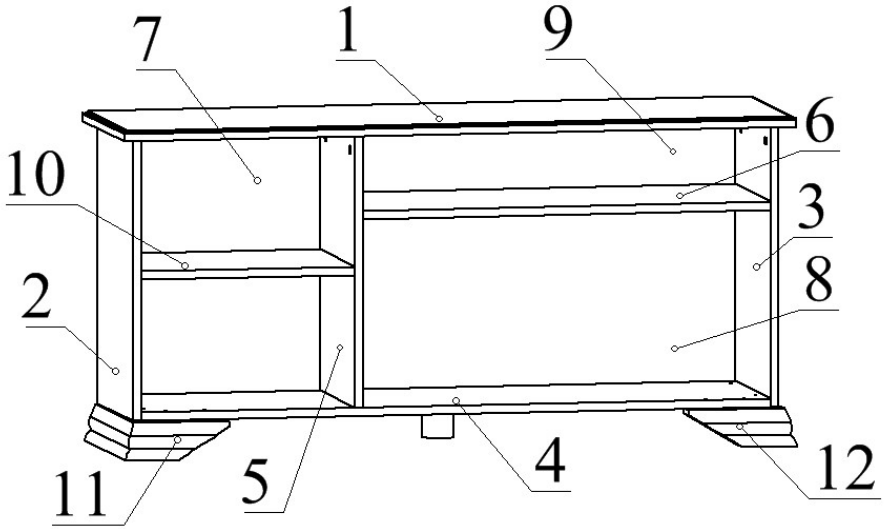

Схема монтажа фасадов

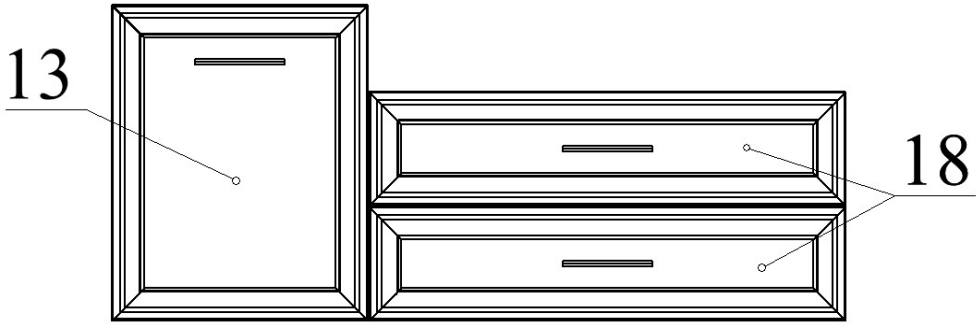

Спецификация

ЛМДФ Белый 1 стор. 19мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка	1300	448	1

ЛДСП Белый 16мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
2	Боковина левая	535	394	1
3	Боковина правая	535	394	1
4	Основание	1218	394	1
5	Стойка	519	394	1
6	Полка	788	394	1
10	Полка вкладная	414	389	1
14	Боковина ящика левая	350	120	2
15	Боковина ящика правая	350	120	2
16	Задняя стенка ящика	731	120	2

ДВПО Белая 3мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
7	Задняя стенка 1	540	434	1
8	Задняя стенка 2	379	809	1
9	Задняя стенка 3	160	809	1
17	Дно ящика	761	354	2

Профиль МДФ окутанный

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
11	Опора левая боковая	441		1
	Опора левая	205		1
12	Опора правая боковая	441		1
	Опора правая	205		1

Рамочный фасад МДФ окутанный

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
13	Дверь	435	529	1
18	Накладка ящика	809	191	2

Комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Ко-во	Прим.
Шуруп 3,5х16	шт.	24	
Шуруп 4х16	шт.	8	
Шуруп 4х30	шт.	8	
Гвозди 2х20	шт.	50	
Стяжка эксцентриковая D 15*12.5*34	шт.	22	
Шток стяжки эксцентриковой 7*34(45)мм L=29,5мм	шт.	22	
Винт конфирмат (Евровинт 6,3х50)	шт.	10	
Винт-конфирмат с полукругл. головкой хром арт MT03/08/6,3*13Cr L=13мм (Евровинт 6,3х13)	шт.	4	
Заглушка д/эксцентрика белый	шт.	14	
Винт для ручки М4х12	шт.	6	
Опора регулируемая (Н 60, №4 Ме+хром)	шт.	1	
Ручка MILK L01-128(сереб+бел) ГРАЦИЯ	шт.	3	

Петля 4-х шарнирная меб. H301A02 накладная 48 с доводчиком	шт.	2	
Скрепка мебельная цинк (крабик)	шт.	13	
Полкодержатель металл в пласт чехольчике PK5,0X16B+K	шт.	4	
Заглушка самоклеющаяся (белая) D14мм	шт.	6	
Ключ Z-образный для евровинта SW4	шт.	1	
Направляющие шариковые L=300мм DB3501Zn	к-т.	2	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К боковине 3 и стойке 5 прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5x16.
2. К боковине 3 и стойке 5 прикрепить полку 6 при помощи стяжек эксцентриковых.
3. К основанию 4 прикрепить боковины 2,3 при помощи стяжек эксцентриковых и стойку 5 при помощи евровинтов 6,3x50.
4. К боковинам 2,3 и стойке 5 прикрепить крышку 1 при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К основанию 4 прикрепить оперу левую в сборе 11 и опору правую в сборе 12 при помощи шурупов 4x30.

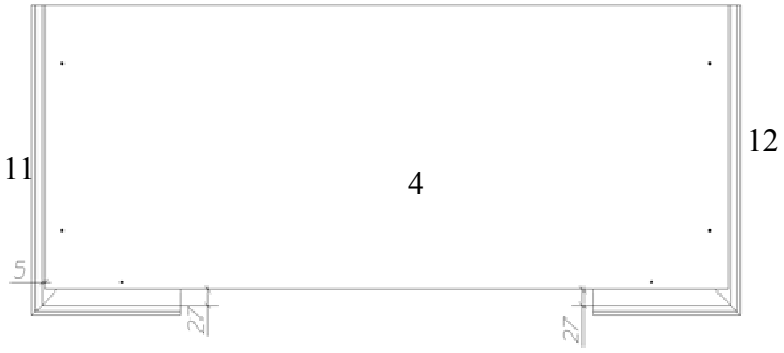

6. Закрепить задние стенки 7, 8, 9 (предварительно срезав углы крайних стенок для наилучшего попадания в паз крышки 1) при помощи гвоздей и скреп мебельных через 100мм. На основание 4 установить опору регулируемую при помощи шурупов 4x16.
7. К боковине 2 прикрепить дверь 13 при помощи петель накладных, евровинтов 6.3x13 и шурупов 4x16.
8. Собрать и установить выдвижные ящики.
   - К боковинам ящика 14,15 ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5x16 (см схему).
   - К боковинам ящика 14,15 прикрепить заднюю панель 16 ящика при помощи евровинтов 6,3x50.
   - К боковинам ящика 14,15 прикрепить фасады ящика 18 при помощи стяжек эксцентриковых.
   - К боковинам ящика 14,15 и задней панели 16 ящика прикрепить дно ящика 17 при помощи гвоздей через 100мм.
9. Установить вкладную полку 10 на полкодержатели в пластиковом чехольчике.
10. Прикрепить ручки при помощи винтов 4x12, закрыть видимые монтажные отверстия заглушками.

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся.

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными петлями.

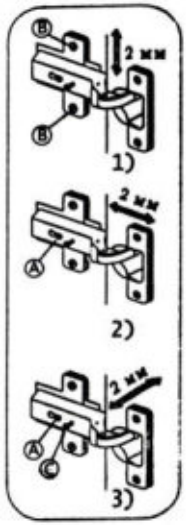

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (B).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (A) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (A).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (A). Установочный винт (C) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (A)

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Схема установки выдвижных ящиков.

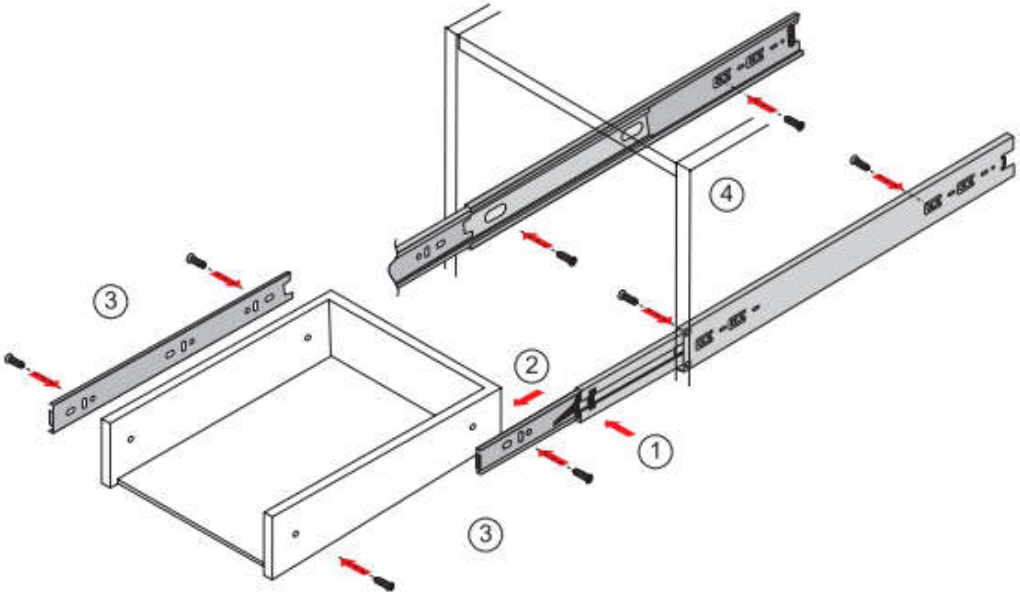

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).