

Инструкция по сборке
Стол письменный «ГРАЦИЯ»
 1322x750x620

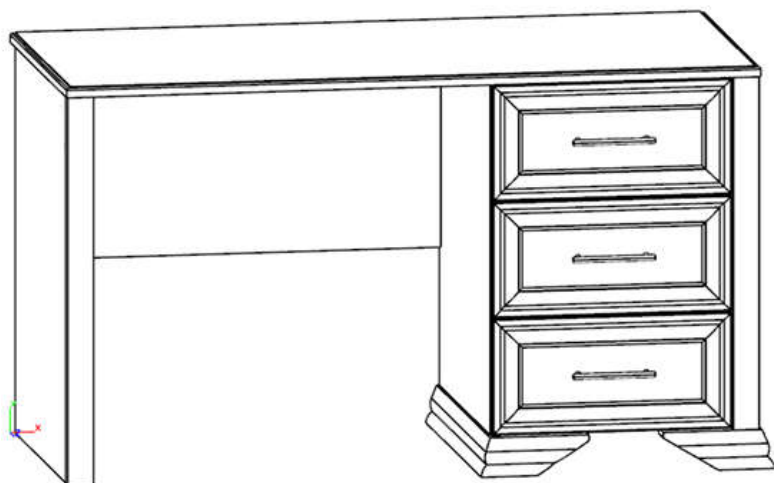


Схема монтажа корпуса


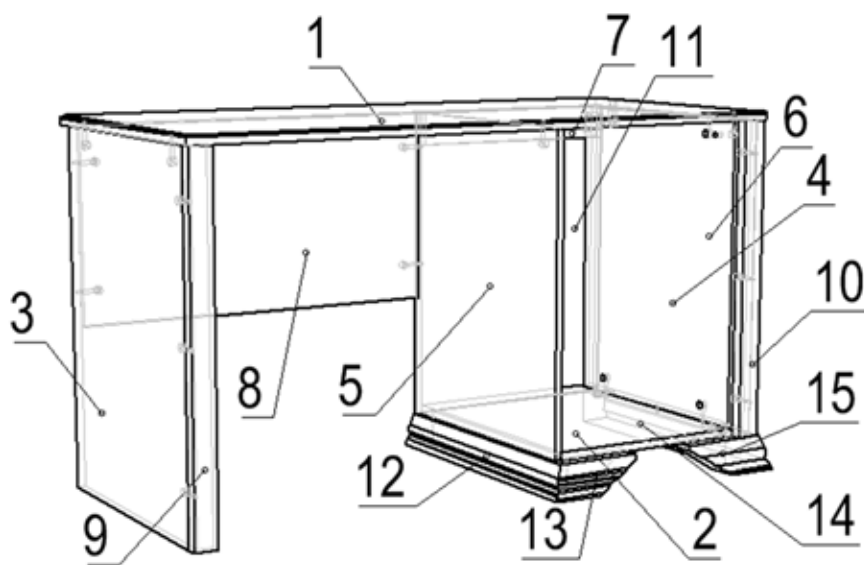


Схема монтажа фасадов

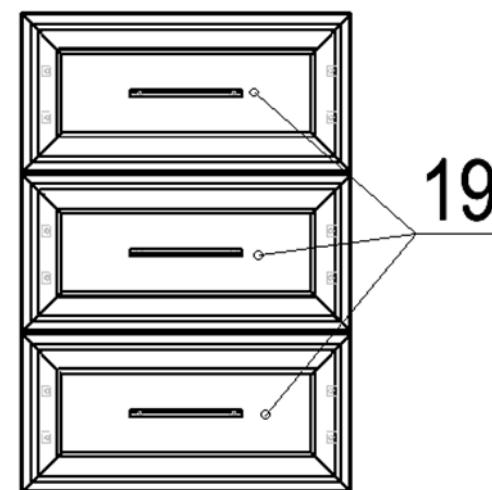

Спецификация

ЛМДФ Белый 1 стор. 19мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		
		Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка	1300	600	1

ЛДСП Белый 16мм

Поз.	Наименование	Готовая деталь		
		Длина	Ширина	Кол-во
2	Основание	542	466	1
3	Боковина левая	727	542	1
4	Боковина правая	661	542	1
5	Стойка левая	661	542	1
6	Стойка правая	645	526	1
7	Планка задняя	466	70	1
8	Ребро жесткости	778	400	1
16	Боковина ящика левая	400	150	3
17	Боковина ящика правая	400	150	3
18	Задняя стенка ящика	369	150	3

ДВПО Белая 3мм

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
11	Задняя стенка	659	496	1
20	Дно ящика	404	399	3

Профиль МДФ окутанный без паза

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
9	Декор левый	727	48	1
10	Декор правый	661	48	1

Профиль МДФ окутанный

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
12	Опора левая боковая	589		1
13	Опора левая	205		1
14	Опора правая боковая	589		1
15	Опора правая	205		1

Рамочный фасад МДФ окутанный

		Готовая деталь		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
19	Накладка ящика	447	217	3

Комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Ко-во	Прим.
Шуруп 3,5x16	шт.	36	
Шуруп 4x16	шт.	5	
Шуруп 4x30	шт.	10	
Гвозди 2x20	шт.	60	


Стяжка эксцентриковая D 15*12.5*34	шт.	40	
Шток стяжки эксцентриковой 7*34(45)мм L=29,5мм	шт.	40	
Винт конфирмат (Евровинт 6,3x50)	шт.	12	
Подпятник белый	шт.	2	
Заглушка д/эксцентрика белый	шт.	17	
Винт для ручки M4x12	шт.	6	
Ручка MILK L01-128(сереб+бел) ГРАЦИЯ	шт.	3	
Ключ Z-образный для евровинта SW4	шт.	1	
Направляющие шариковые L=400мм DB3501Zn	к-т.	3	

Примечания.

1. Сборка изделия должна производиться квалифицированными сборщиками.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия.
3. Новое изделие имеет специфический запах, который со временем исчезает.

Порядок сборки.

1. К стойкам 5,6 прикрепить направляющие при помощи шурупов 3,5x16.
2. На боковину левую 3 прикрепить подпятники при помощи гвоздей.
3. К боковине левой 3 прикрепить декор левый при помощи стяжек эксцентриковых.
4. К боковине правой 4 прикрепить декор правый при помощи стяжек эксцентриковых.
5. К боковине правой 4 и стойке левой 5 прикрепить основание 2 и планку заднюю 7 при помощи стяжек эксцентриковых.
6. К основанию 2 прикрепить оперу левую в сборе 12,13 и опору правую в сборе 14,15 при помощи шурупов 4x30.

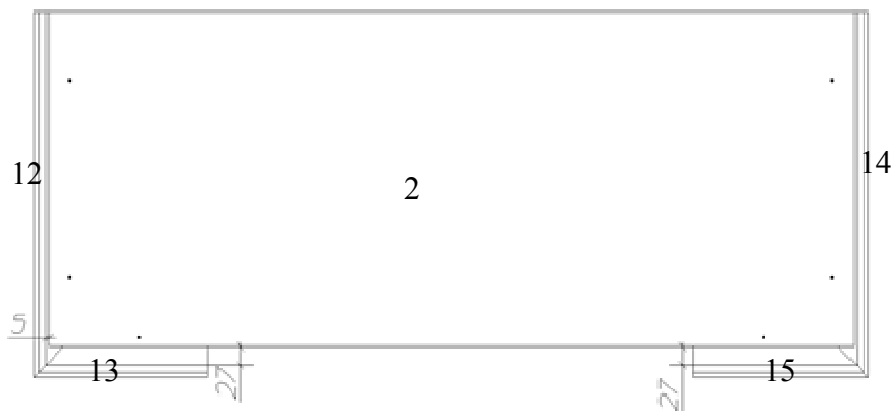


7. К основанию 2 прикрепить стойку правую 6 при помощи стяжек эксцентриковых.
8. К боковине левой 3 и стойке левой 5 прикрепить ребро жесткости 8 при помощи стяжек эксцентриковых.
9. К боковинам 3,4 и стойкам 5,6 прикрепить крышку 1 при помощи стяжек эксцентриковых.
10. Закрепить заднюю стенку 11 при помощи гвоздей и шурупов 4x16 через 100мм.
11. Собрать и установить выдвижные ящики.
 - К боковинам ящика 16,17 прикрепить заднюю панель 18 ящика при помощи евровинтов 6,3x50.
 - К боковинам ящика 16,17 прикрепить фасады ящика 19 при помощи стяжек эксцентриковых.
 - К боковинам ящика 16,17 и задней панели 18 ящика прикрепить дно ящика 20 при помощи гвоздей через 100мм.
 - К боковинам ящика М 10,11 ящика прикрепить направляющие для ящиков при помощи шурупов 3.5x16 (см схему).
12. Прикрепить ручки при помощи винтов 4x12, закрыть видимые монтажные отверстия заглушками.

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно.
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.

Схема установки выдвижных ящиков.

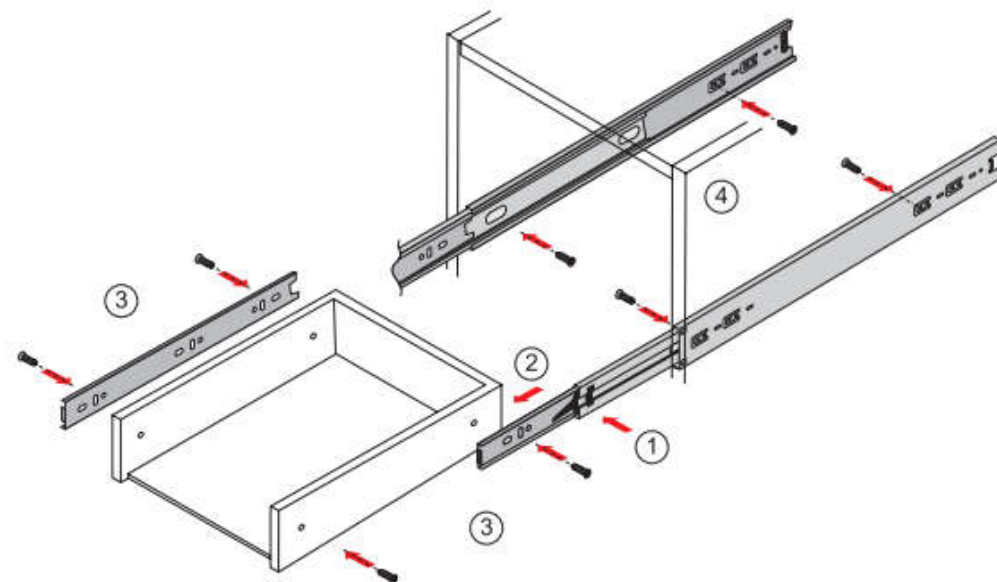

Установка и совмещение на корпус и выдвижной ящик / Installation and alignment on the Cabinet and drawer

С помощью деблокировочного рычага (1) снять внутренние направляющие (2), смонтировать внутренние направляющие к боковым стенкам ящика (3), внешние направляющие прикрепить к боковым стенкам корпуса (4), вставить внутренние направляющие во внешние, задвинуть ящик до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также использовать деблокировочный рычаг (1).