

Инструкция по сборке

Тумба для теле и радиоаппаратуры

«Тумба ТВ 2двери 2ящика Грация» 1885x535x451


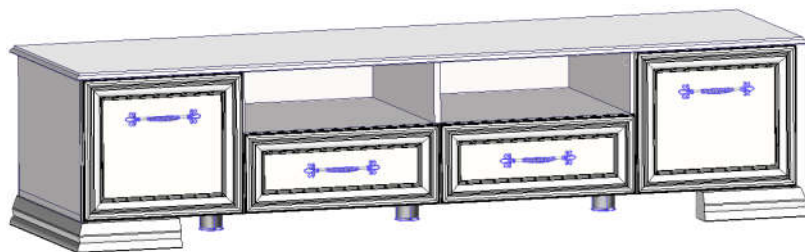


Схема монтажа

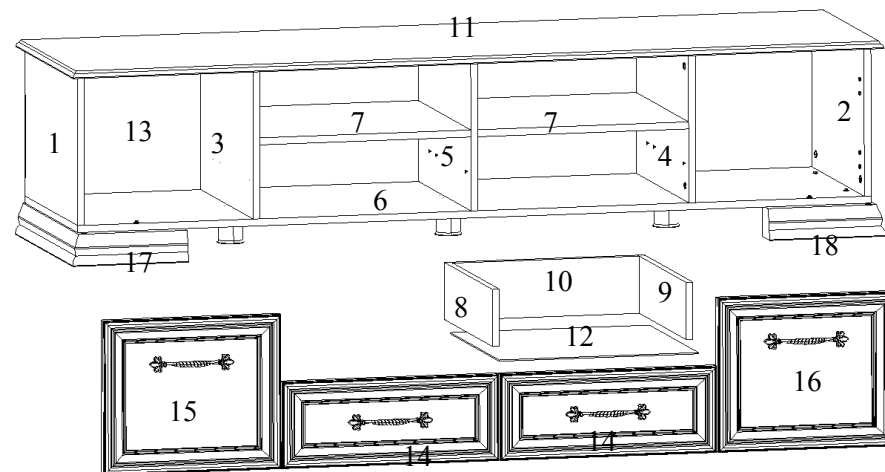

Спецификация деталей


№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина левая	340x490	1
2	Боковина правая	340x490	1
3	Перегородка левая	340x490	1
4	Перегородка правая	340x490	1
5	Перегородка центральная	340x490	1
6	Основание	1844x490	1
7	Полка	490x490	2
8	Боковина ящика левая	450x130	2
9	Боковина ящик правая	450x130	2
10	Задняя стенка	433x130	2
11	Крышка	1884x533	1
12	Дно ящика	463x455	2
13	Задняя стенка	1840x354	1
14	Накладка ящика	503x197	2
15	Дверь левая	351x413	1
16	Дверь правая	351x413	1
17	Опора левая	235x535	1
18	Опора правая	235x535	1

Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол.	Прим.	№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4x16 (крепление петель)	20		22	Шуруп 4x30 (крепление карниза и опор)	6	
2	Шуруп 3,5x20 (крепление задних стенок)	24		23	Евровинт 6,3x13	8	
4	Гвозди 2x20 для ДВПО	51		25	Направляющие шариковые L=450мм	2	
5/1	Шток эксцентриковой стяжки	32		26	Ручка с шурупом	4	
5/2	Эксцентрик	36		29	Винт для ручки M4x12	8	
6	Шкант 8x30	24		30	Заглушка самоклеющаяся	8	
7	Шкант 8x50	2		31	Евровинт 6,3x50	8	
15	Заглушка эксцентрика	22		33	Ключ Z-образный	1	
20	Петля накладная с доводчиком	4		35	Опора мебельная	3	
21	Шуруп 3,5x16 (крепление направляющих)	24		36	Шток эксцентриковый двухсторонний	2	

Порядок сборки тумбы

Перед тем как начать сборку тумбы, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

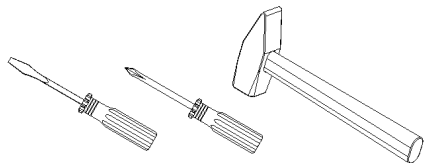

Инструмент для сборки

(в комплект поставки не входит)

Внимание! Перед началом сборки тумбы разделить петли на две части



Для этого нажать на кнопку и выдвинуть планку




20/2

20/1




Распаковать шариковые направляющие

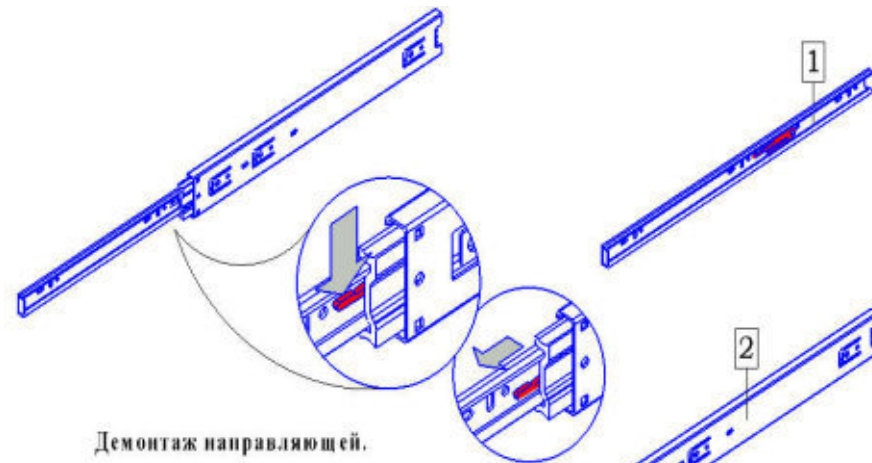


Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.


1

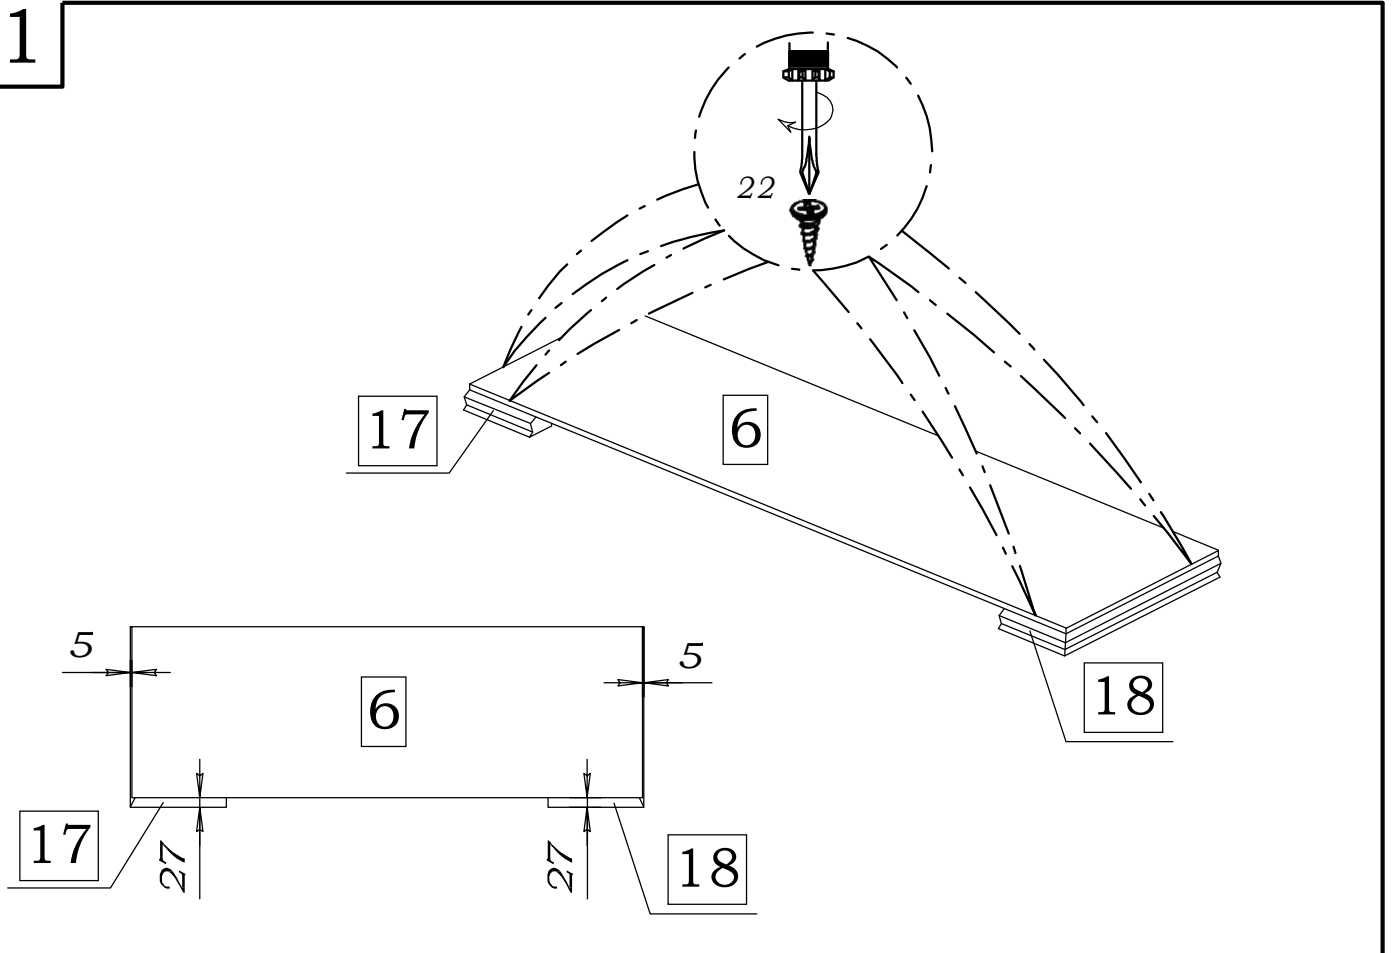


2

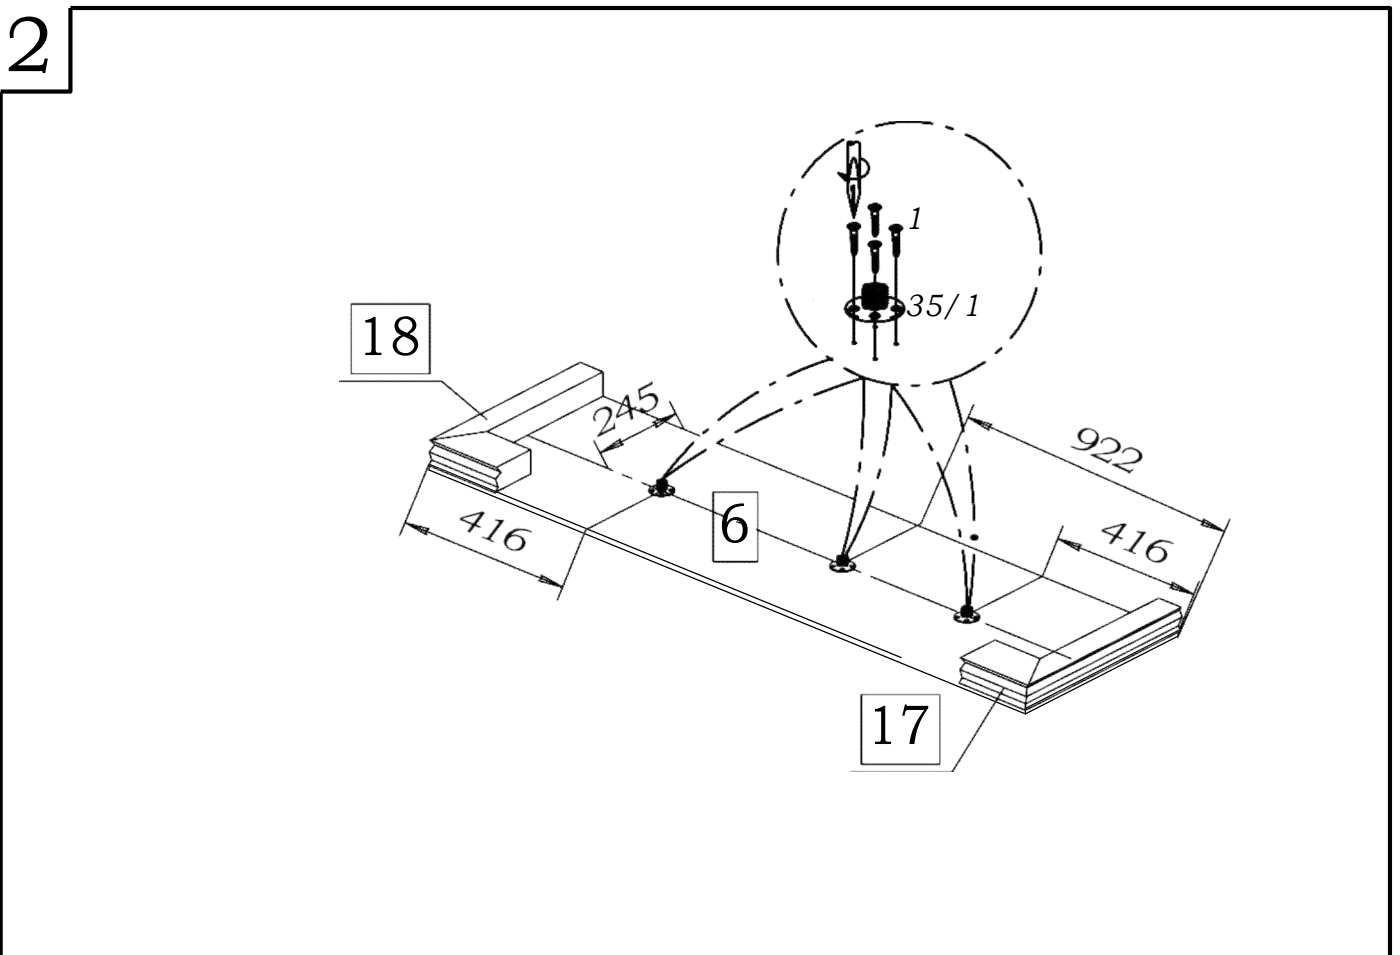


3

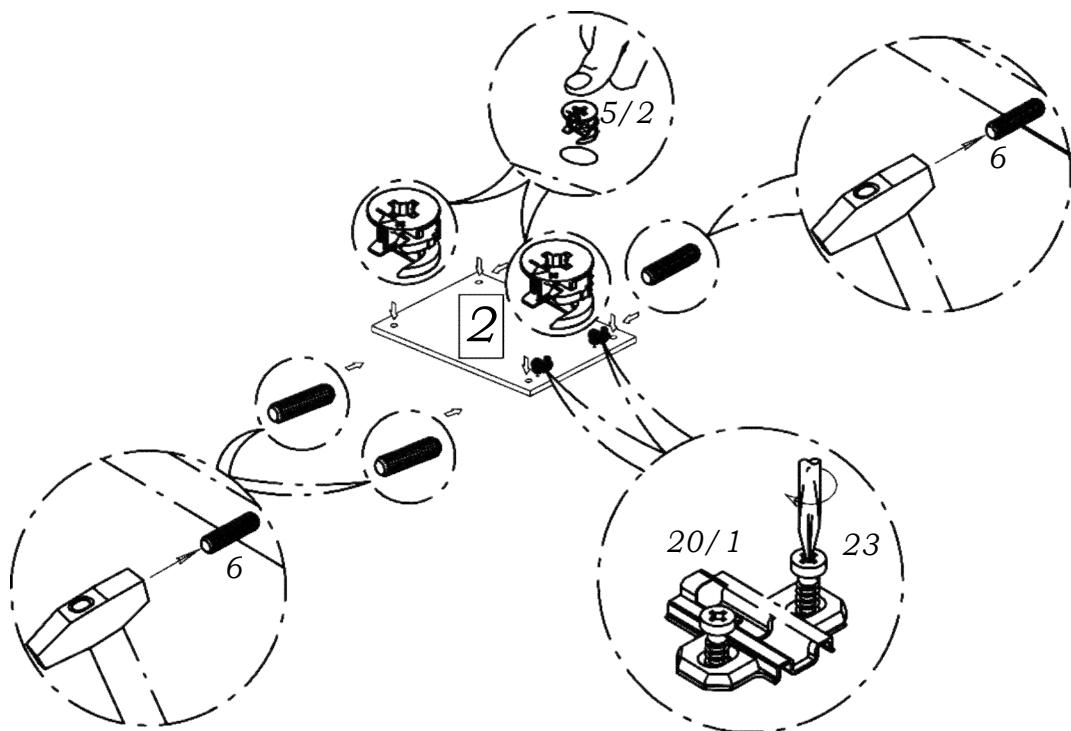


4

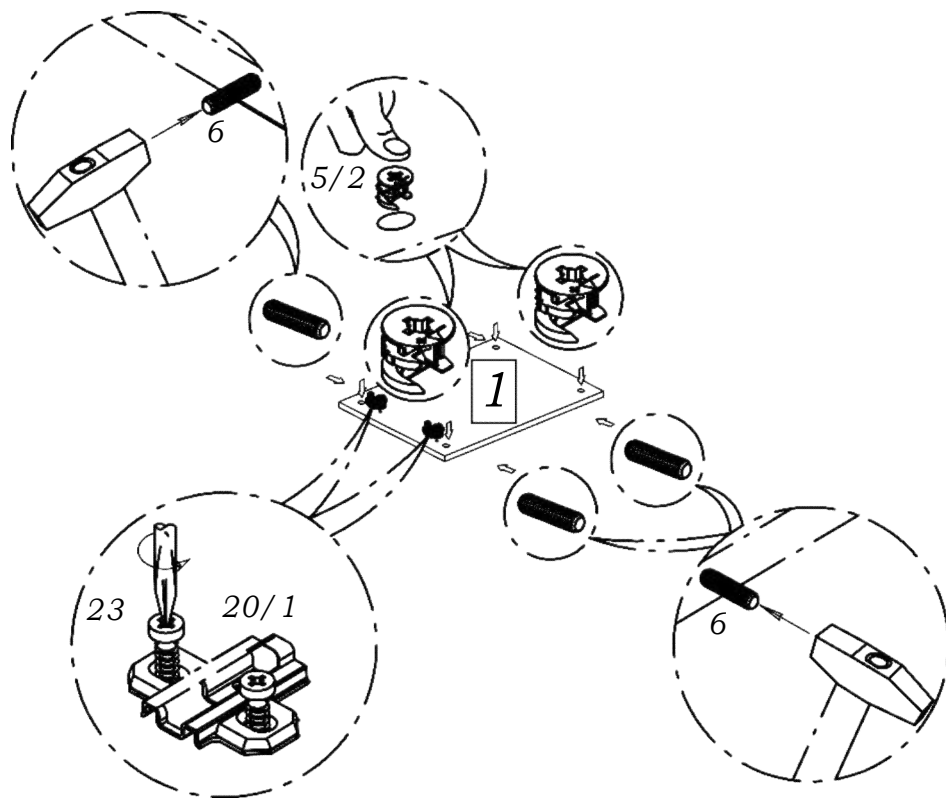


5

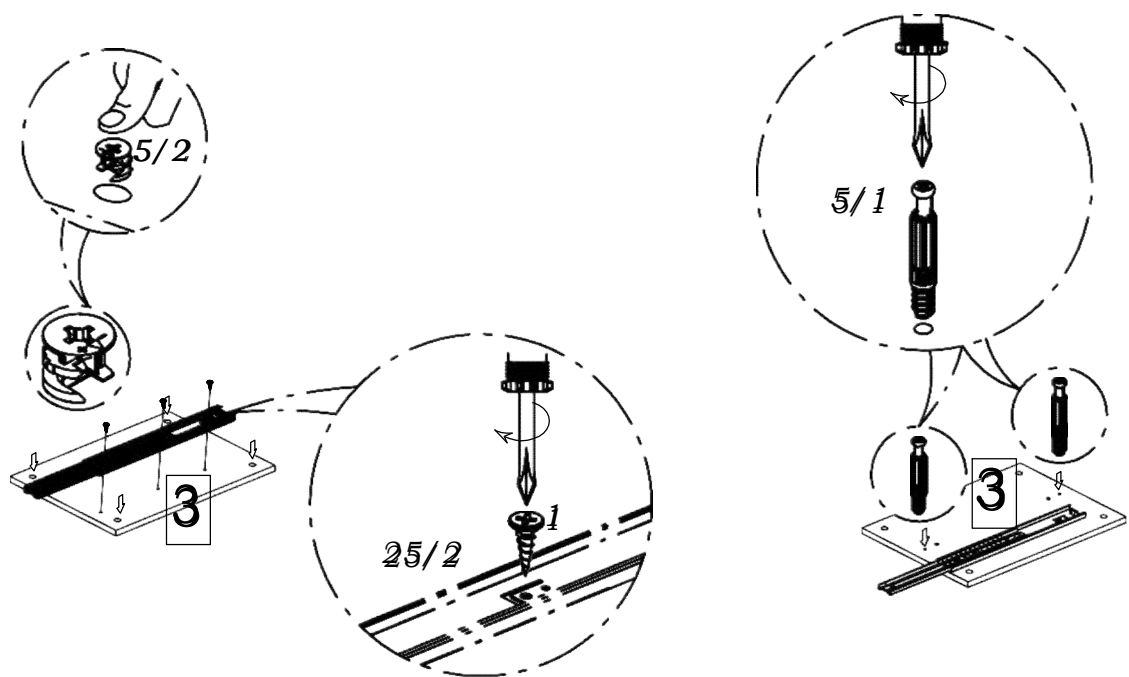


6

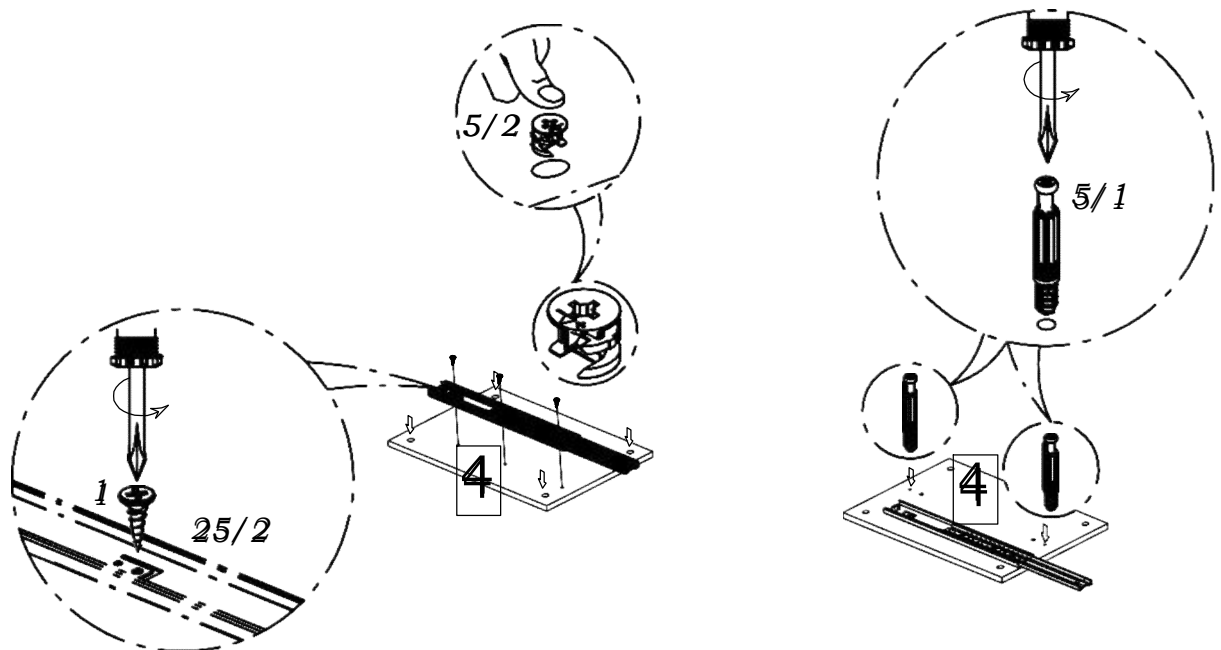


7

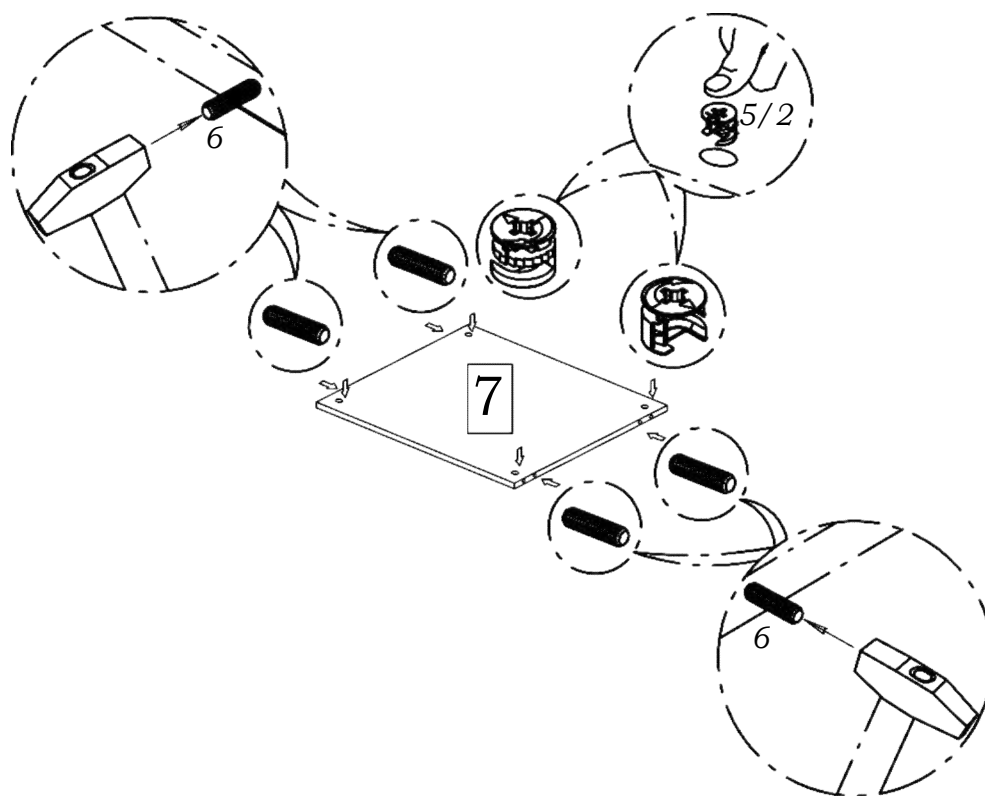


8

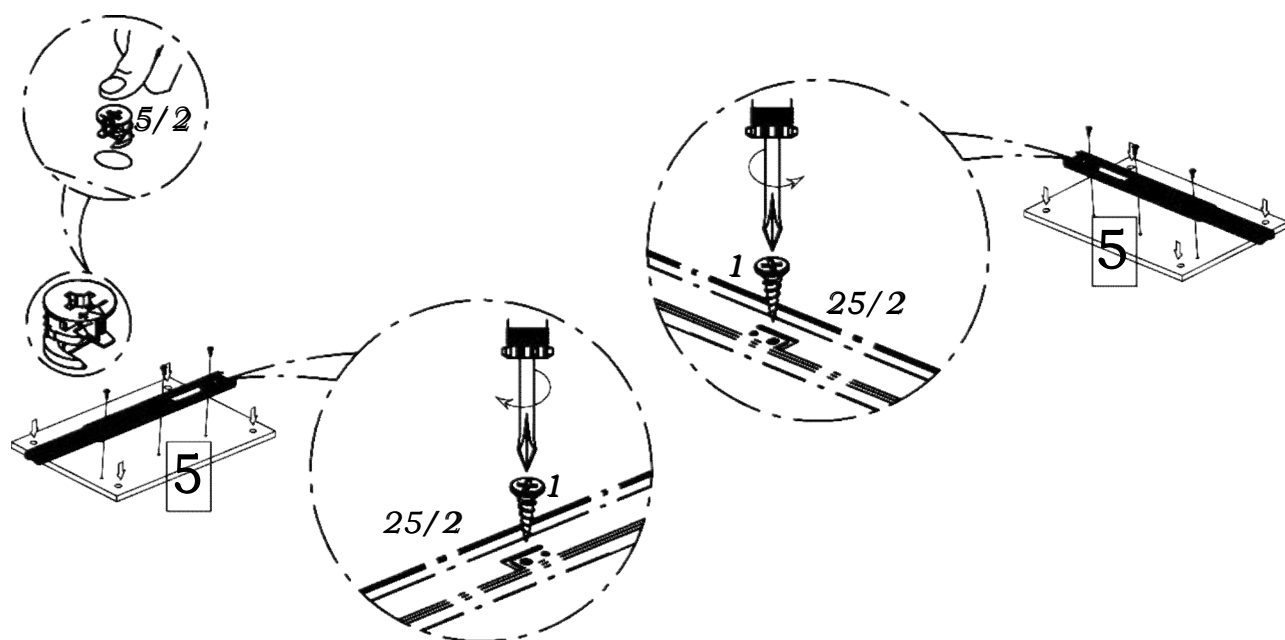


9

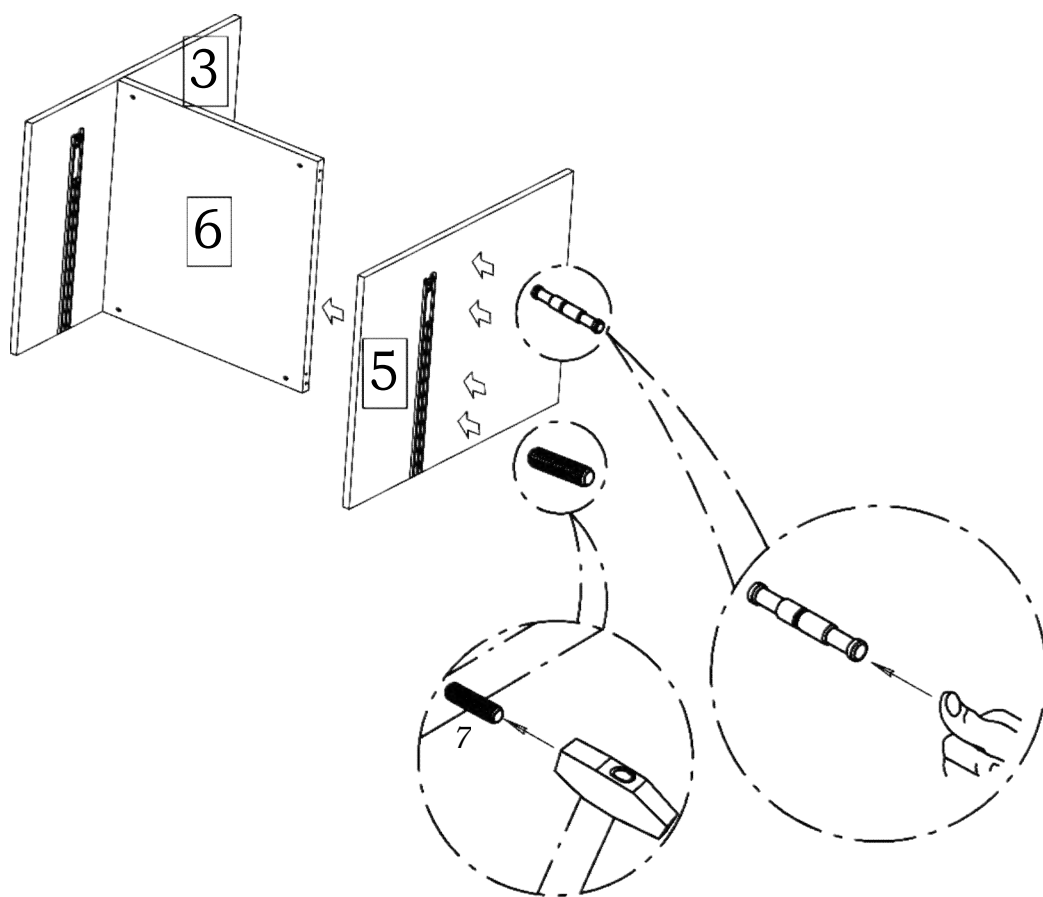

10

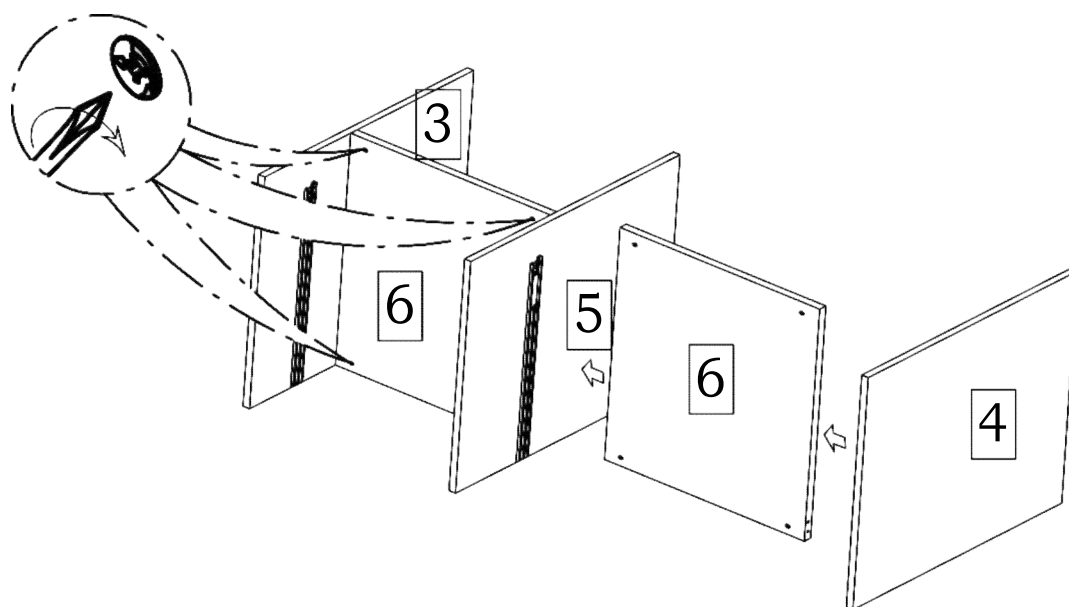


11

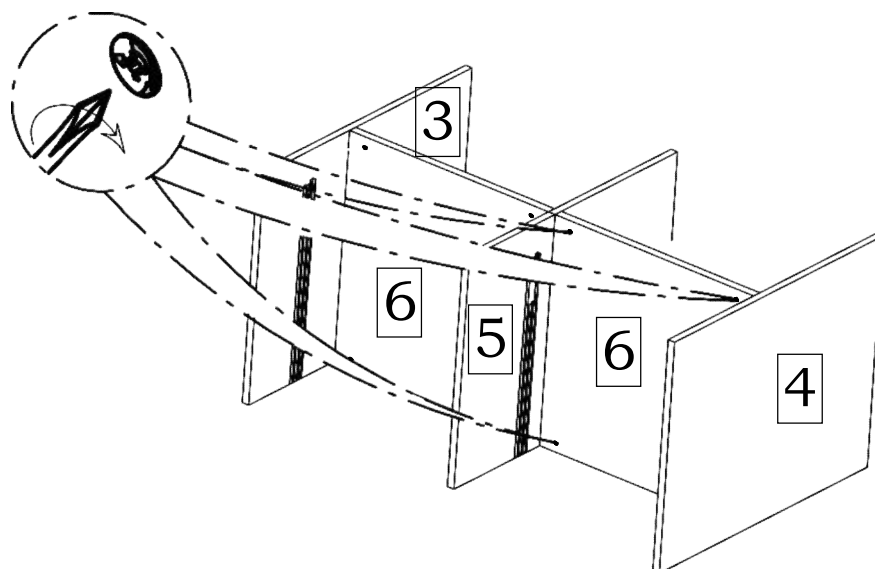


12


К закрепленным основаниям опоры установить декоративный элемент. Выкрутив декоративный элемент на высоту 70мм, до горизонтального положения основания относительно пола.

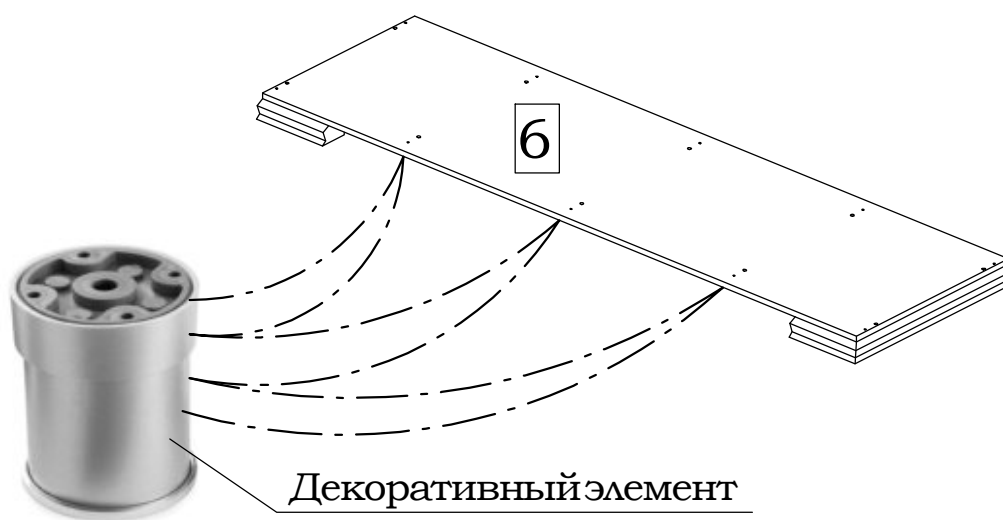


13

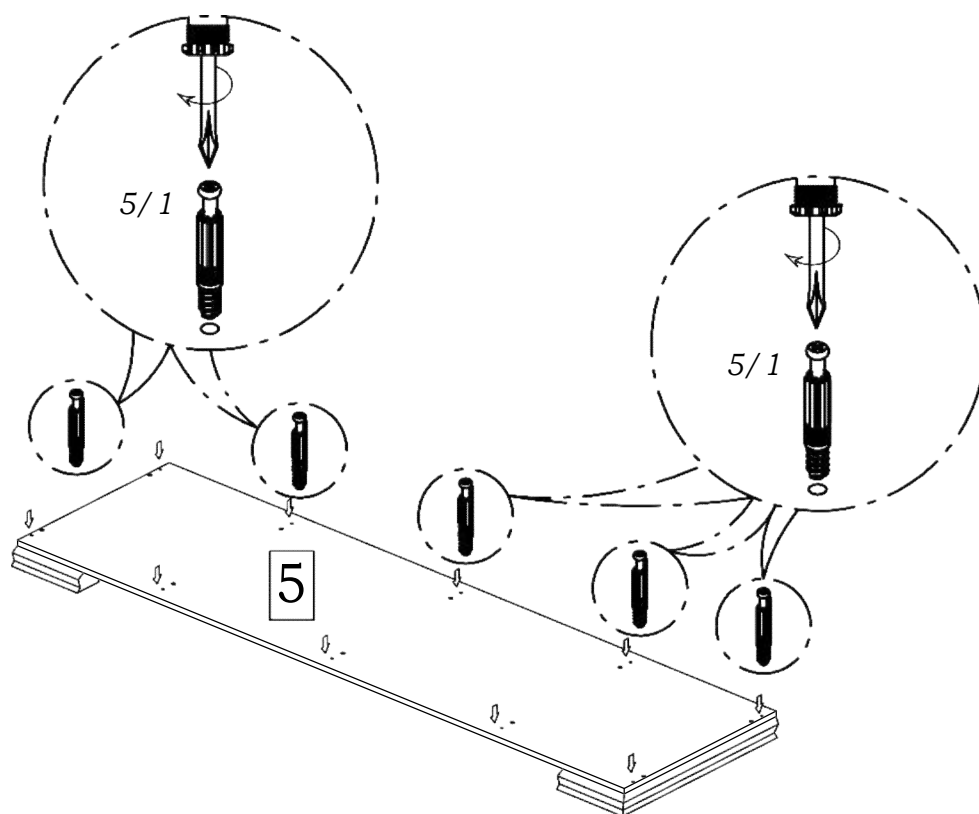


14

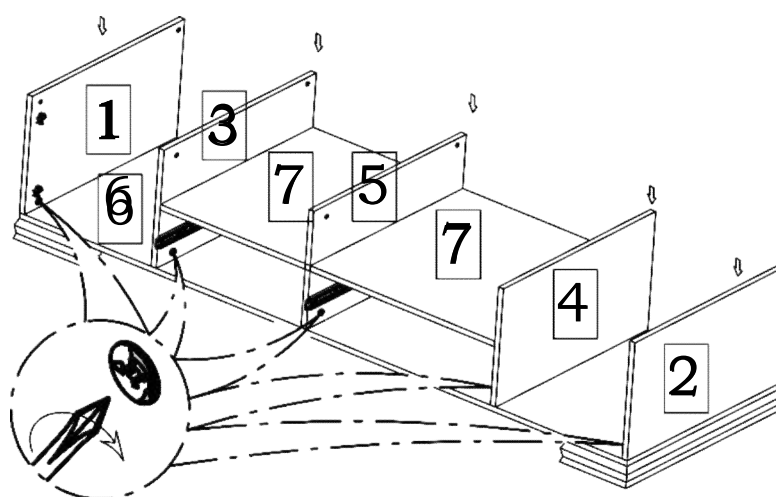


15

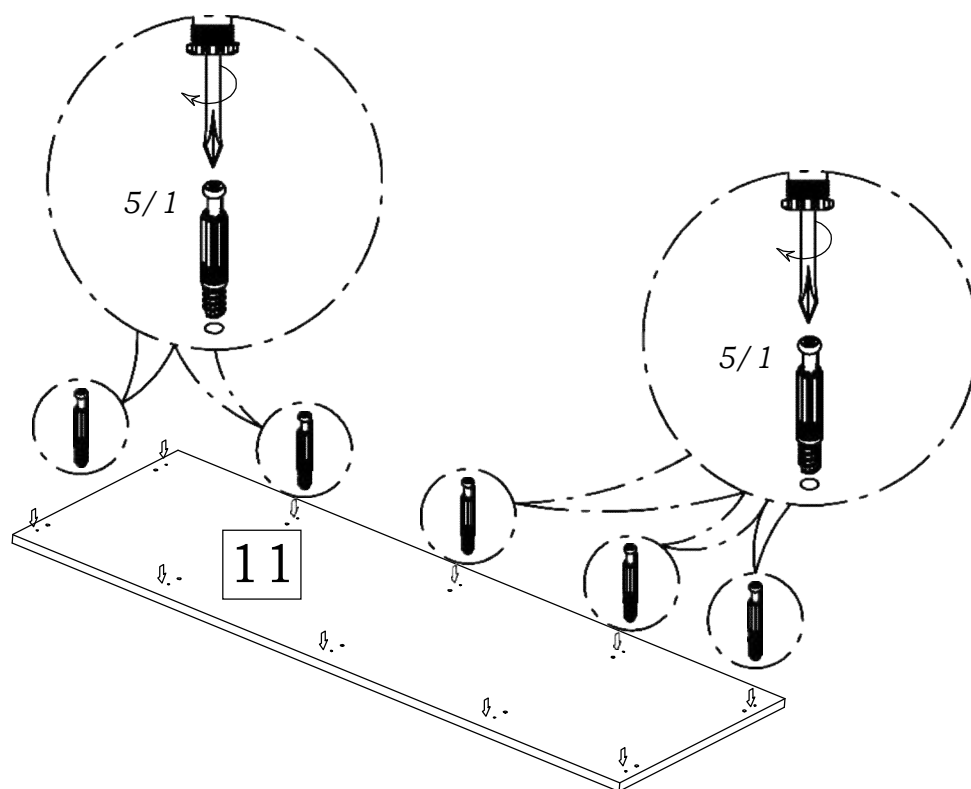

16

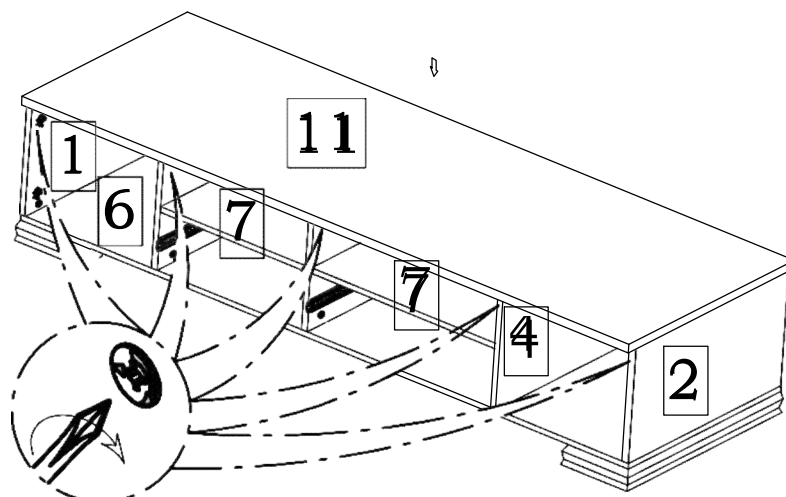


17

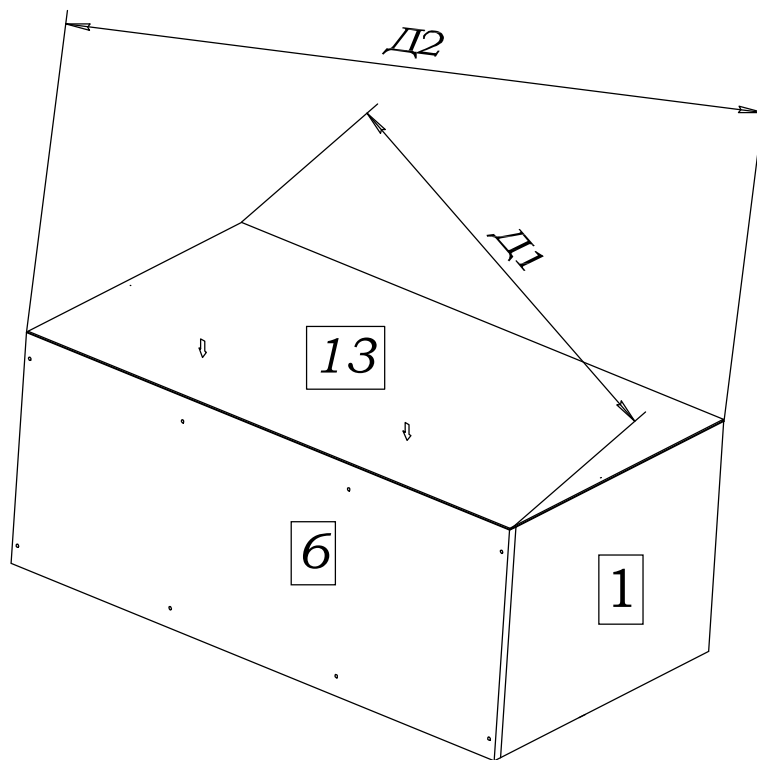


18


Шаг установки гвоздей 120мм
Шаг установки шурупов 240мм

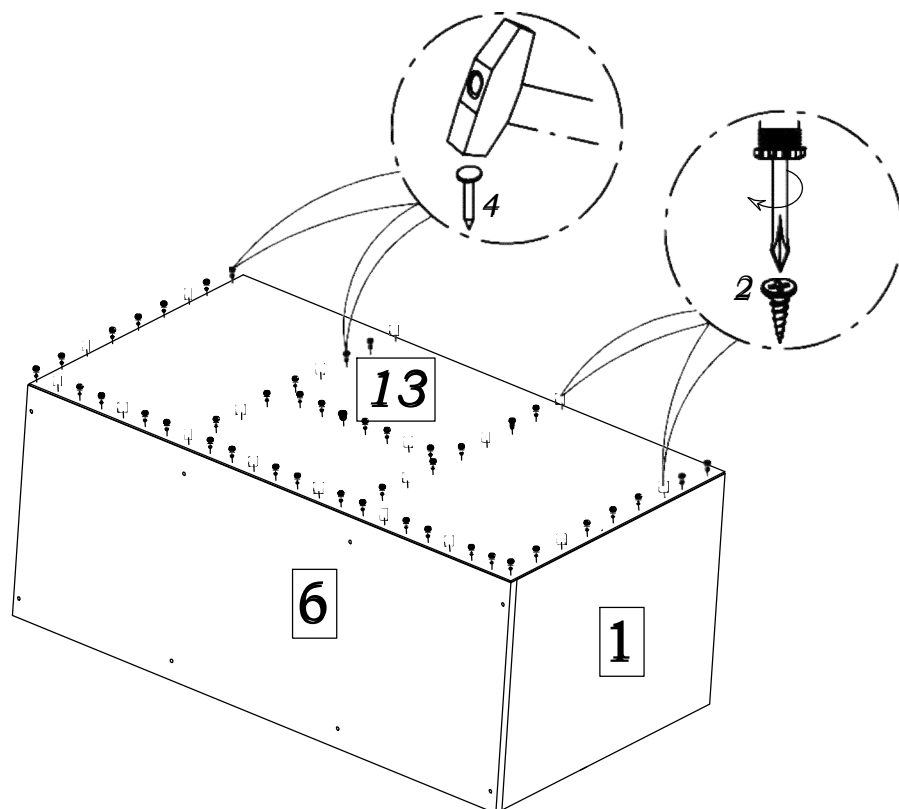


19

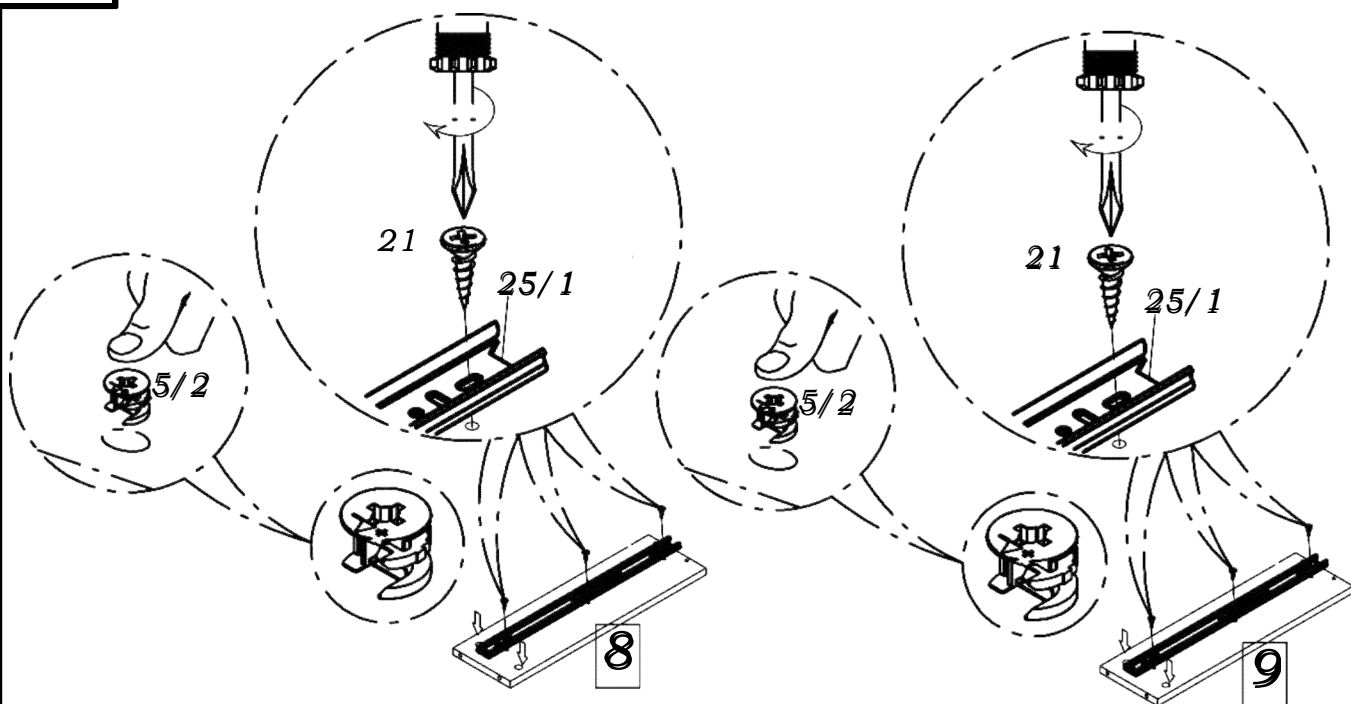


20

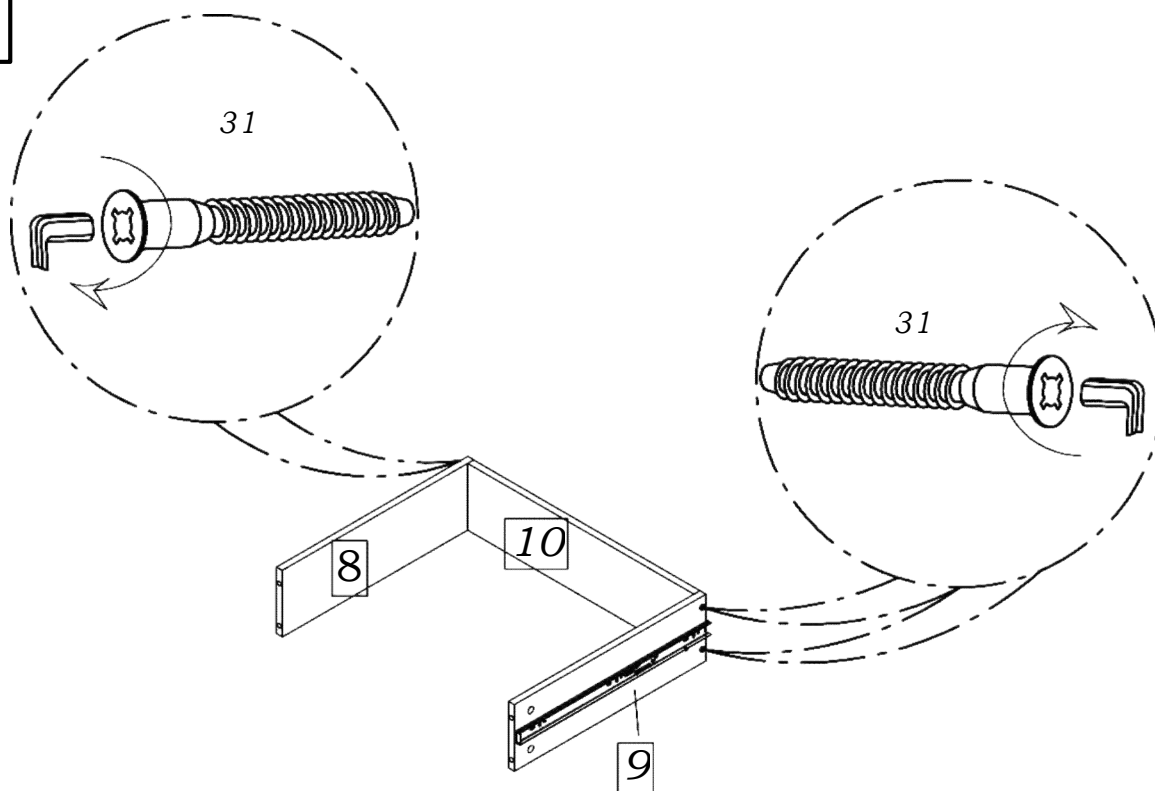


21

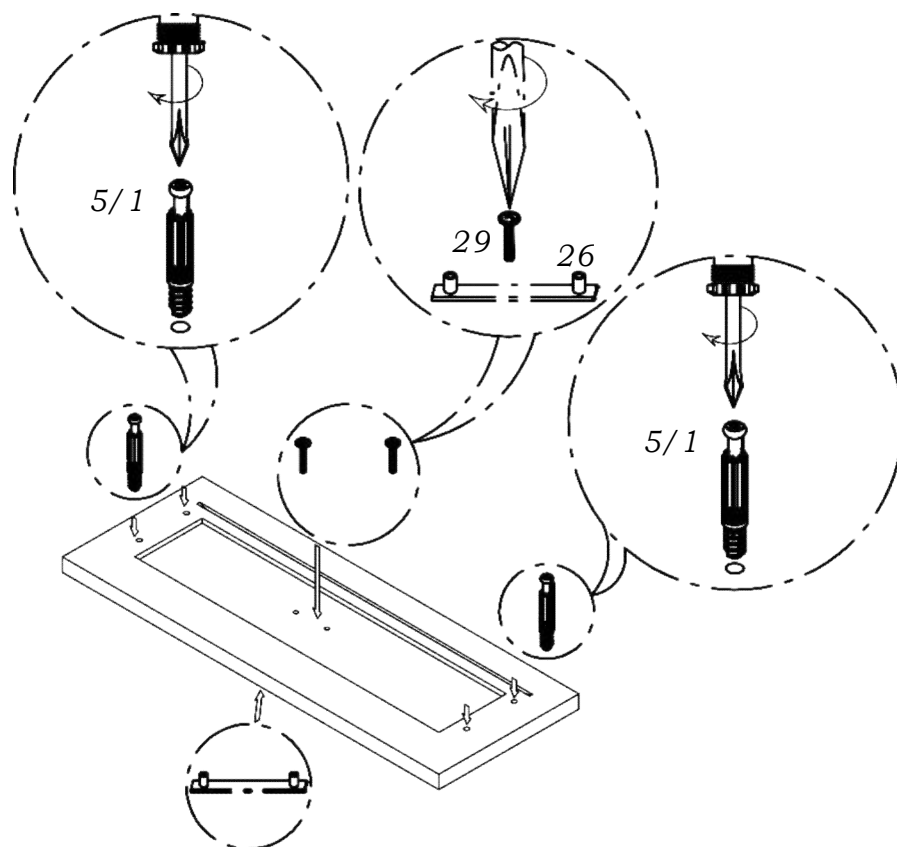


22

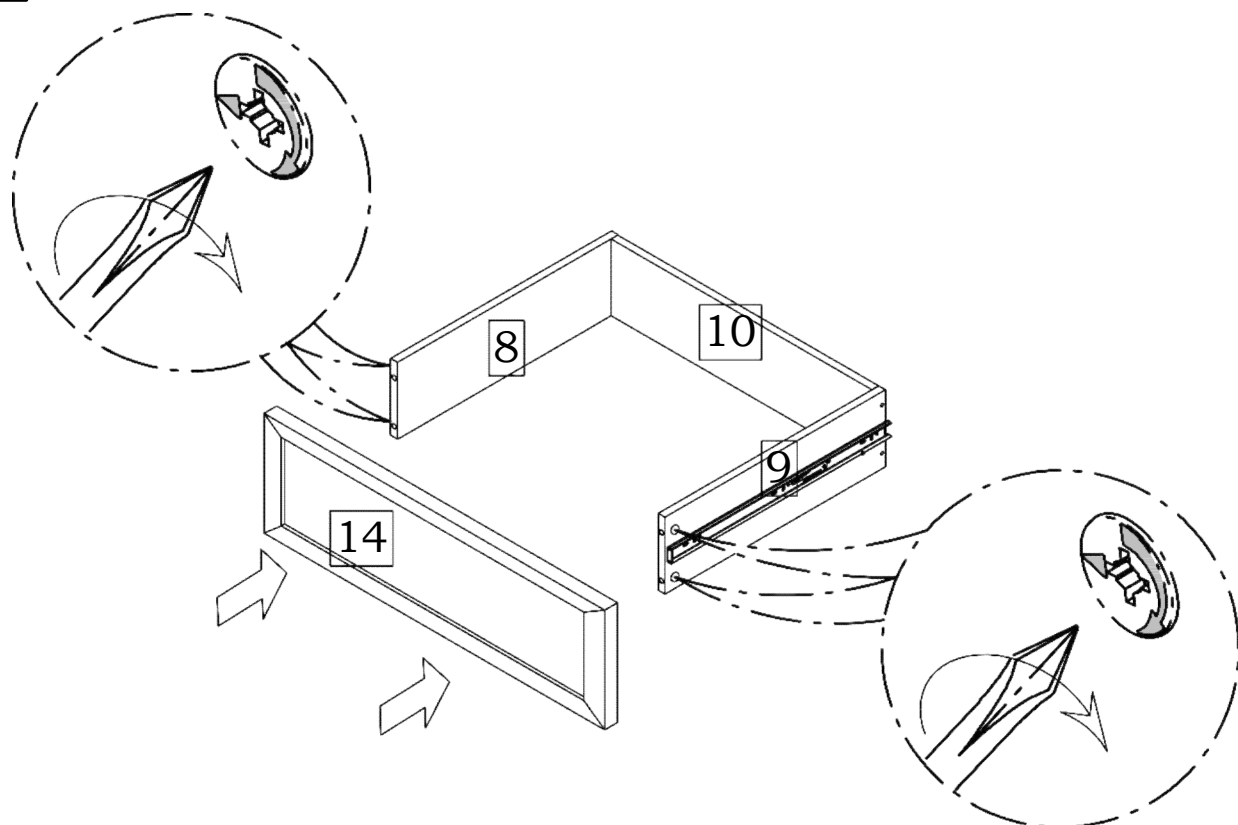


23

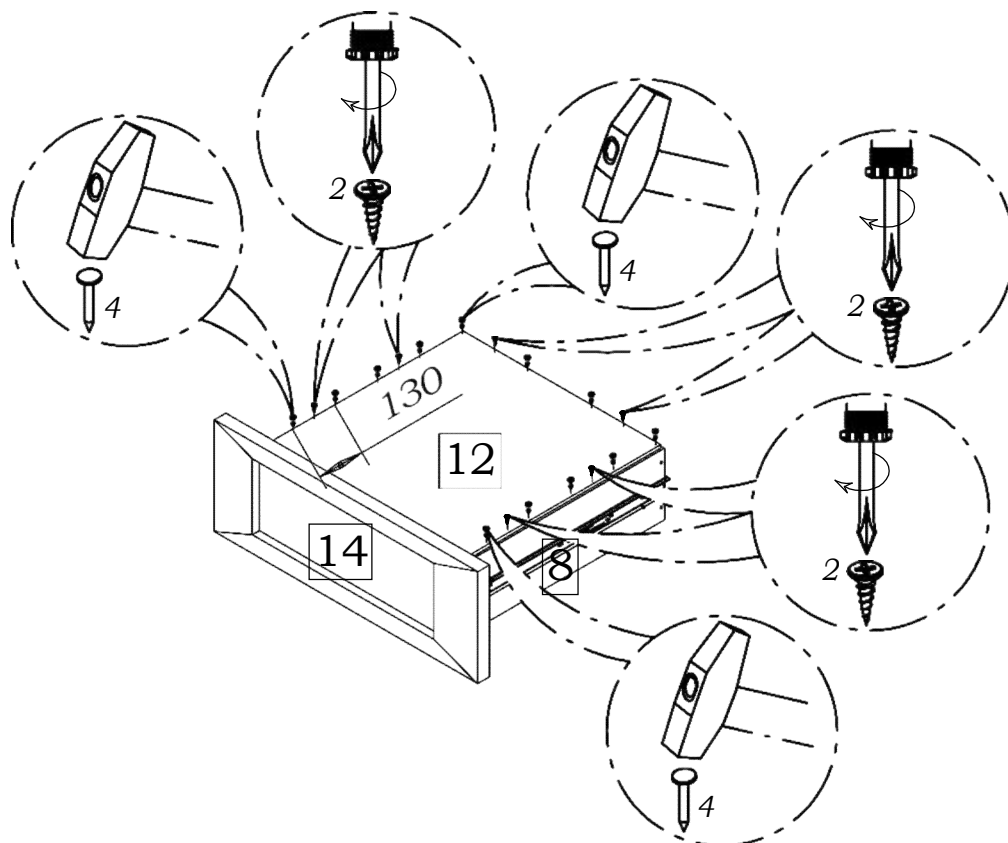

24

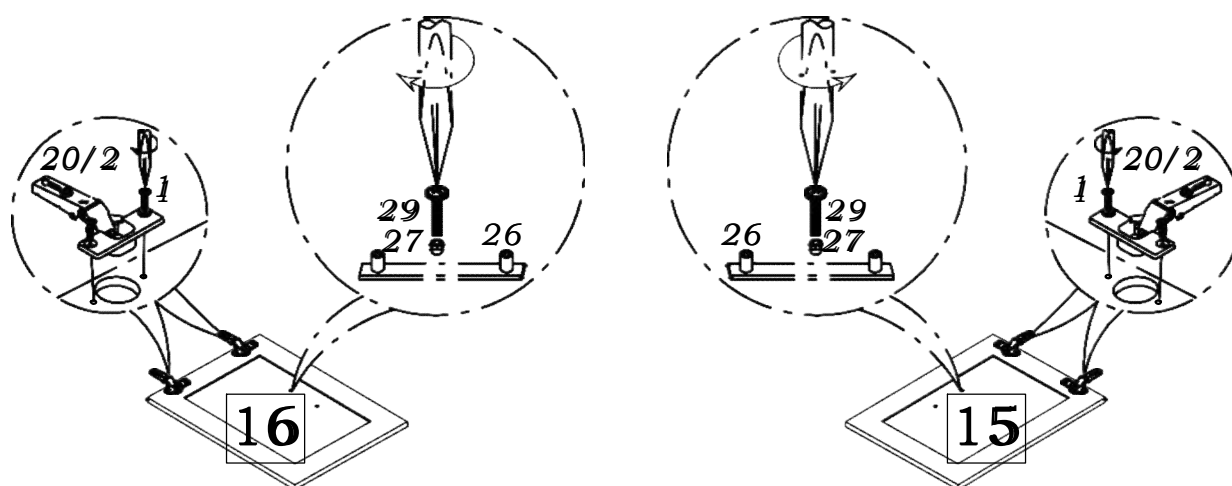


25

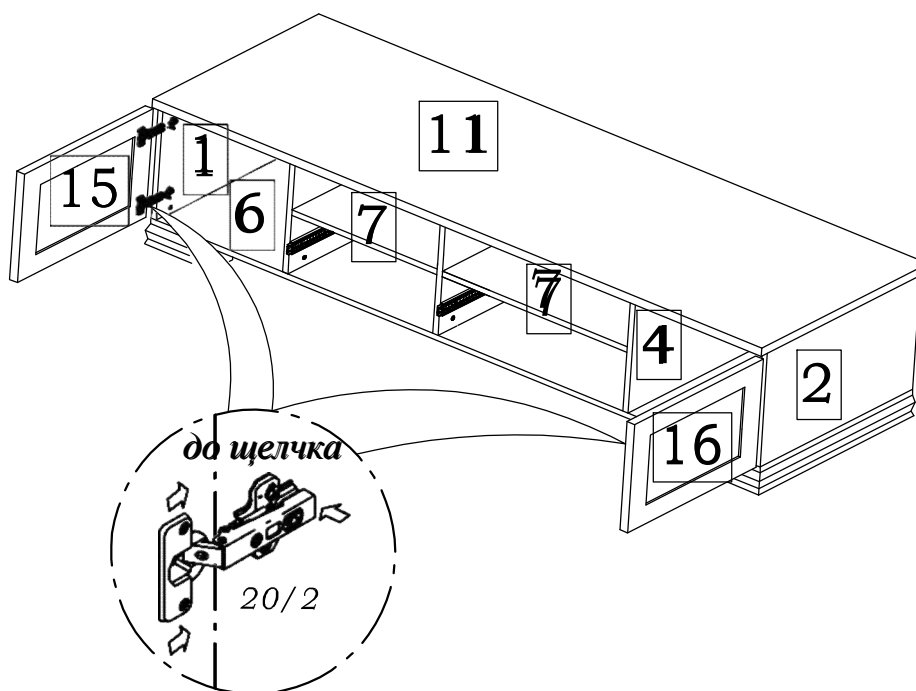

26



а) Регулирование высоты

- посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

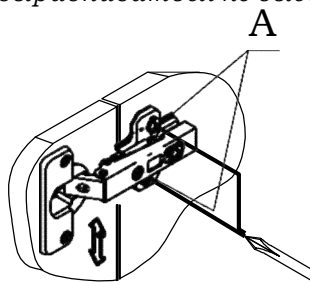


б) Регулирование глубины

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

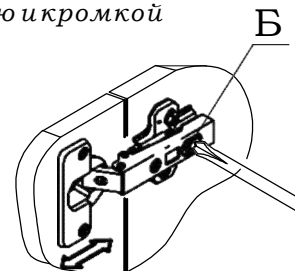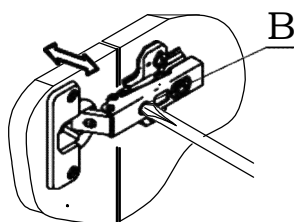

в) Регулирование наложения

- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

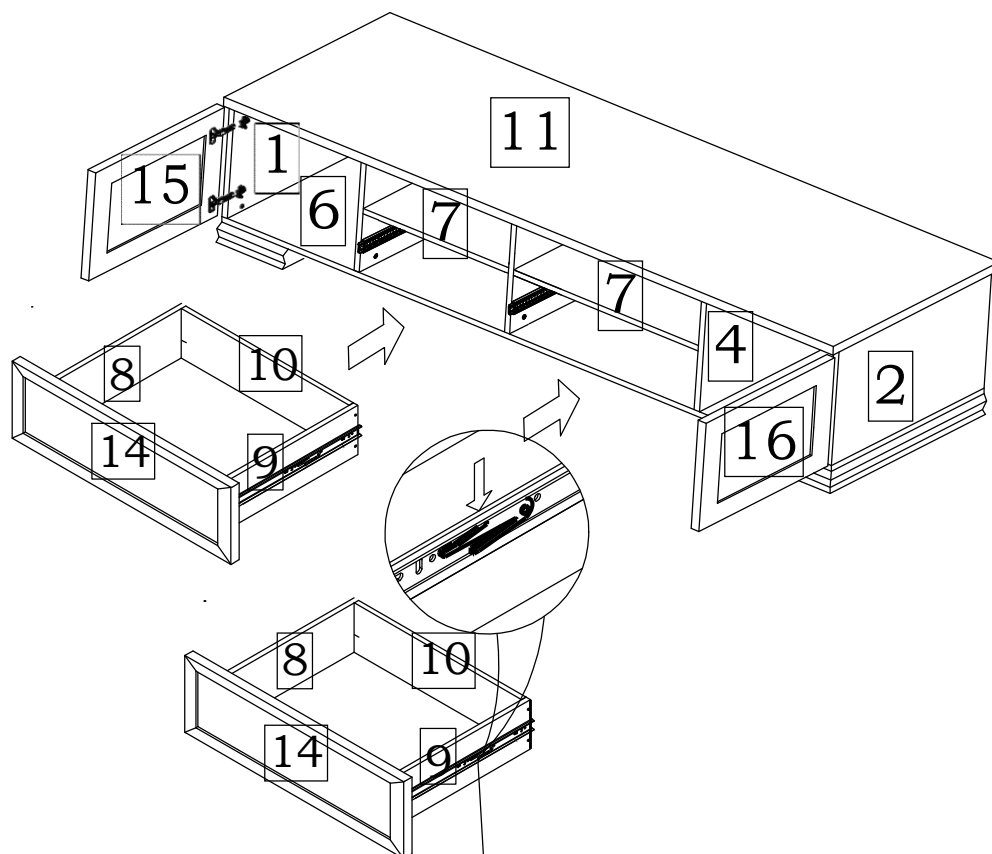

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом
Деблокирующий рычаг

