

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде.

Внимание! Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретённой в разобранном виде, а пользоваться услугами специалистов. В случае самостоятельной неквалифицированной сборки изделия возможно повреждение деталей изделия и, как следствие, утрата права на гарантийное обслуживание.

Приступая к сборке изделия, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией и определить положение деталей в изделии по схеме сборки.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно описанию и схемам, определить наличие необходимой фурнитуры. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, молоток, метр, шило и т.д.
3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов защищать поверхности мебели от нагрева. **Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. (п.6.4 ТР ТС 025/2012).**

Поверхности детали мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

Чтобы необработанная поверхность из массива дерева служила дольше, ее рекомендуется обработать морилкой, покрыть лаком, воском или маслом.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий движущиеся элементы должны быть зафиксированы в положении, исключающем их открывание или выдвижение.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Примечание. В целях совершенствования конструкции и качества изделия возможны незначительные изменения конструкции, не отраженные в данном паспорте. Допускается использование срощенного бруса.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ !

ПАСПОРТ – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «Восток», г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 348, корп. 4, лит. А, офис № 26
тел. 8(812)603-71-05 эл. Адрес: factoryvostok@gmail.com

Предприятие - изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 16371 – 2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Претензии потребителей по качеству мебели изготовитель рассматривает в течении действия гарантийного срока.

Условия гарантии

При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:


- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Партия № _____

Мебель соответствует ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, ТО и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____ Штамп ОТК

Дата реализации _____
(печать)

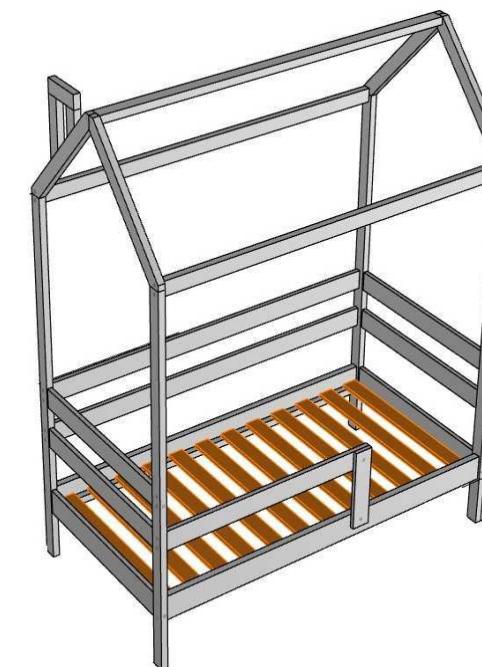

Sweet House
Спальное место:
800/900*1600/1800


Спецификация деталей

№	Наименование	A мм.	B мм.	T мм	Кол
1	Царга Бруск	1600/1800	100	20	2
		1600/1800	50	30	2
2	Планка-стяжка верх	1600/1800	50	30	2
3	Планка -стяжка спинки	770/870	100	20	2
4,5	Планка-ограждение спинки	770/870	80	20	2
6	Ножка	1700	50	30	4
7	Планка -ограждение задняя	1800/1600	80	20	2
9	Переднее ограждение	1000	80	20	2
		426	80	20	1
13	Крыша	615/685	50	30	1 к-т
14	Стяжка крыши	1600/1800	50	30	3
10,11,12	Детали трубы	-	-	-	1 к-т
20	Ладе	800/900			1 к-т

Спецификация фурнитуры (возможно использование аналогов)

№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Винт M6*70 (для стяжки бочонка)	8	
2	Винт M6*90 (для стяжки бочонка)	8	
3	Стяжка -бочонок M6	16	
4	Шуруп 4*35 (крепление ладе)	8	
5	Шуруп 4,5*45 (крепление бруса)	12	
6	Шуруп 4,5*70	2	
7	Межсекционная стяжка «мама» M4x30	3	
8	Межсекционная стяжка «папа» M4x25	3	
9	Шкант 8*30	36	
10	Ключ шестигранный	1	
11	Евровинт 7*50	0	
12	Евровинт 7*70	18	
12	Заглушка евровинта Заглушка самореза	18	
12		2	

Схема сборки спинки (правой)

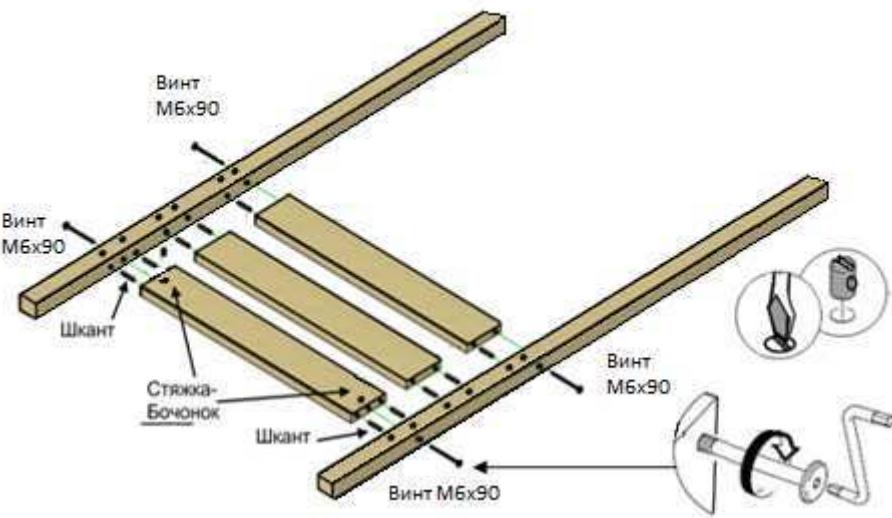

Внимание! Для удобства сборку необходимо проводить вдвоем с помощником. Отверстия под бочонок-стяжку расположены с внутренней стороны кровати.

- Собрать две спинки согласно схемы сборки.
- Закрепить планки ограждения **поз.7** к собранным спинкам при помощи **евровинтов 7x70** и **шкантов**, используя шестигранный ключ, согласно схемы сборки
- Закрепить царги **поз.1** к собранным спинкам при помощи **винта M6x70** и **стяжки-бочонок**, используя шестигранный ключ (крестовую отвертку) и плоскую отвертку под шлиц. (Шлиц идет по направлению отверстия для винта).
- Закрепить бруски для ладе к царгам при помощи **шурупов 4,5x45** (высота крепления зависит от матраса).
- Закрепить планку-стяжку верх **поз.2** к спинкам, с помощью **евровинтов 7x70**
- Разложить ладе на брусках царг.
- После чего, обязательно крепить ладе к брусу по краям и в центре при помощи **шурупов 4x35**
- Соединить детали трубы на шканты и соединить с деталью крыши, при помощи **шурупа 4,5x70**
- Собрать детали крыши согласно схемы сборки и установить на ножки, используя **шканты**
- Если есть переднее ограждение, собрать согласно схеме сборки . Между собой скрутить на межсекционные стяжки, а к спинке прикрутить на **Евровинты 7x70** и **шканты**.
- При монтаже на шканты для прочности необходимо использовать клей ПВА.
- Евровинты закрыть заглушками.

Схема сборки кровати

