


Д.7183-3

---




Шкаф 5дв. "БОЦЕН"

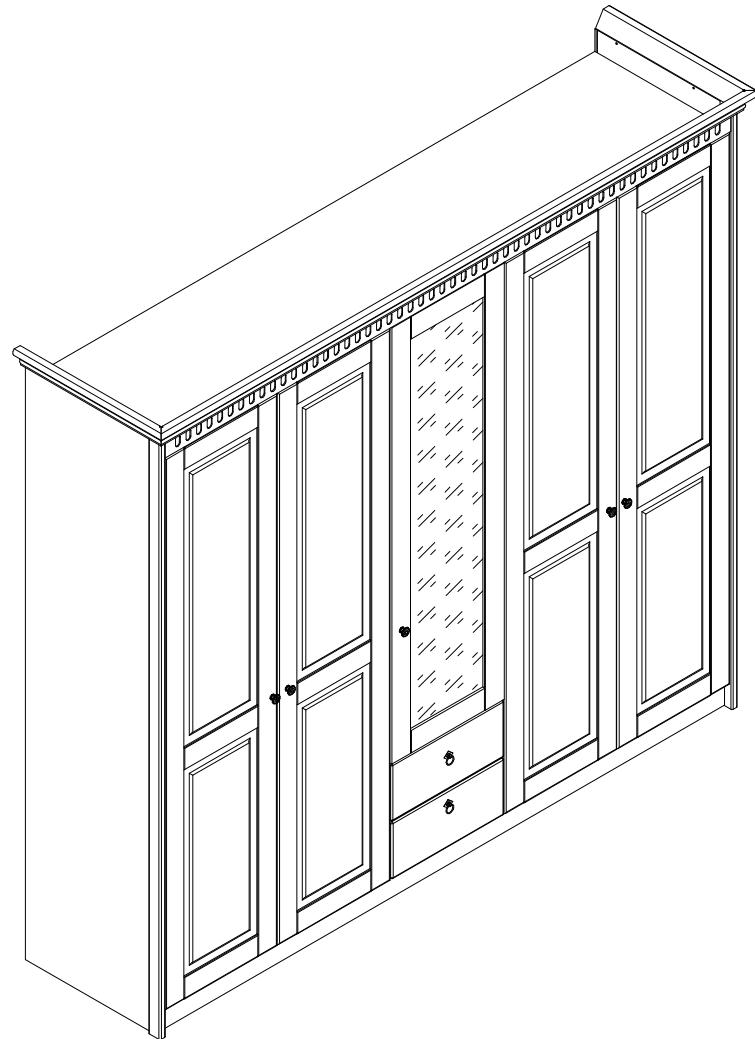

ЕАЭС

ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 024 03052

---




























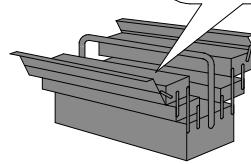
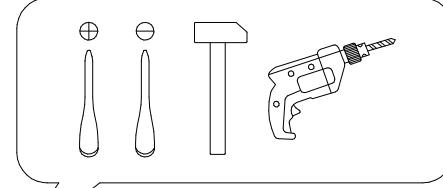
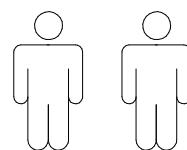


# Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба


Name · Naam · Nazwa · Isim · Название

Nr. · No. · Номер



Typ · Type · Tip · Тип

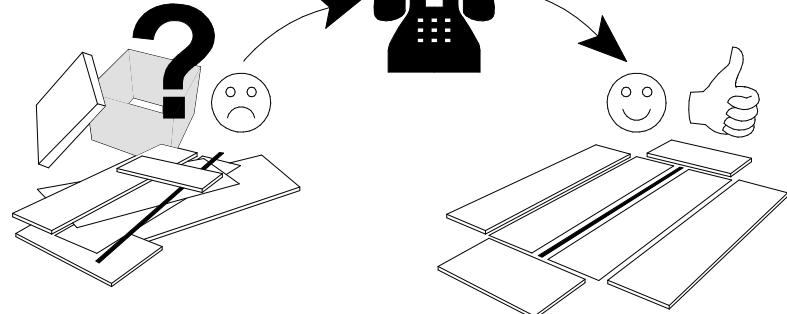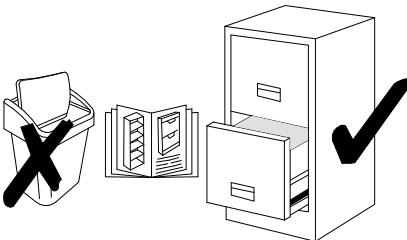



0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200

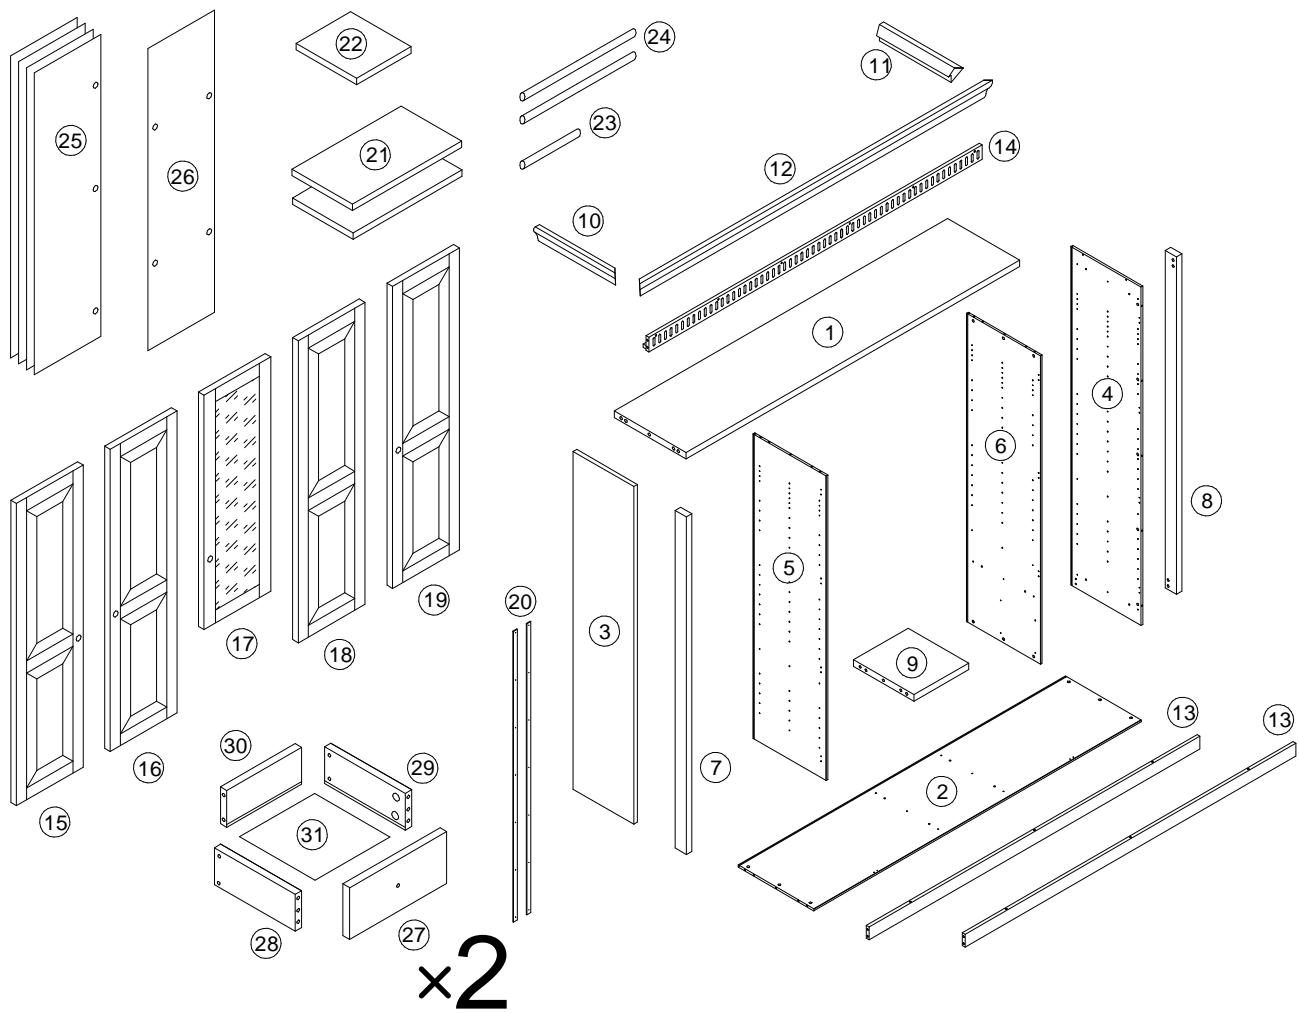



N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	2353×547	1		17	1570×467	1	
2	2353×547	1		18	1986×467	1	
3	2166×520	1		19	1986×467	1	
4	2166×520	1		20	1962×30	2	
5	1973×547	1		21	934×520	2	
6	1973×547	1		22	455×520	1	
7	2150×50	1		23	449×30	1	
8	2150×50	1		24	928×30	2	
9	456×537	1		25	1982×471	4	
10	617×86	1		26	1982×466	1	
11	617×86	1		27	467×205	2	
12	2486×86	1		28	450×130	2	
13	2353×80	2		29	450×130	2	
14	2353×86	1		30	415×130	2	
15	1986×467	1		31	447×424	2	
16	1986×467	1					

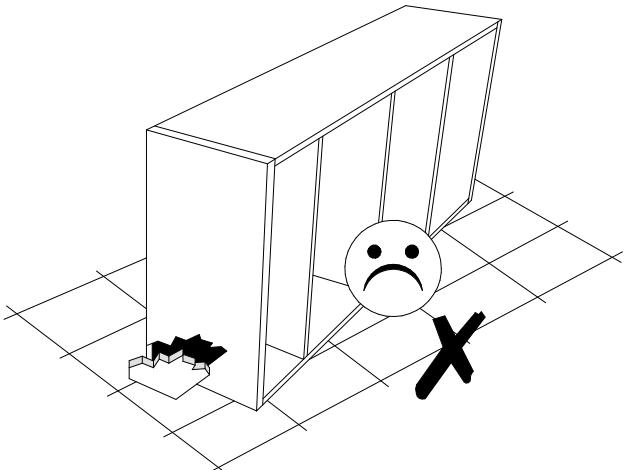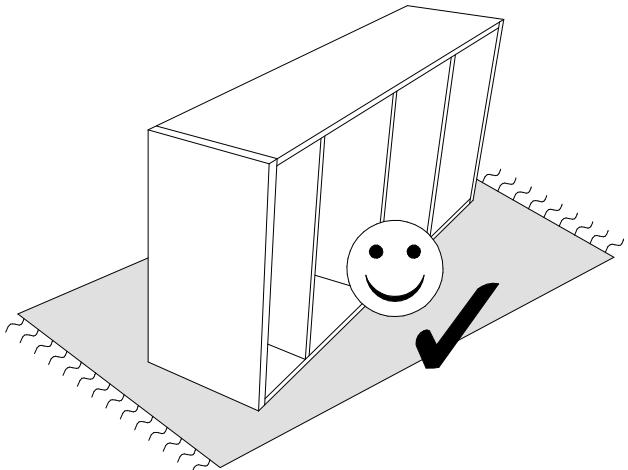



1

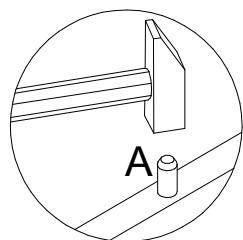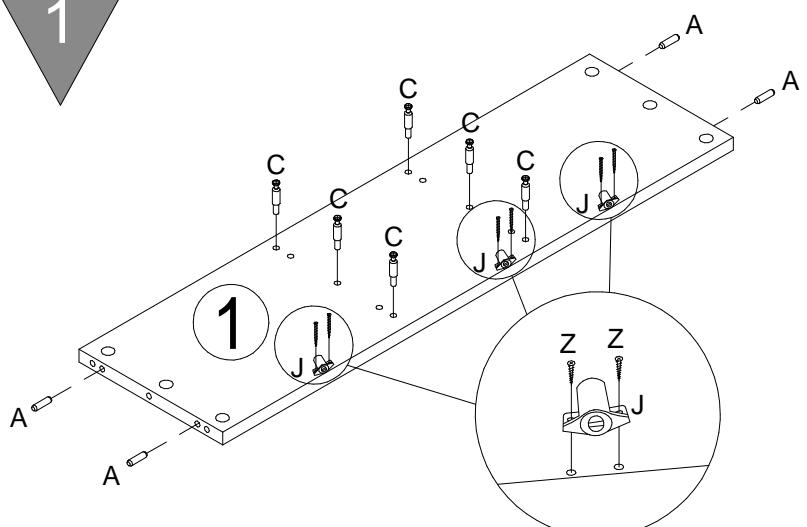

**A** 8x30  
x26

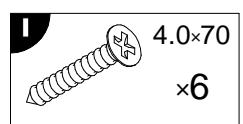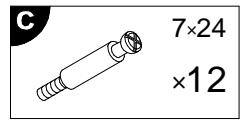


Z 3.5×15  
x12

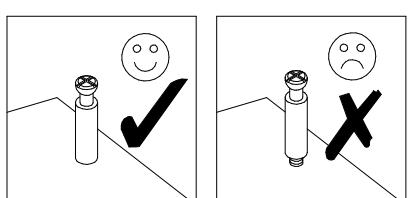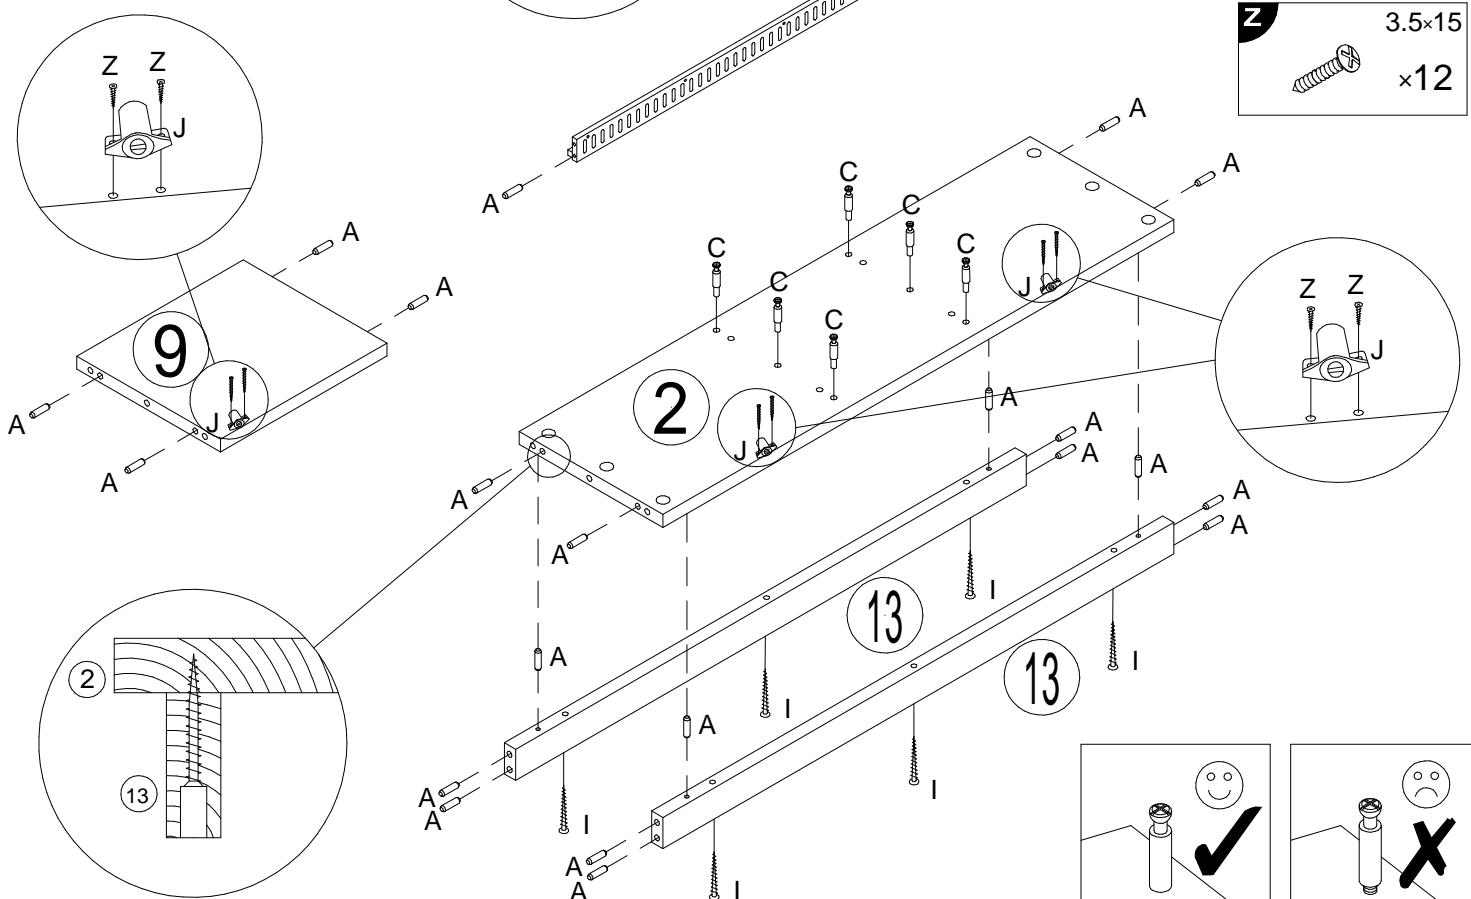


2

7

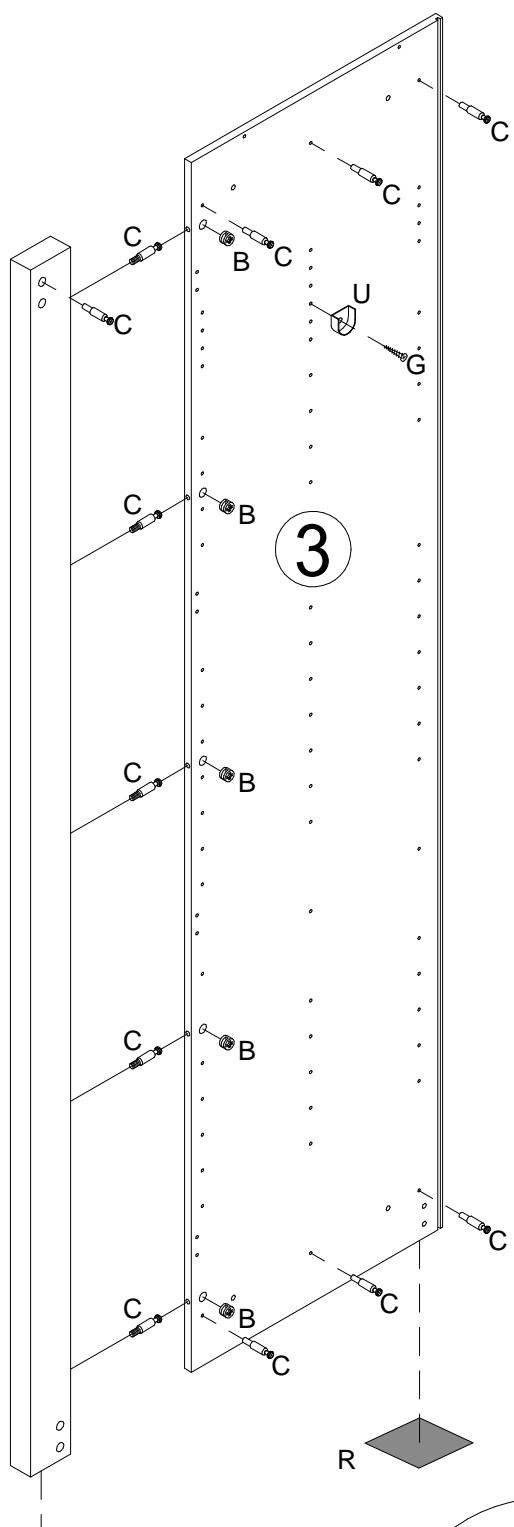


3

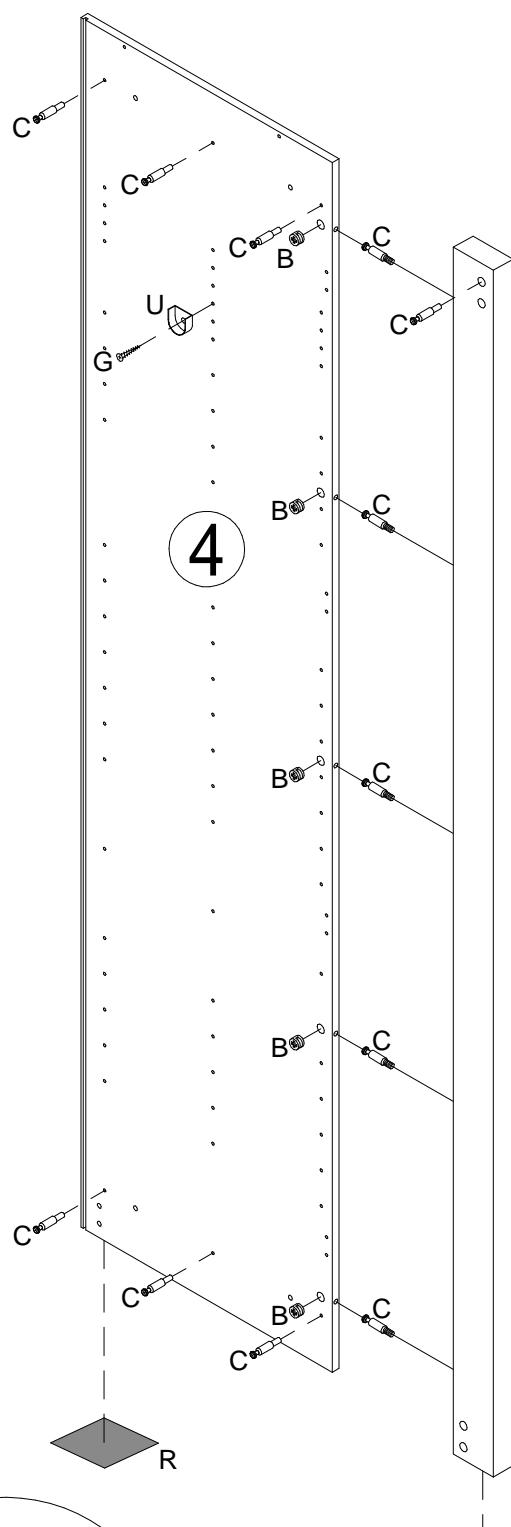



4

8

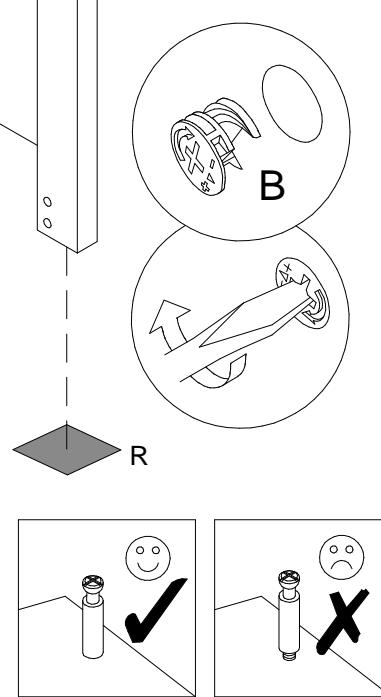



<b>B</b>	15×9.5 x10
<b>C</b>	7×24 x24
<b>G</b>	3.5×15 x2
<b>U</b>	x2
<b>R</b>	x4

3

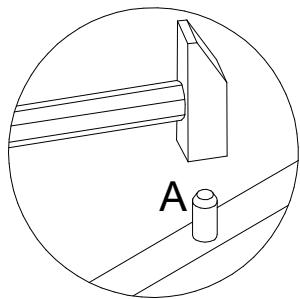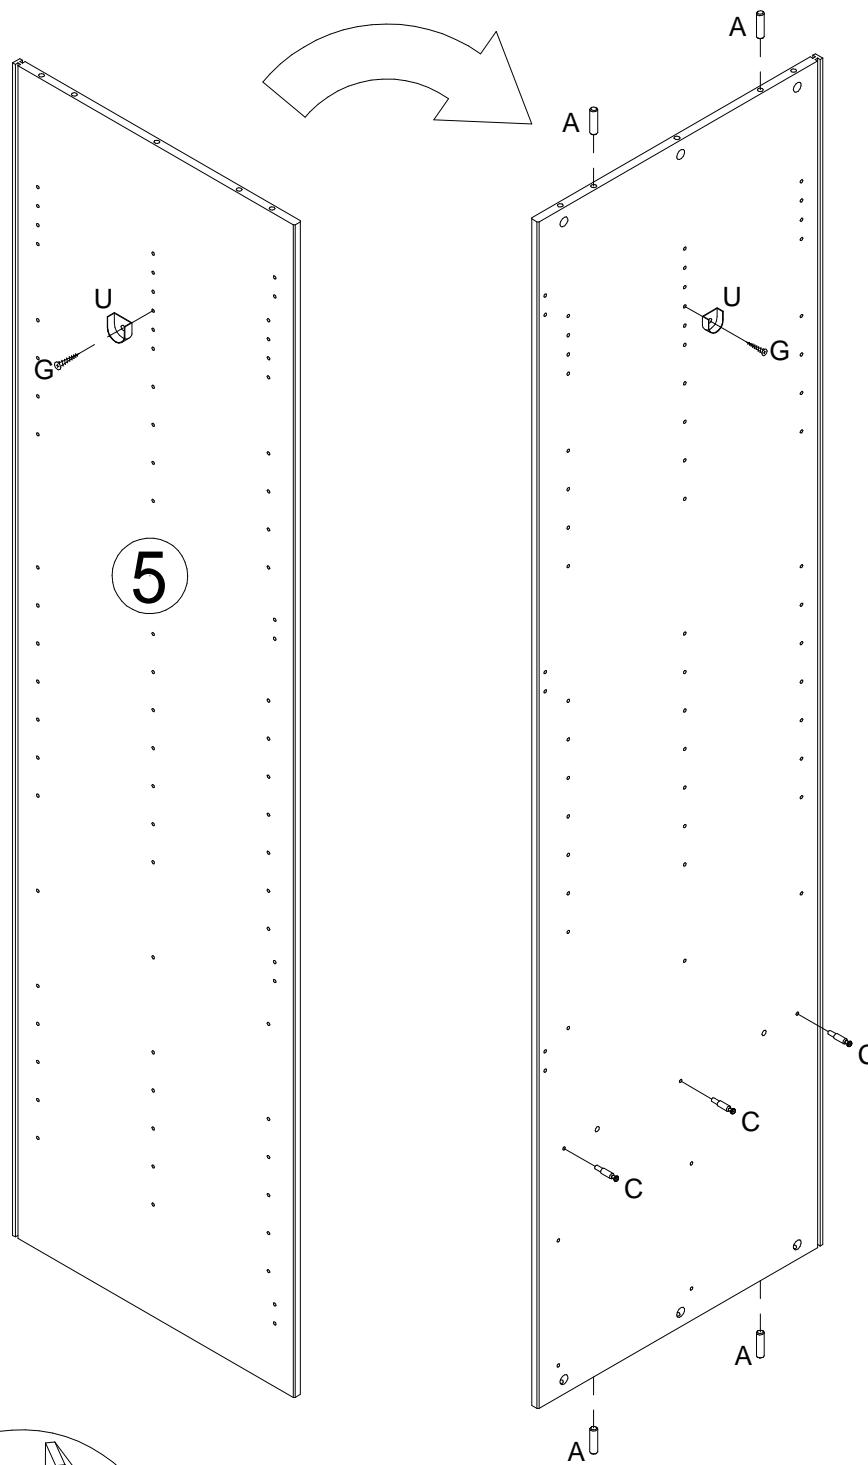



<b>A</b>	8x30 x4
<b>G</b>	3.5x15 x2
<b>U</b>	x2
<b>C</b>	7x24 x3

4

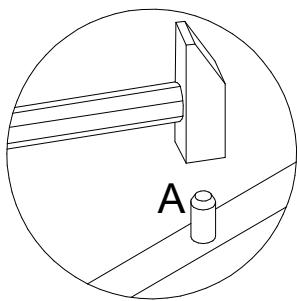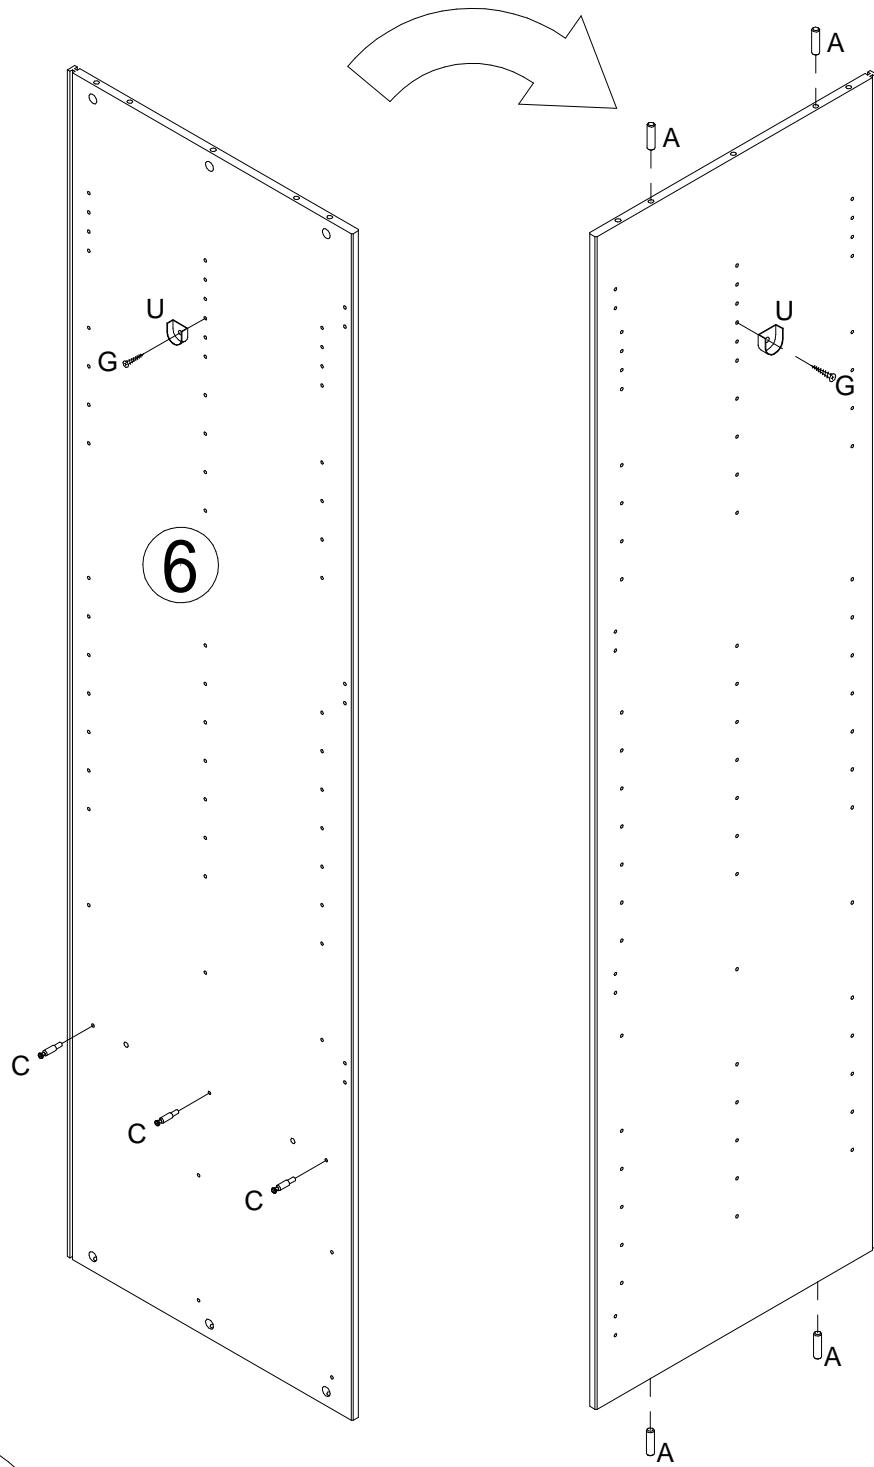



<b>A</b>	8x30 x4
<b>G</b>	3.5x15 x2
<b>U</b>	2
<b>C</b>	7x24 x3

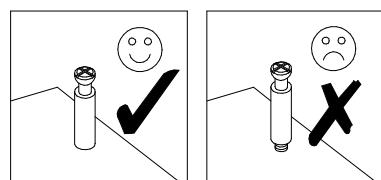

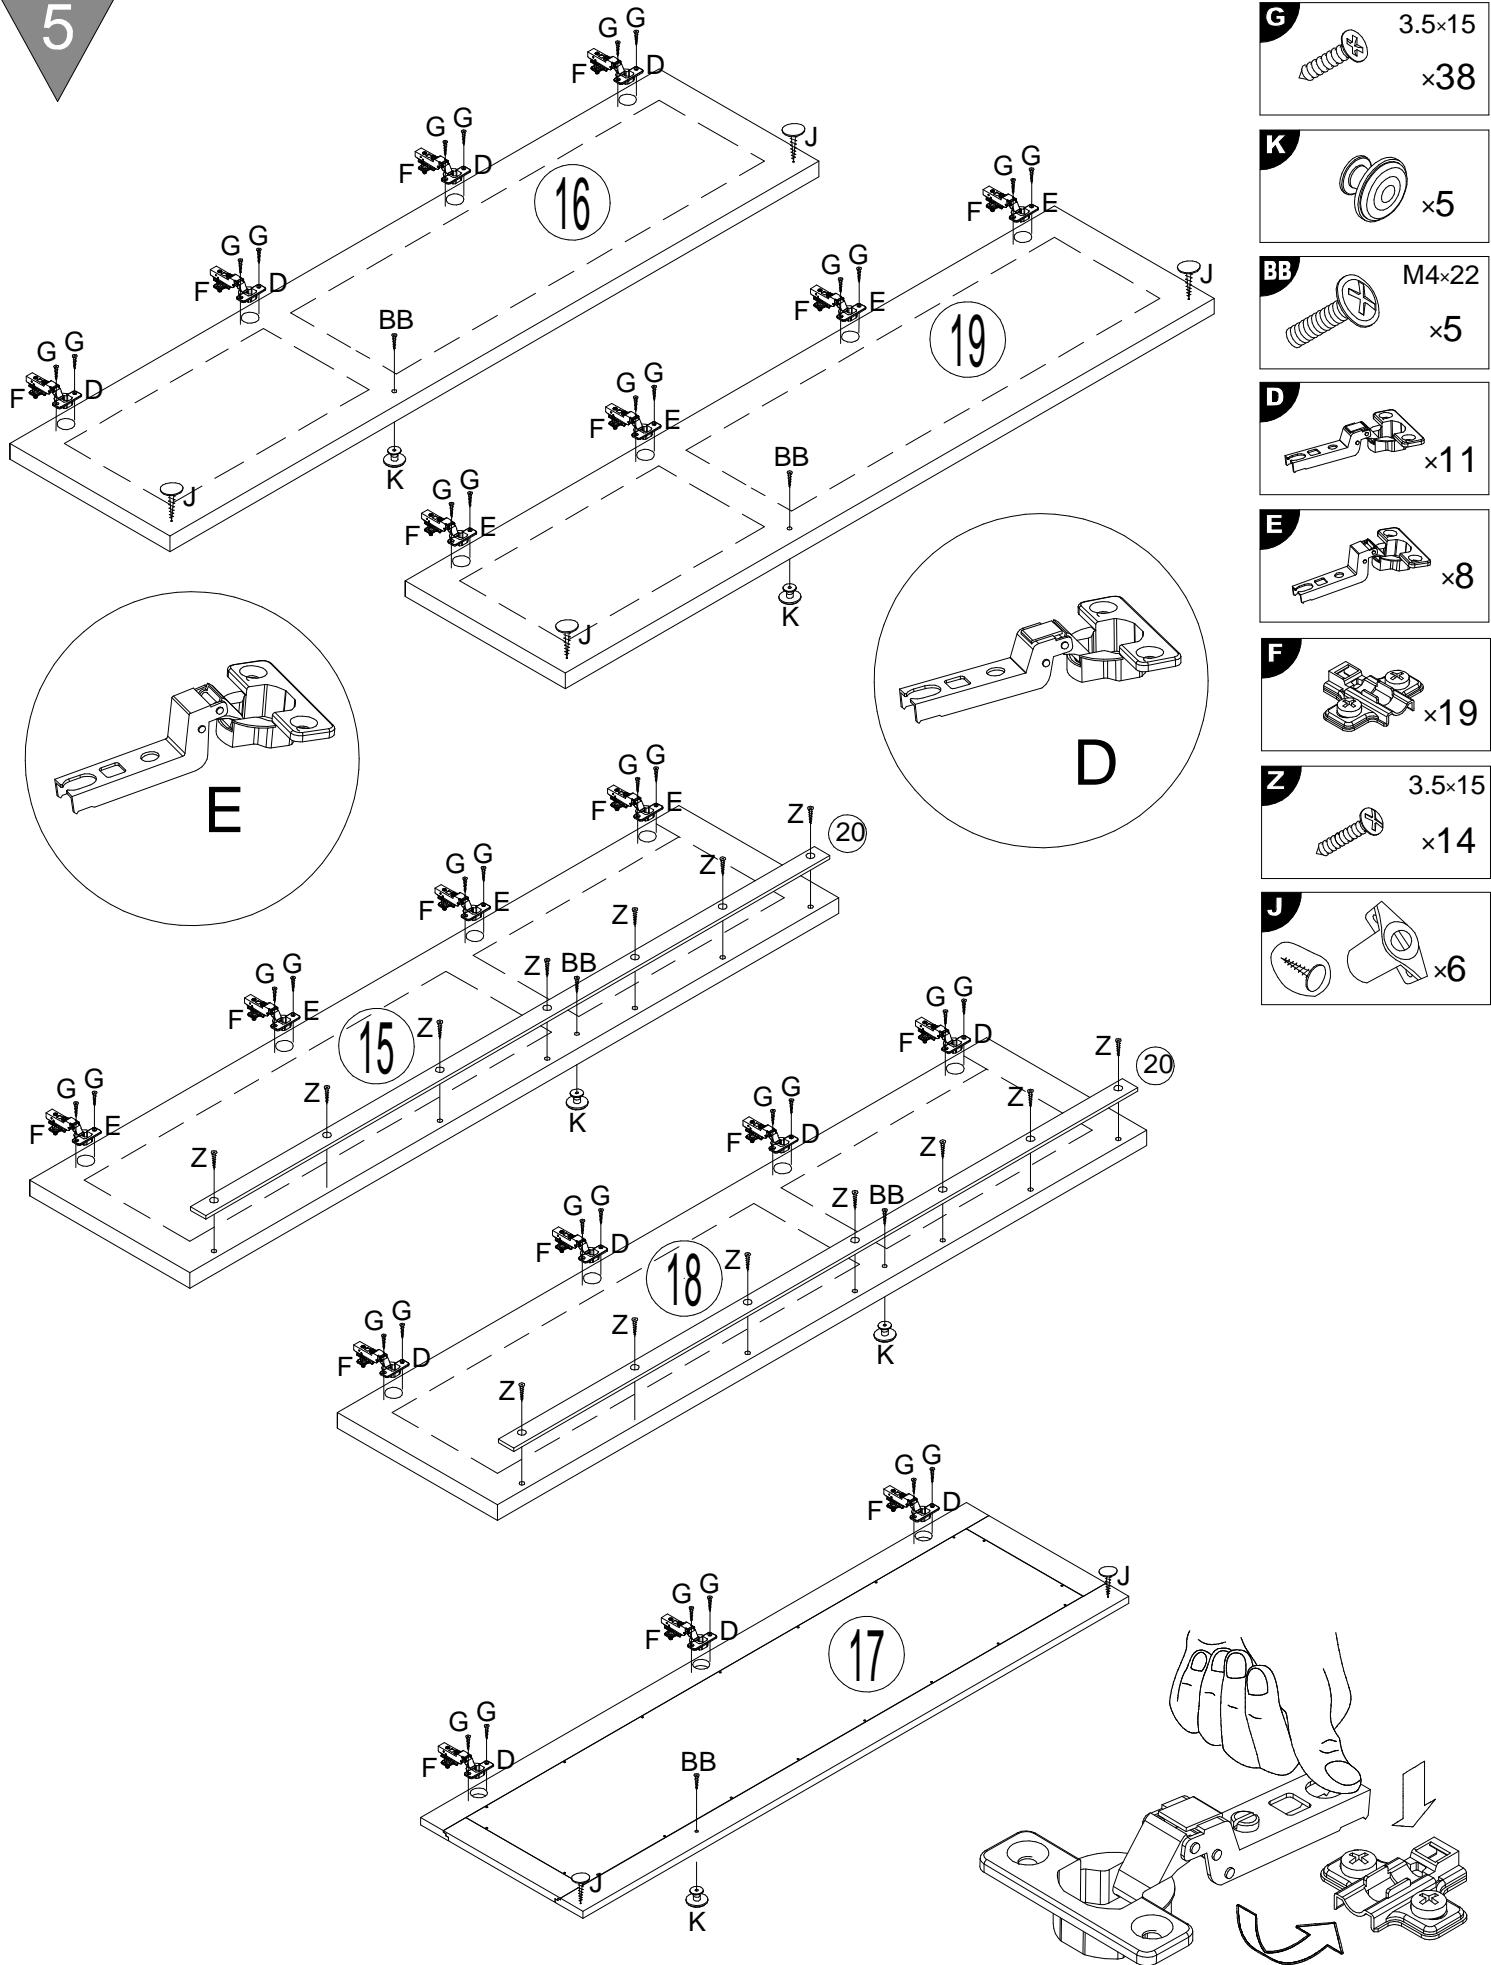


6

1.

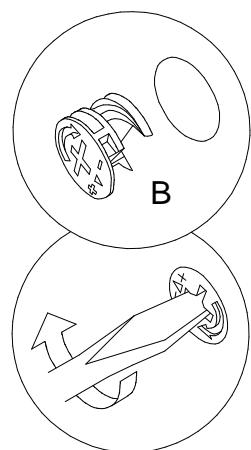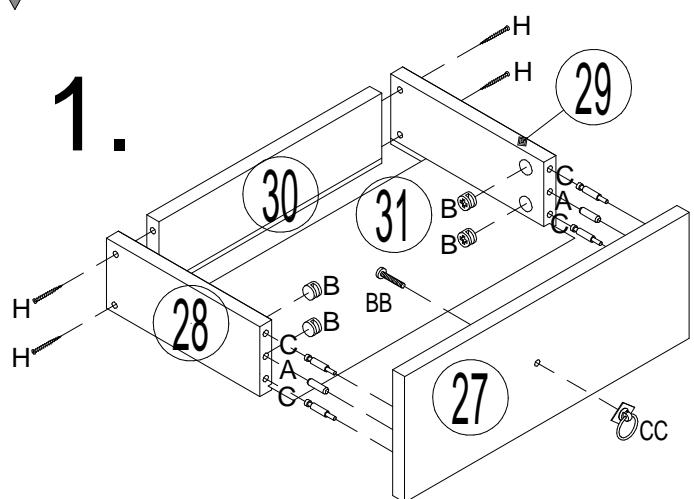


<b>A</b>	8x30
<b>B</b>	15x9.5
<b>C</b>	7x24
<b>H</b>	3.5x35
<b>CC</b>	3.5x35
<b>BB</b>	M4x22
<b>S</b>	L
<b>T</b>	R
<b>G</b>	3.5x15

2.


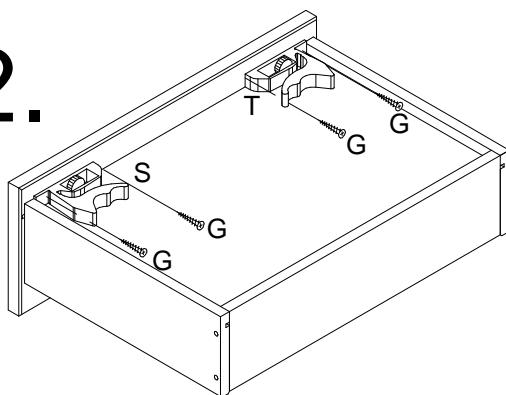


X2

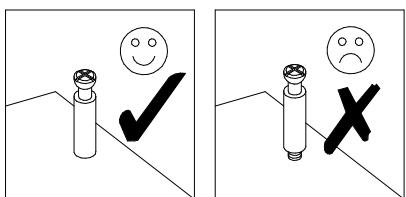


7


11






12




10











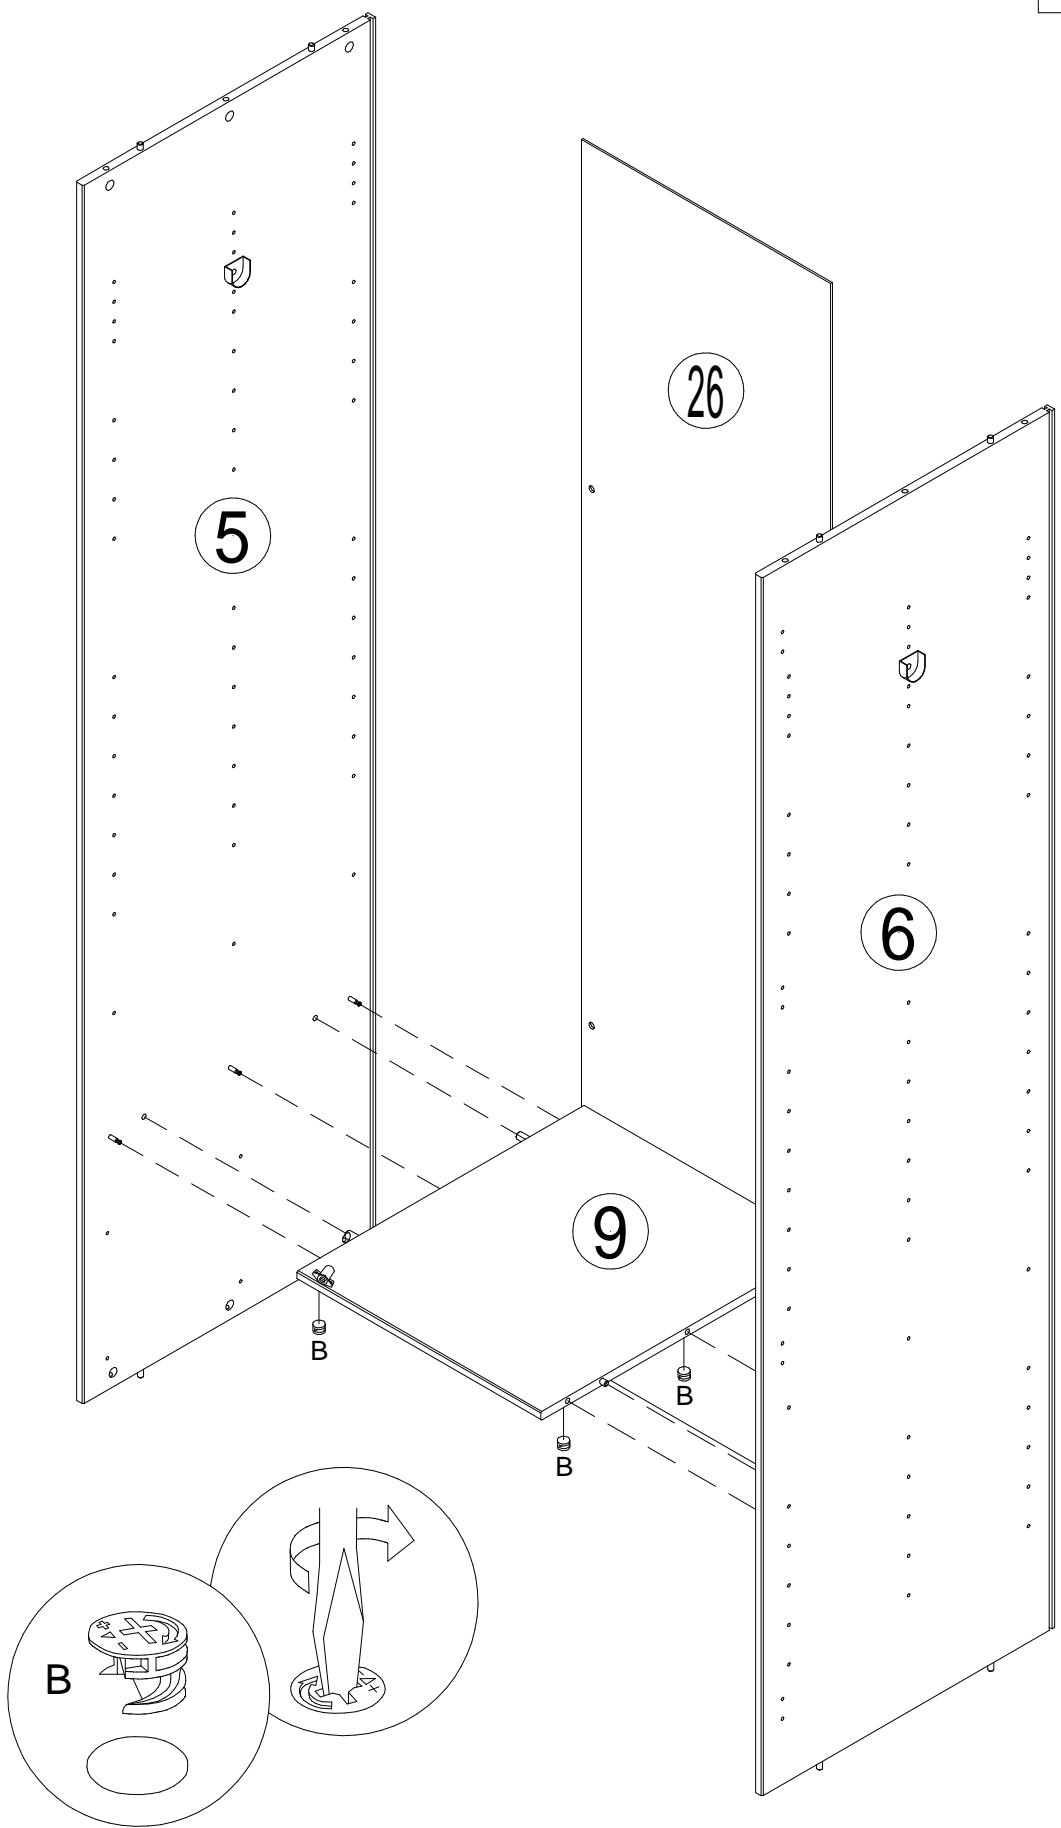

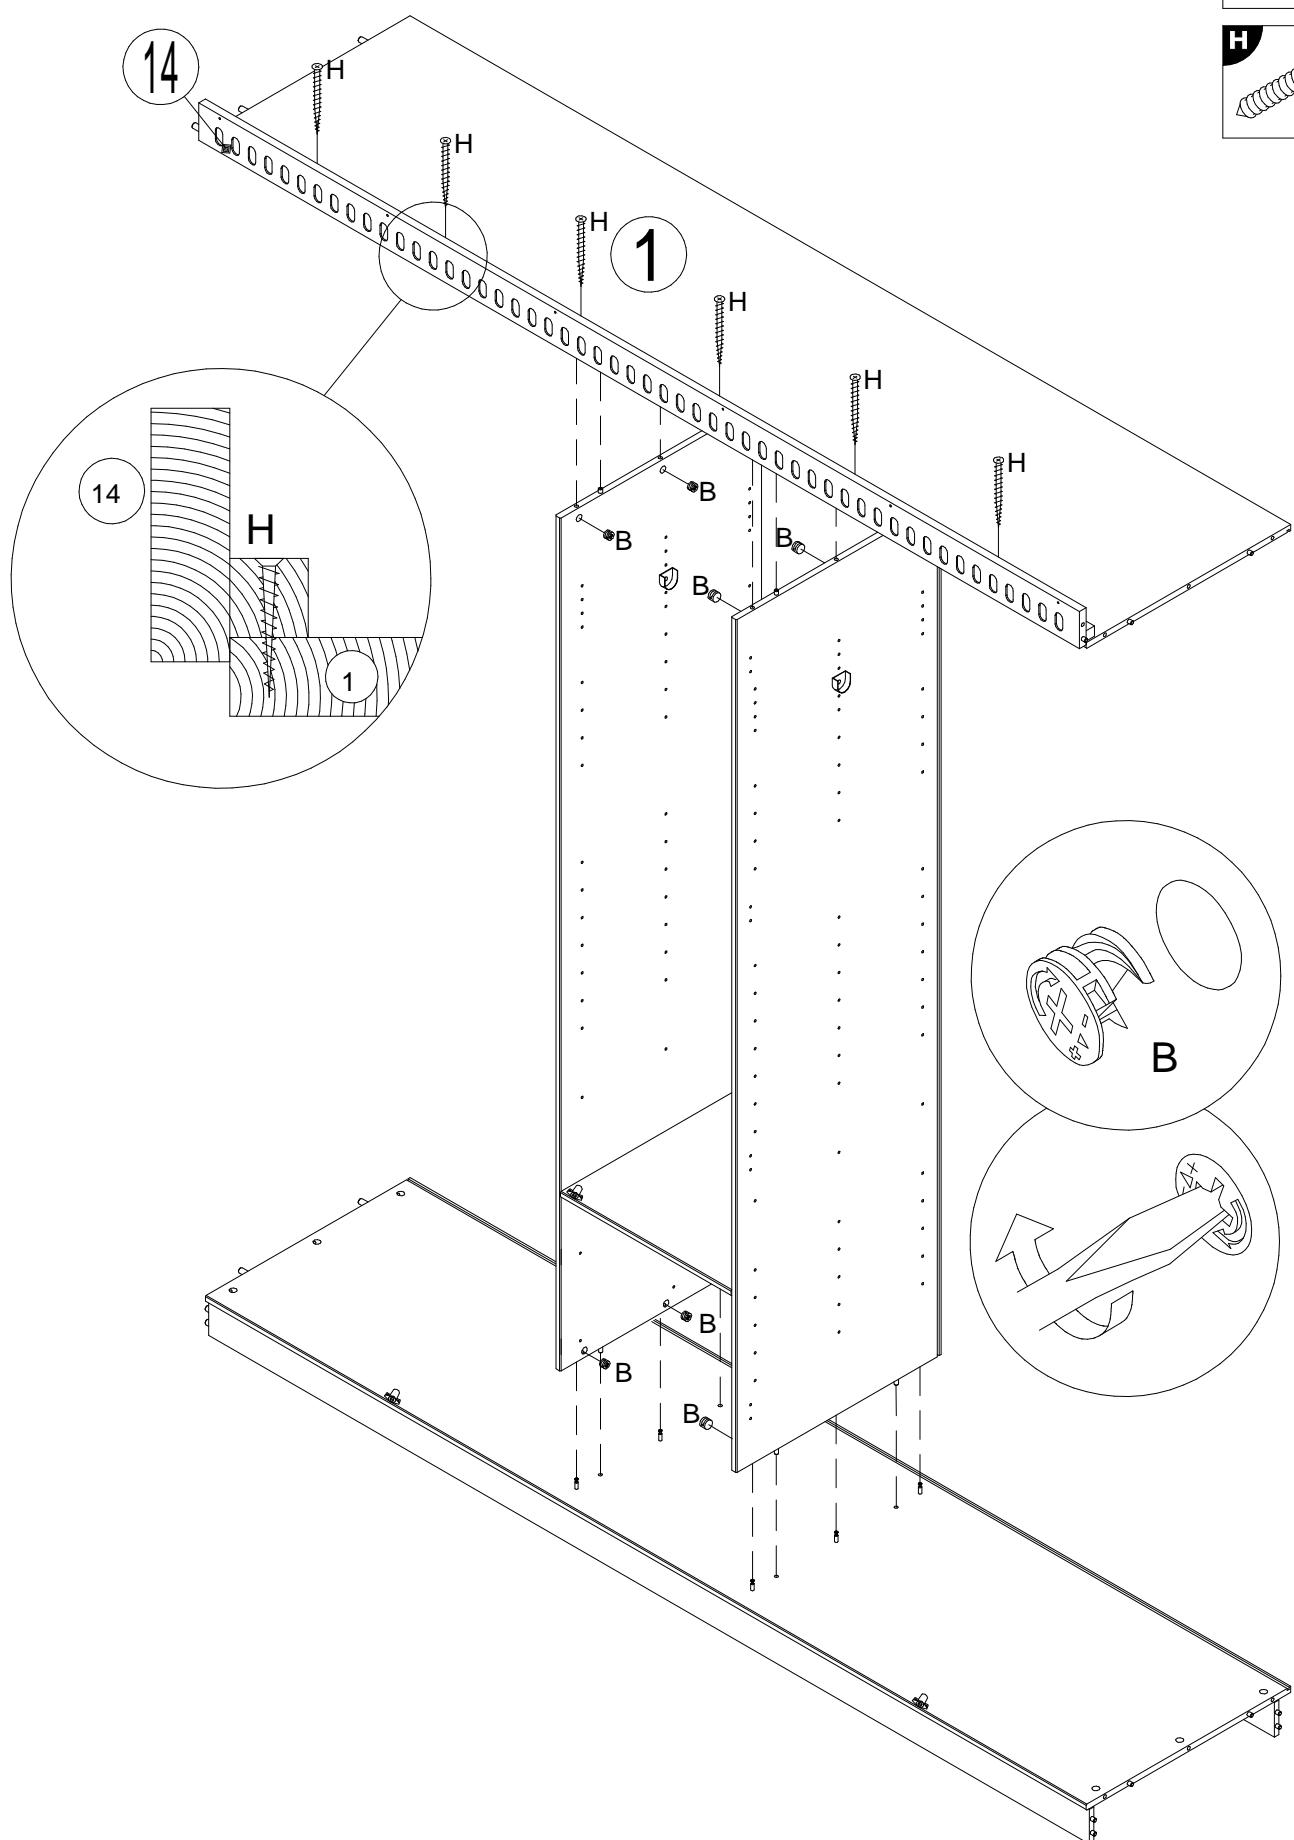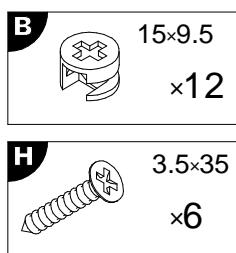

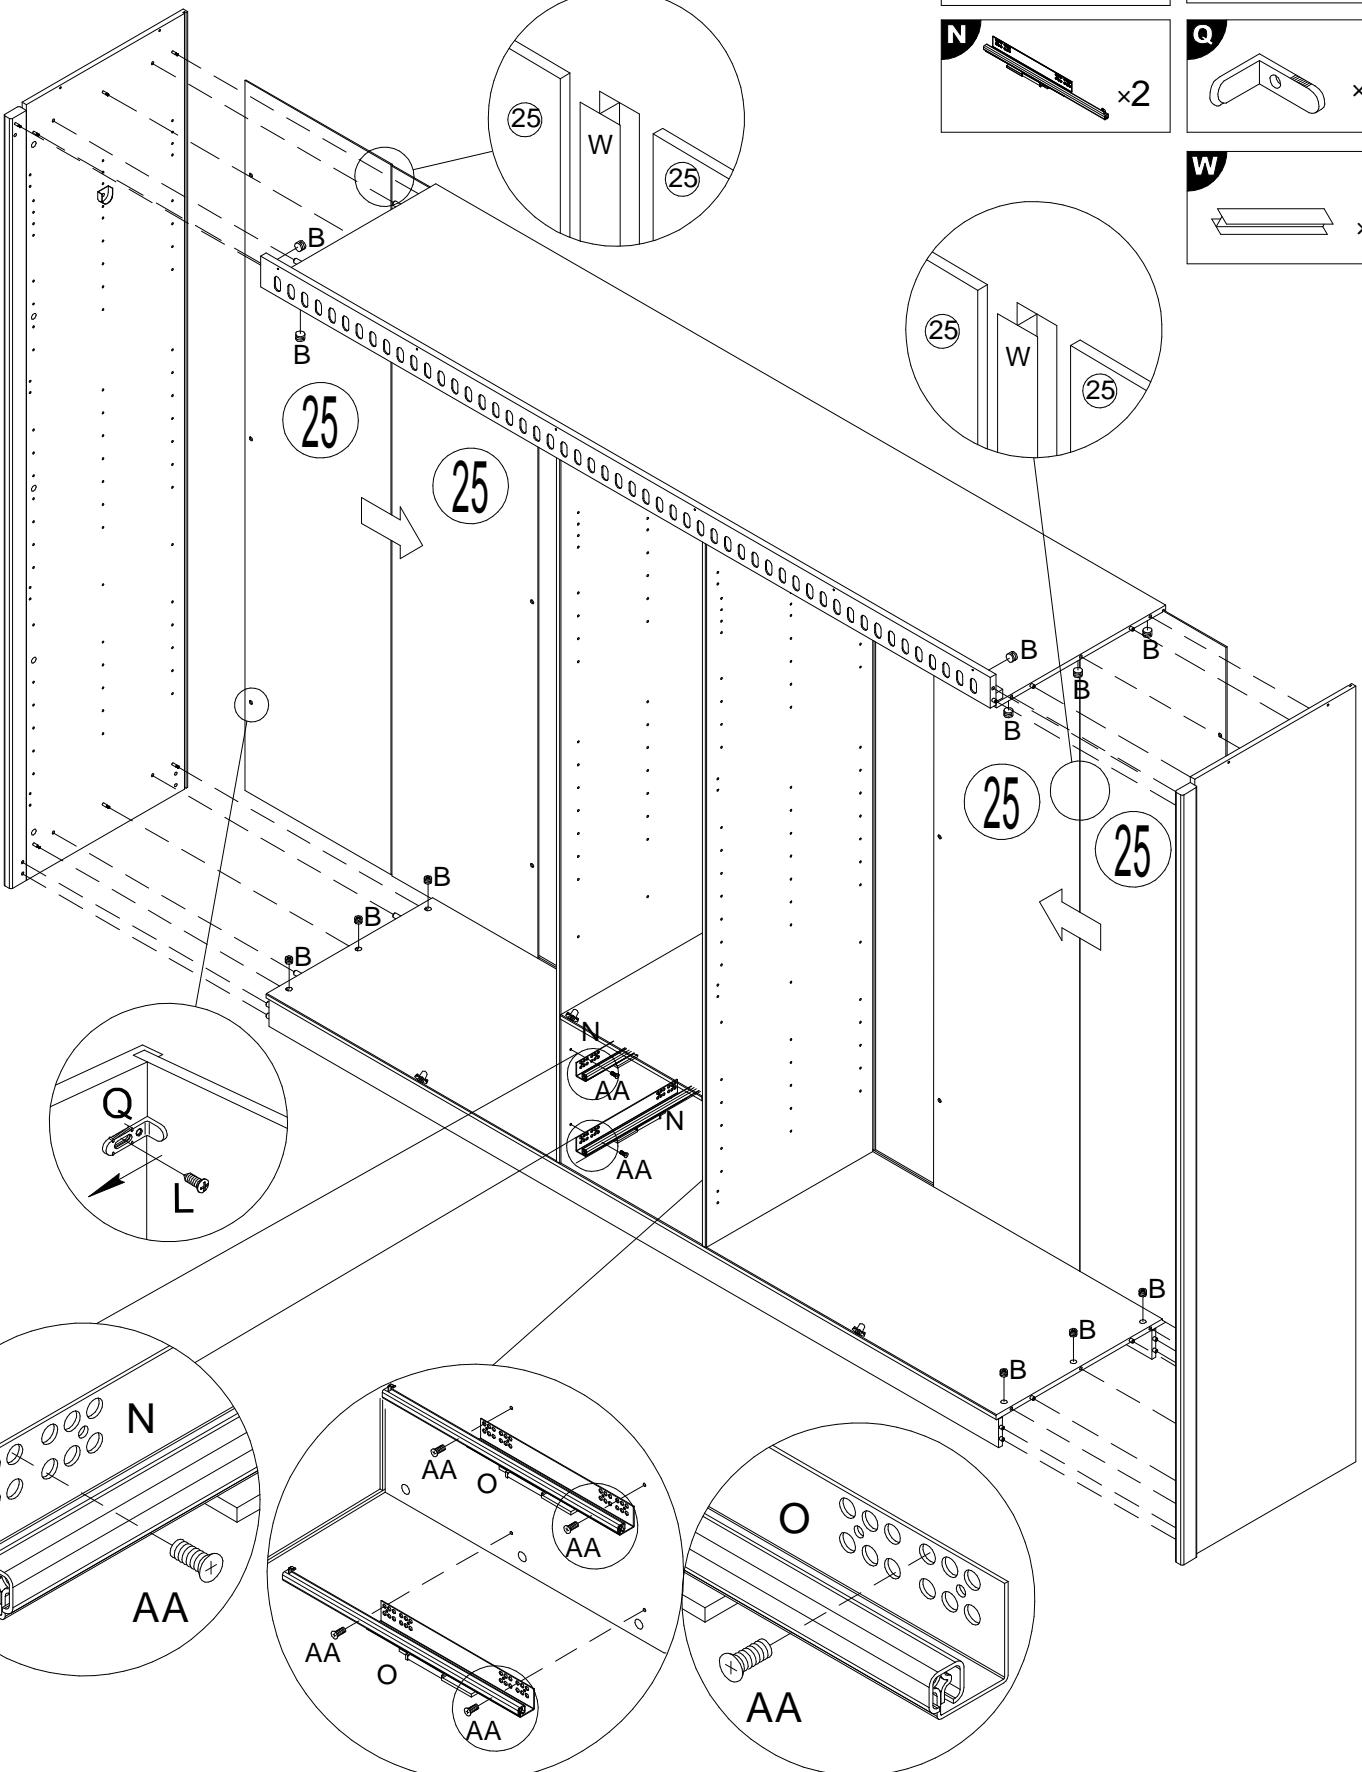

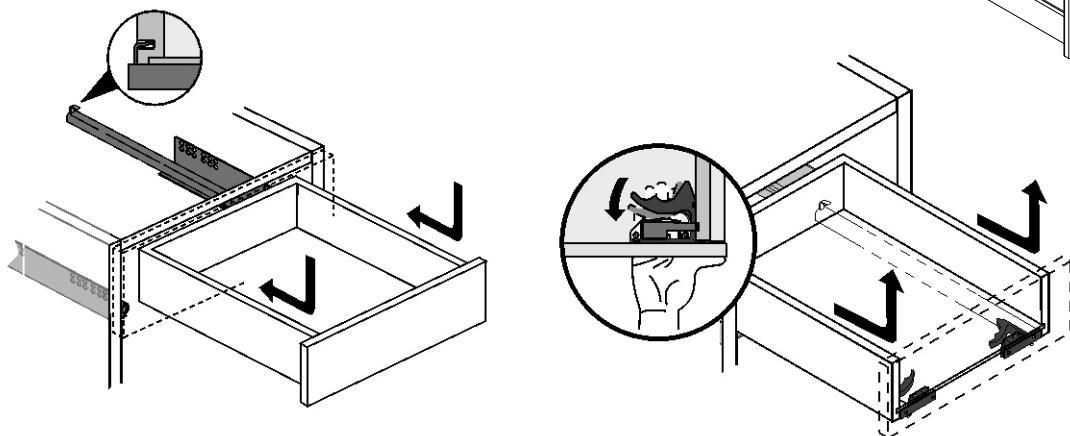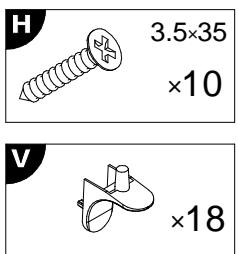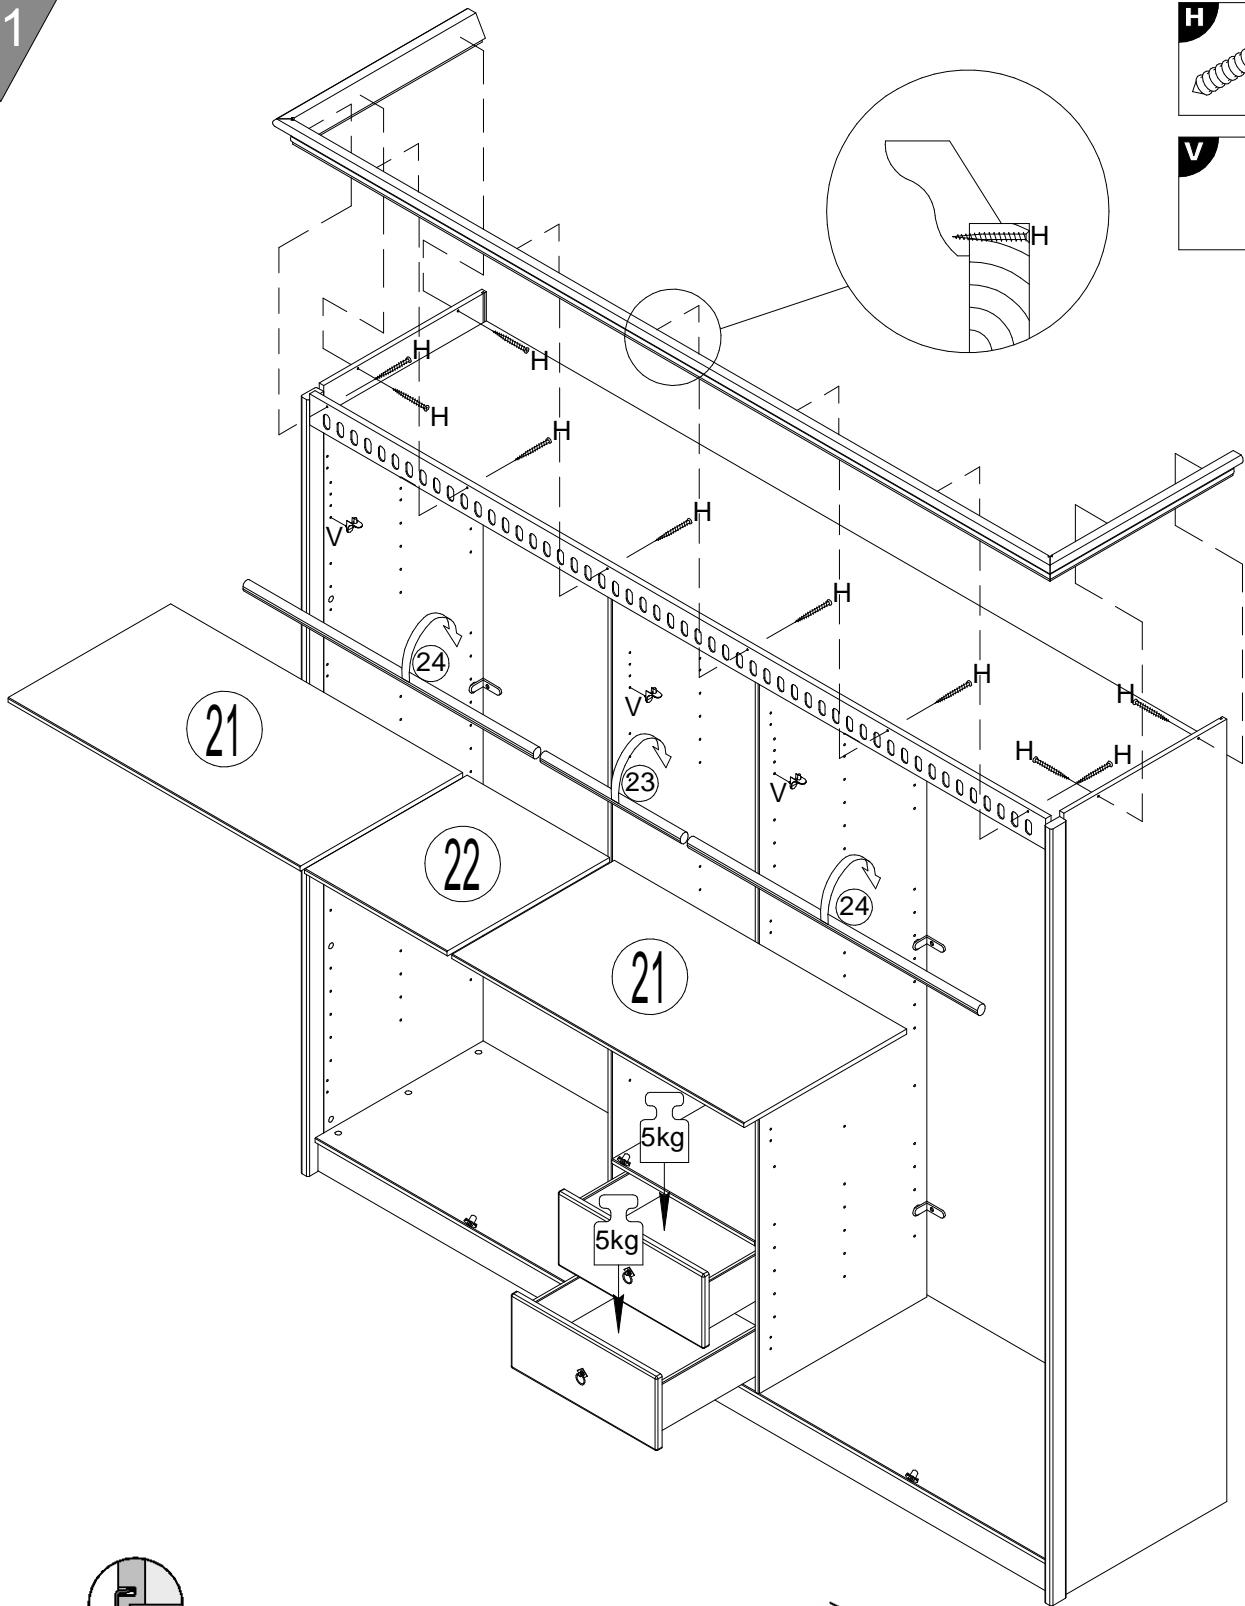

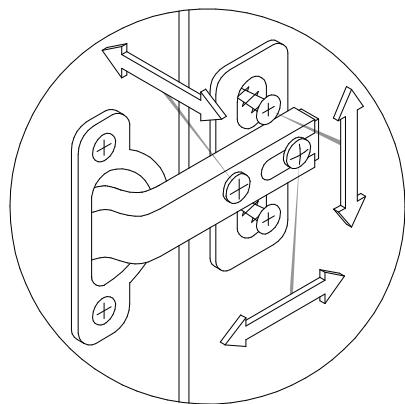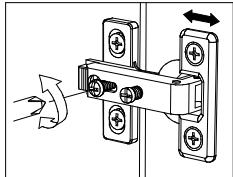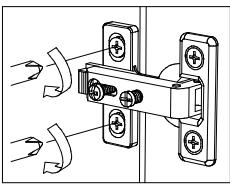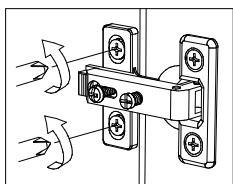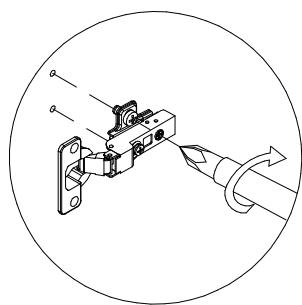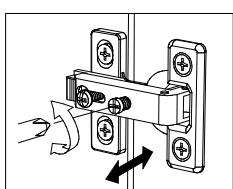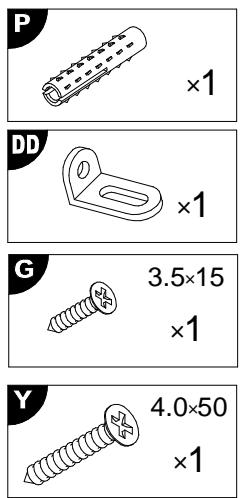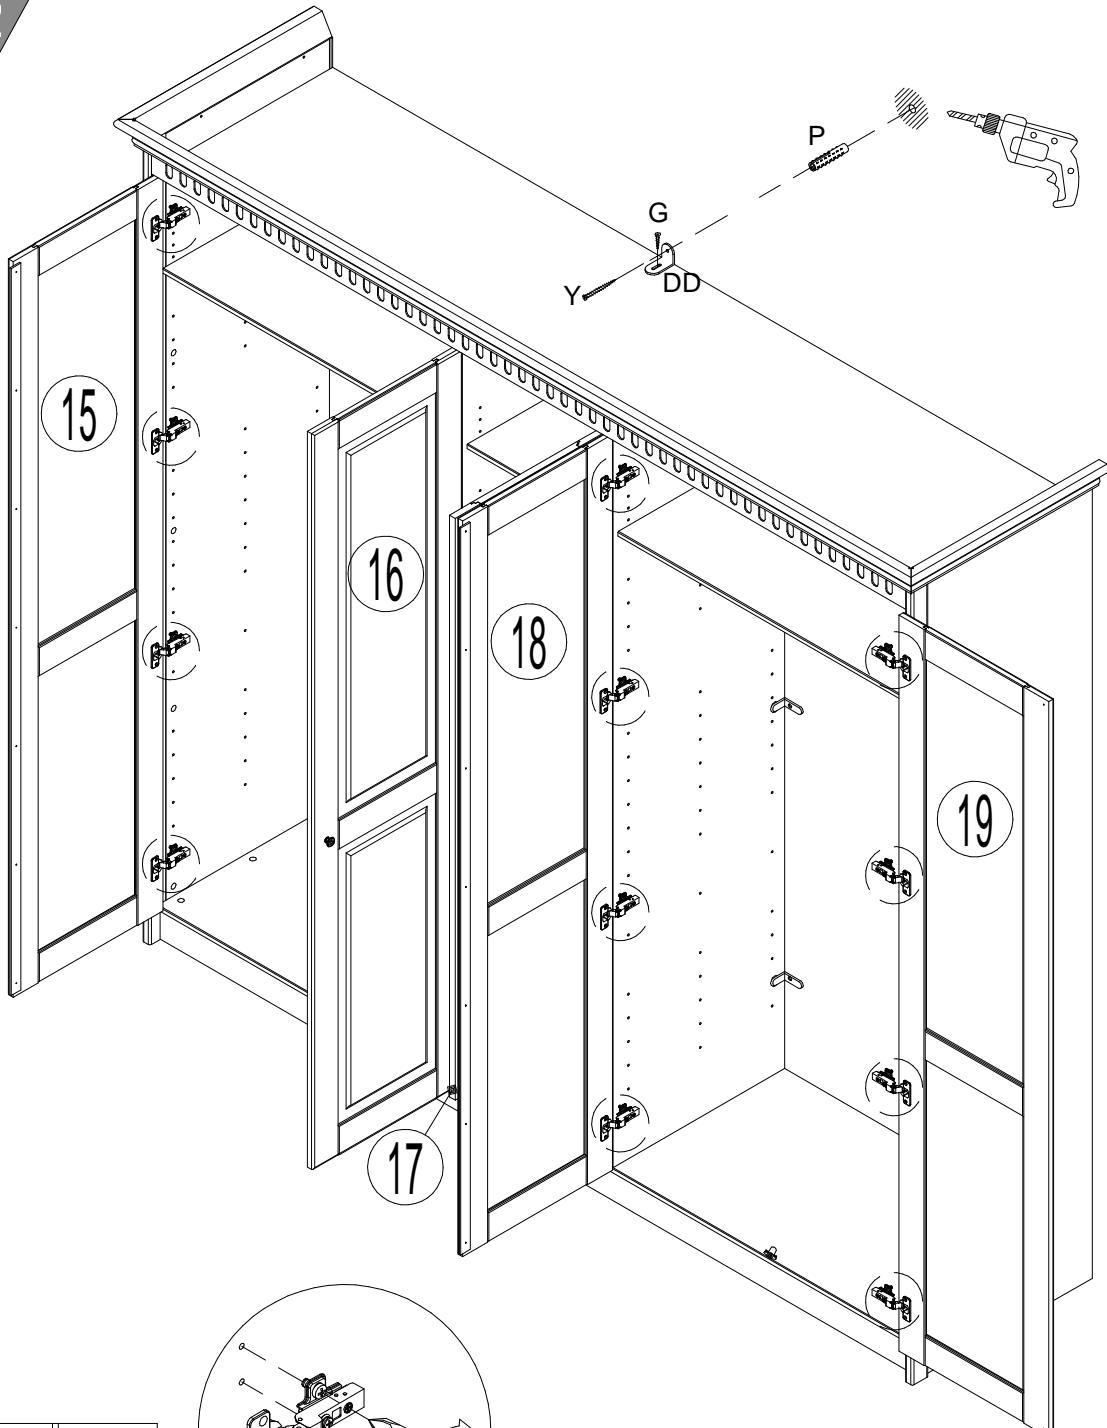

**Achtung • Attention • Attenzione  
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание**



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodmienečne umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!