Гост 16371-2014

Инструкция по сборке

Тумба для теле и радиоаппаратуры

«Тумба ТВ 2двери 1ящик Грация»

1500x535x451

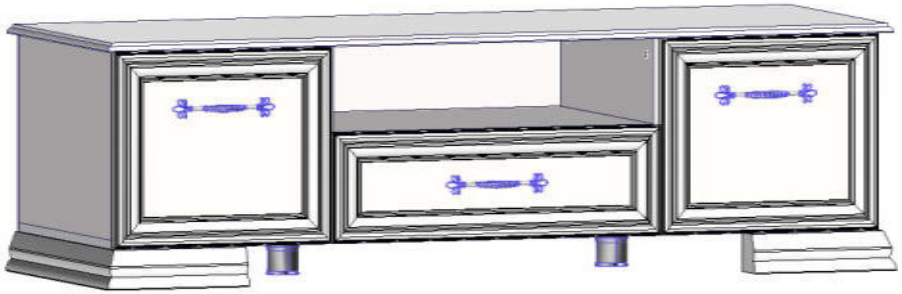

г. Брянск

Схема монтажа

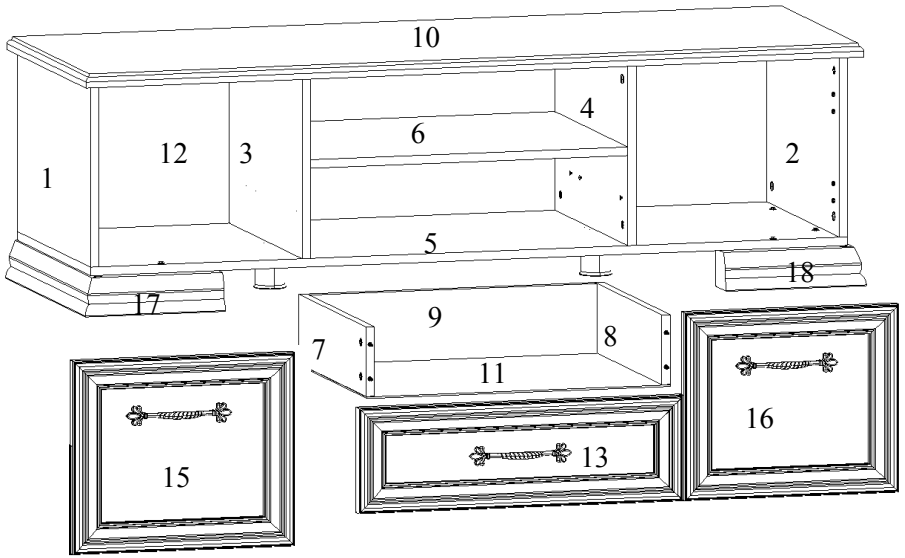

Спецификация деталей

№	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина левая	340х490	1
2	Боковина правая	340х490	1
3	Перегородка левая	340х490	1
4	Перегородка правая	340х490	1
5	Основание	1460х490	1
6	Полка	612х490	1
7	Боковина ящика левая	450х130	1
8	Боковина ящик правая	450х130	1
9	Задняя стенка	555х130	1
10	Крышка	1500х533	1
11	Дно ящика	585х455	1
12	Задняя стенка	1457х354	1
13	Накладка ящика	625х197	1
15	Дверь левая	351х413	1
16	Дверь правая	351х413	1
17	Опора левая	235х535	1
18	Опора правая	235х535	1

Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Кол.	Прим.	№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Шуруп 4х16 (крепление петель)	16		22	Шуруп 4х30 (крепление карниза и опор)	6	
2	Шуруп 3,5х20 (крепление задних стенок)	17		23	Евровинт 6,3х13	8	
4	Гвозди 2х20 для ДВПО	42		25	Направляющие шариковые L=450мм	1	
5/1	Шток эксцентриковой стяжки	24		26	Ручка с шурупом	3	
5/2	Эксцентрик	24		29	Винт для ручки М4х12	6	
6	Шкант 8х30	20		30	Заглушка самоклеющаяся	8	
15	Заглушка эксцентрика	16		31	Евровинт 6,3х50	4	
20	Петля накладная с доводчиком	4		33	Ключ Z-образный	1	
21	Шуруп 3,5х16 (крепление направляющих)	12		35	Опора мебельная	2	

Порядок сборки тумбы

Перед тем как начать сборку тумбы, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

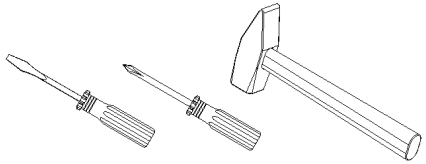

Инструмент для сборки

(в комплект поставки не входит)

Внимание! Видимую скобу на опоре левой и опоре правой заклеить заглушкой самоклеющейся

Внимание! Перед началом сборки тумбы разделить петли на две части

Для этого нажать на кнопку и выдвинуть планку

20/2

20/1

Расспаковать шариковые направляющие



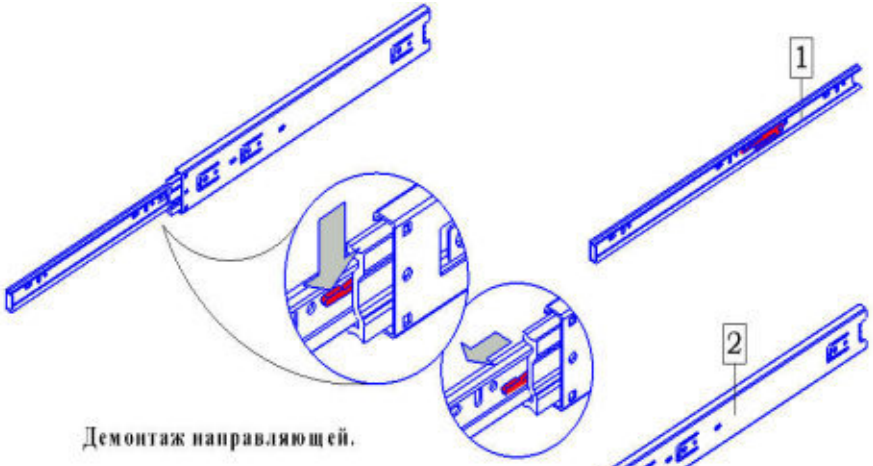

Демонтаж направляющей.

Нажав на деблокировочный рычаг, потяните на себя выдвижной элемент 1 направляющей до полного разъединения с частью 2.

1

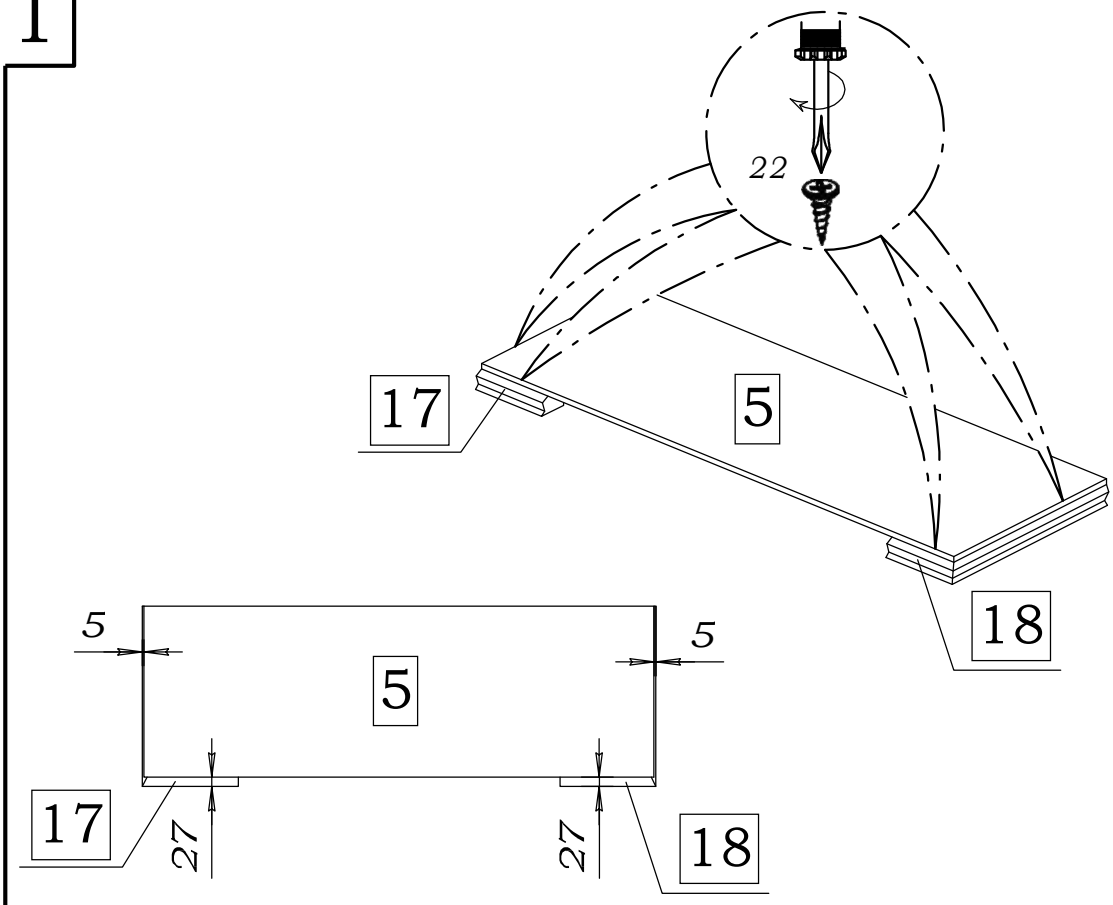

2

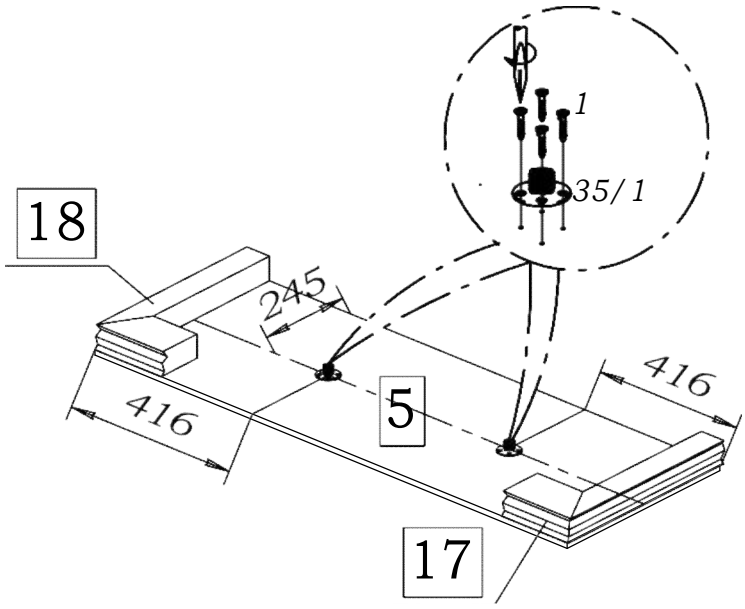

3

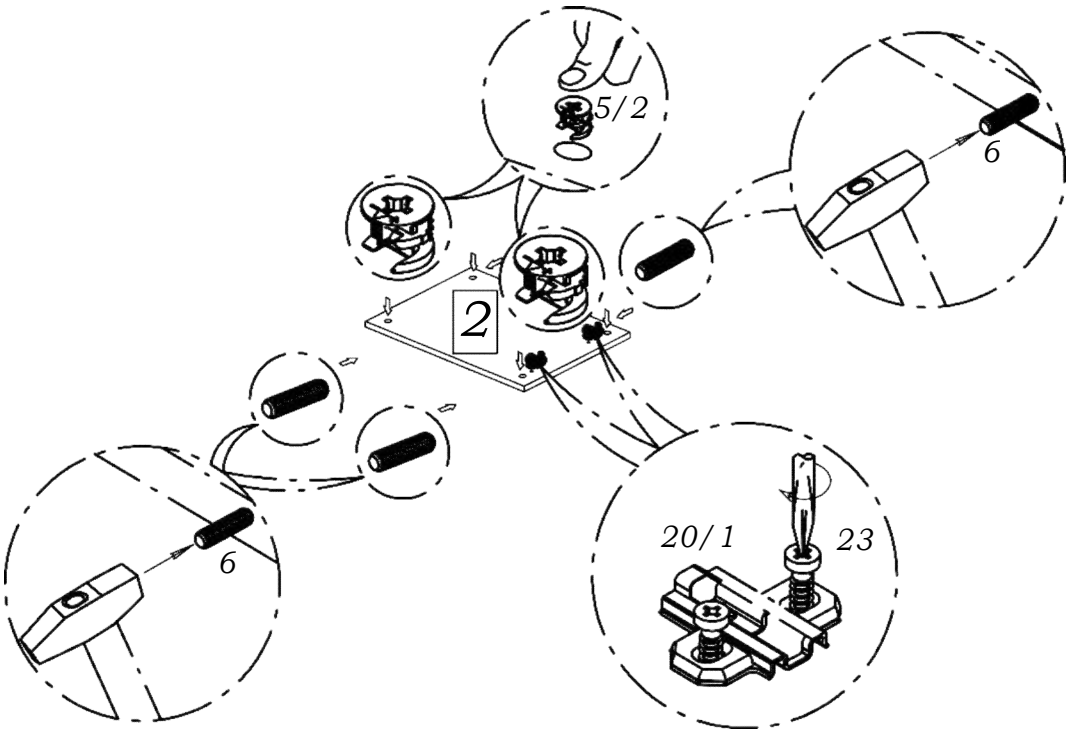

4

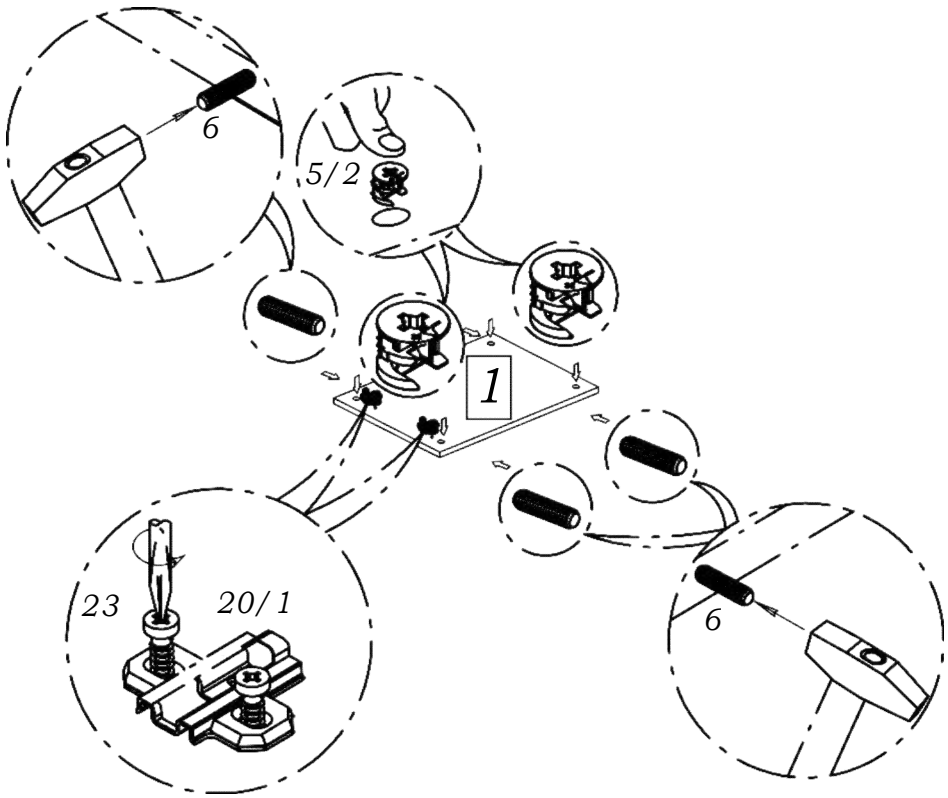

7

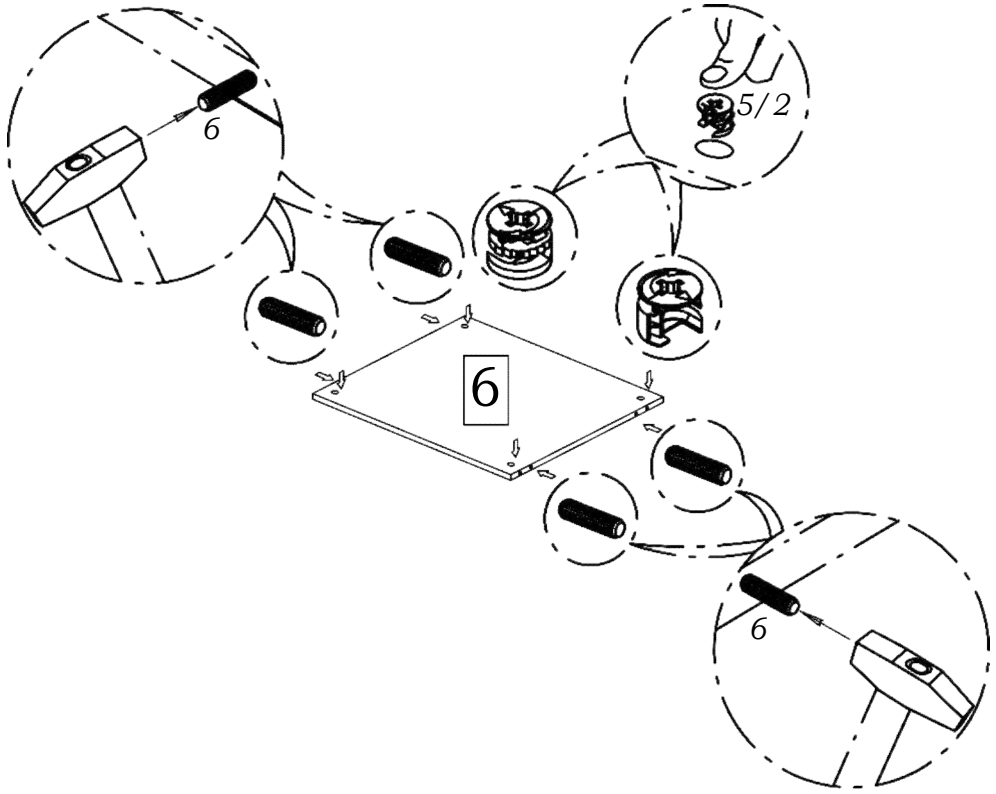

8

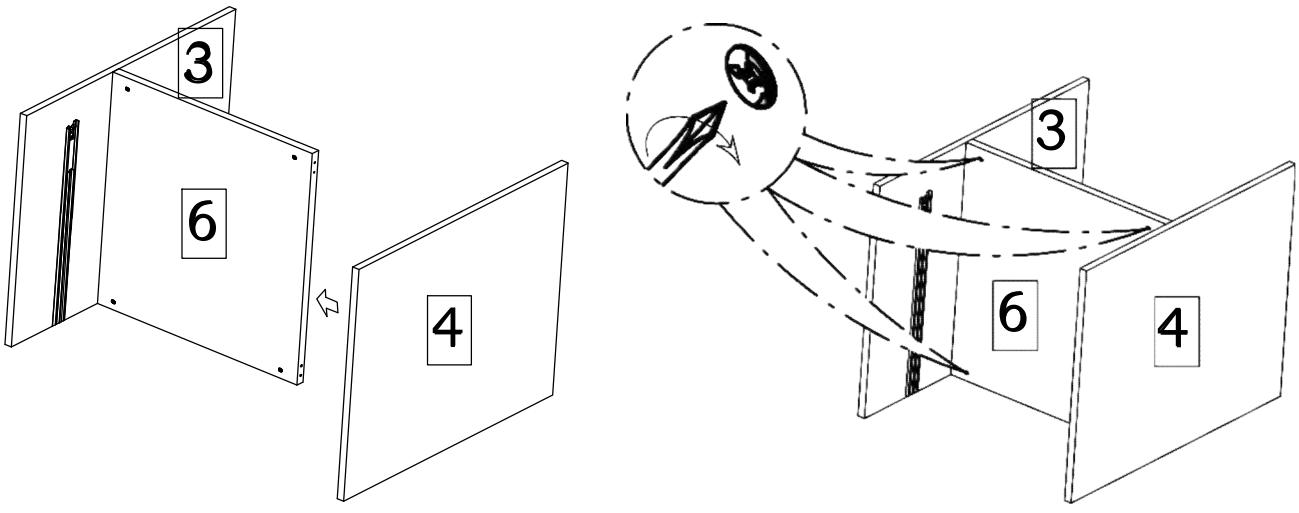

9

К закрепленным основаниям опоры установить декоративный элемент. Выкрутив декоративный элемент на высоту 70мм, до горизонтального положения основания относиельно пола.

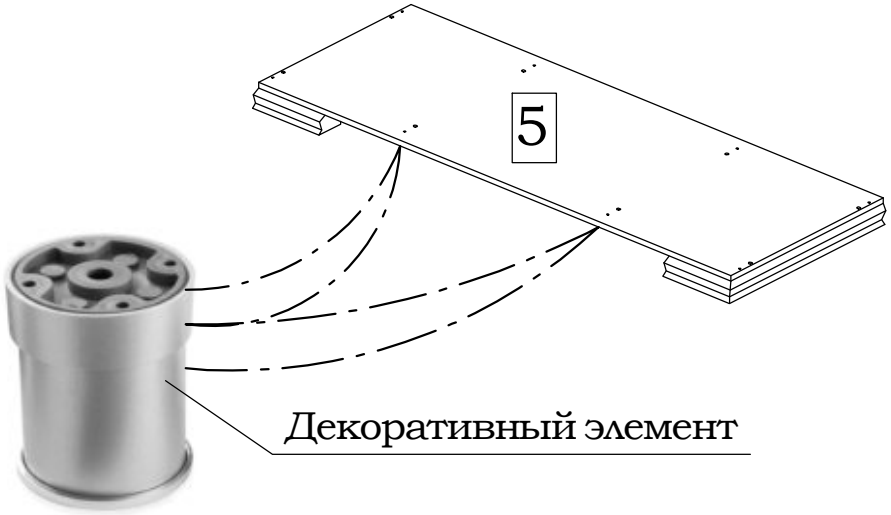

10

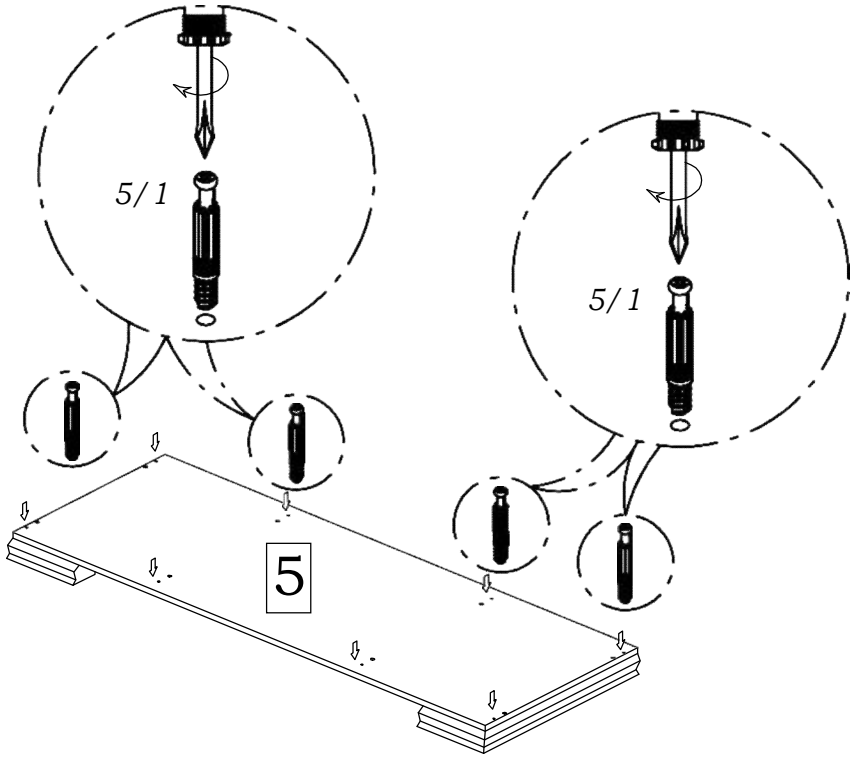

11

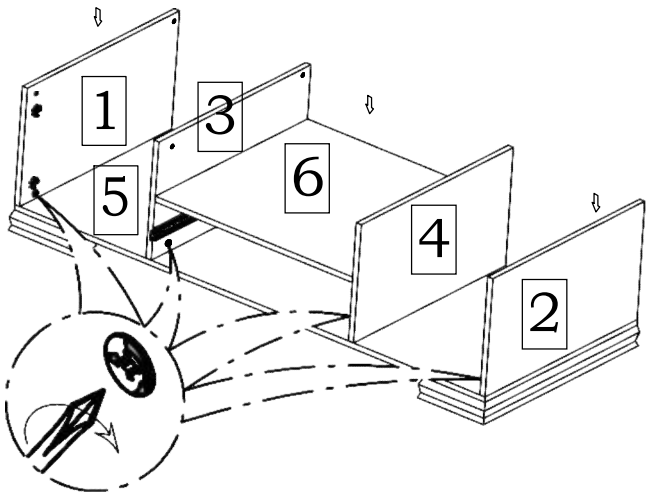

12

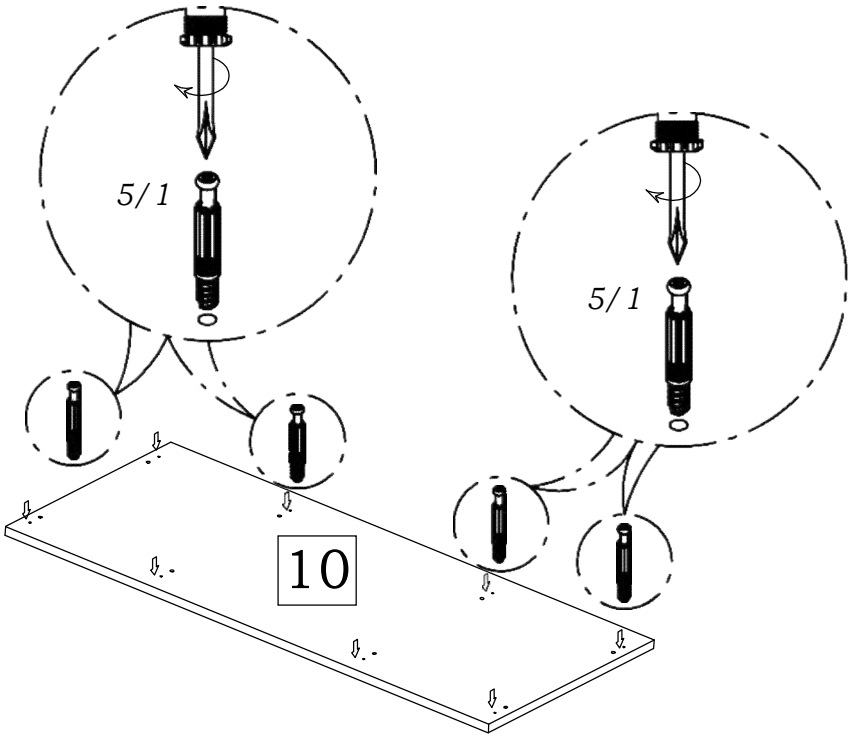

13

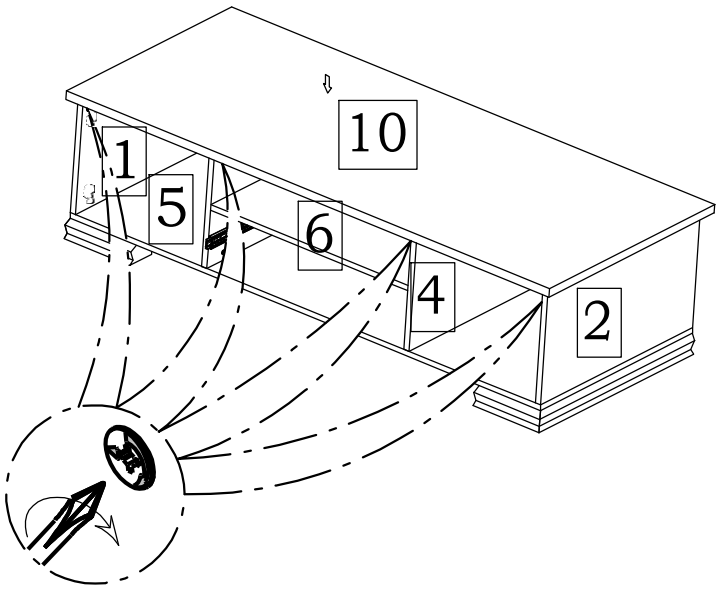

14

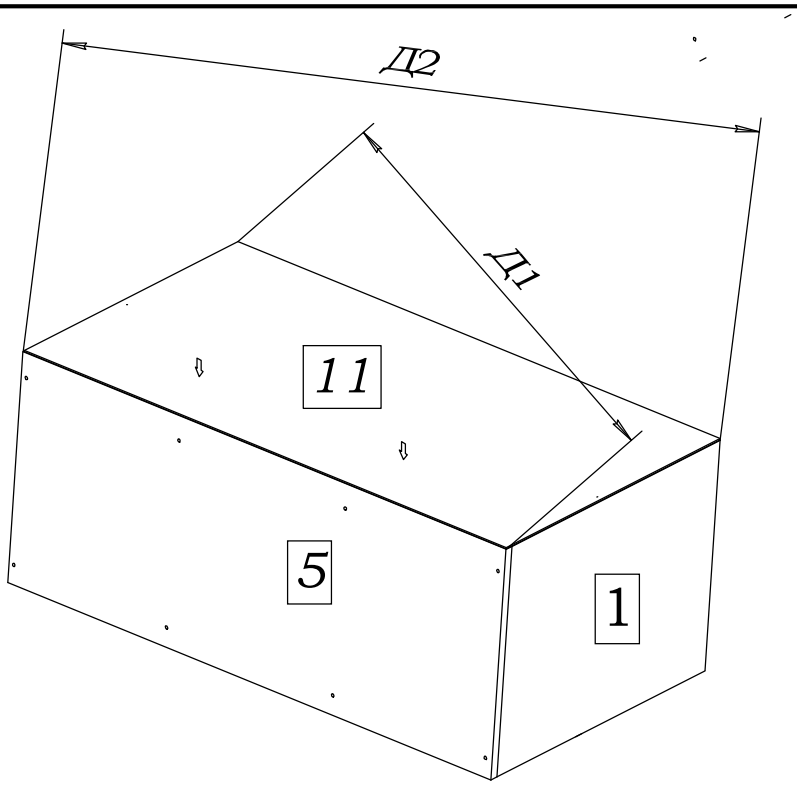

15

Шаг установки гвоздей 120мм
Шаг установки шурупов 240мм

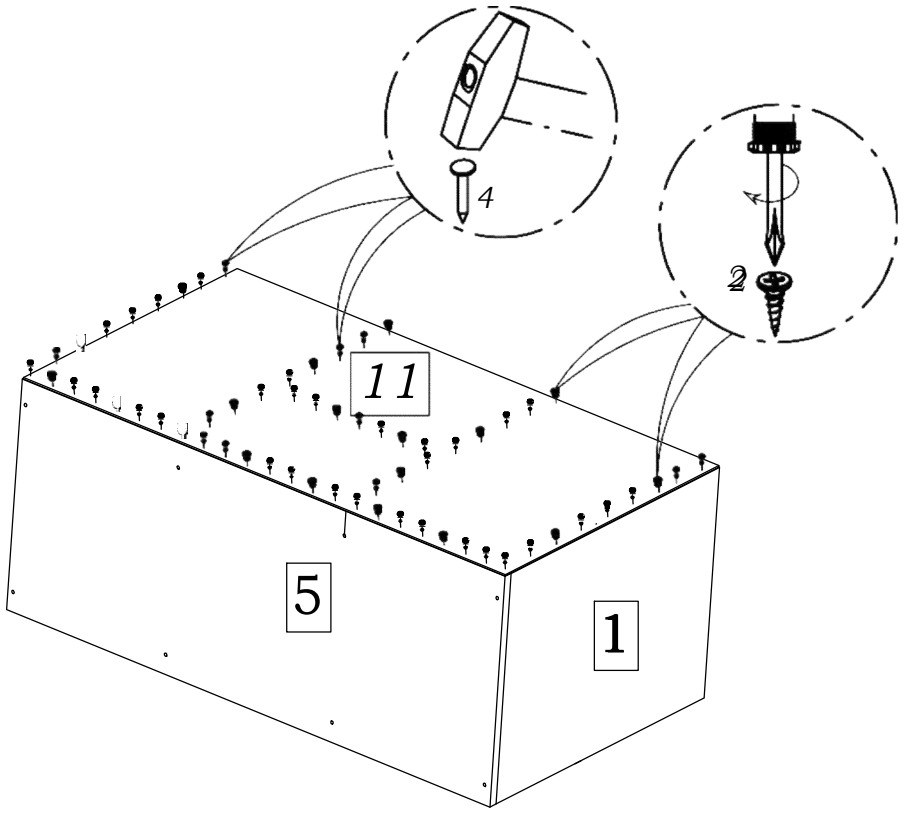

16

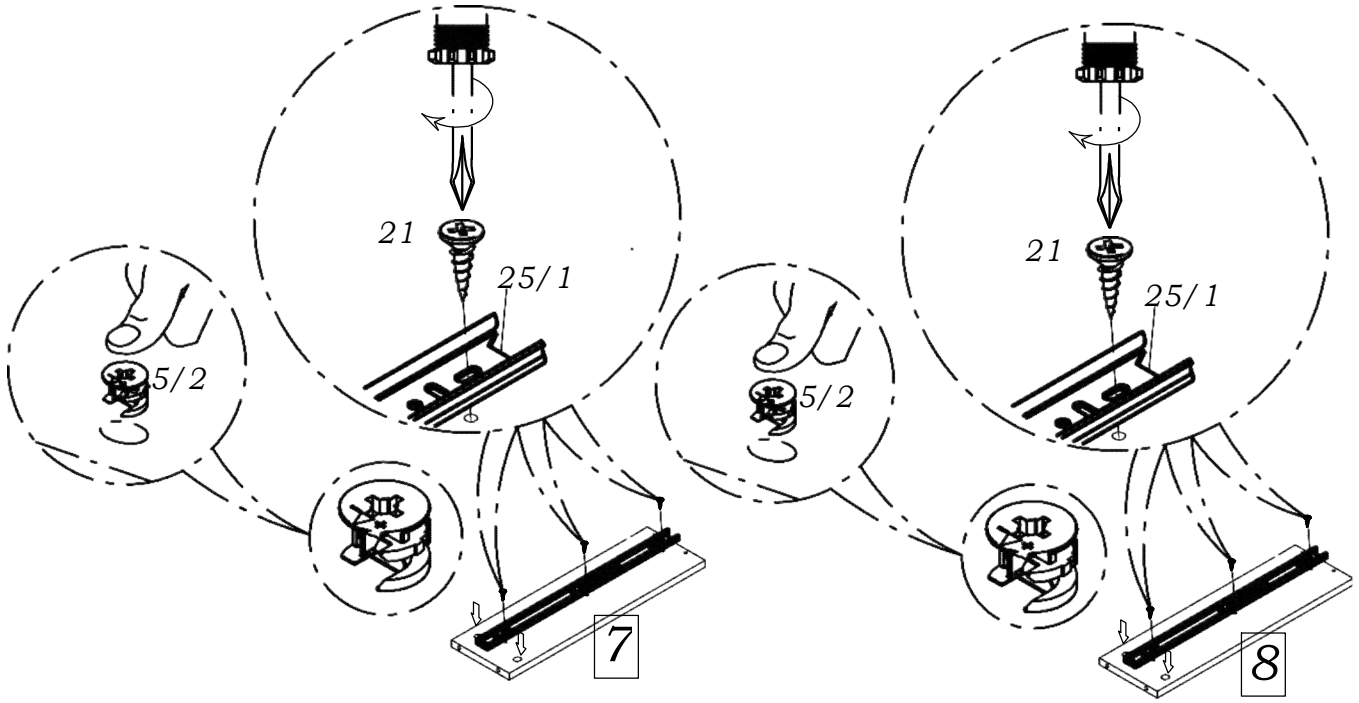

17

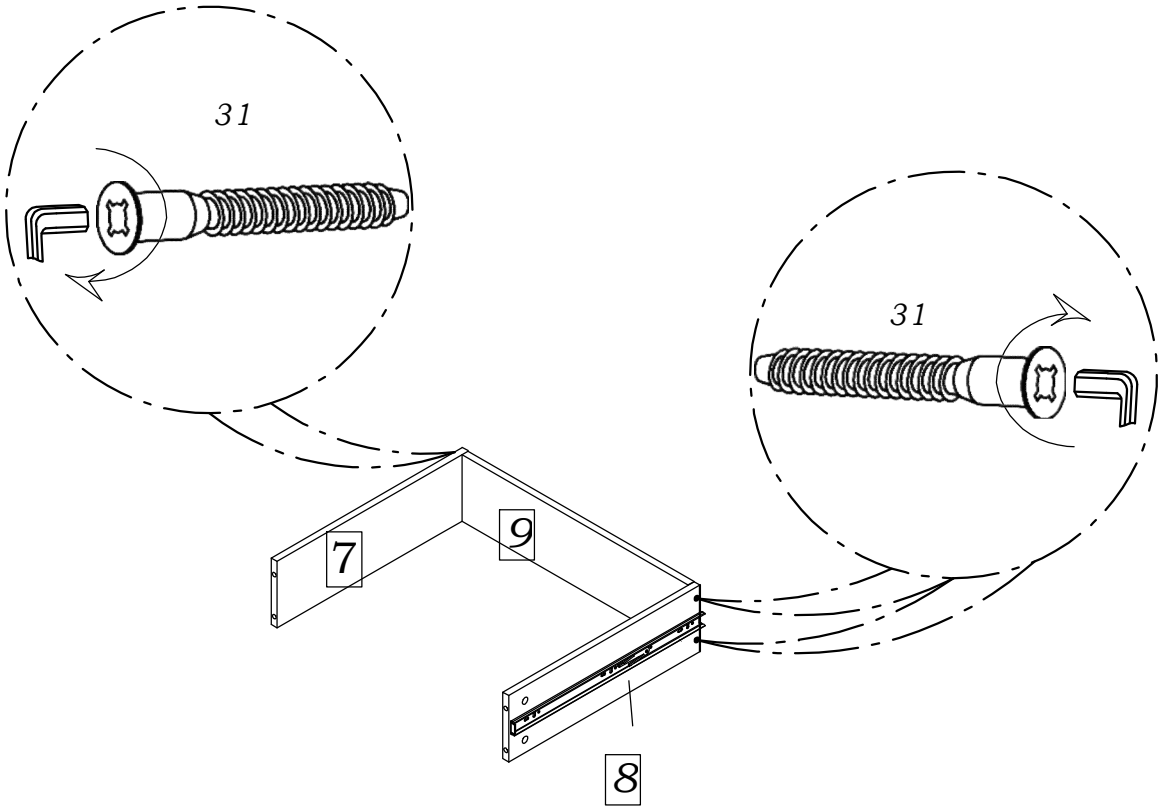

18

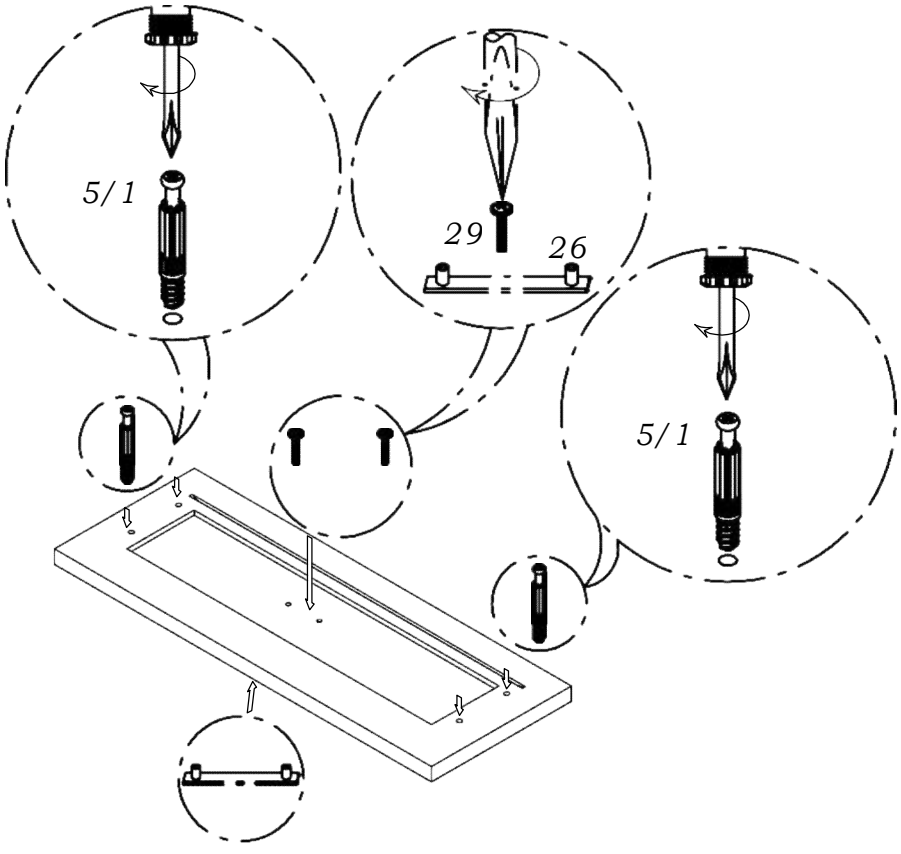

19

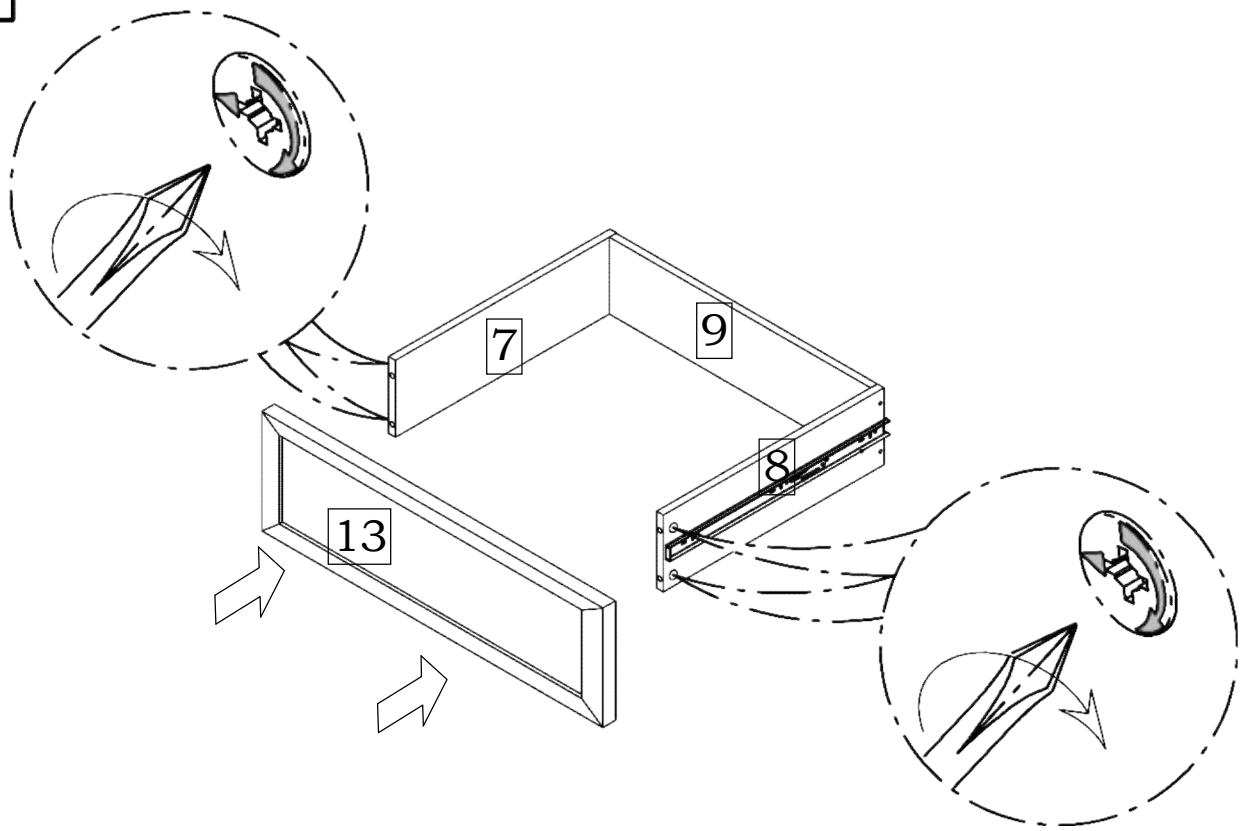

20

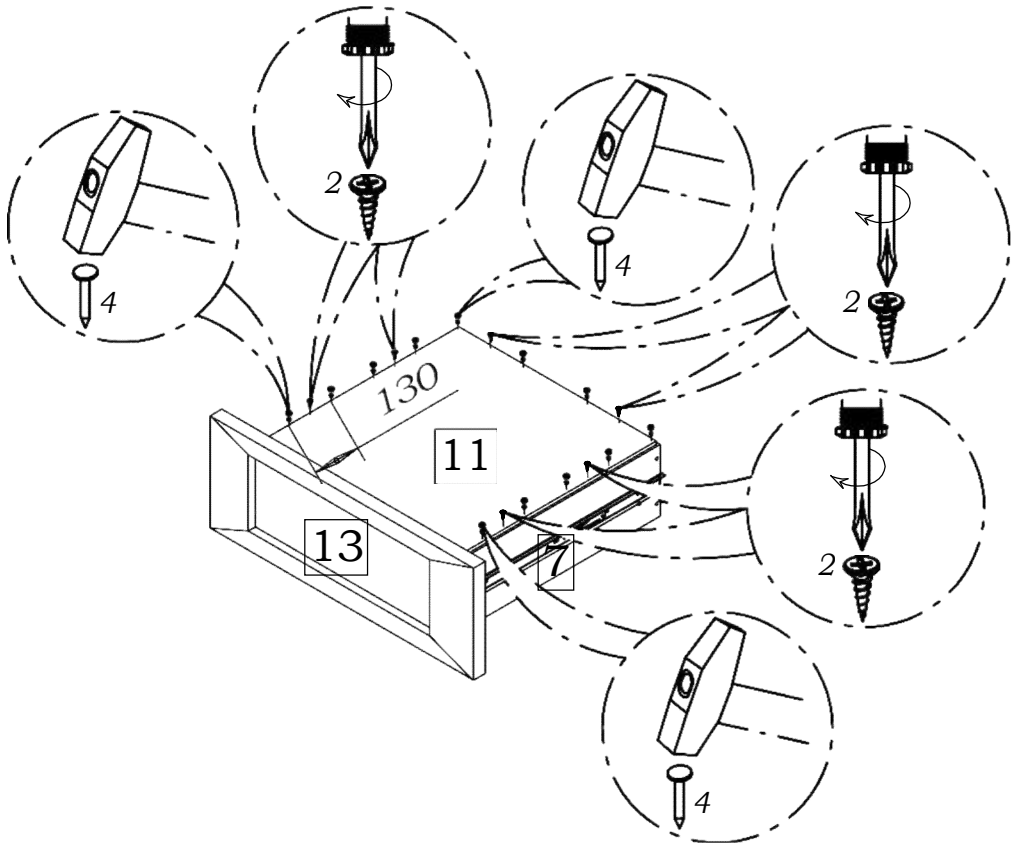

21

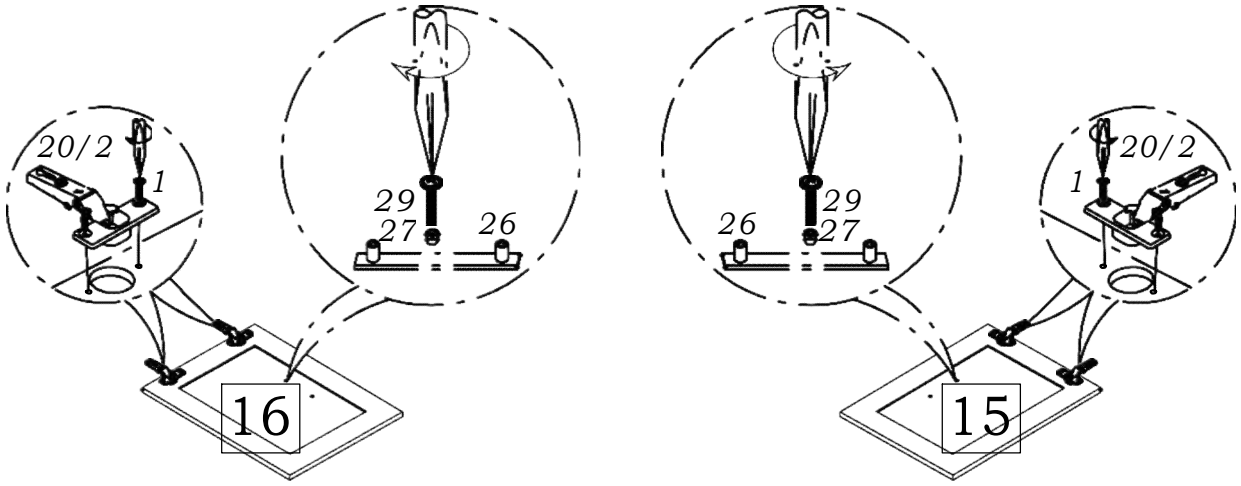

22

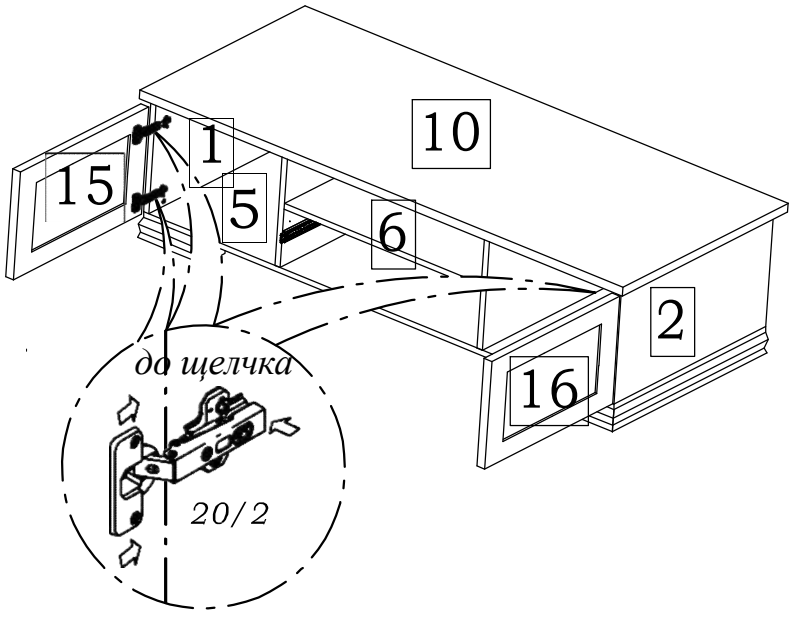

23

а) Регулирование высоты

-посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

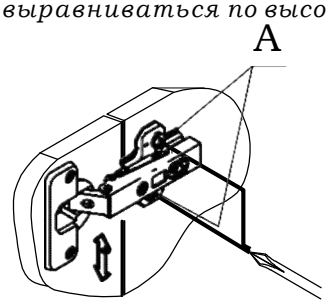

б) Регулирование глубины

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

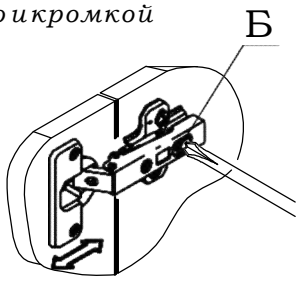

в) Регулирование наложения

- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

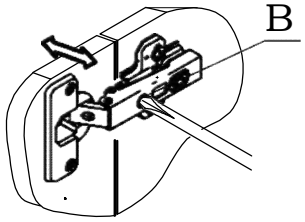

24

Нажать на деблакирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблакирующим рычагом
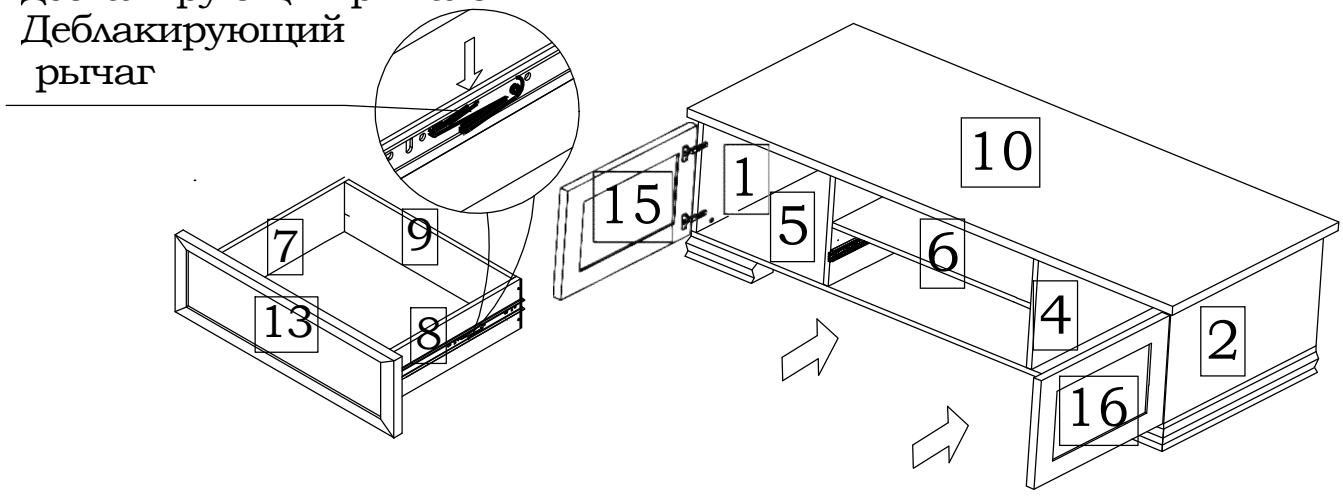
Деблакирующий рычаг