


Инструкция по сборке кровати "Бетти"

(приложение к паспорту)

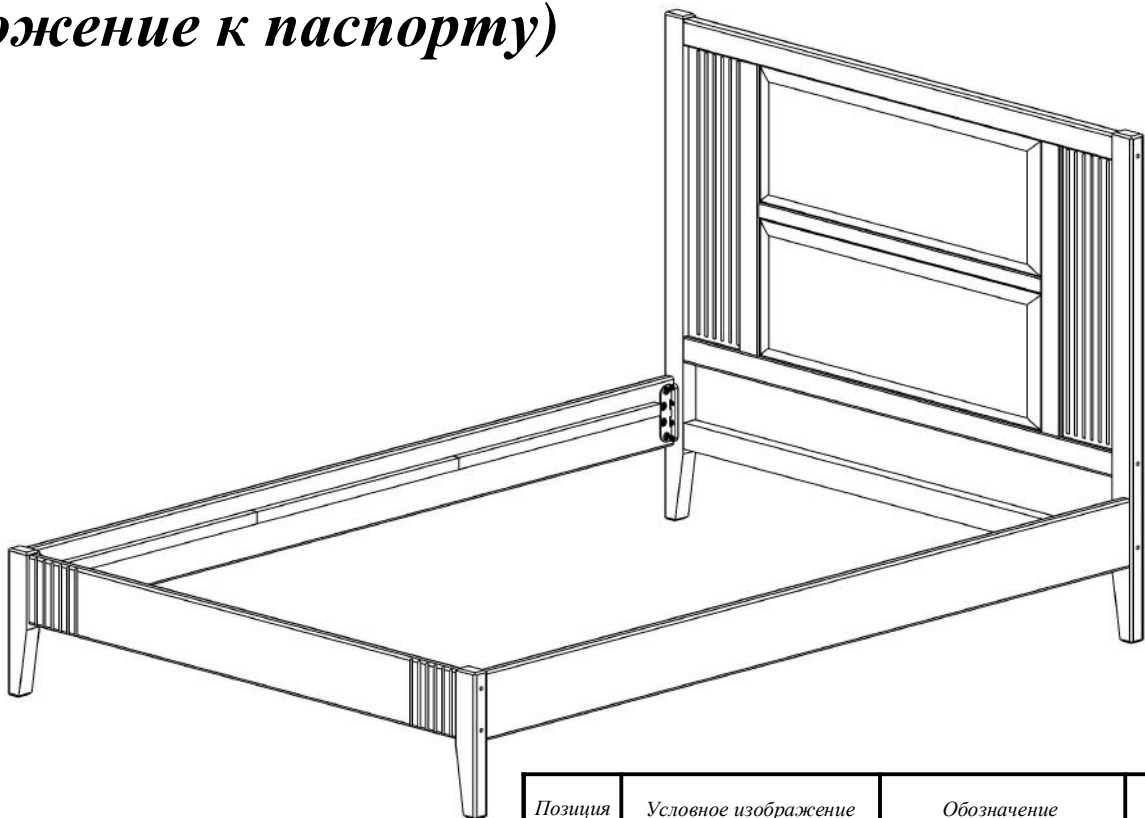


Приложение к паспорту изделия
кровати «Бетти 1400/1600/1800»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	845	42	2	2
2	Стойка малая	304	42	2	
3	Царга	2010	160	2	1
4	Подголовник	1340/ 1530/1740*	60	2	2
5	Перемычка вертикальная	666	60	2	
6	Перемычка центральная	882/ 1072/1282*	38	1	
7	Перемычка глухая	1340/ 1530/1740*	60	1	
8	Перемычка 158	1340/ 1530/1740*	60	1	3
9	Филенка декоративная	684	190	2	
10	Филенка под вставку	910/ 1100/1310*	332	2	
11	Мягкая вставка	879/ 1069/1279*	311	2	

* Размер зависит от ширины спального места





** Применяется в зависимости от цвета изделия.

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне. Применяемый инструмент:





Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
12		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
13		Стяжка кроватьная для царги 2	2	
14		Стяжка кроватьная для спинки	4	
15		Саморез 3,5x35	16	
16		Саморез 3,5x19	16	2
17		Муфта-боченок М6	10	
18		Шкант 8x40	6	
19		Шкант 8x50	6	
20		Винт М6х100	10	
21		Заглушка д/отв. 10х13 / Заглушка самоклеющаяся	10	
22		Заглушка д/евровинта	10	
23		Ключ шестигранный SW4	1	
24		Клей 15 мл	2	

Все соединения (Винт М6 -Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

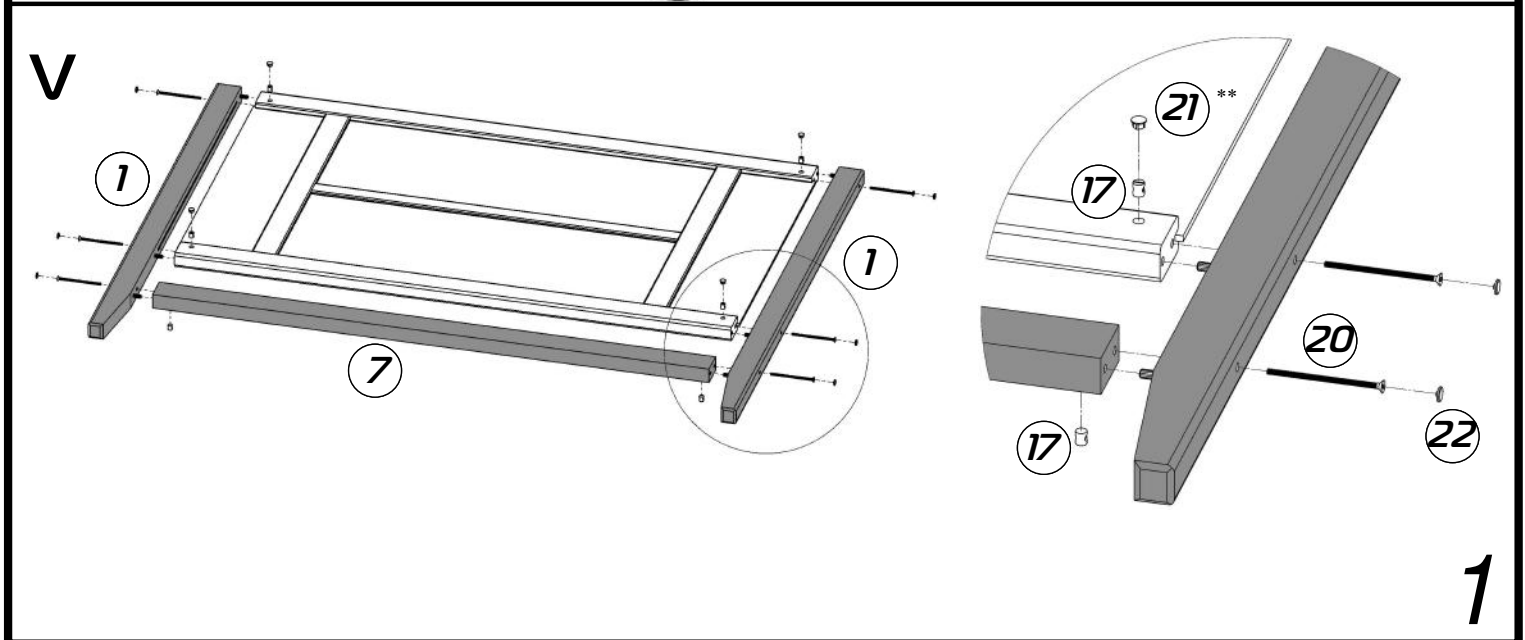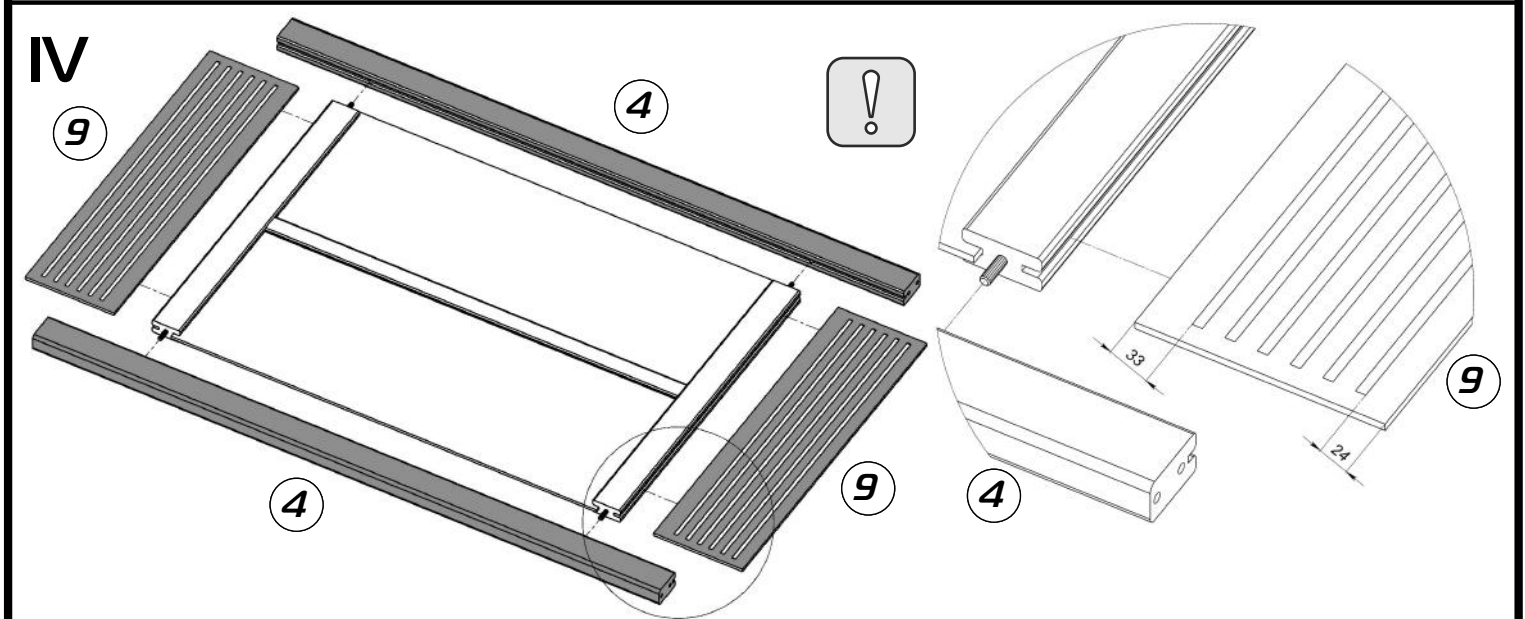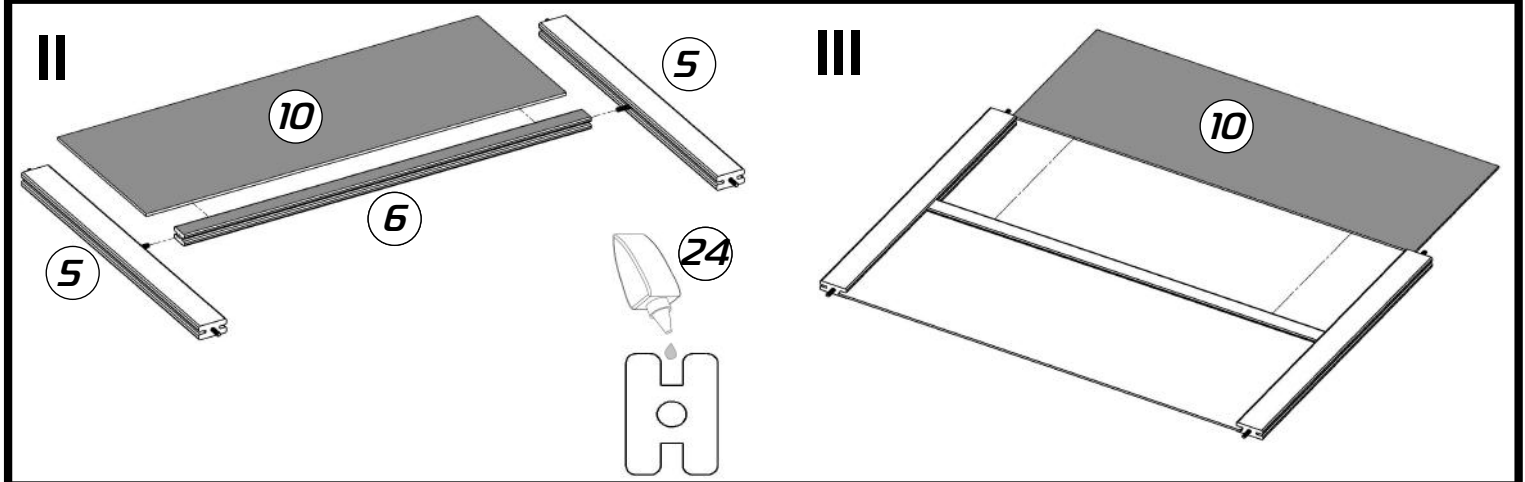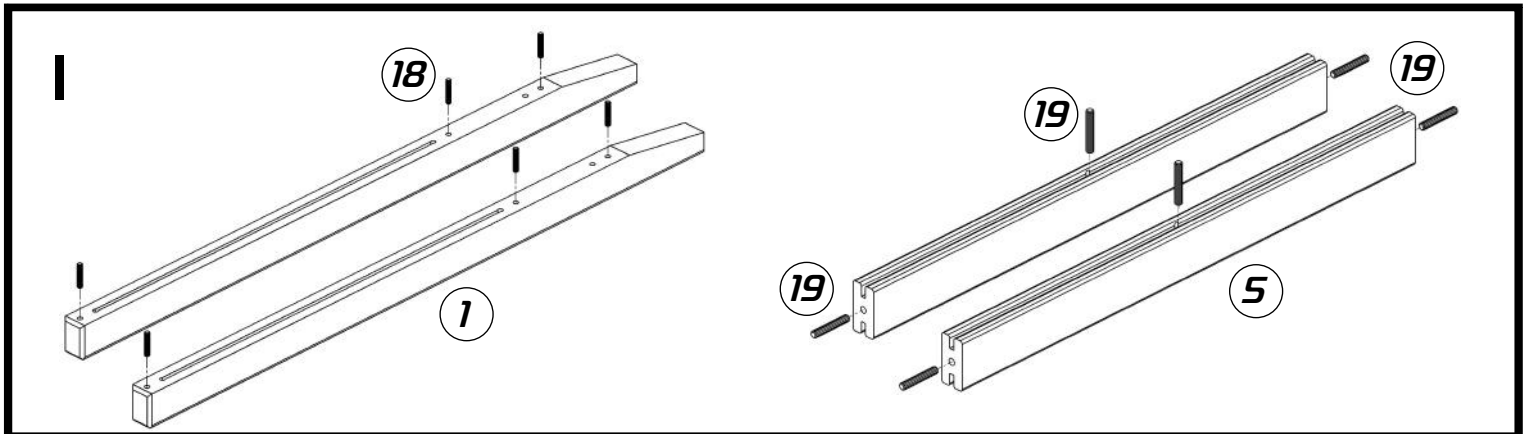



VI

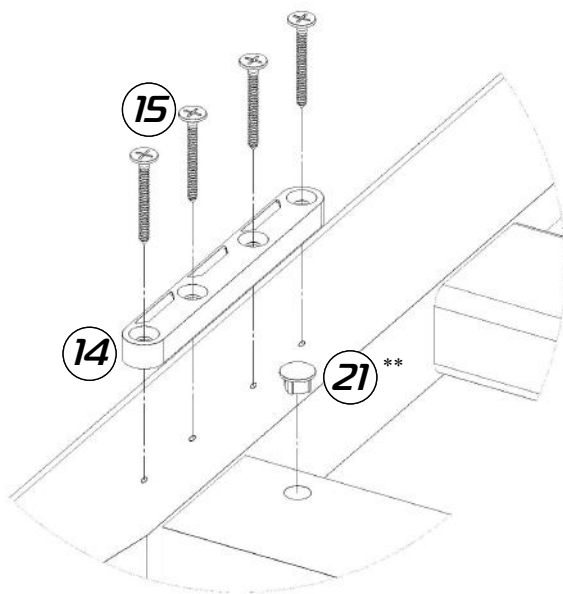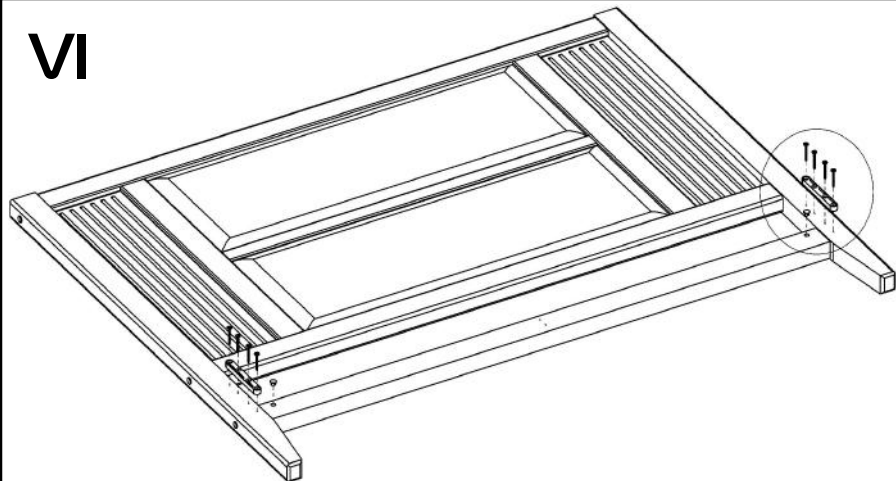


VII




X - устанавливать сверху

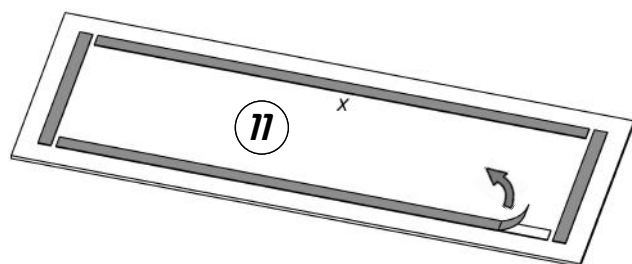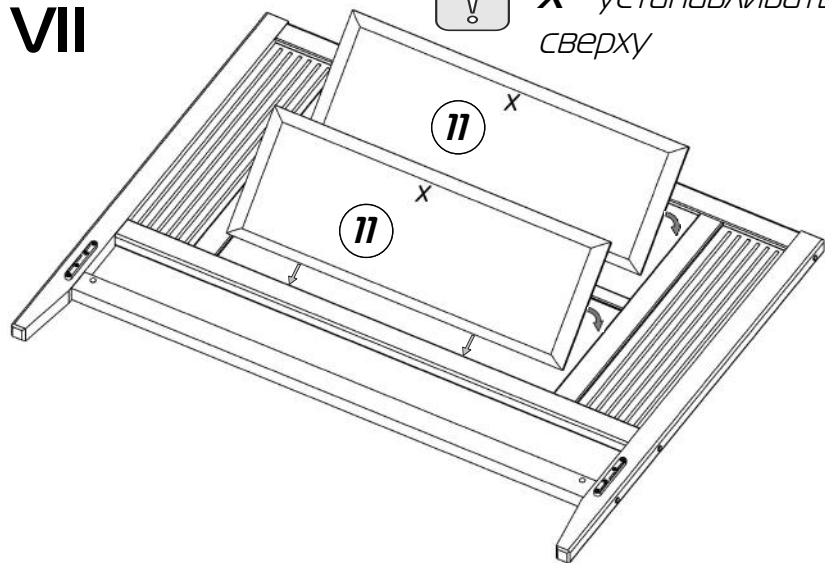


VIII

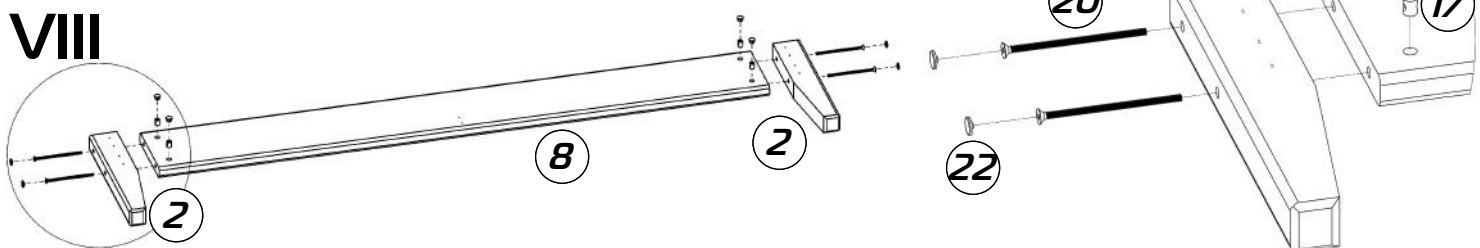


IX

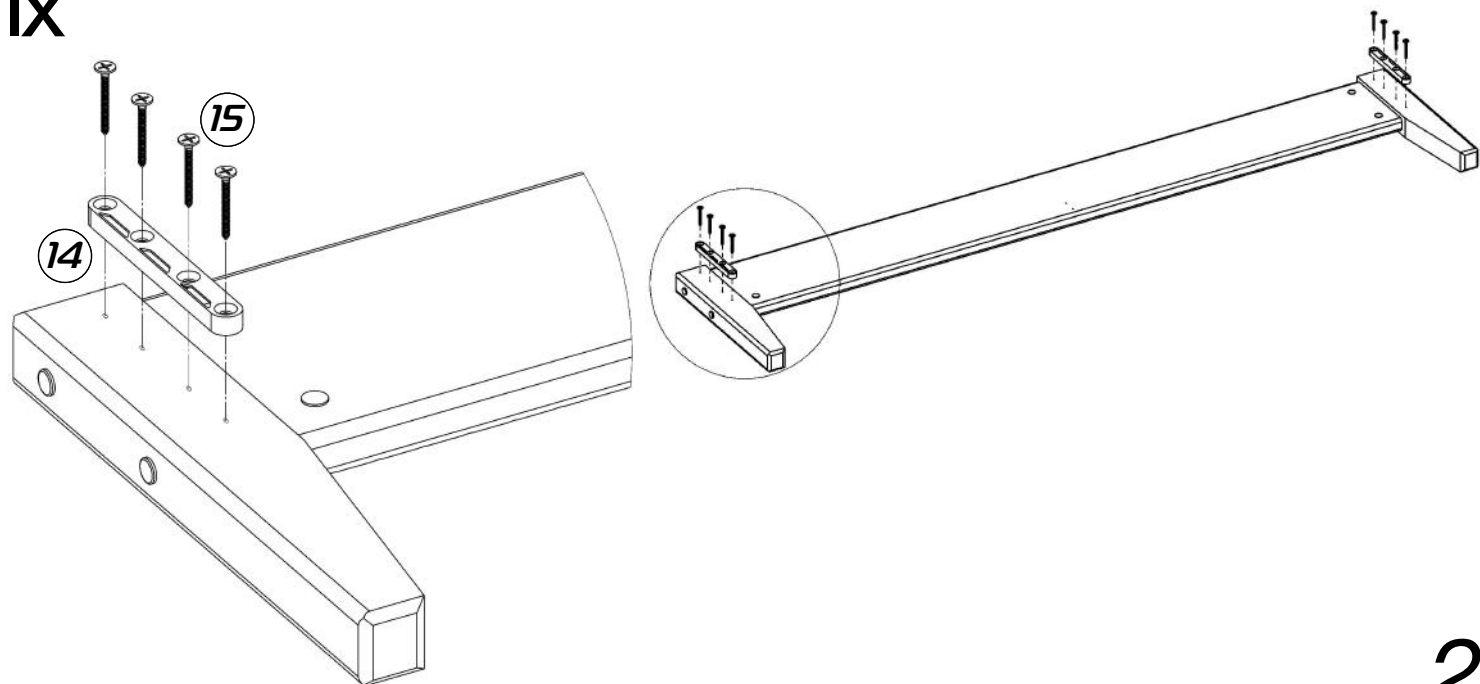

X

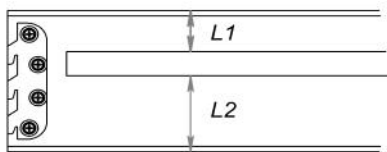

$L_1 < L_2$

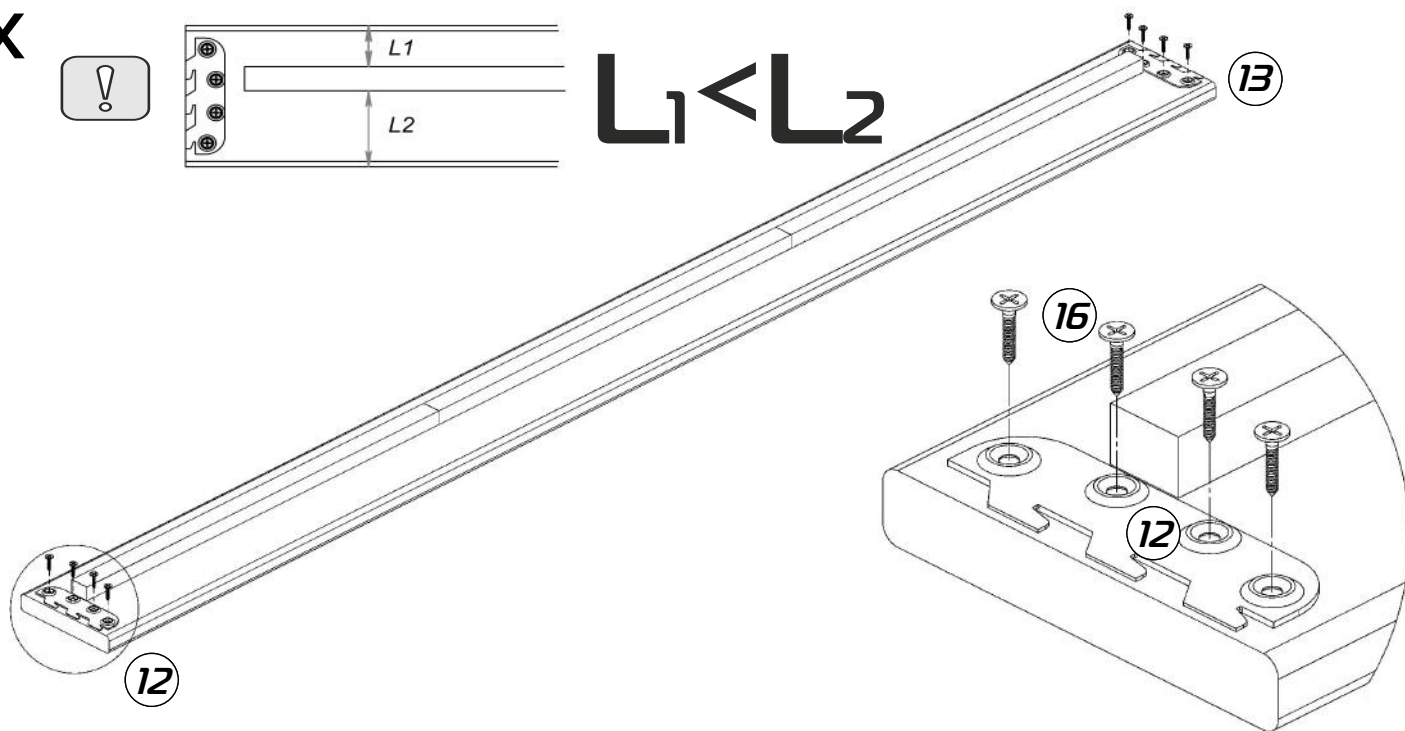

XI

