

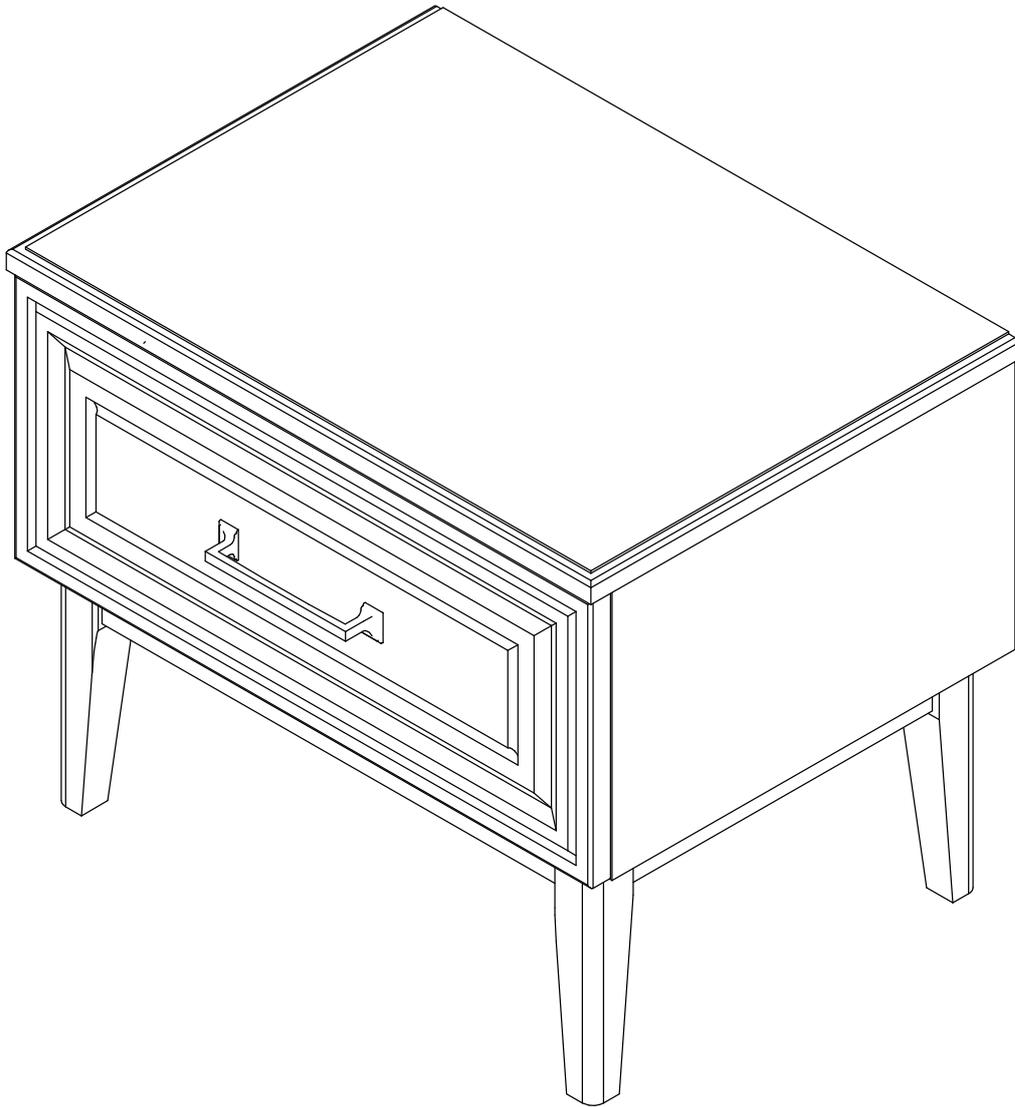
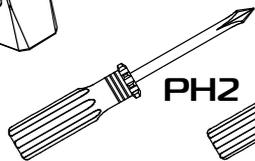
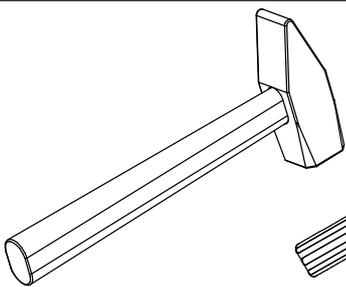
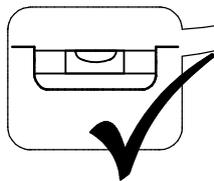
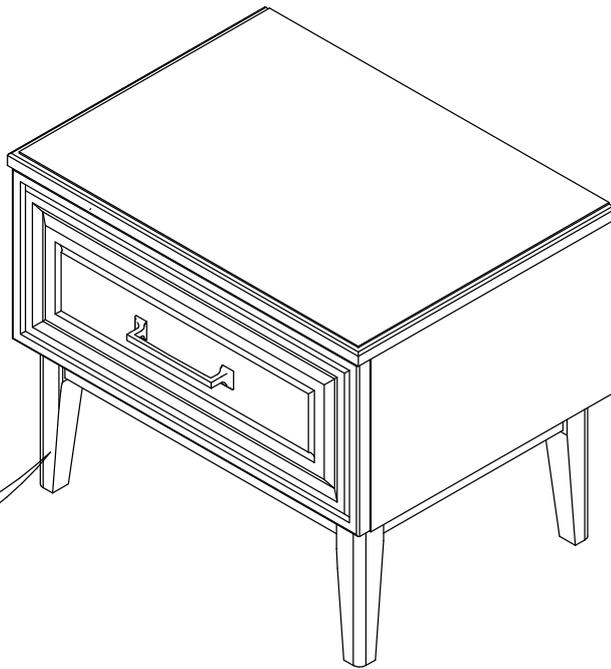
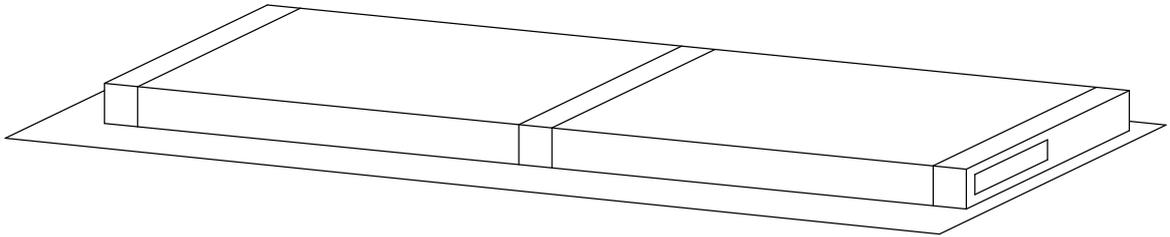





# Инструкция по сборке. Тумба прикроватная

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)  
460x405x554

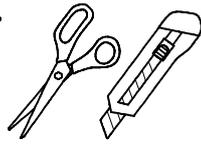




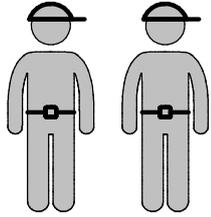


PH2


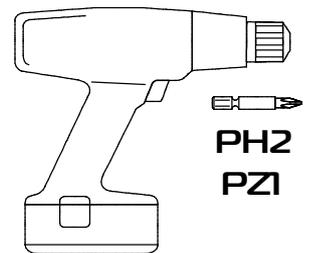
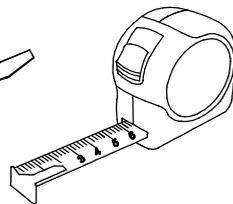
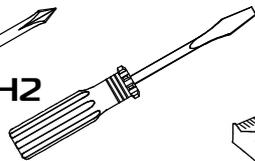


PH2  
PZI




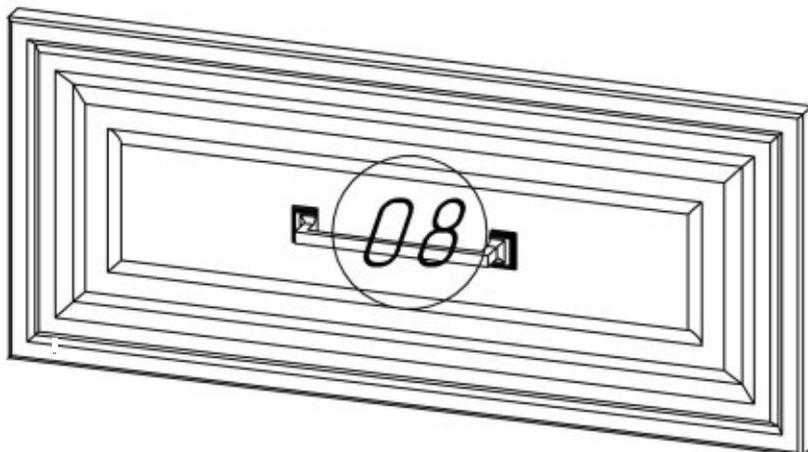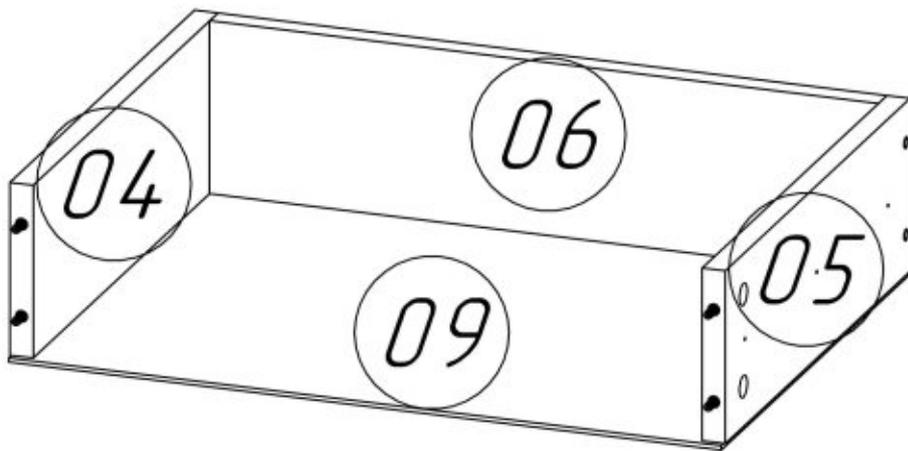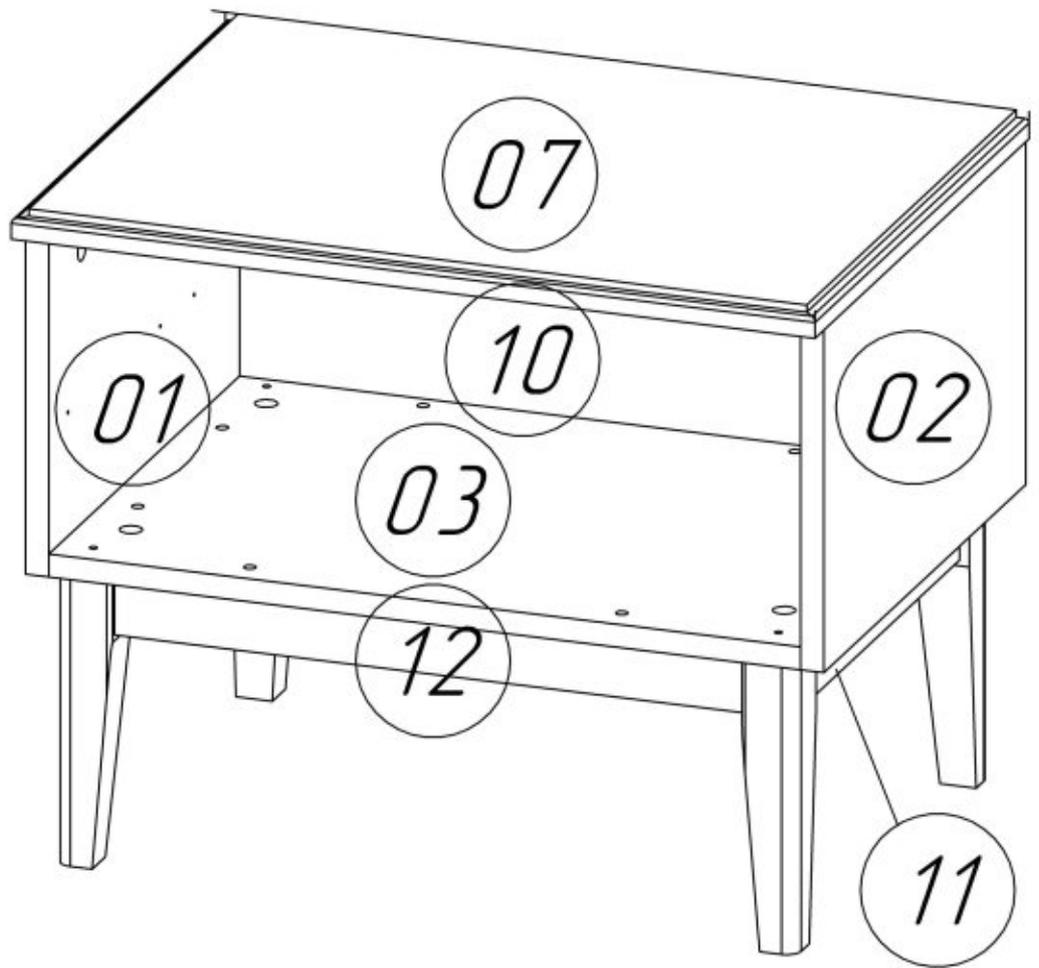


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во	№ упаковки
1	Боковина левая	382x240x16	1	1
2	Боковина правая	382x240x16	1	1
3	Основание	518x381x16	1	1
4	Боковина ящика левая	350x120x16	1	1
5	Боковина ящика правая	350x120x16	1	1
6	Задняя стенка ящика	461x120x16	1	1
7	Крышка	554x405x19	1	1
8	Накладка ящика	547x237x19	1	1
9	Дно ящика	491x355x3	1	1
10	Задняя стенка	524x236x3	1	1
11	Опора в сборе	366x200x38	2	1
12	Планка лицевая	434x38x25	2	1

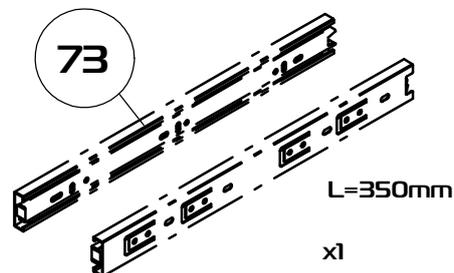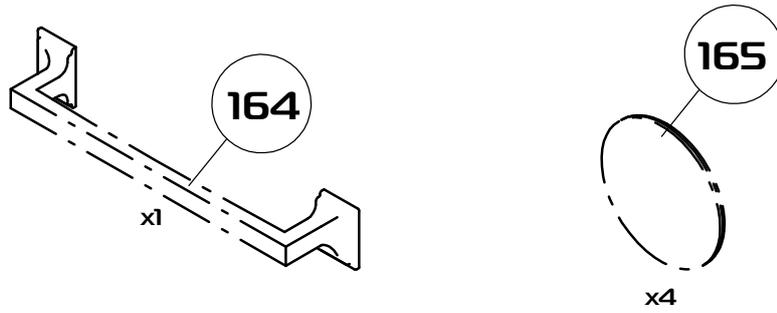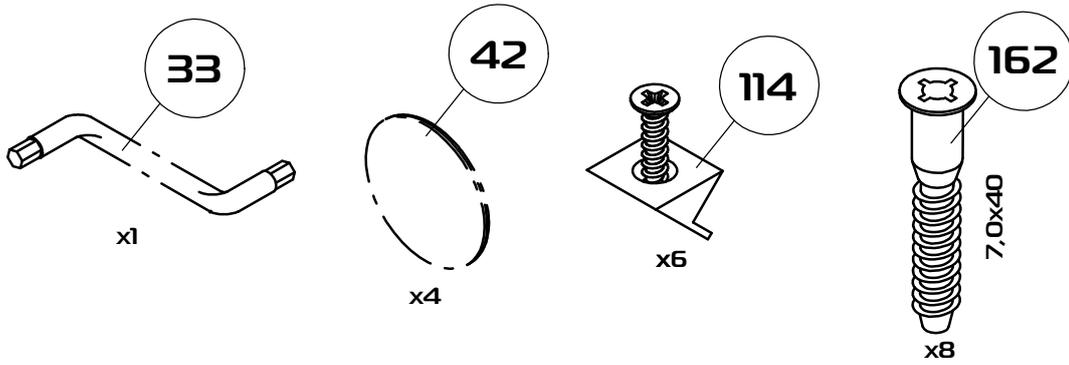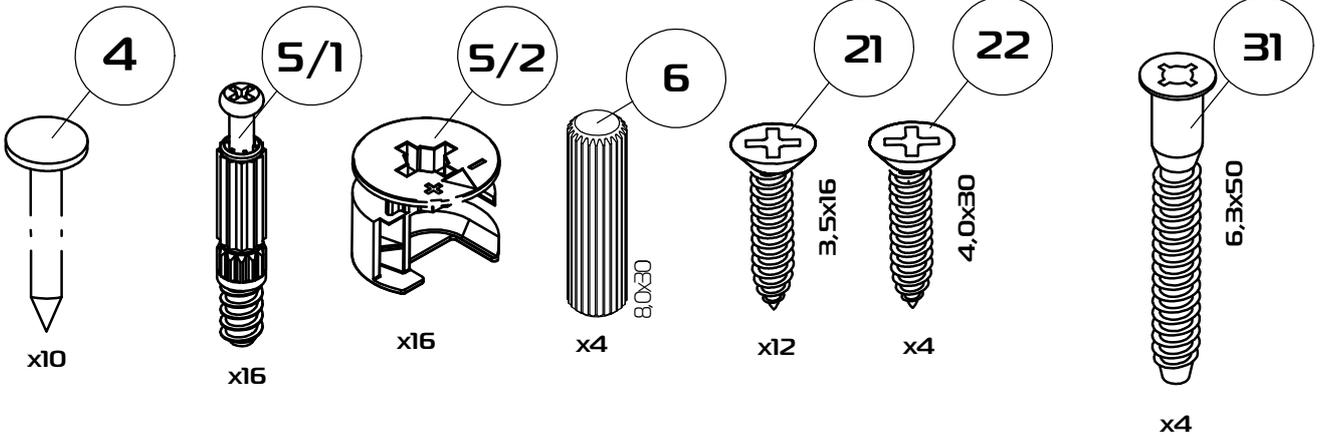


1

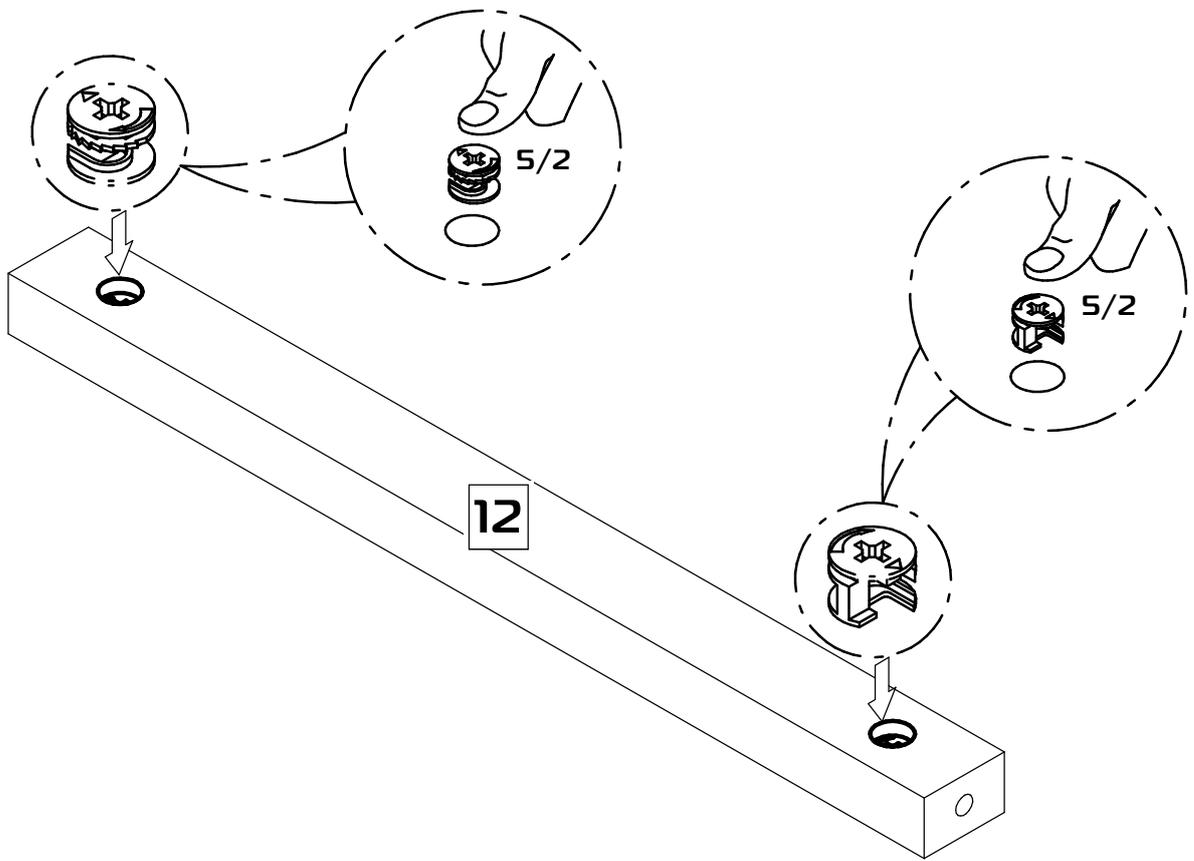


2

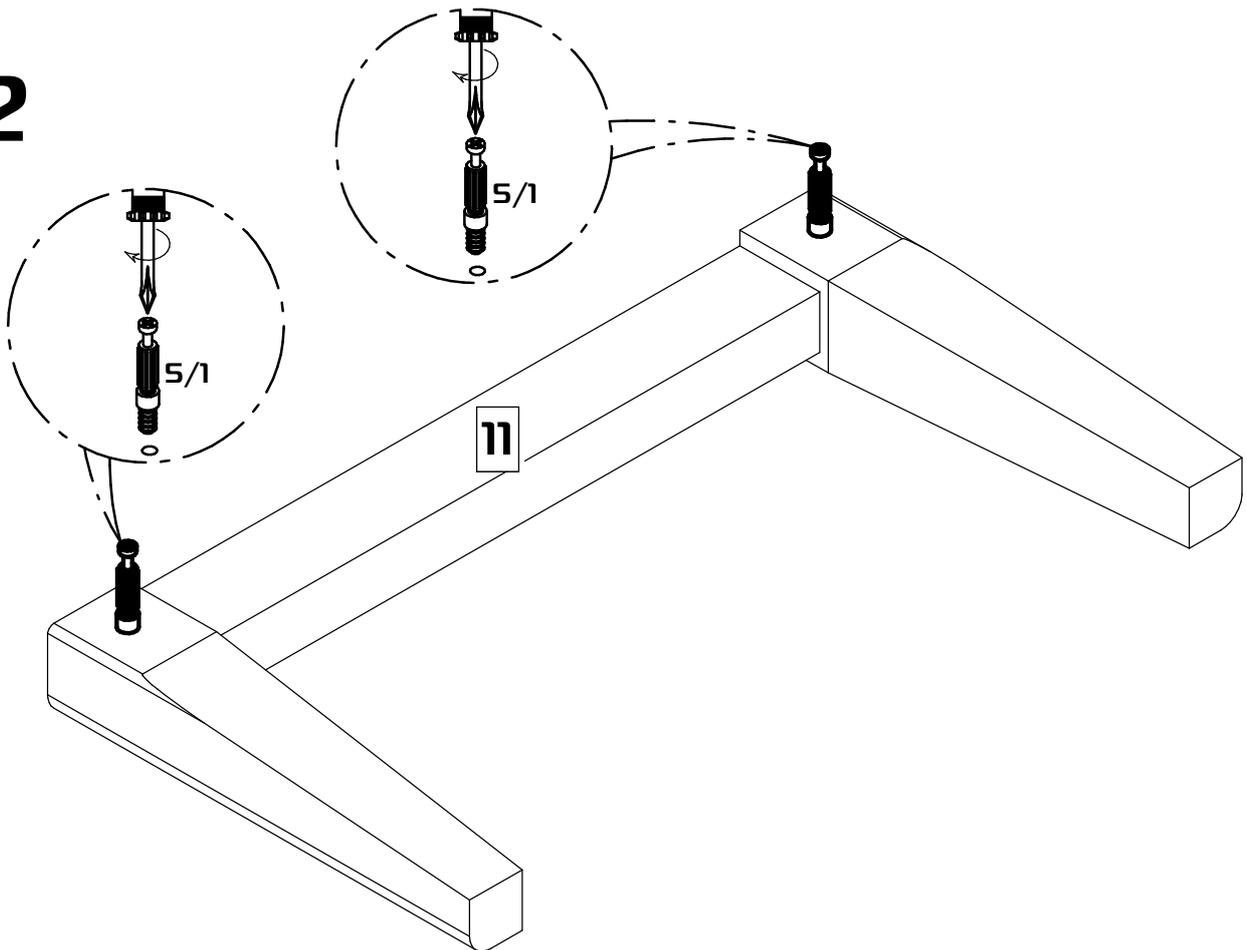


3

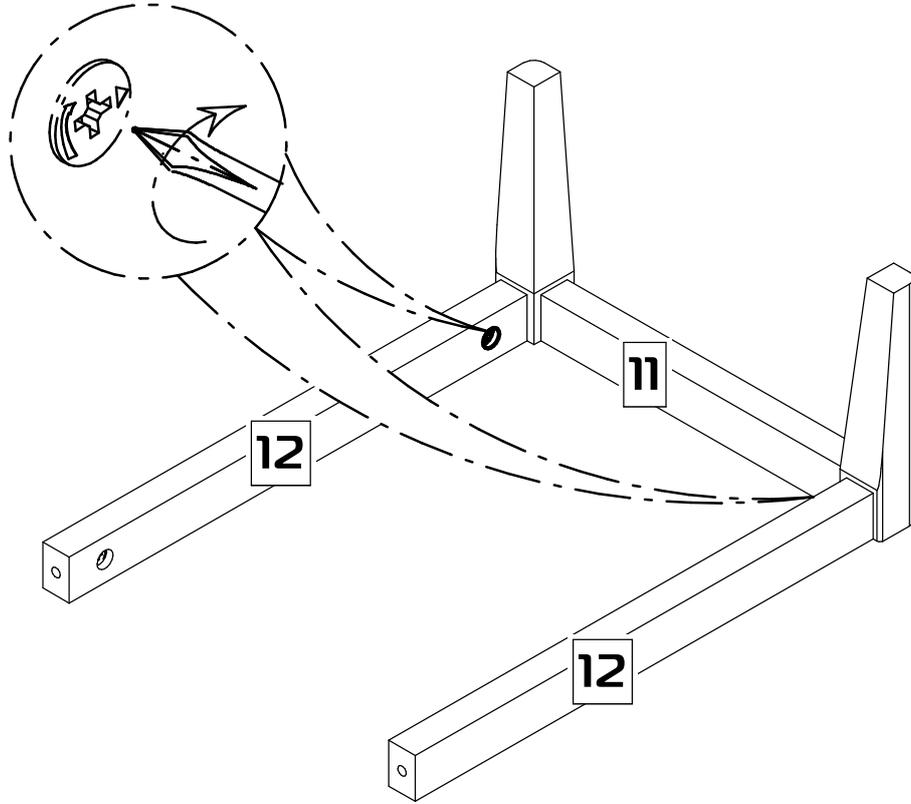


4

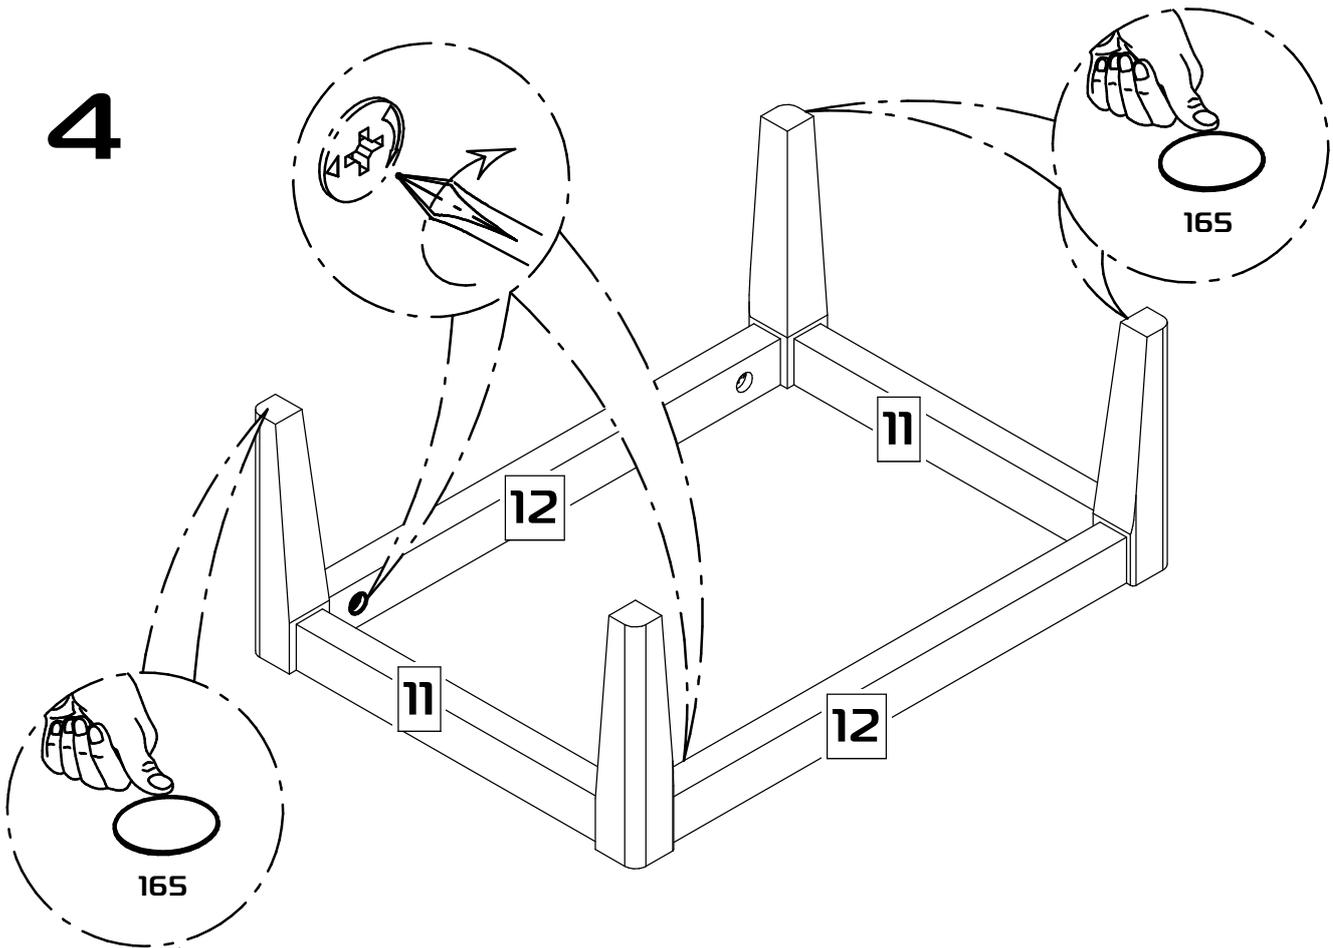


5

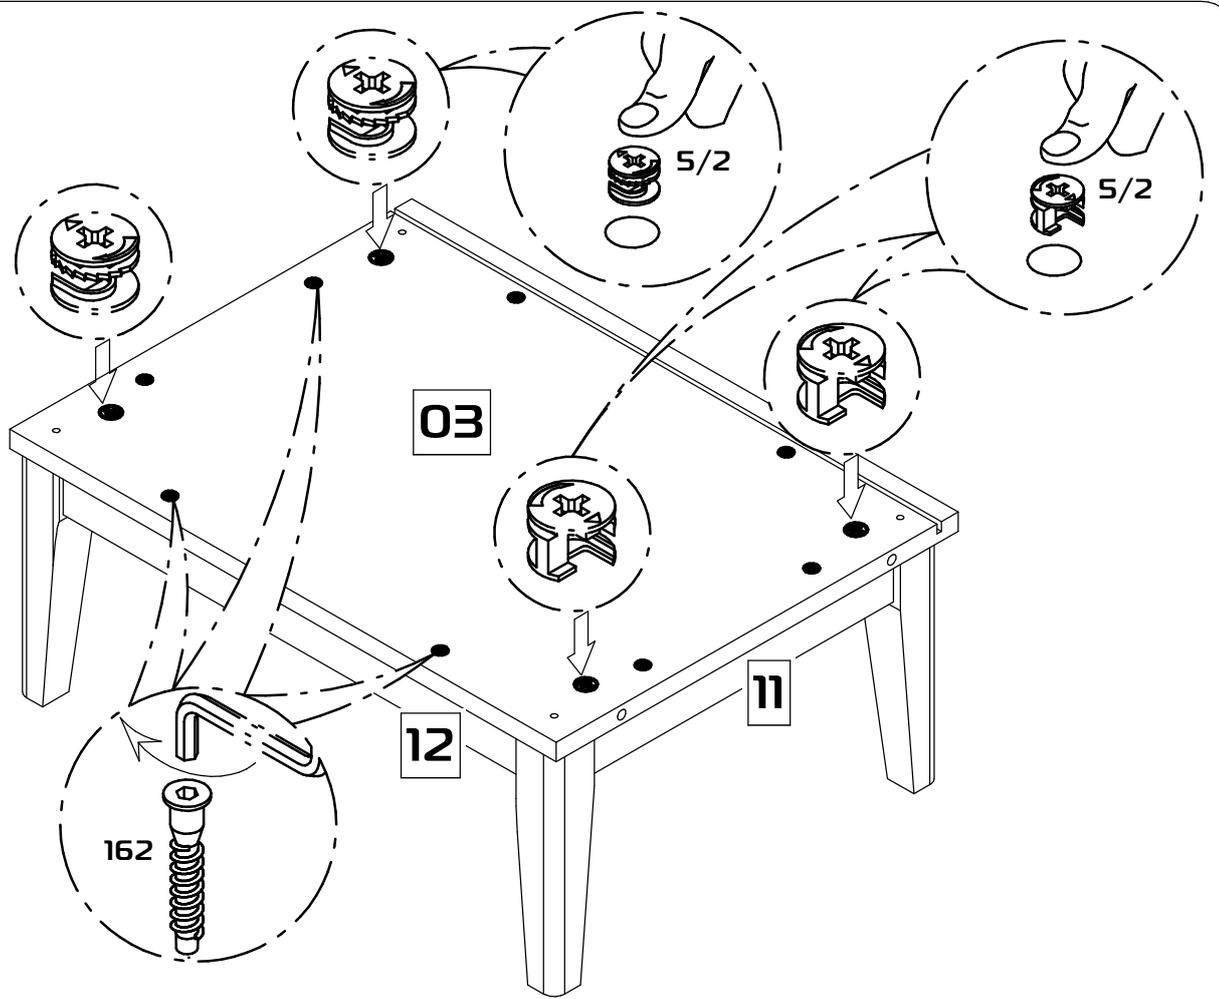


6

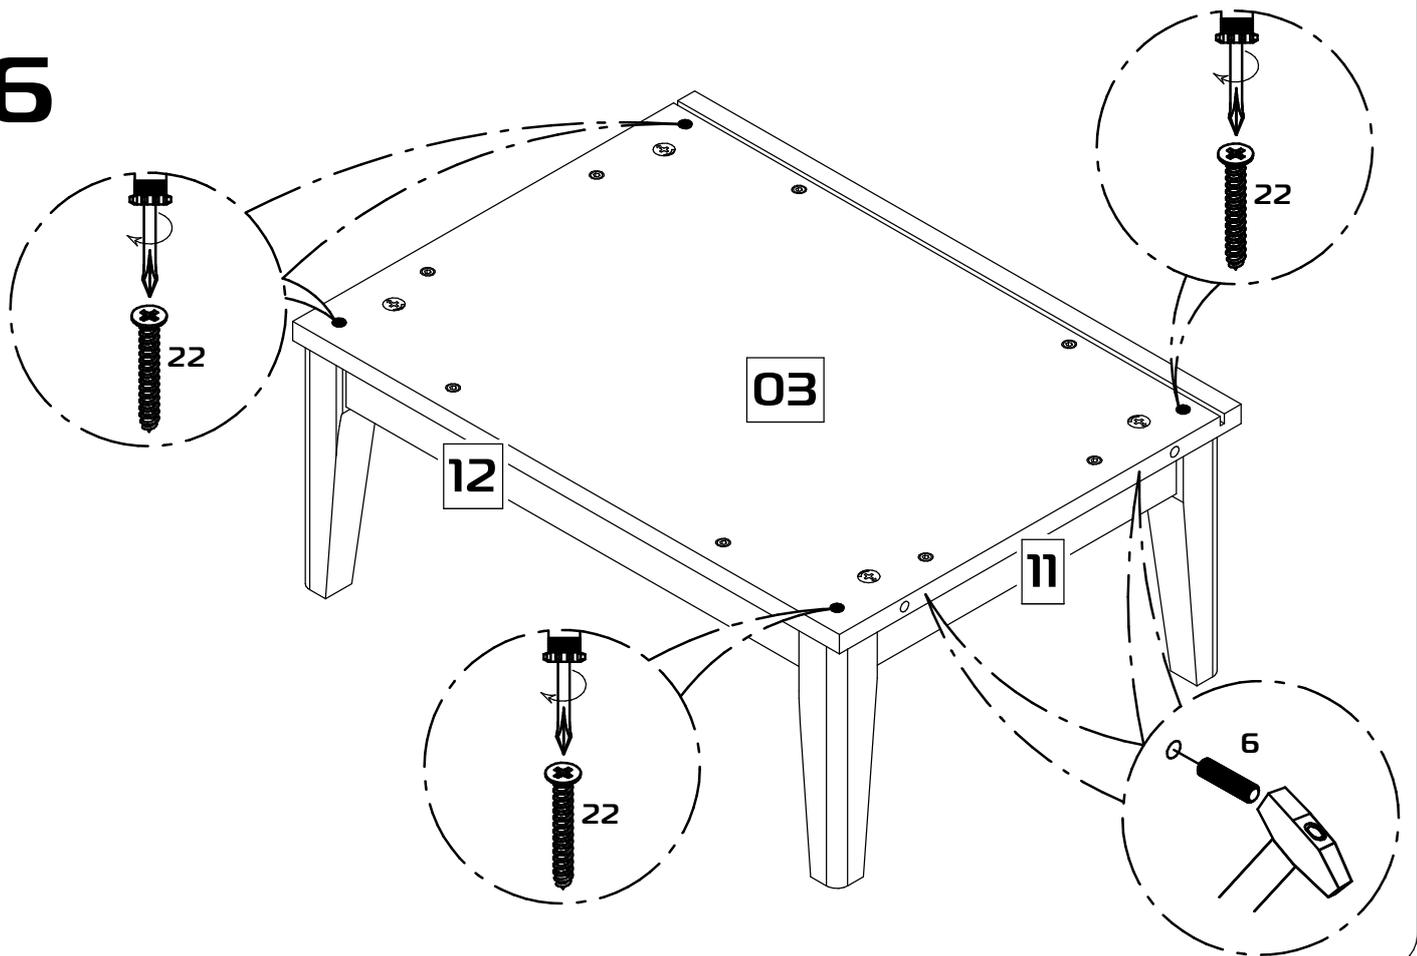


7

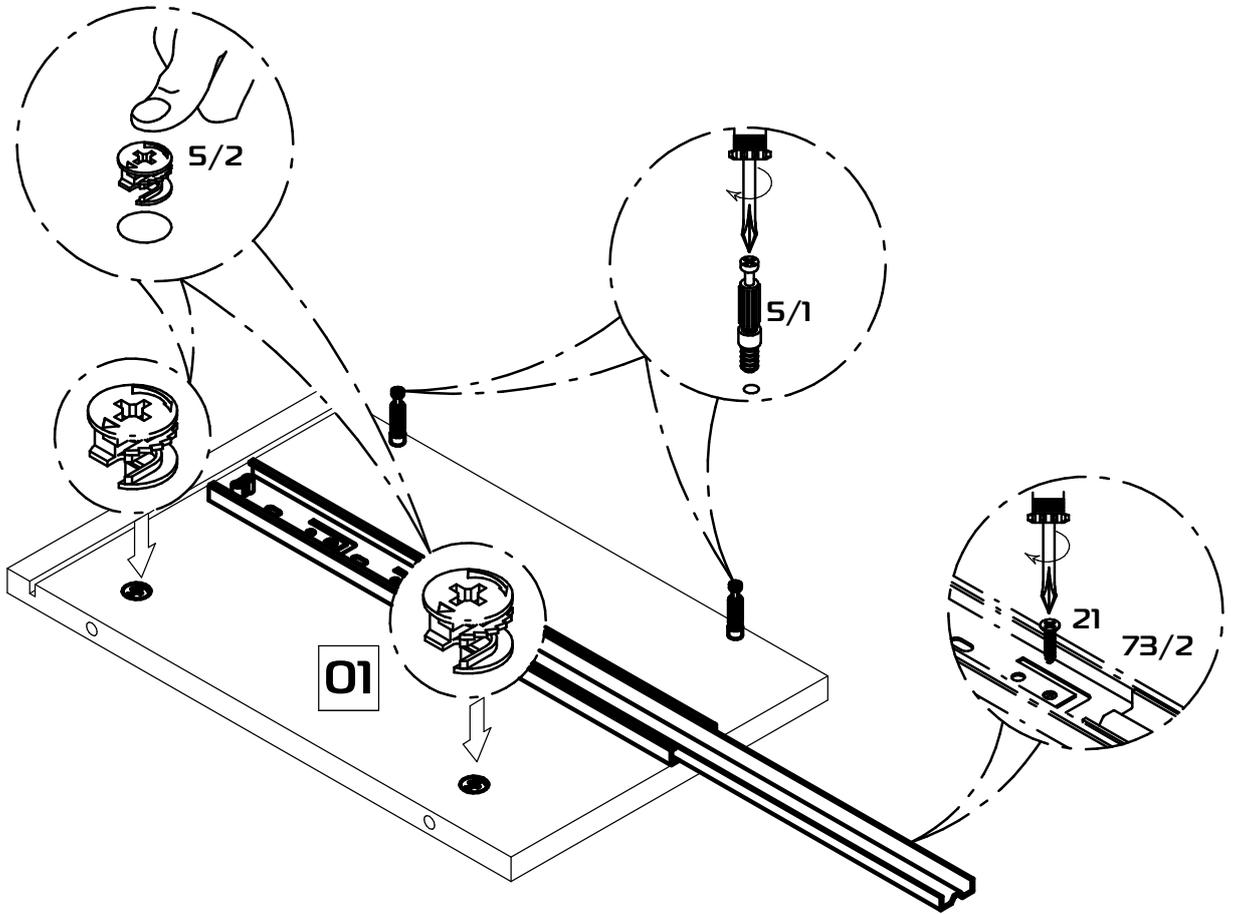


8

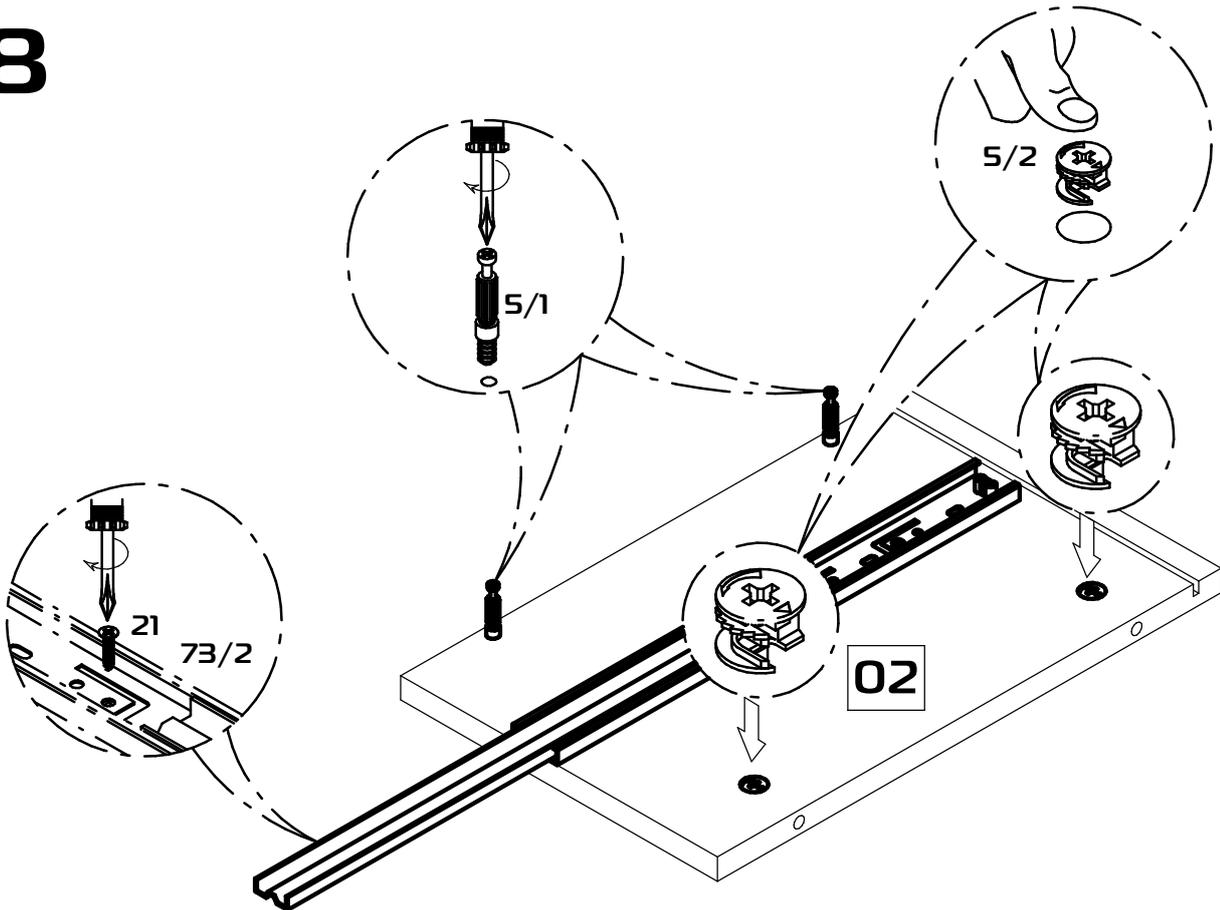


9

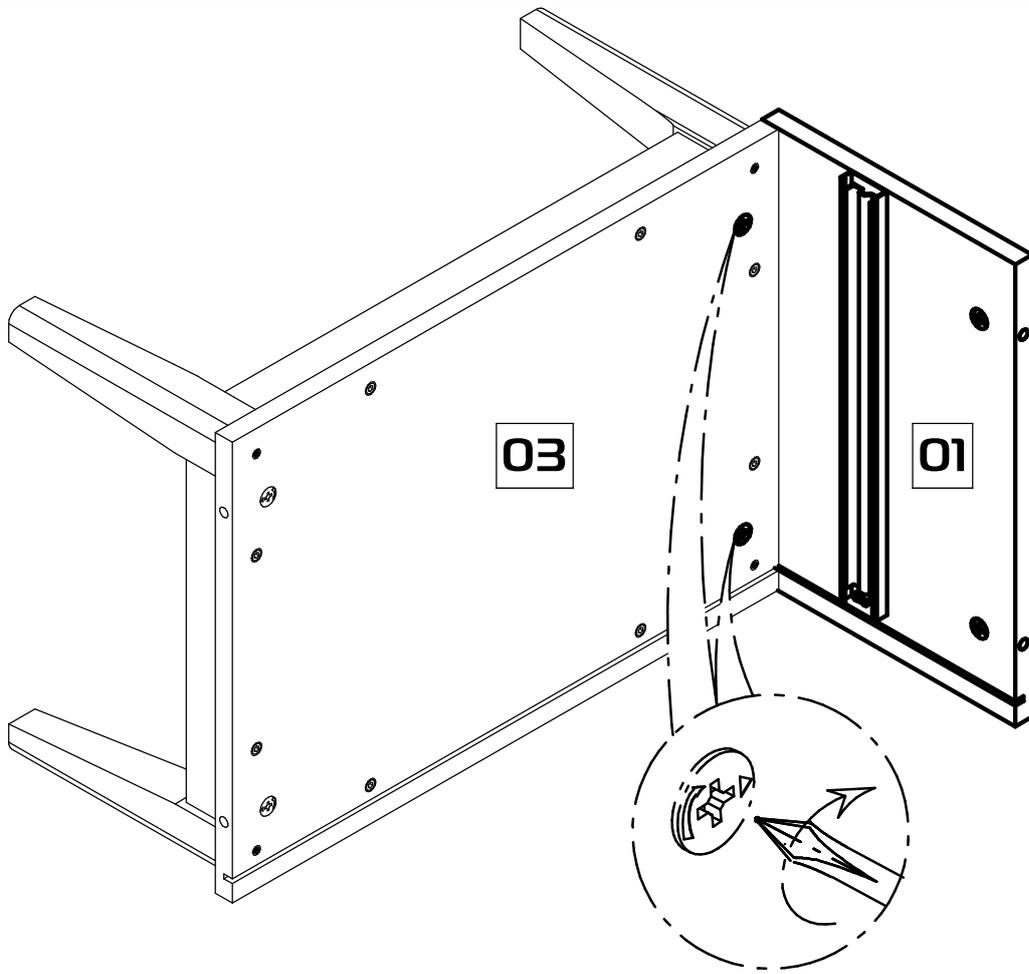


10

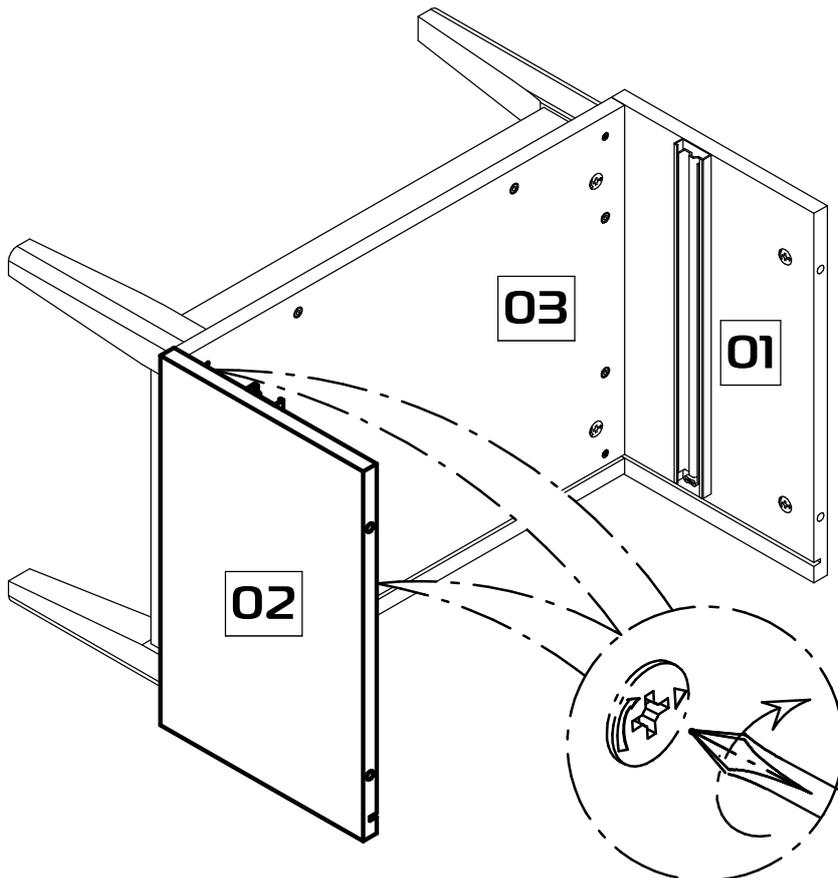


11

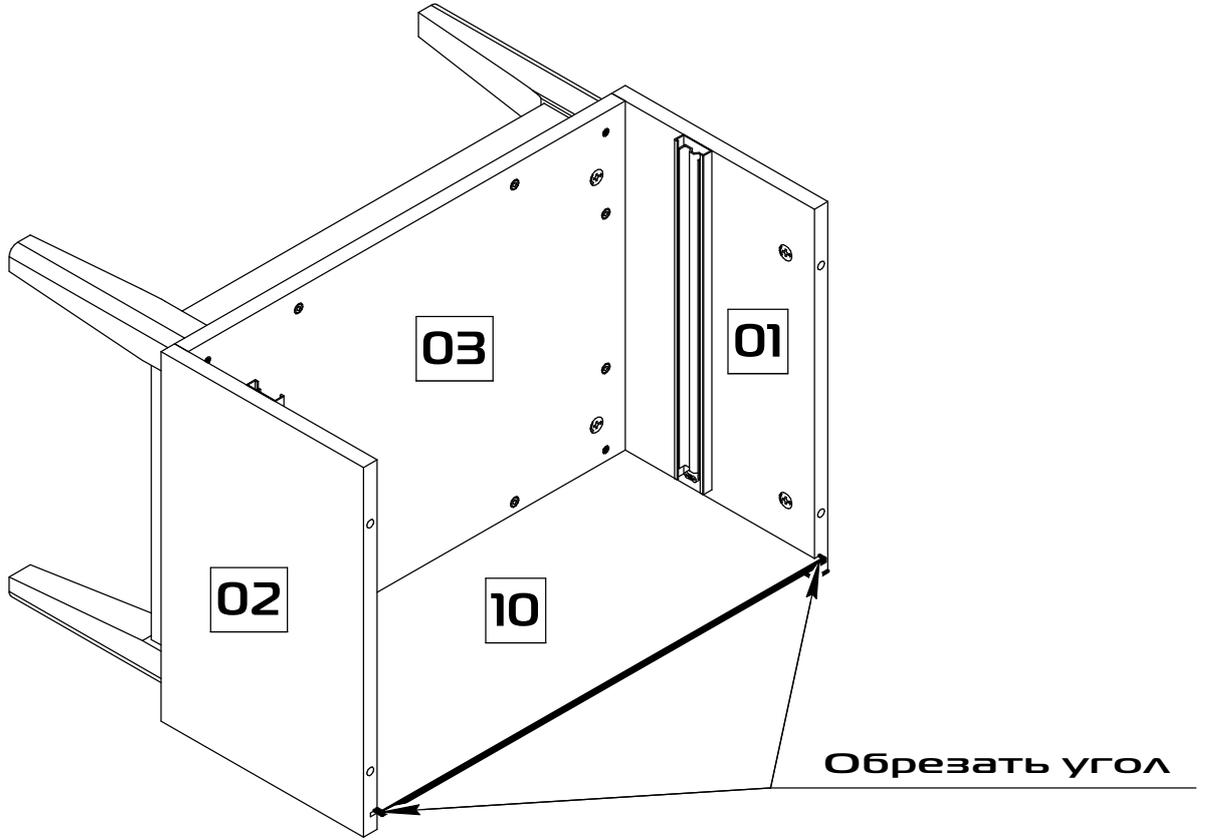


12

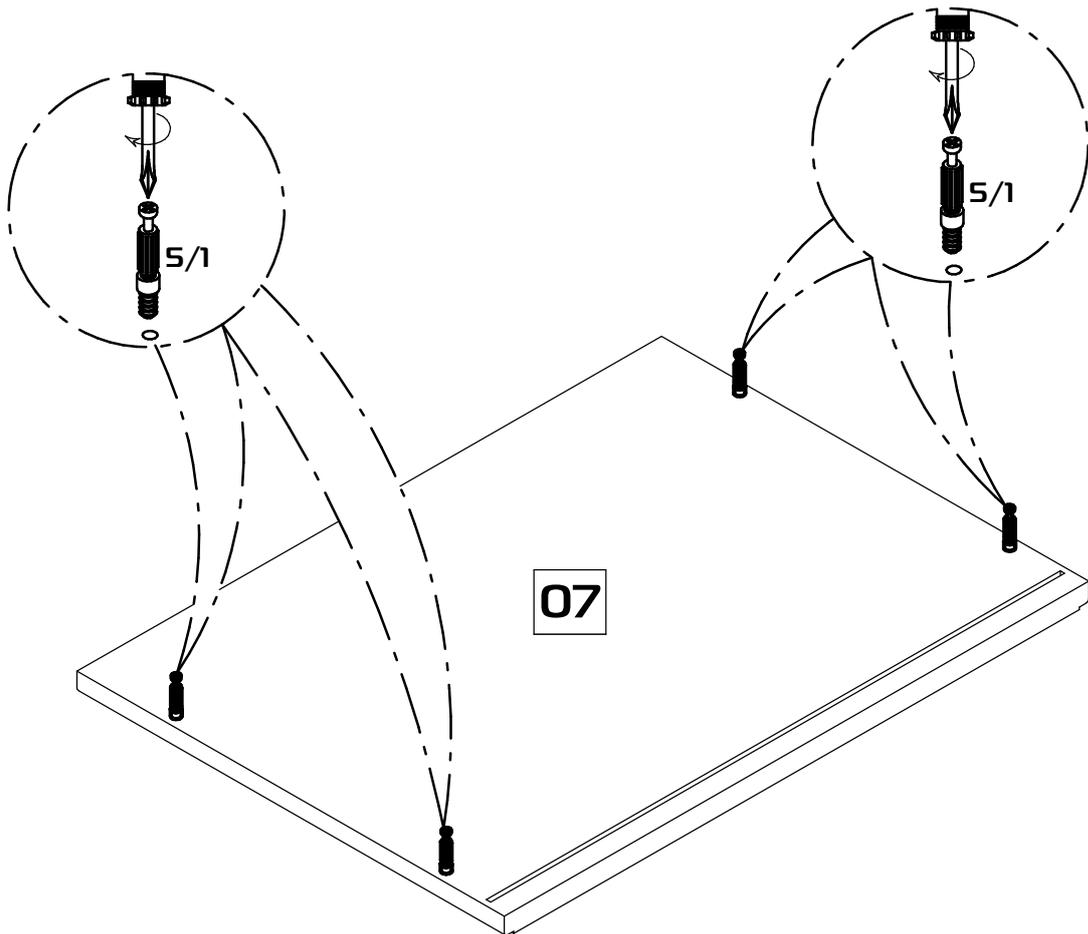


13

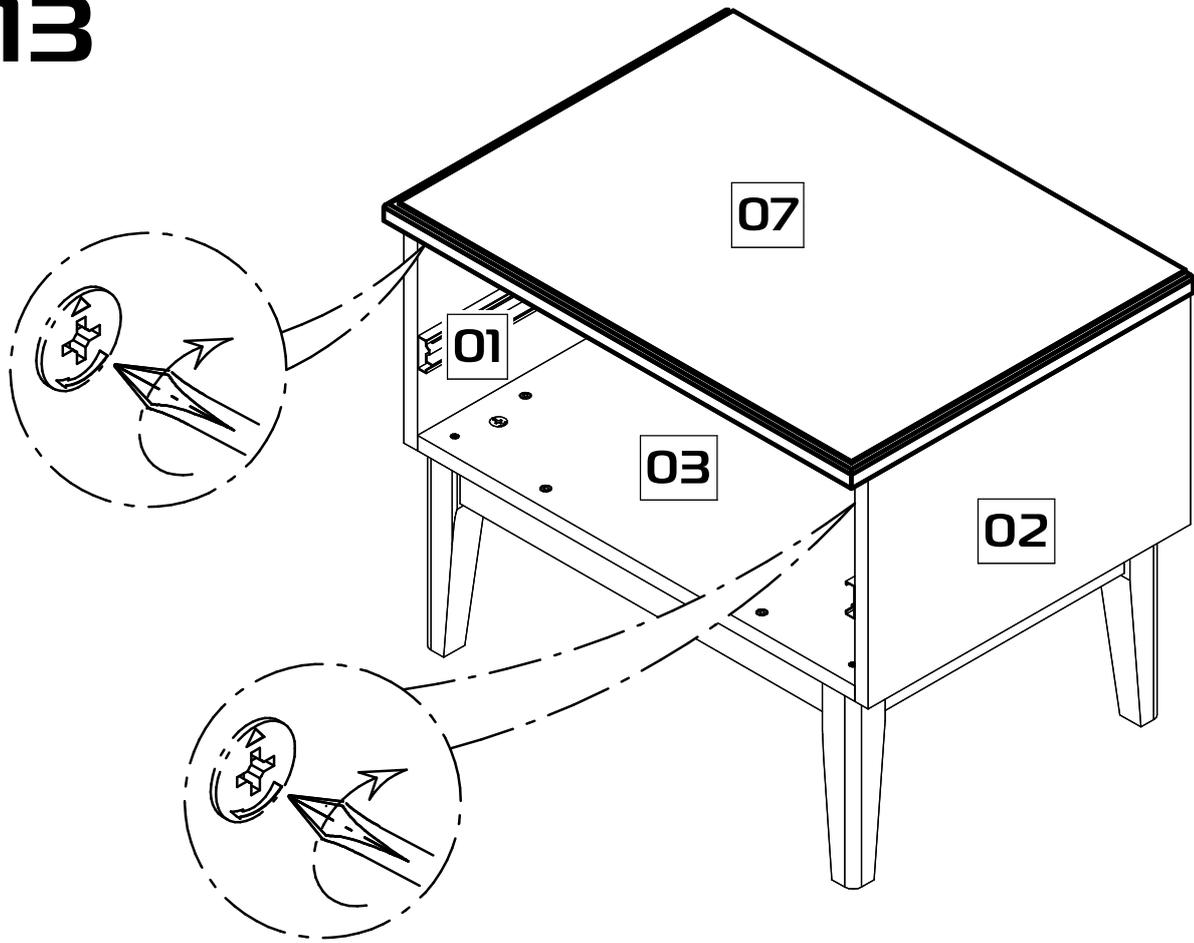


14

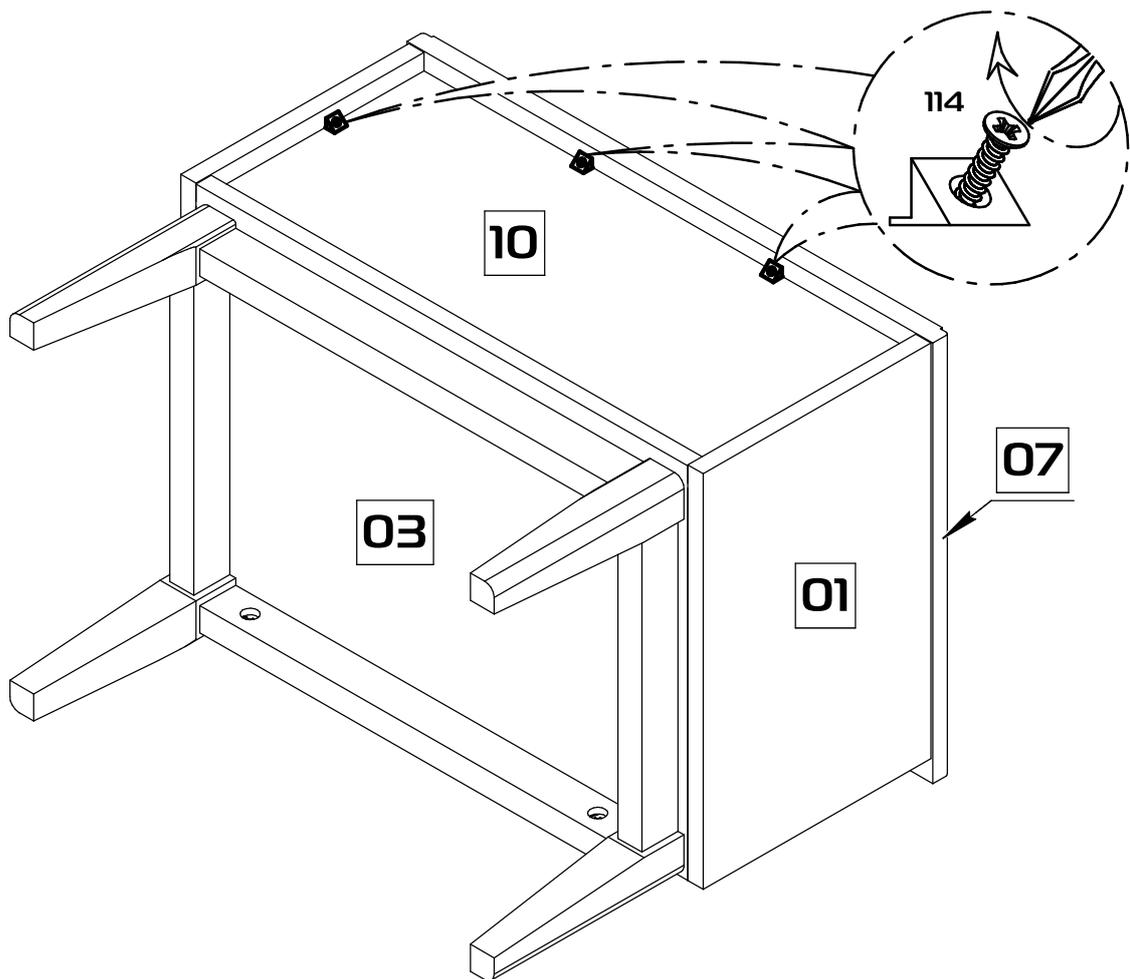


# 15

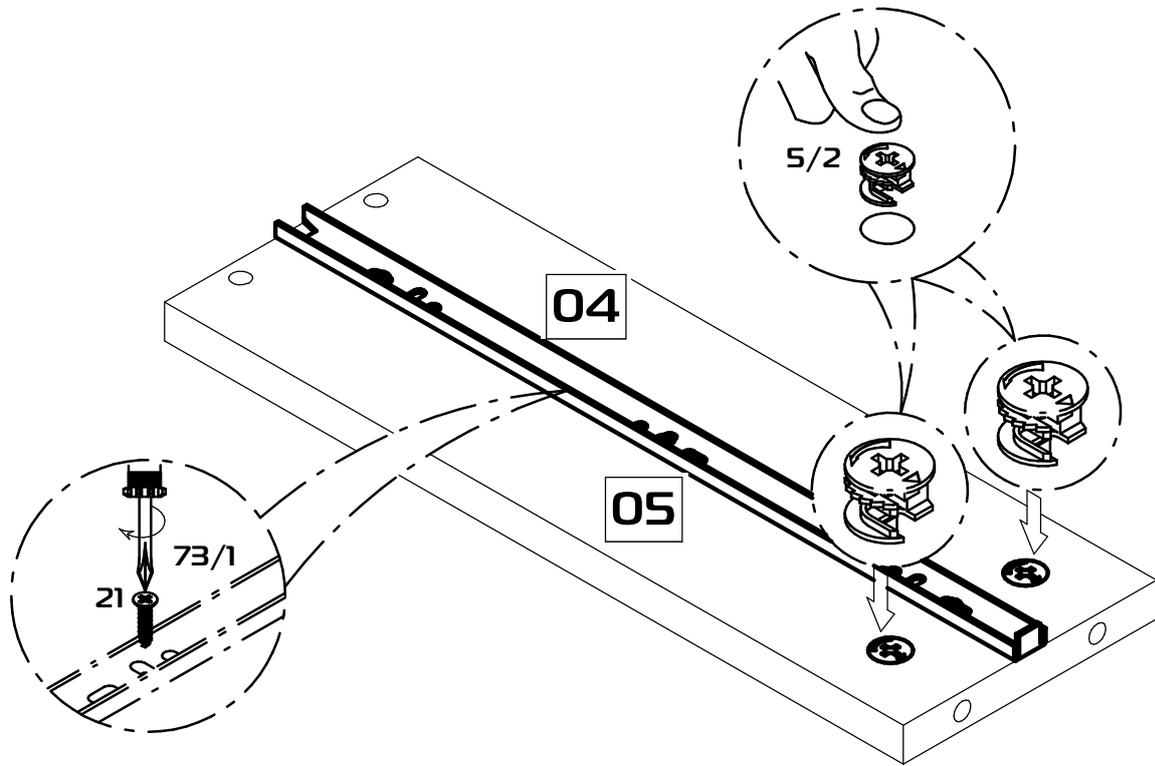


# 16

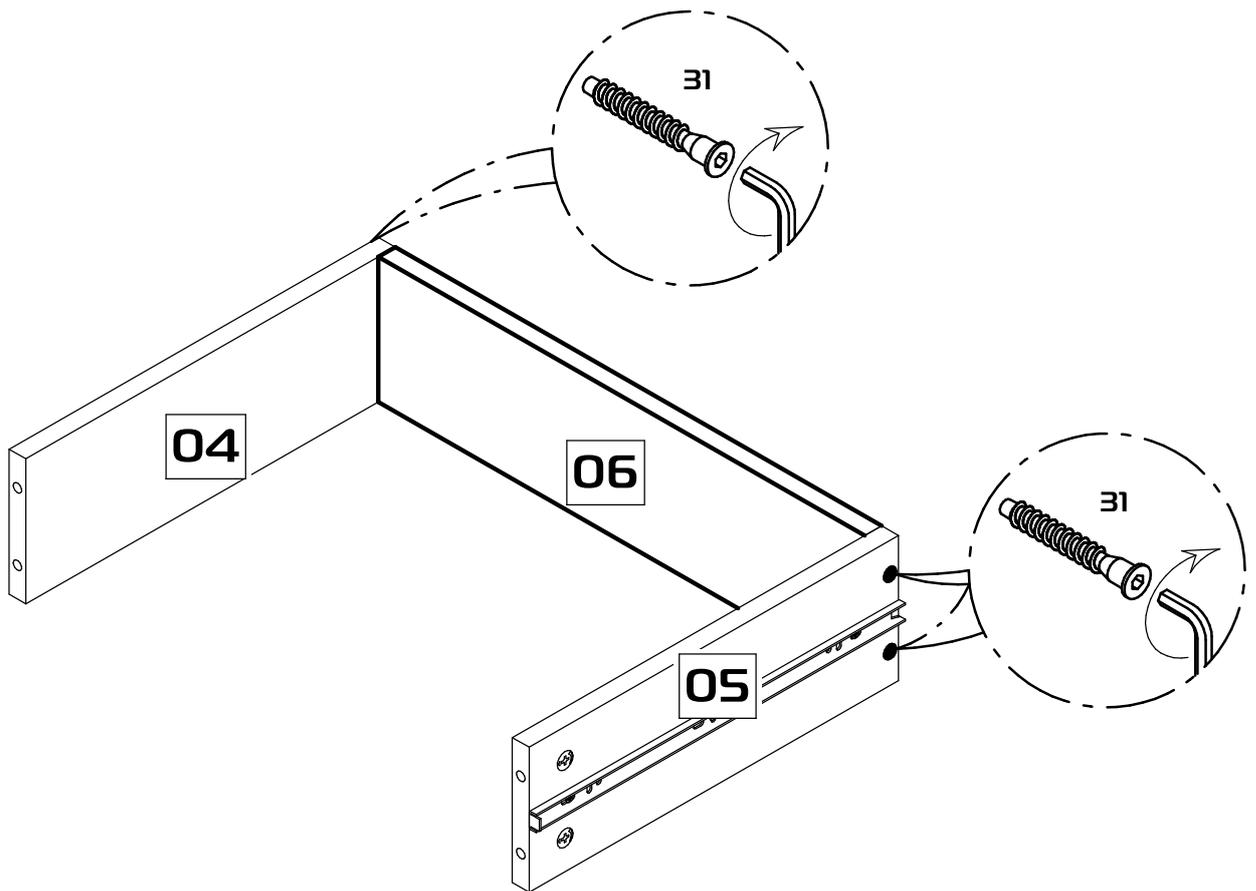


17

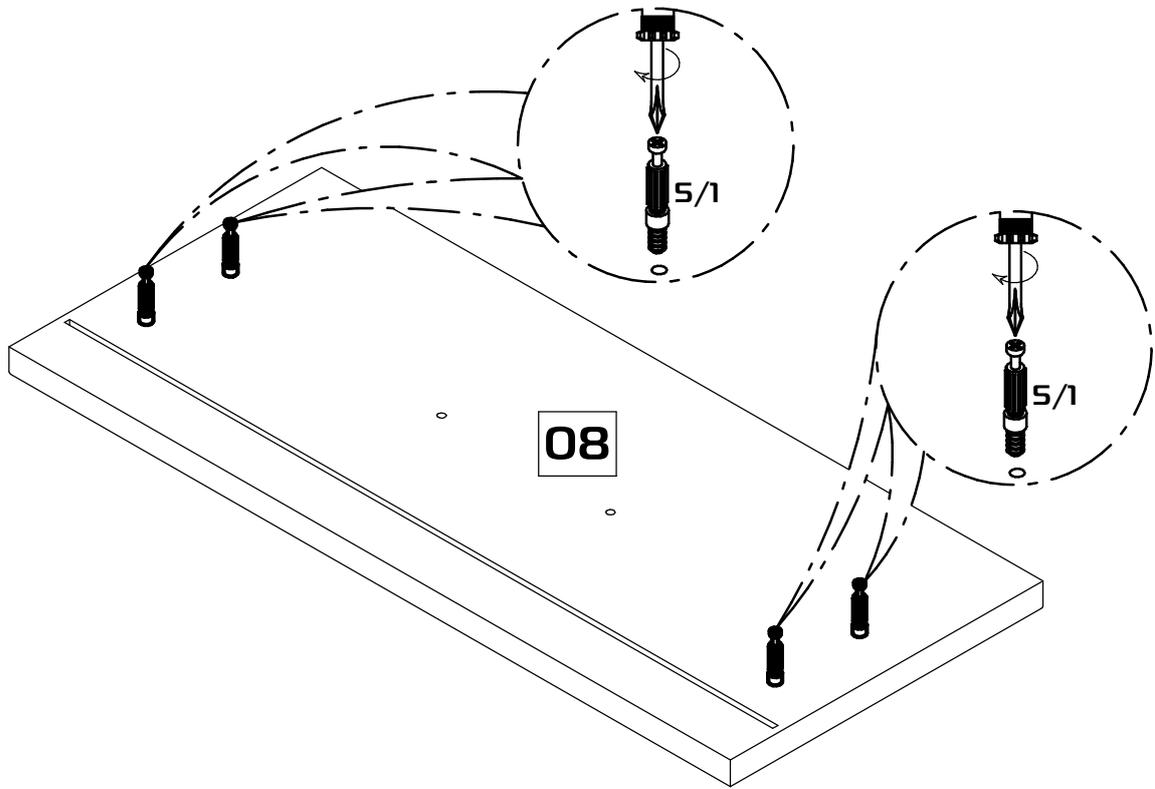



18

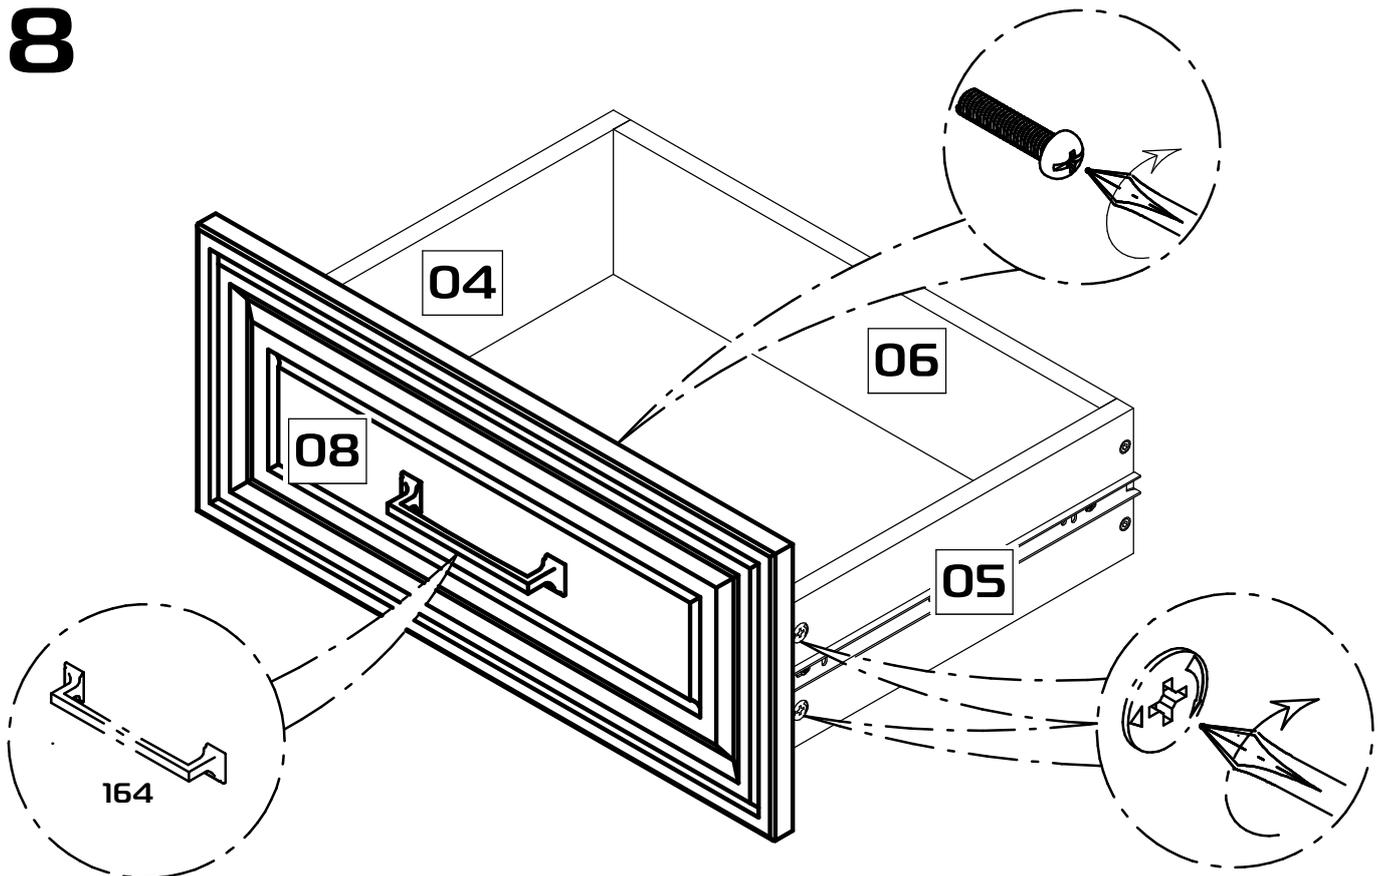

# 19

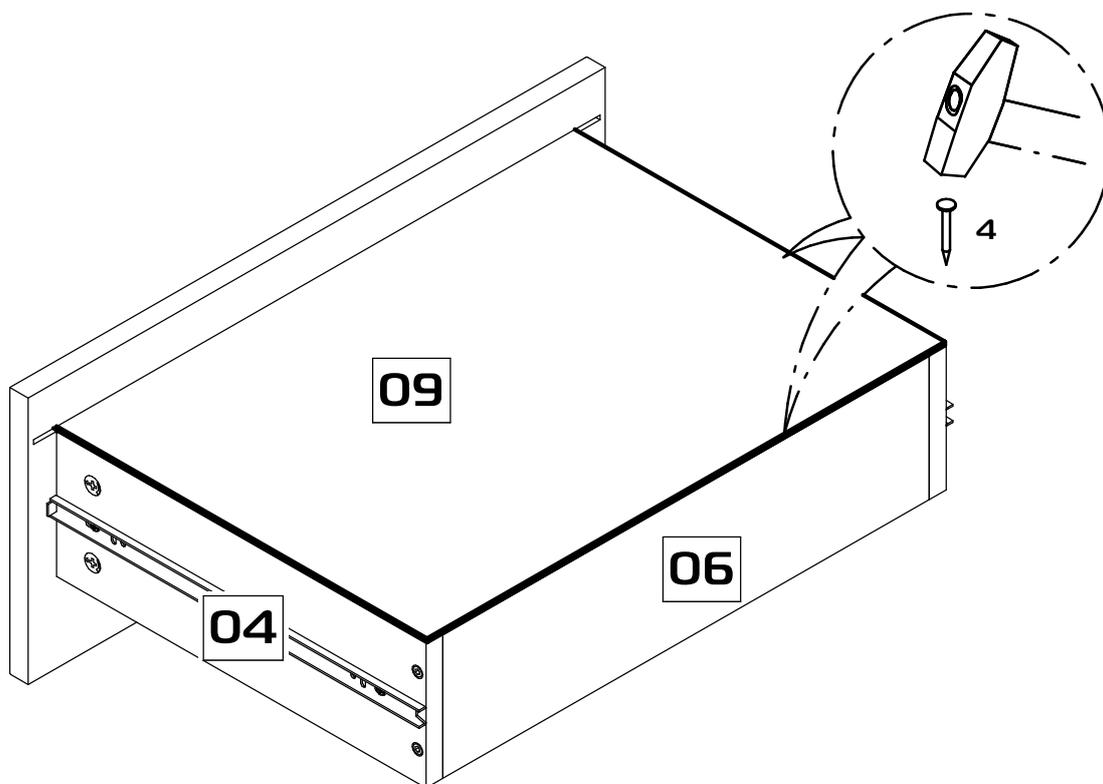

# 20

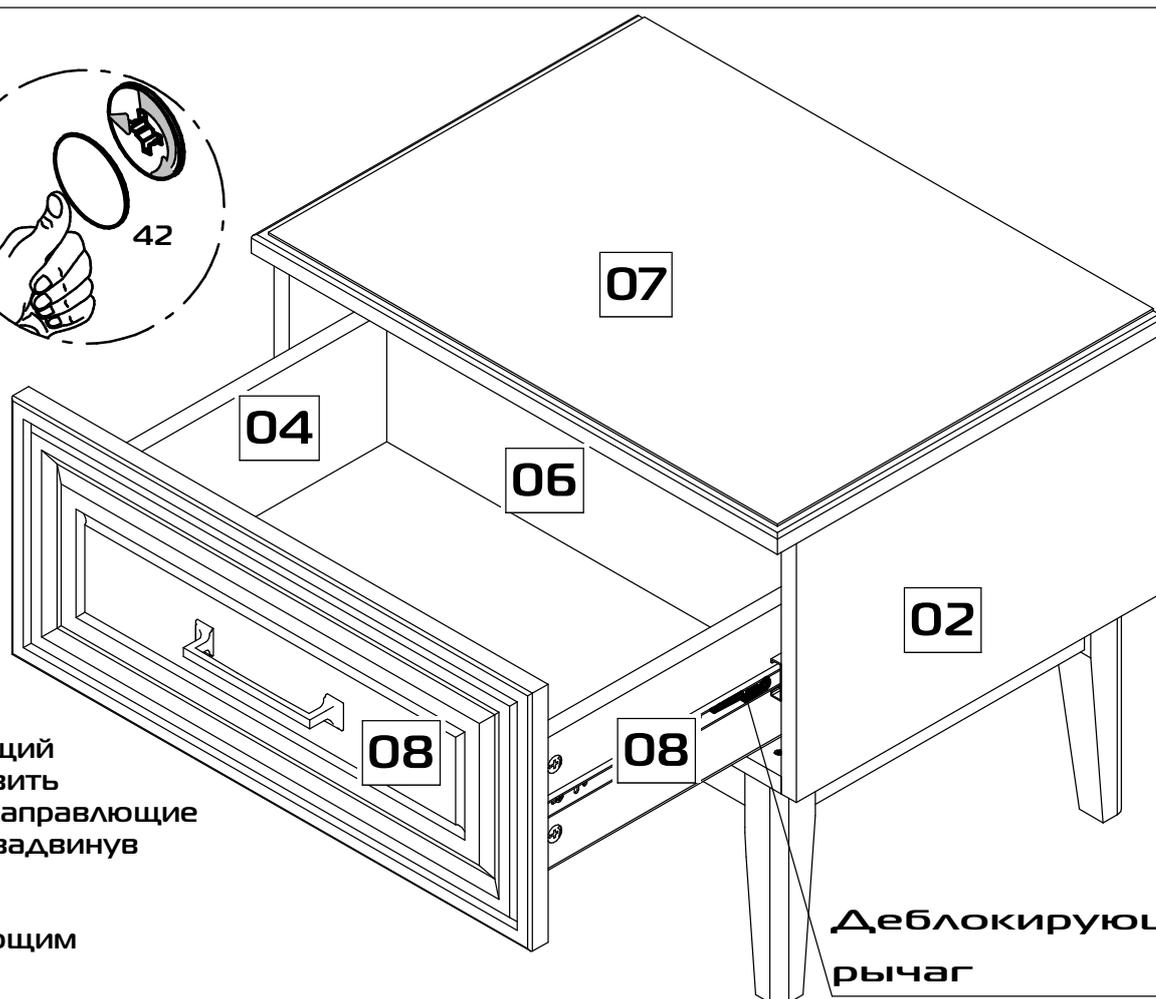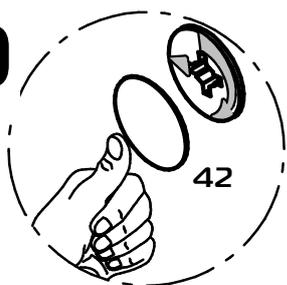

Нажать на деблокирующий рычаг и вставить внутренние направляющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблокирующим рычагом