

Правила ухода и эксплуатации.

Общие сведения.

1. Модули набора "Коста Бланка" изготовлены в соответствии с ГОСТ16371-93 из высококачественного материала - массива сосны.
2. Модули поставляются в разобранном виде
3. Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

Эксплуатация и уход.

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью 50-80%.
3. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
4. При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стеллаж

В-СТ-2-025

модульная серия мебели
"Коста Бланка"

www.timbers.ru

ООО "ТИМБЕРС", Брянская обл., п. Фокинское лесничество, д. 30,

Общие положения


ВНИМАНИЕ: Сборку должен осуществлять специалист.

1. Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: две отвертки с крестообразным и обычным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
2. Освободить детали от упаковки.
3. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости
4. Во избежании порчи деталей сборку требуется производить на упаковочной бумаге.
5. Молотком пользоваться через деревянный брусок.
6. Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
7. Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

Порядок сборки

ВНИМАНИЕ! В боковину вставляется одна регулируемая опора, в стойку заднюю две

1. Вставьте опору (м) в отверстия боковины (1), стойки (2).
2. В зависимости от положения стеллажа (правый/левый) присоедините боковину (1) к задней стойке (2) конфирматами (т).
3. Присоедините планку (6) к стойке (2) при помощи конфирматов (т).
4. К данной сборке присоедините нижнюю крышку (4) конфирматами (т).
5. Установите полки (5) при помощи конфирматов (т).
6. Прикрепите цоколь (7) к нижней крышке (4) конфирматами (т).
7. К полученной сборке присоедините верхнюю крышку (3) конфирматами (т).
8. Вставьте заглушки (у) в конфирмат (т)
9. Поставьте стеллаж на отведенное ему место.
10. Варавняйте его положение при помощи ножек (м) по уровню.

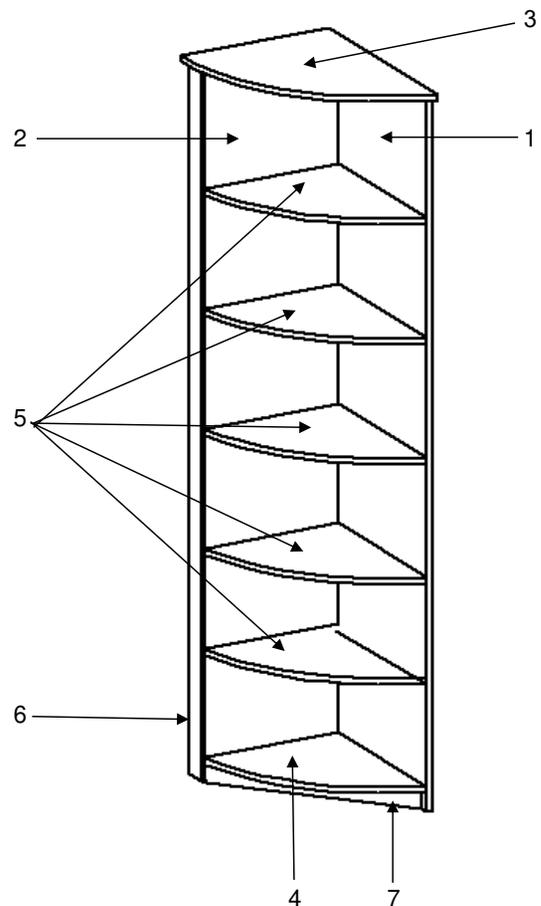

Комплектность поставки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во
		В	Ш	Г	
1	БОКОВИНА ПРАВАЯ	2182	580	18	1
2	СТОЙКА	2182	414	18	1
3	КРЫШКА ВЕРХНЯЯ	605	457	18	1
4	КРЫШКА НИЖНЯЯ	473	414	18	1
5	ПОЛКА	473	414	18	5
6	ПЛАНКА	2182	89	18	1
7	ЦОКОЛЬ	620	60	18	1

фурнитура		
№	наименование	кол-во
в.в	шуруп 3.5x16	6
м	опора регулир. шкафов	3
т	конфирмат	37
у	заглушка конфирмата	37
ф.	заглушка опоры	3
1б	ключ шестигранный	1